

















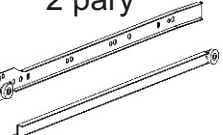
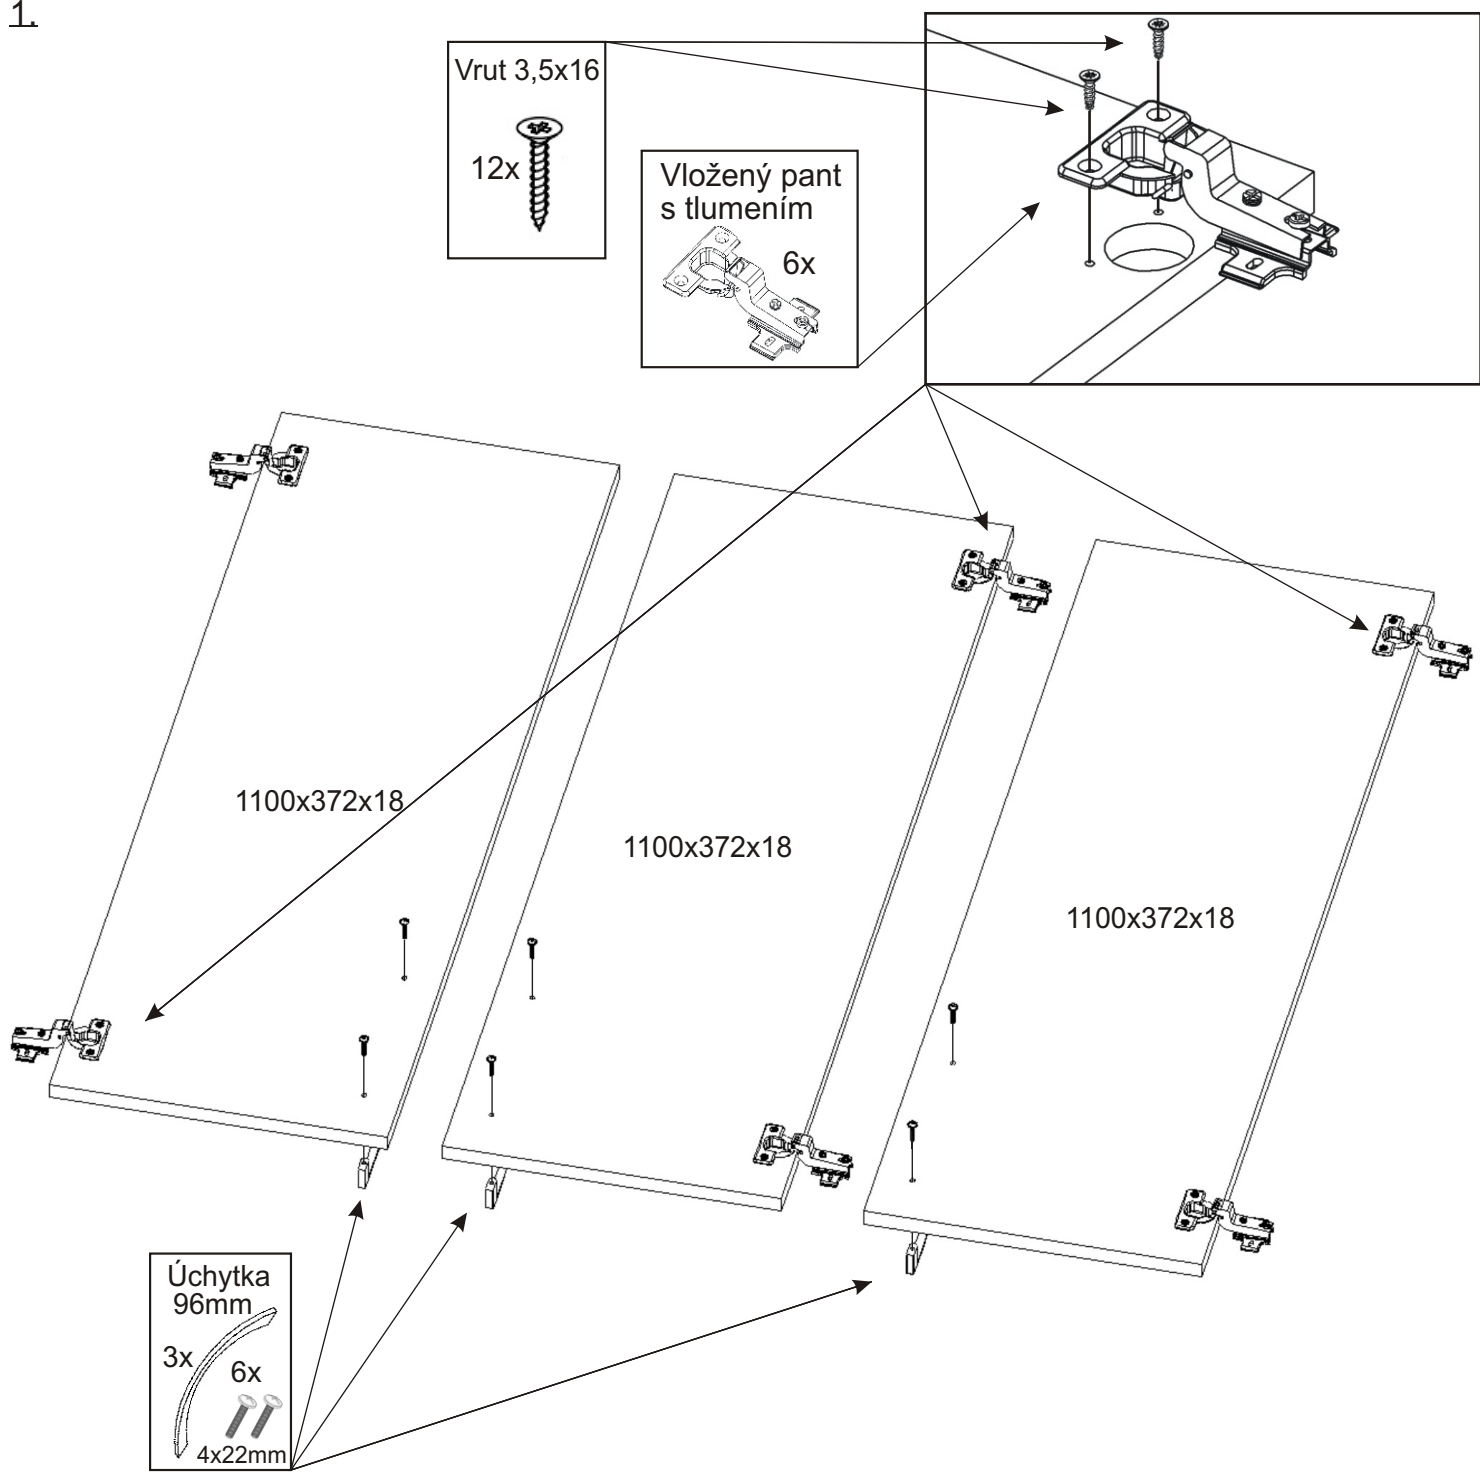


ALFA 130 podkrovní skříň

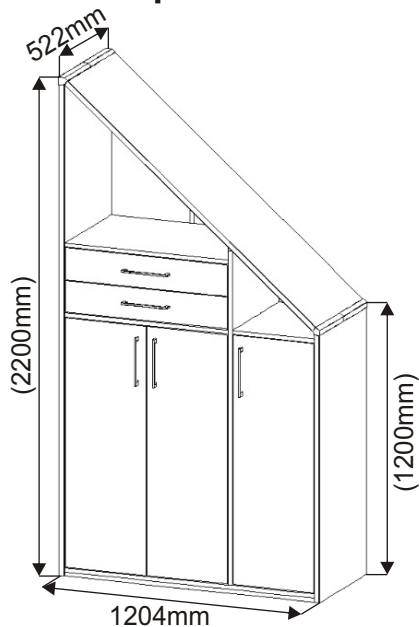


Úchytka 96mm 5x  10x  4x22mm	Policové podpěrky 16x 	Excentr 26x 	Šroub excentru 26x 	Konfirmát 50mm 8x 	Kluzáky 6x 	H lišta (1822mm) 1x 
Vložený pant s tlumením 6x 	Hřebík 126x 	Vrut 4x30 8x 	Vrut 3,5x16 48x 	Kolík 35mm 86x 	Lepidlo 40ml 2x 	
Plastová lišta středová 258,5mm-2ks 	Plastová lišta spodní přední 175mm-1ks 173mm-2ks 	Plastová lišta horní přední 175mm-1ks 173mm-2ks 	Pojezd 450mm 2 páry 			

1.




2.1. Montáž zásuvky 2ks

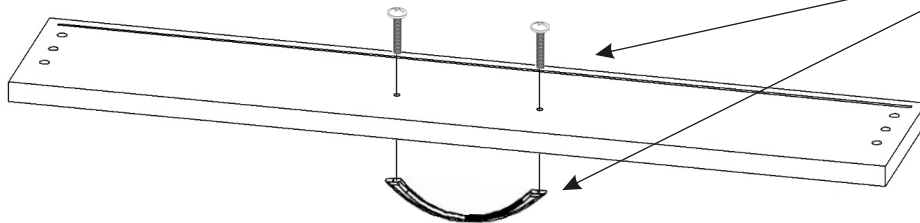


Úchytka
96mm
1x
2x
4x22mm

2.2.

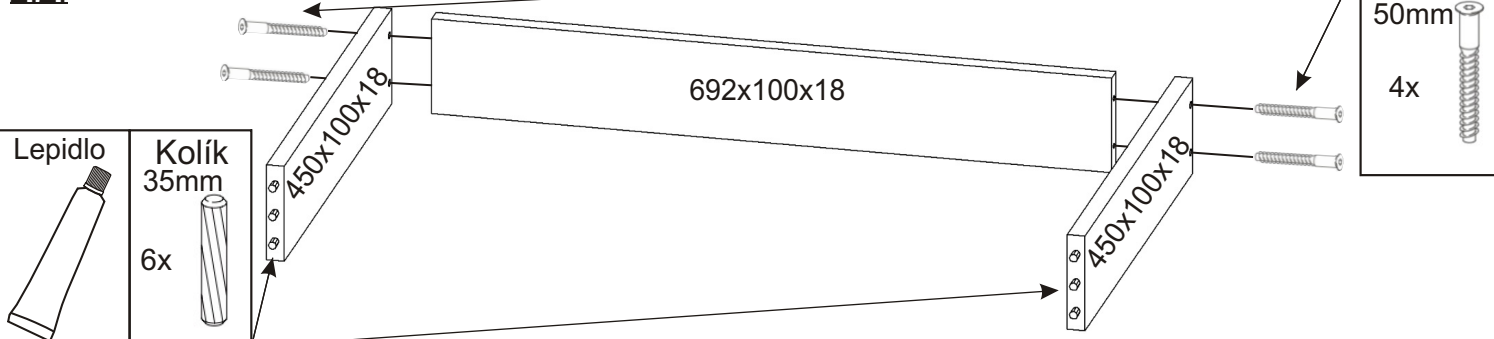

Konfirmát
50mm
4x


2.3.

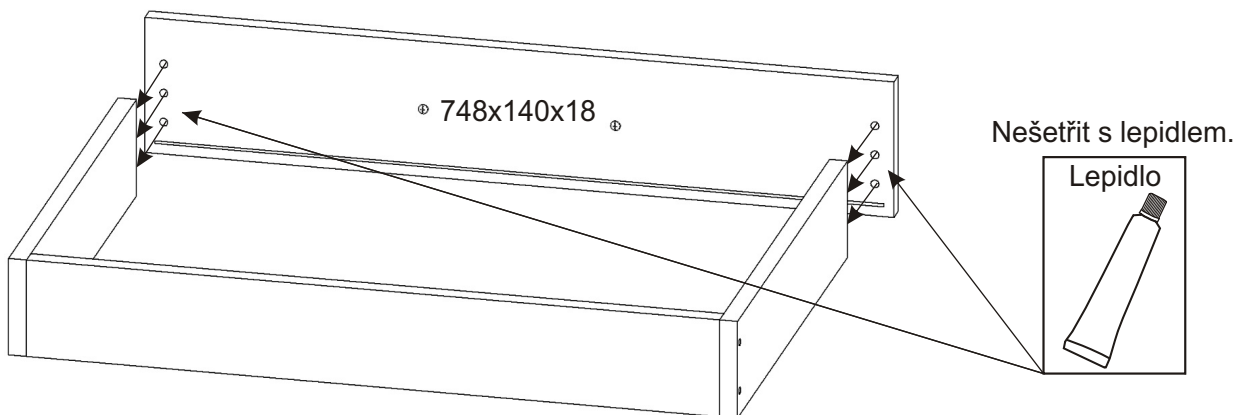

Nešetřit s lepidlem.

Lepidlo


2.4.

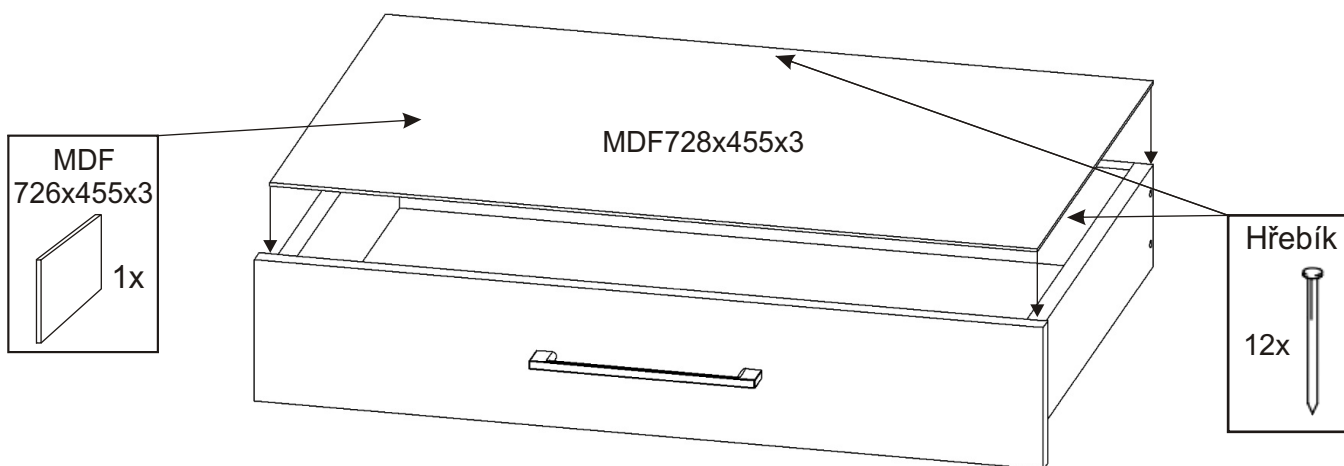

MDF
726x455x3
1x

Hřebík
12x

2.5.

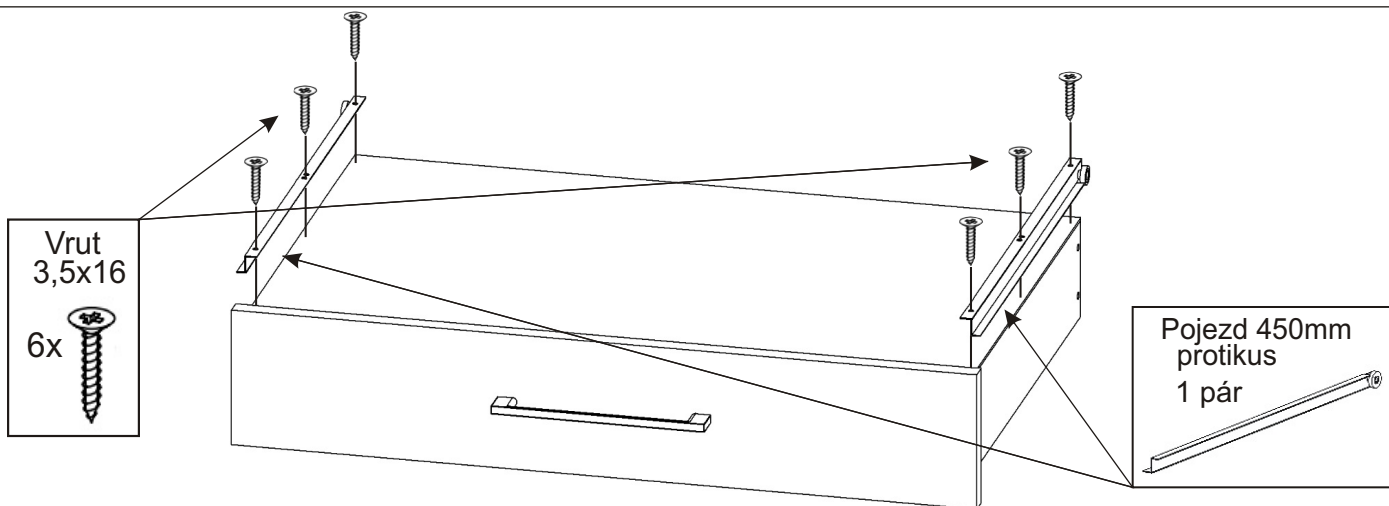


Vrut
3,5x16
6x

Pojezd 450mm
protikus
1 pár


3.

Vrut 3,5x16

12x



Pojezd 450mm
2 páry




Kolíky naklepeme do hrany!
Nešetřit s lepidlem.

Kolík
35mm

4x



Lepidlo



(Bok 2167x520x25)


(Vzpěra 1474x517x18)

(Bok 1178,5x520x25)

Šroub
excentru
23x



Policové
podpěrky
16x




Excentr

3x



Kluzáky

4x







Hřebík

8x









4.


Kolíky naklepeme do hrany!
Nešetřit s lepidlem.

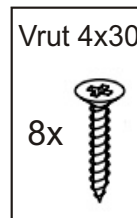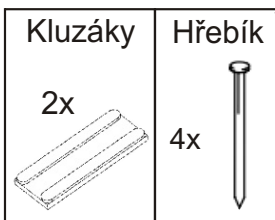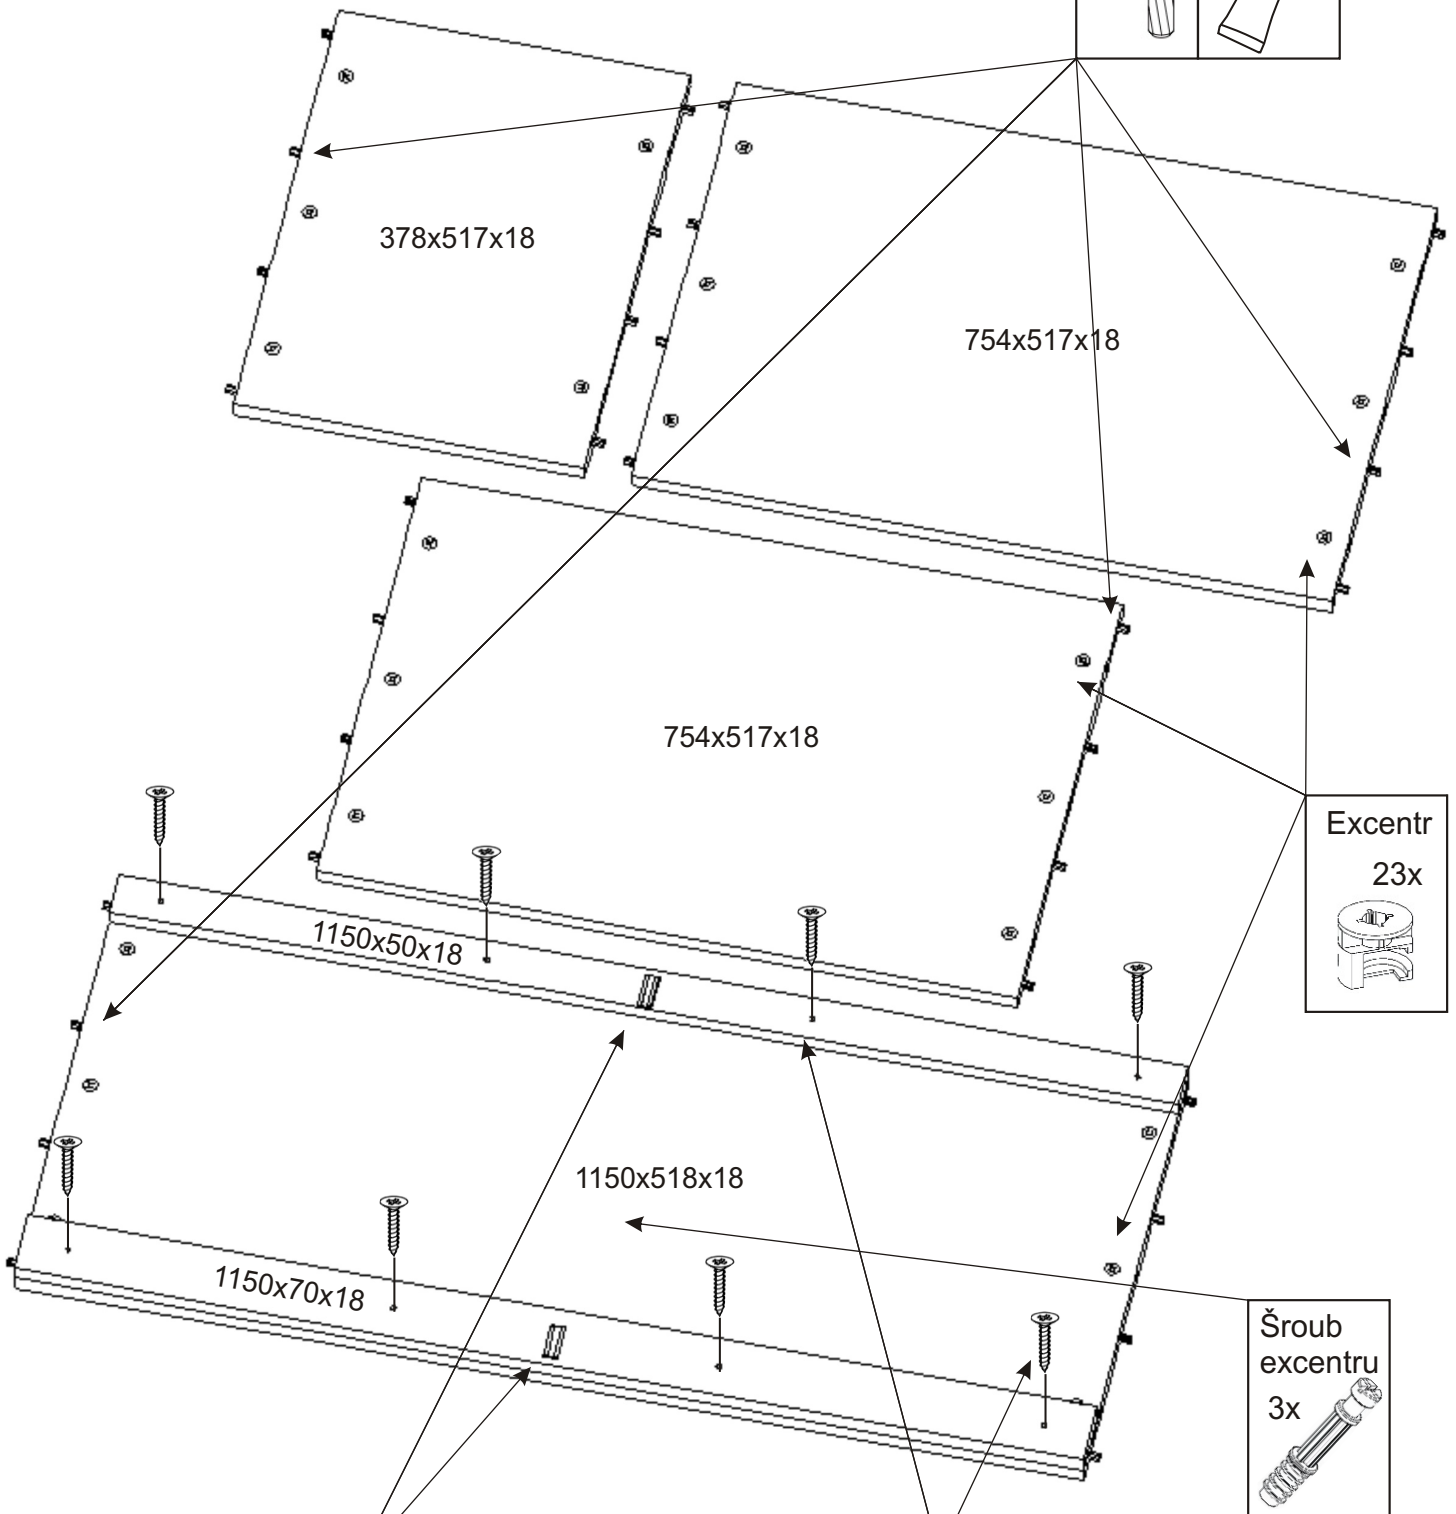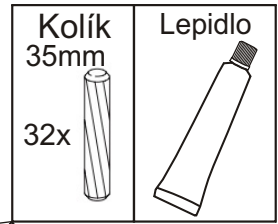


5.

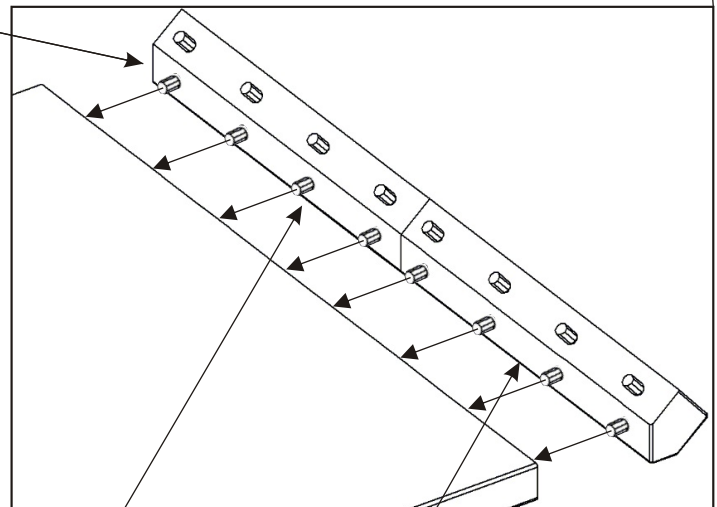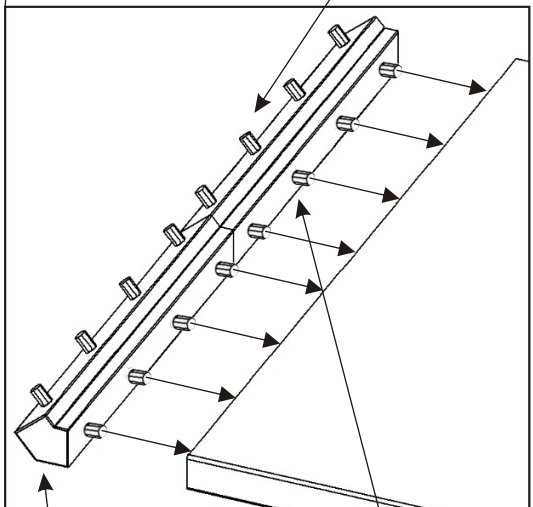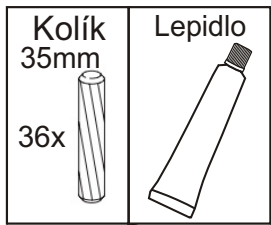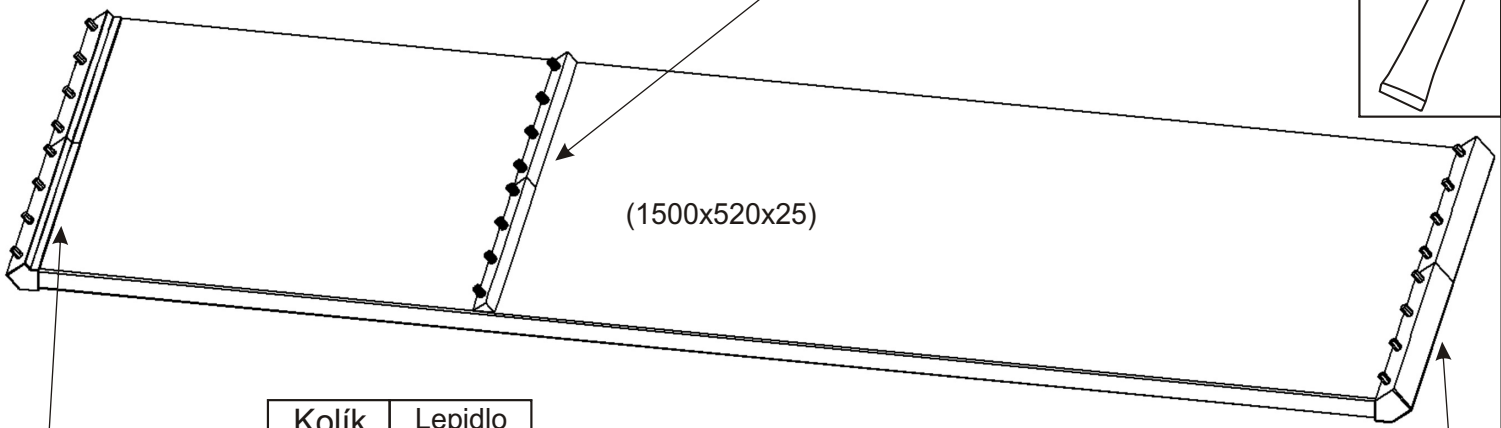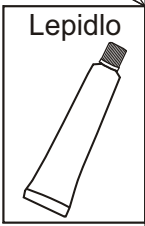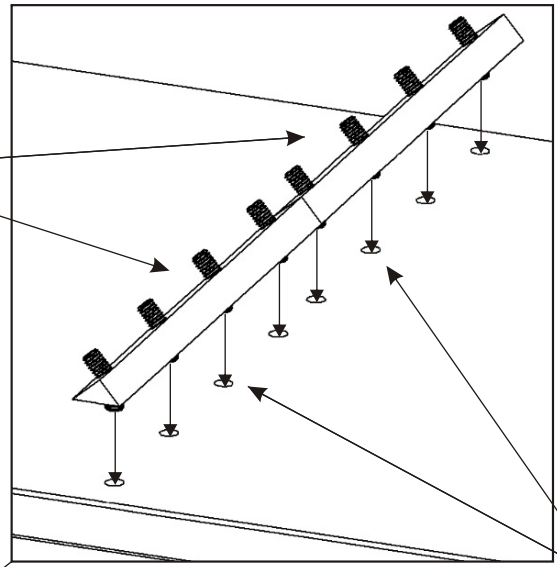


6.

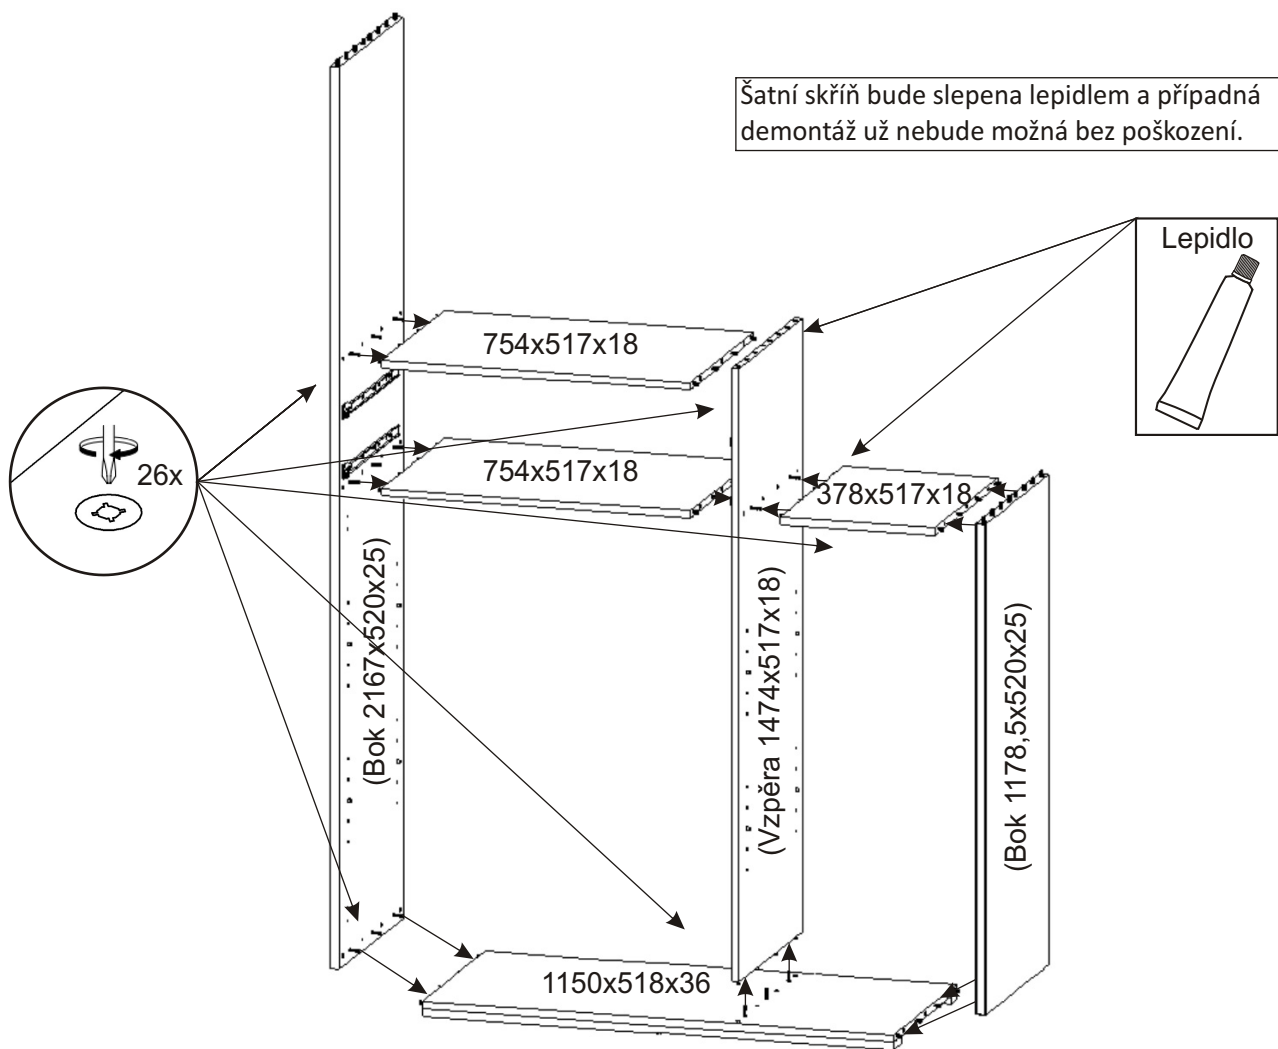


7.

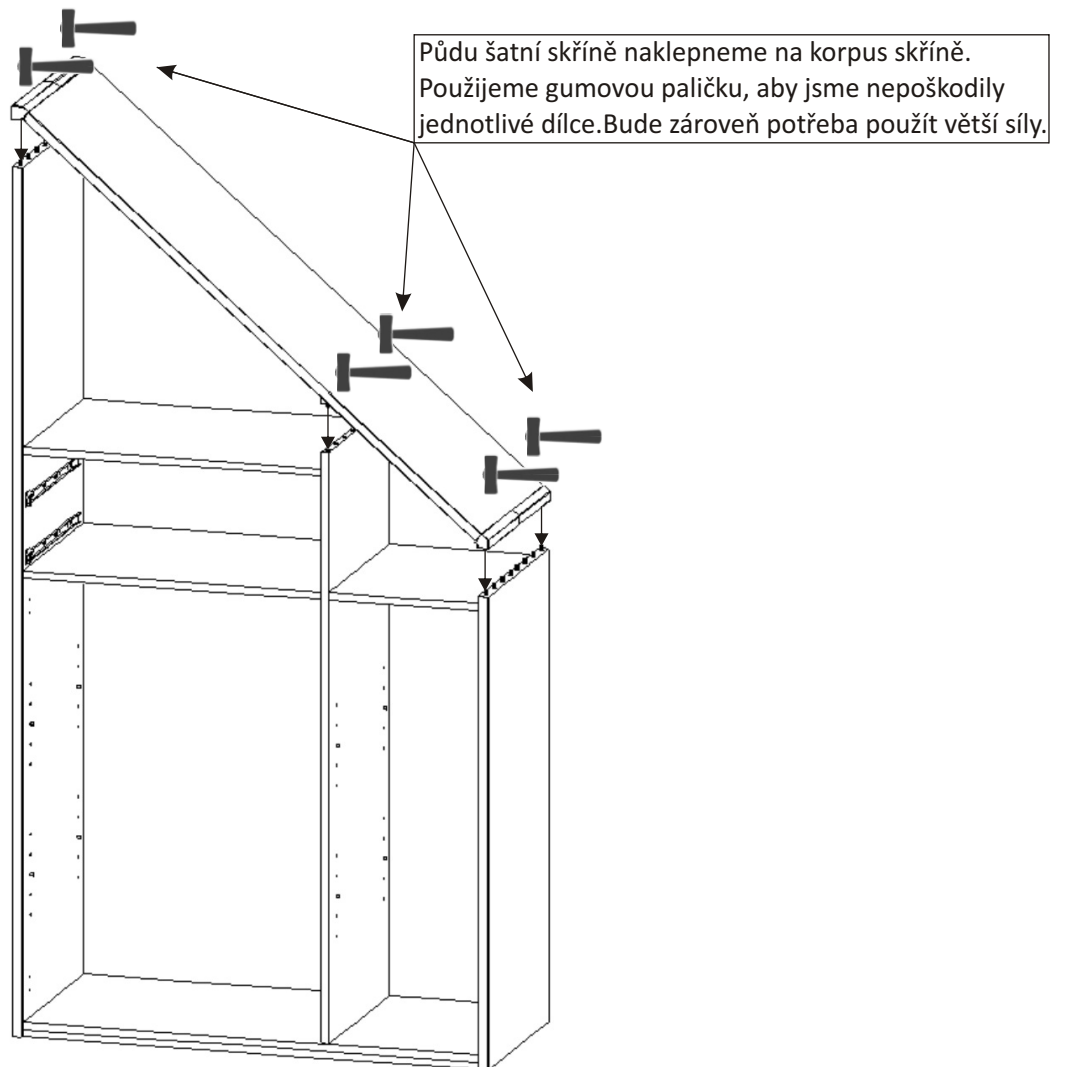



8.

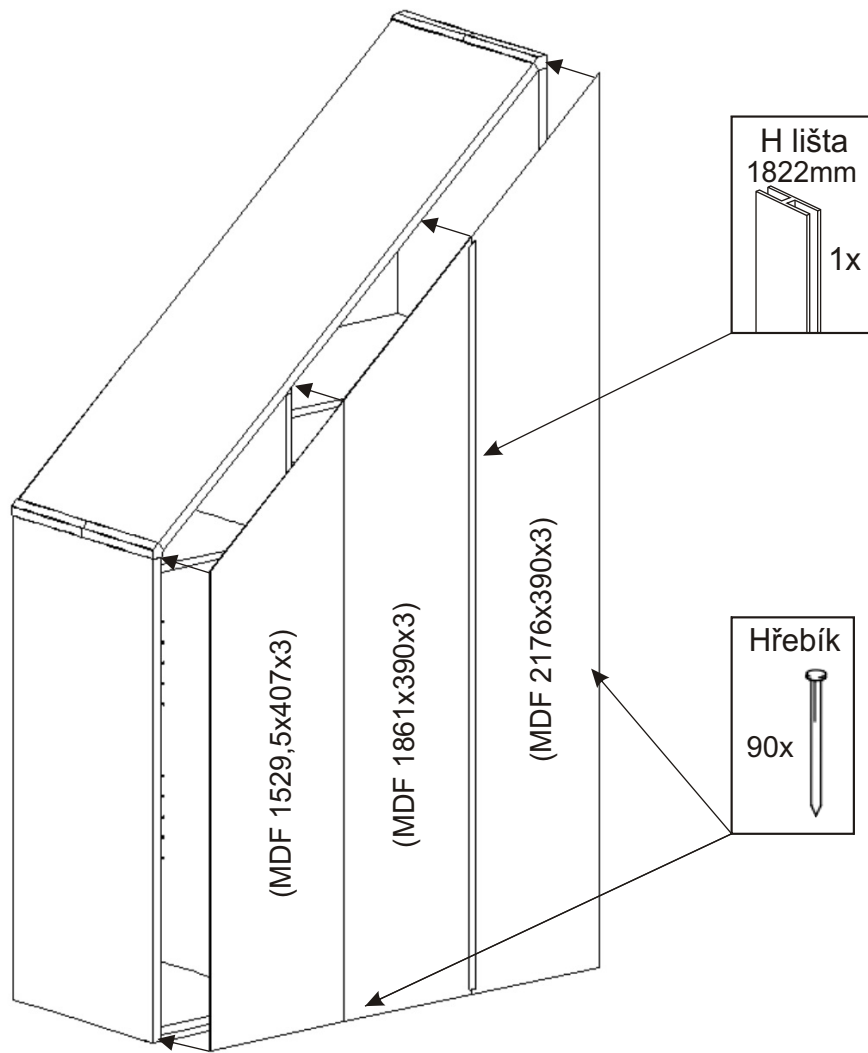

9.

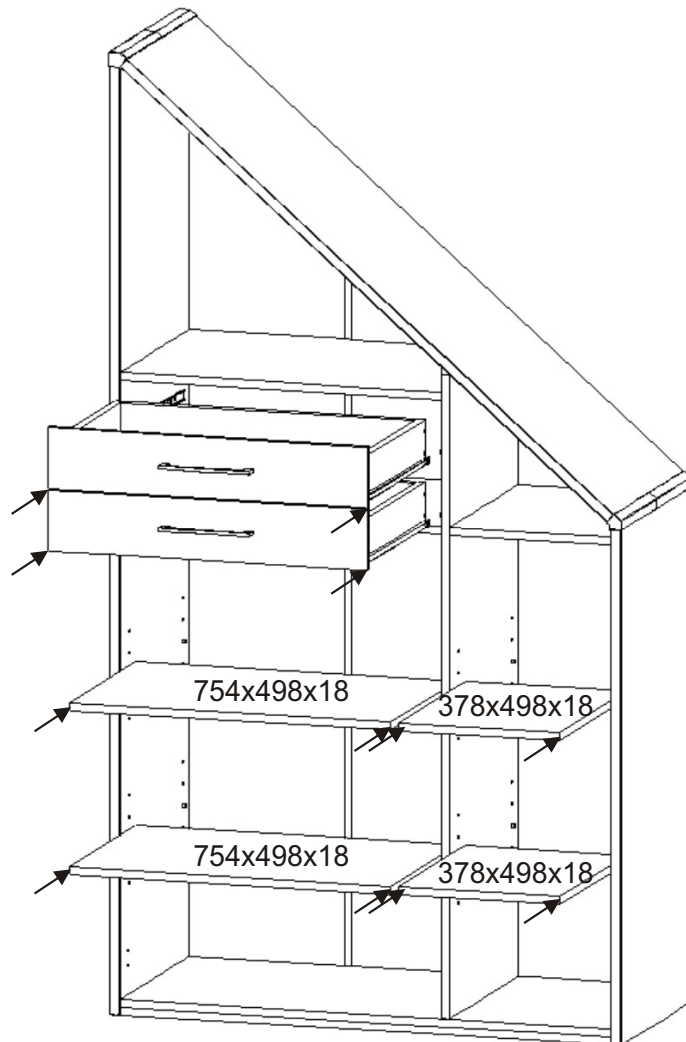

10.

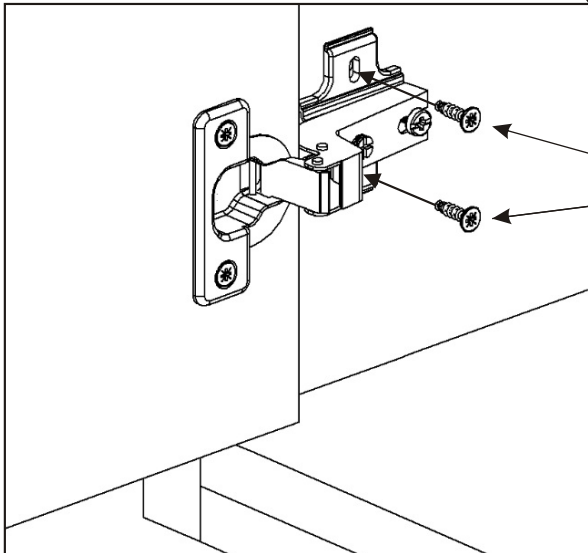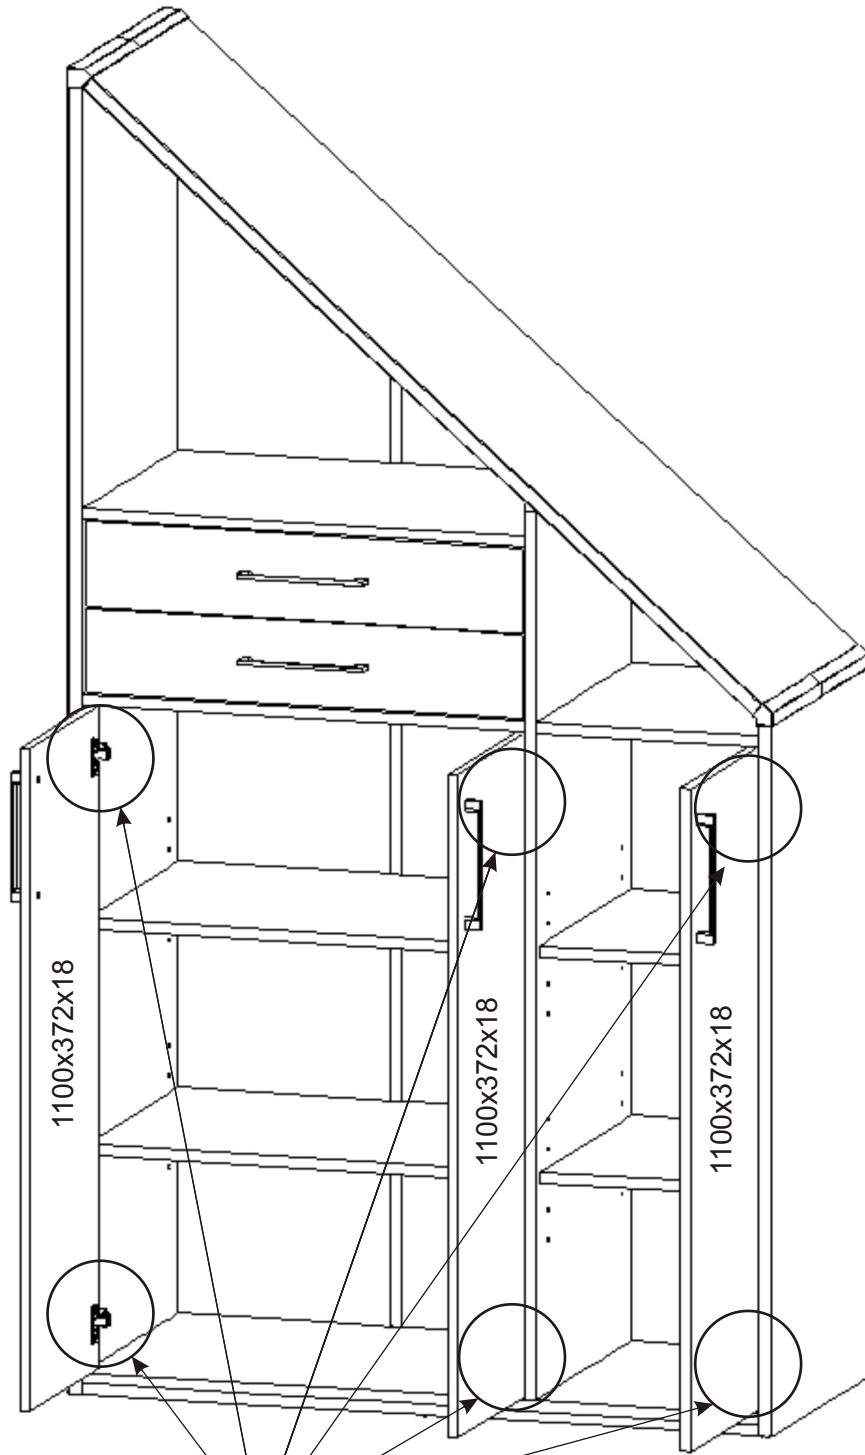

Vrut 3,5x16

12x

