

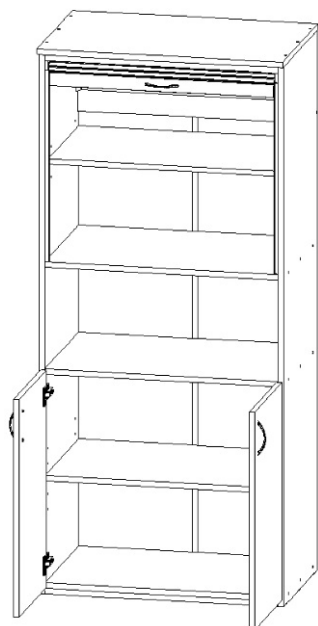
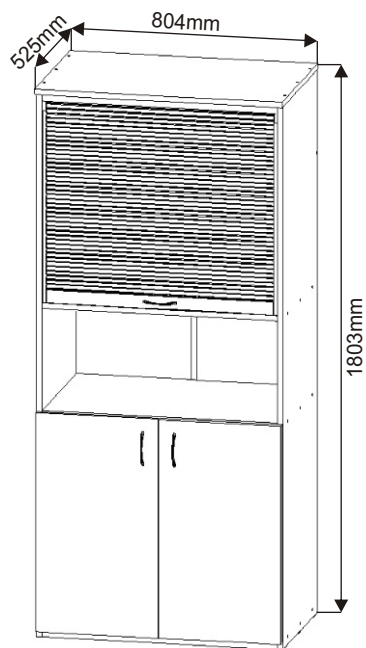
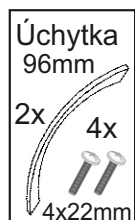
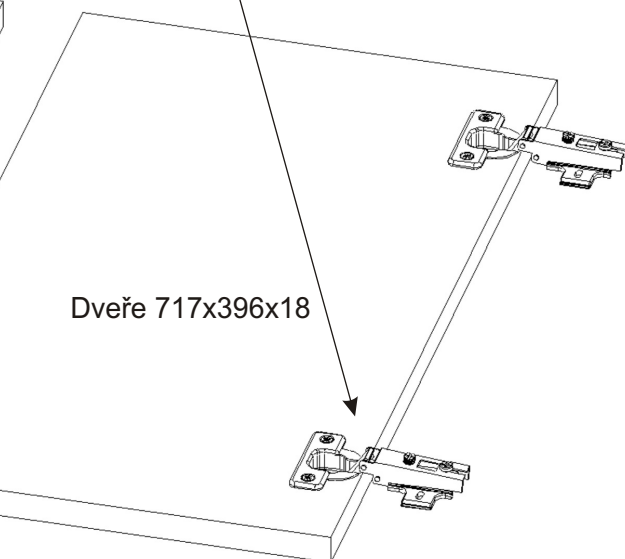
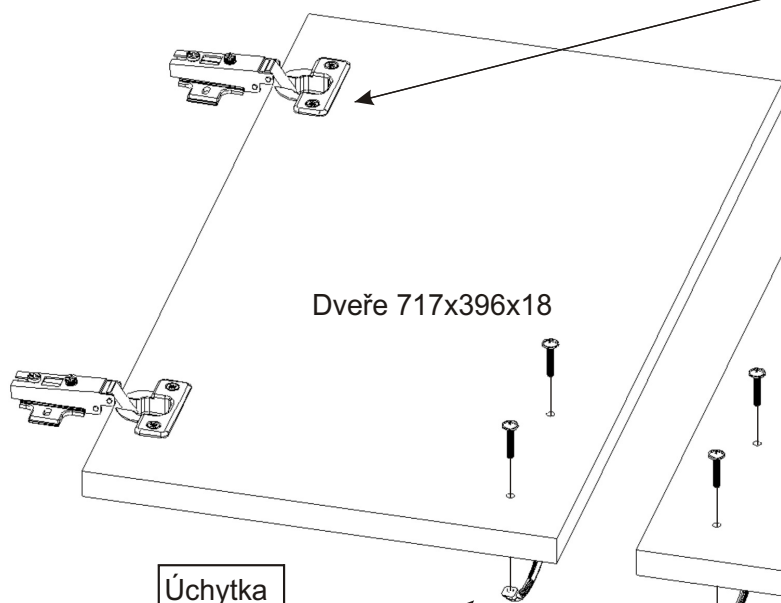


ALFA 131

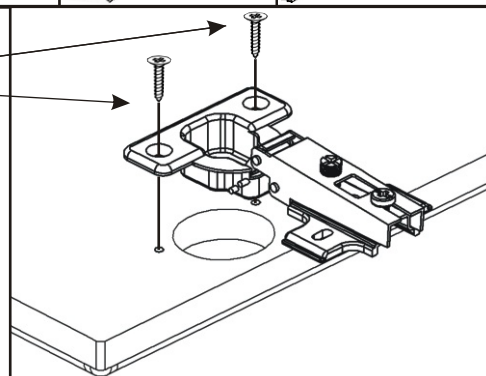


Naložený pant 4x	Úchytka 96mm 3x 4x 4x22mm	Ozdobný šroub 4x30 2x	Vrut 3,5x16 30x	Vrut 4x16 16x	Vrut 4x30 6x
Policové podpěrky 8x	Kluzáky 6x	Kolík 35mm 36x	Konfirmát 50mm 26x	Hřebík 70x	Krytka 26x
Kování balíček žaluzie:			Krycí lišta 763mm 1x	Roletový pancíř 755x(16*45mm)x8 1x	
Rohový prvek 4x	Koncovka k liště 2x	Vodící lišta 630mm 2ks 396mm 2ks 179mm 2ks 	Koncová lišta 733x46x26 1x		


1.

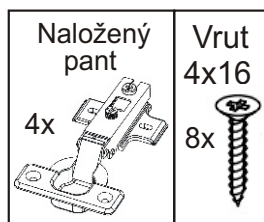




2.

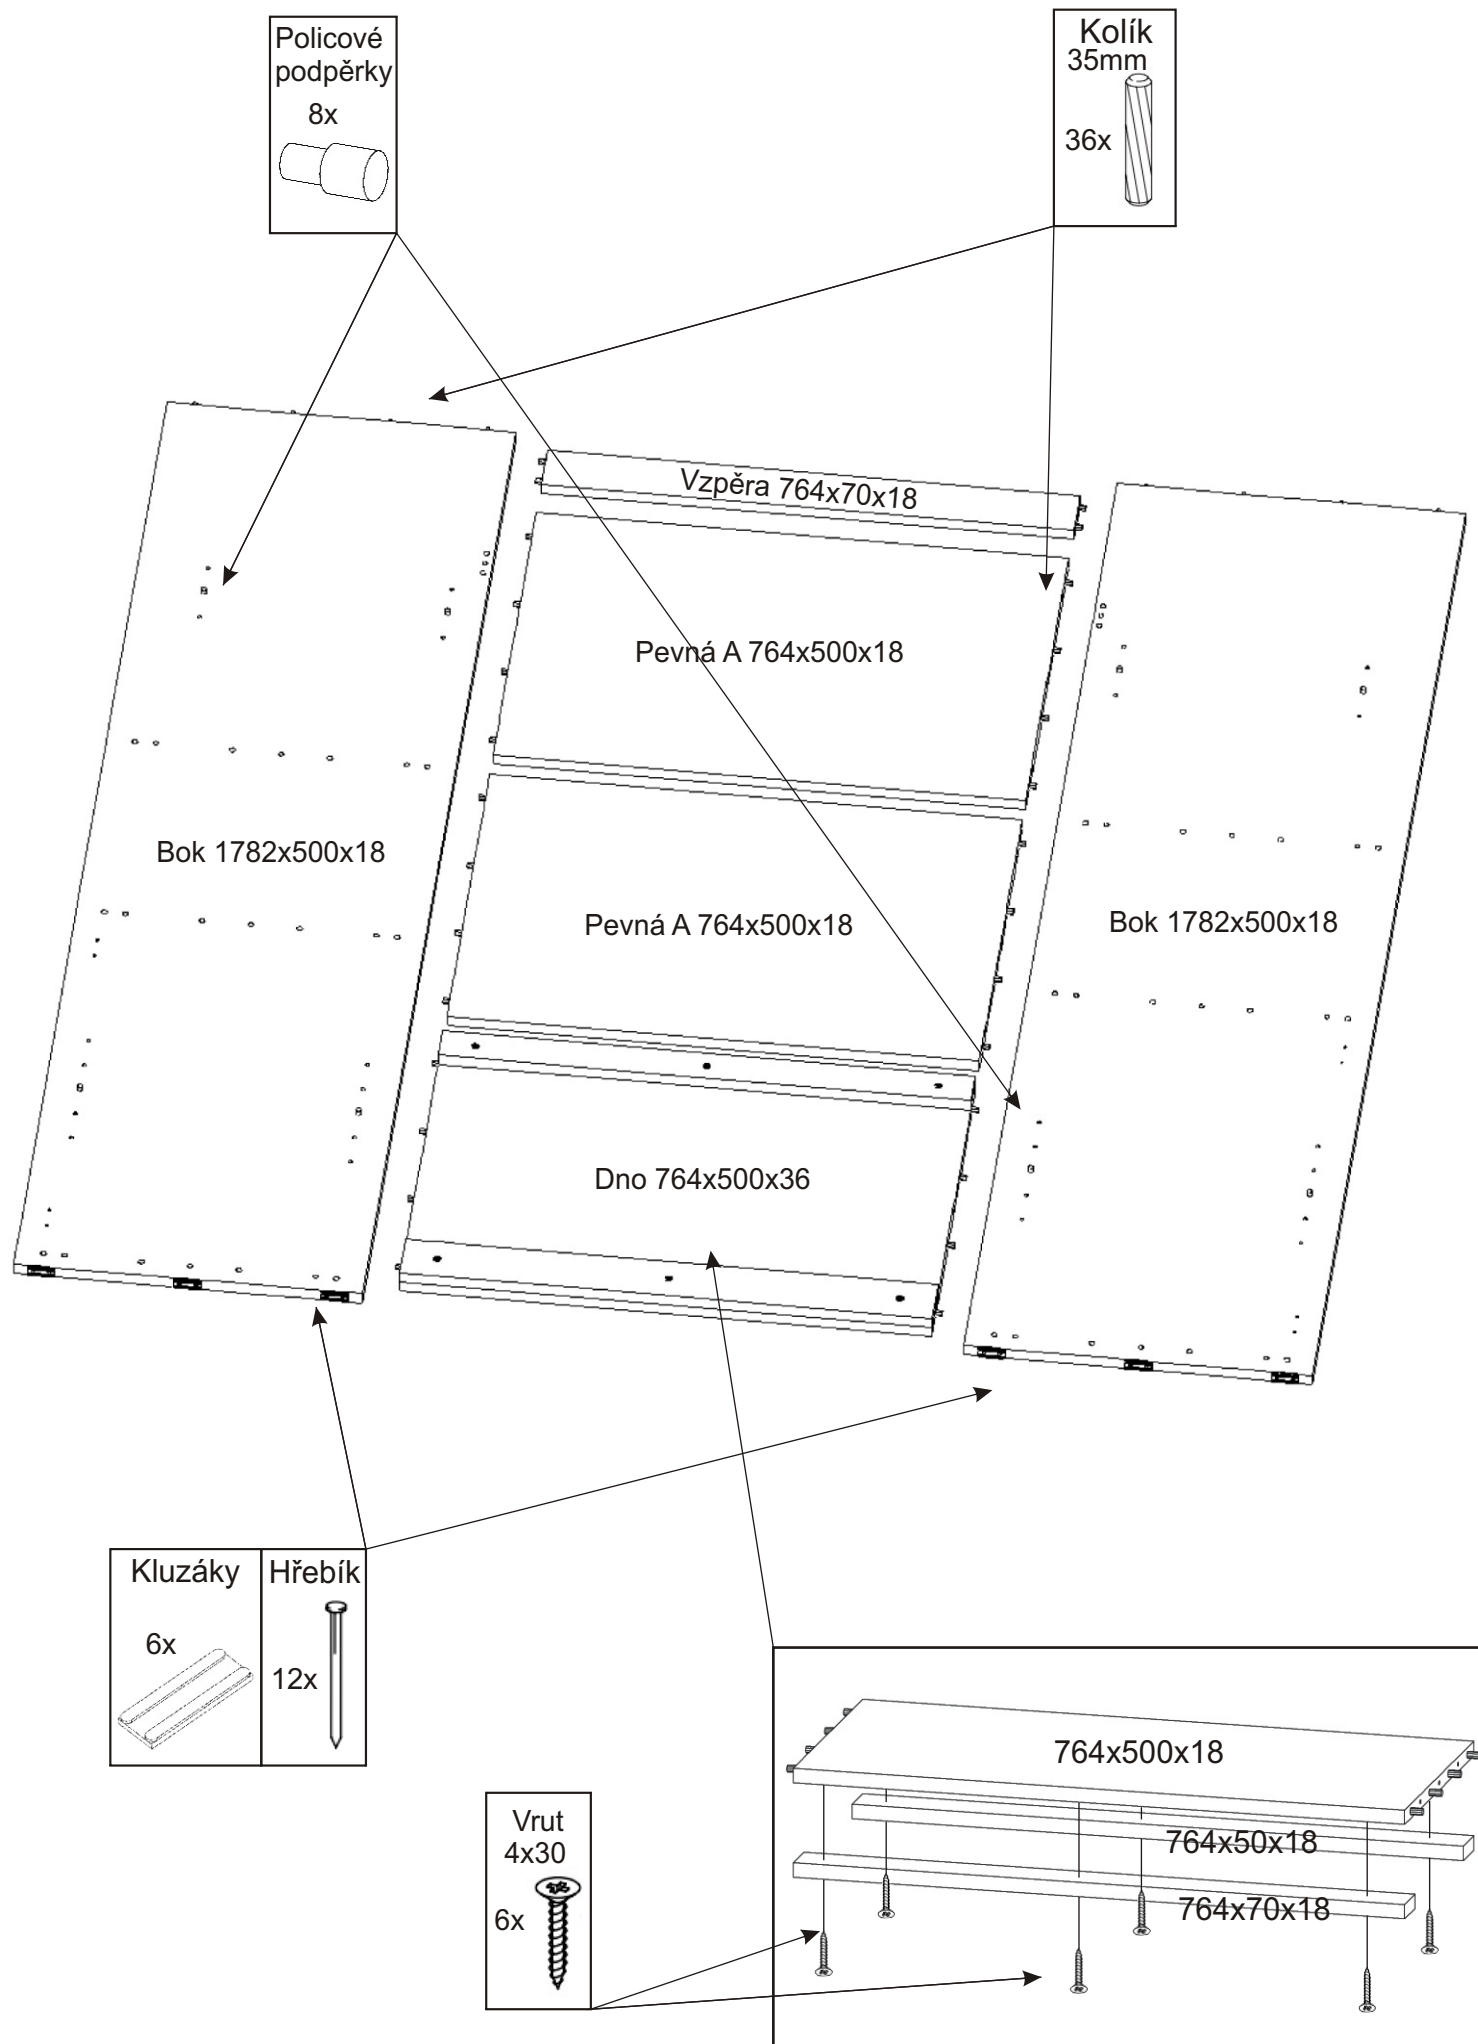


3.

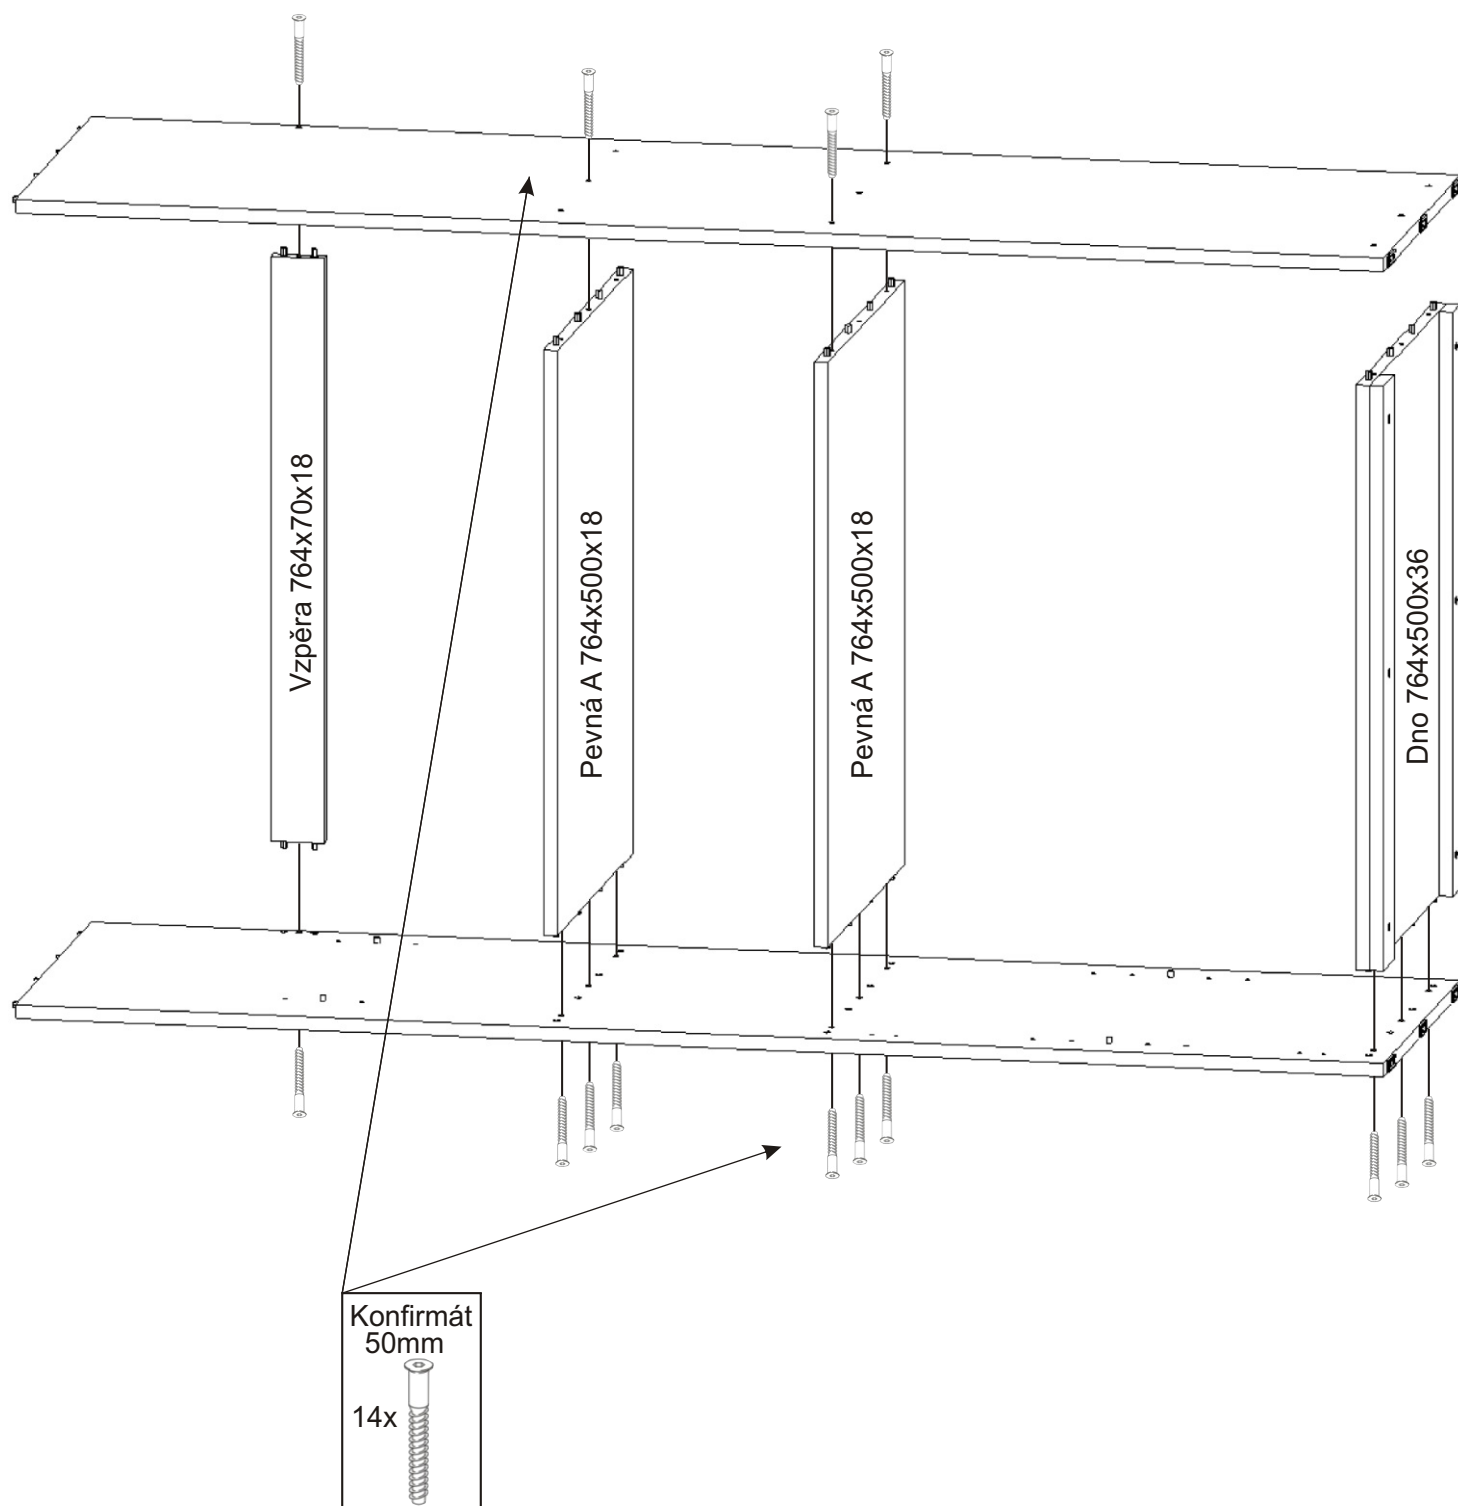


4.

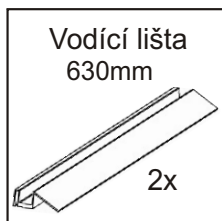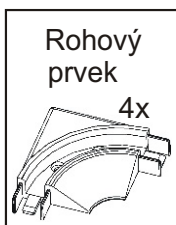


4.1.

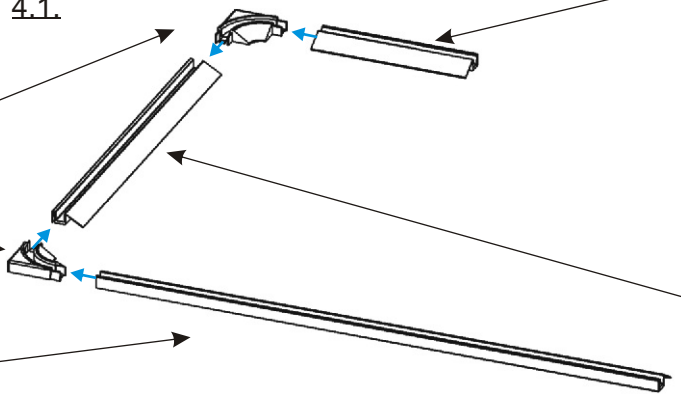


Vodící lišta
179mm





Vodící lišta
396mm

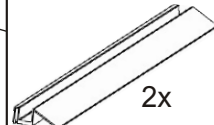


4.2.

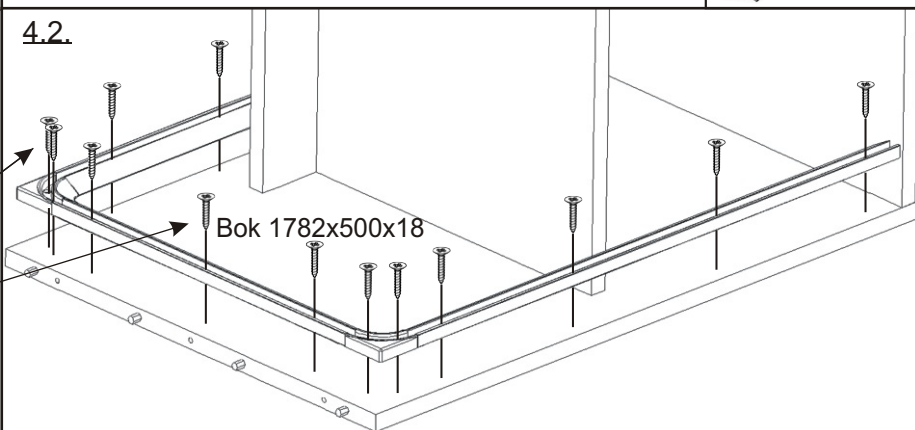


Boční pohled

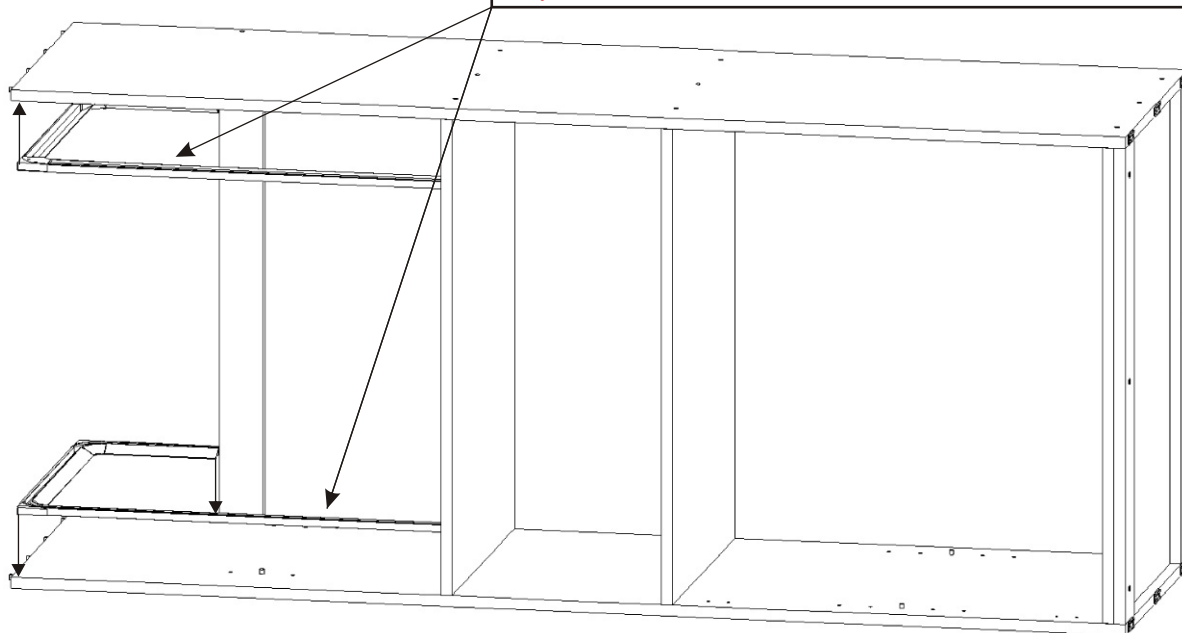

5.

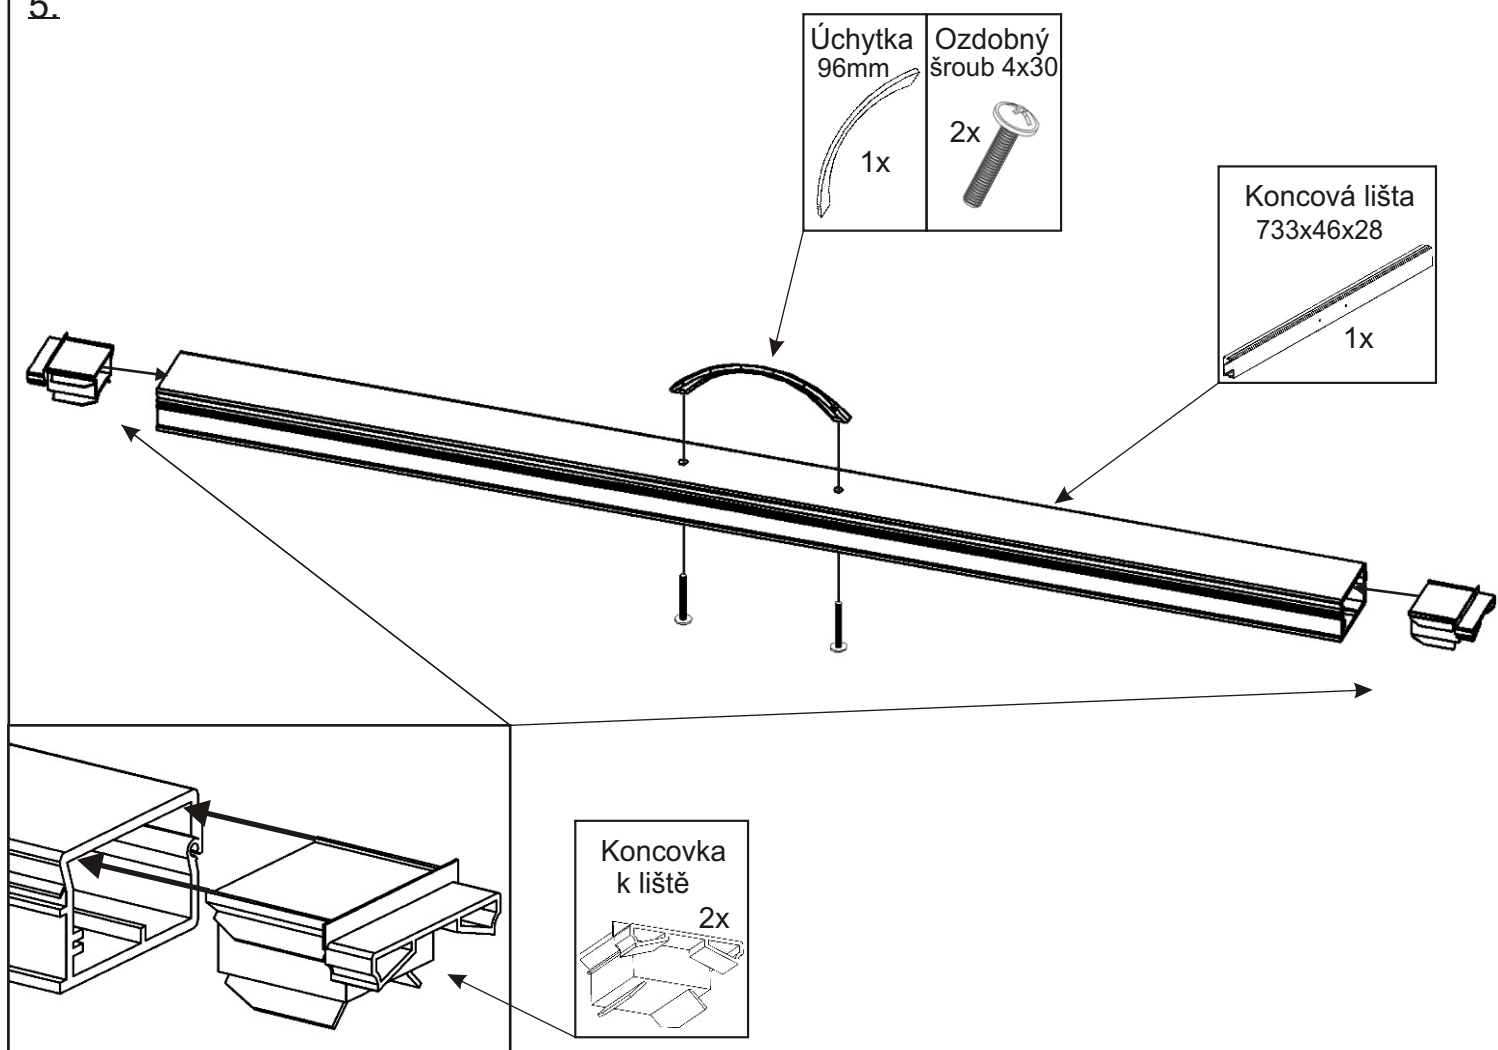


6.

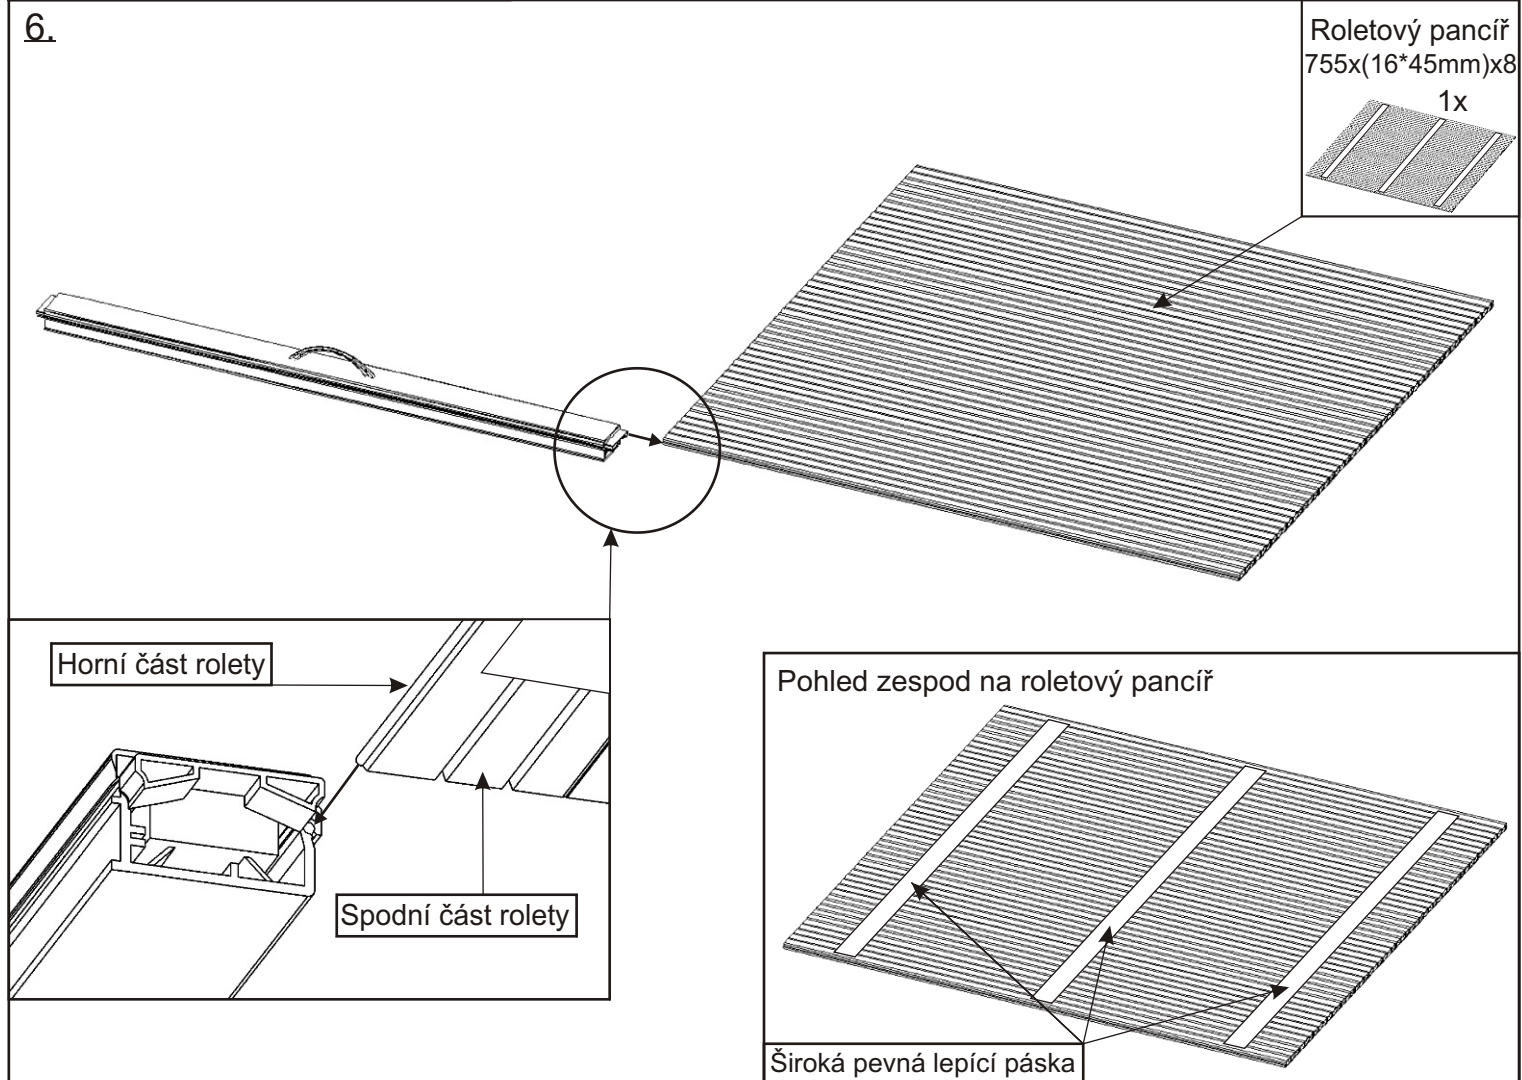



7.

Nyní pravý bok opatrně odmontujeme.

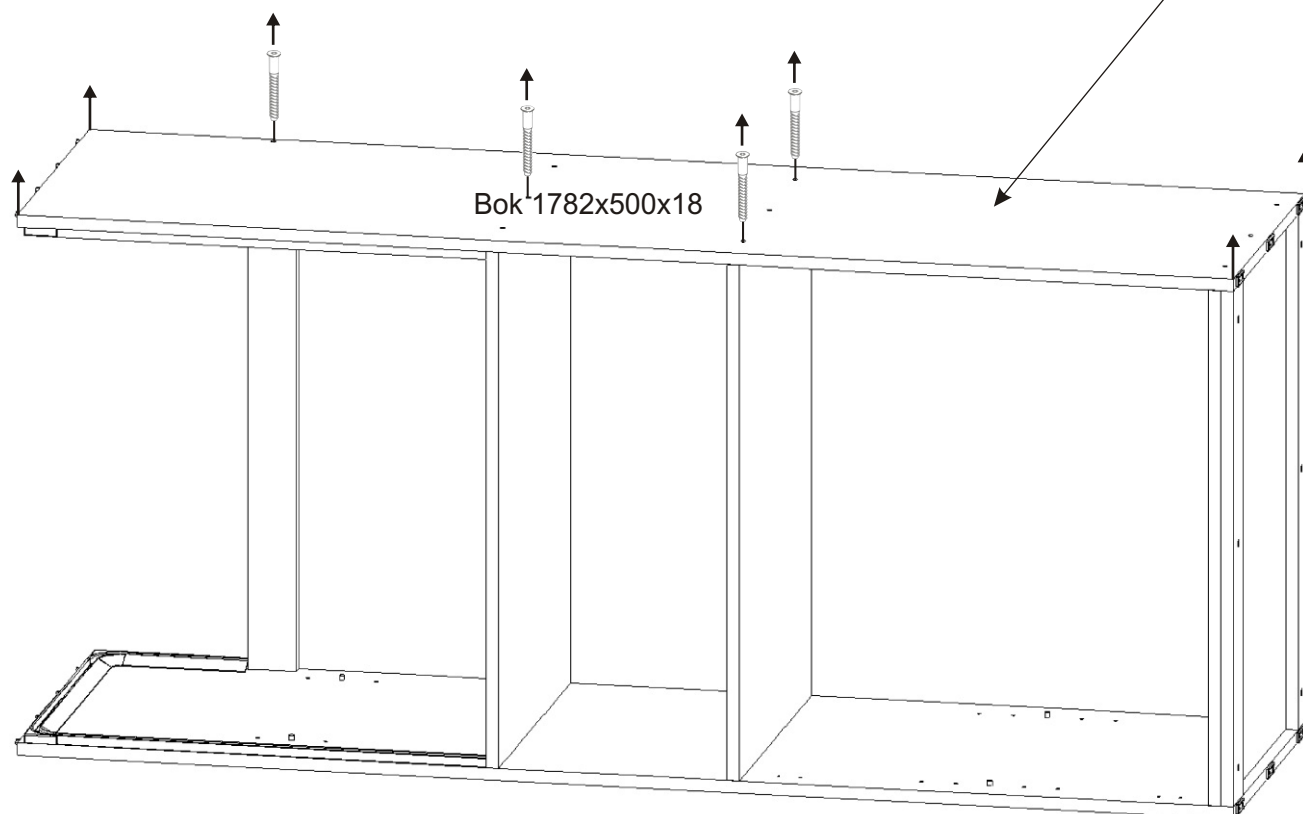


8.




Žaluzii nyní vsuneme do vodící lišty na jednom boku skříně.

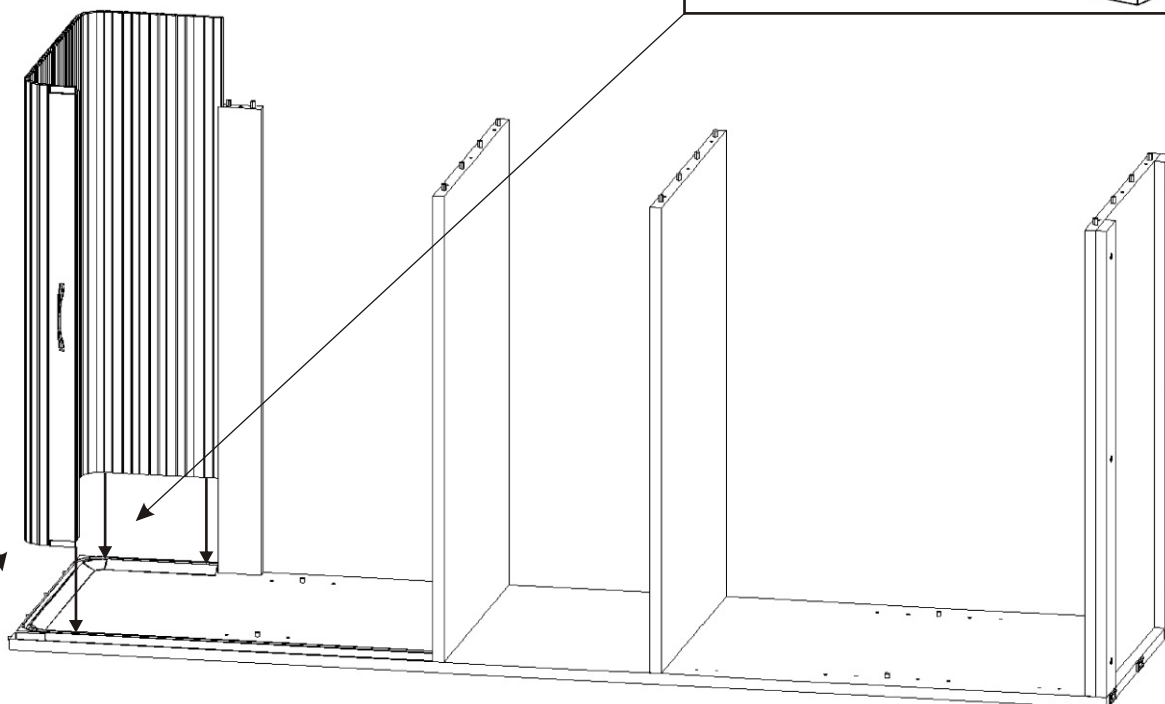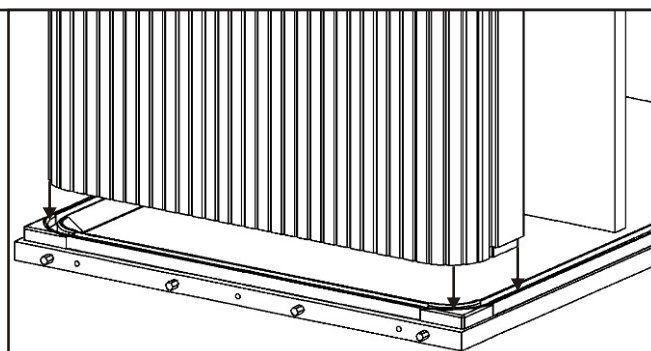


9.

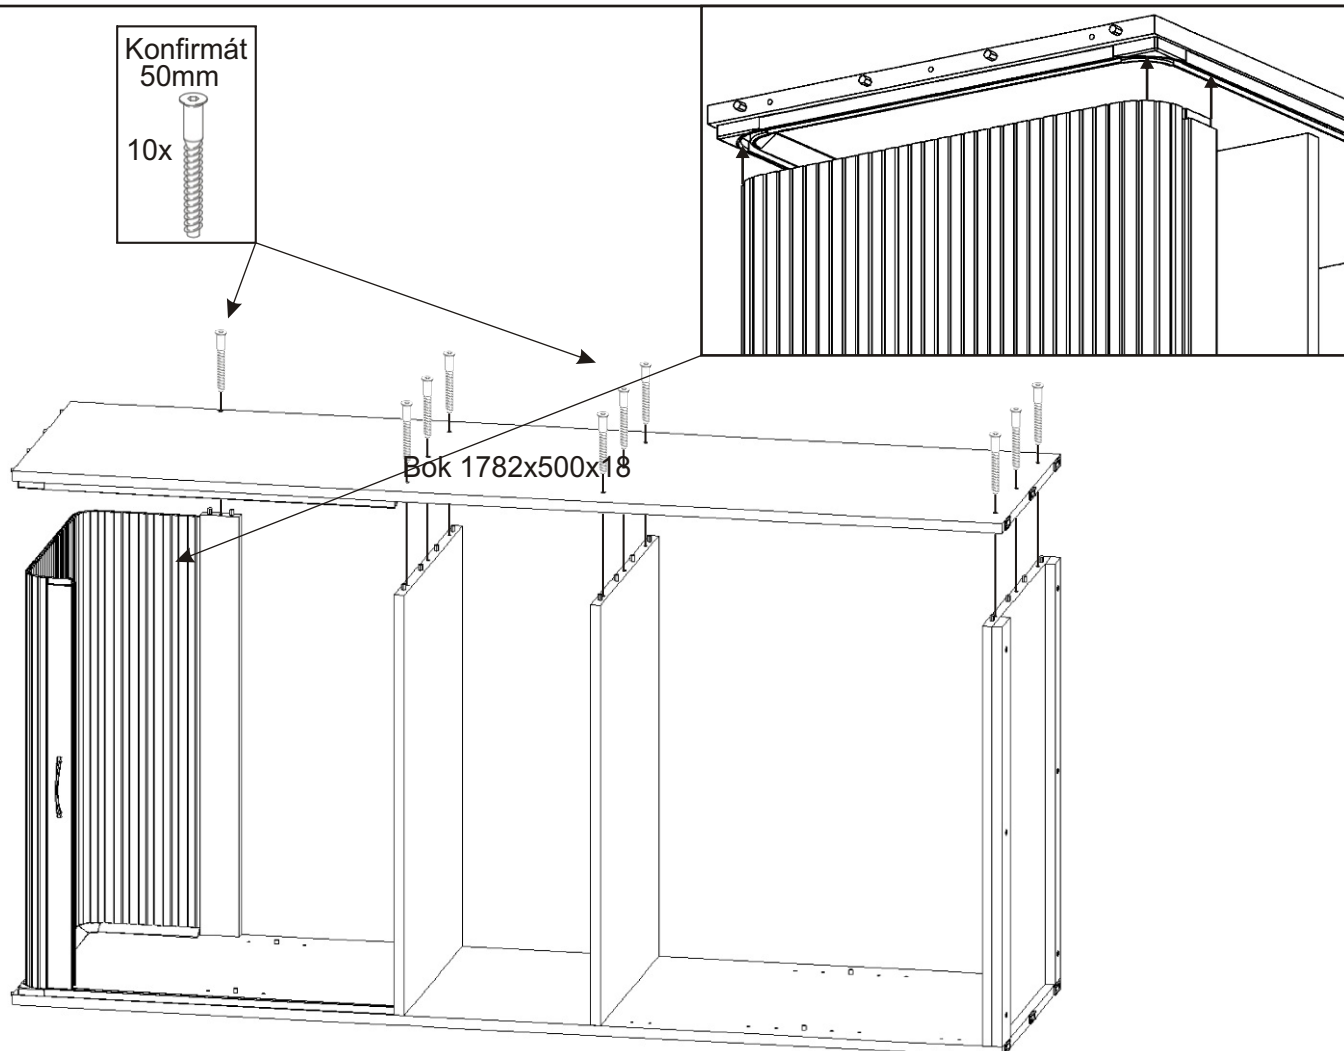


10.

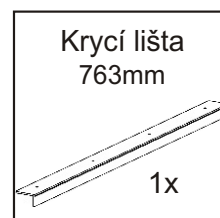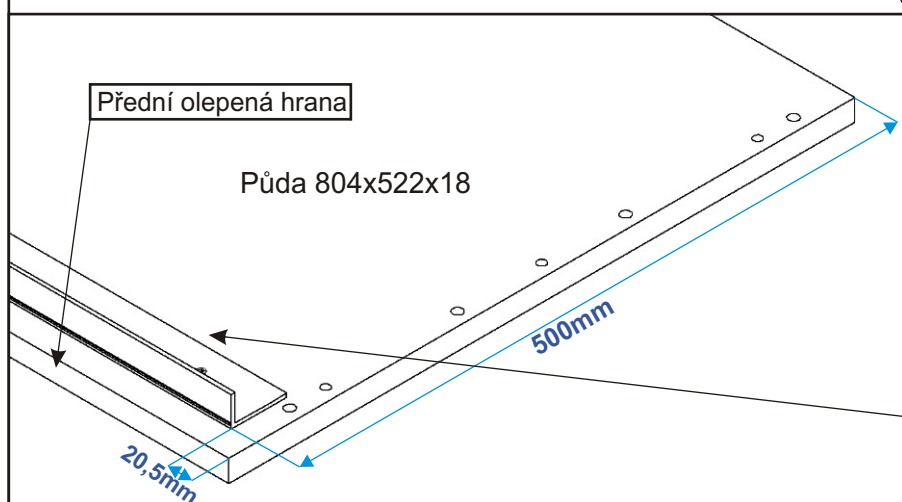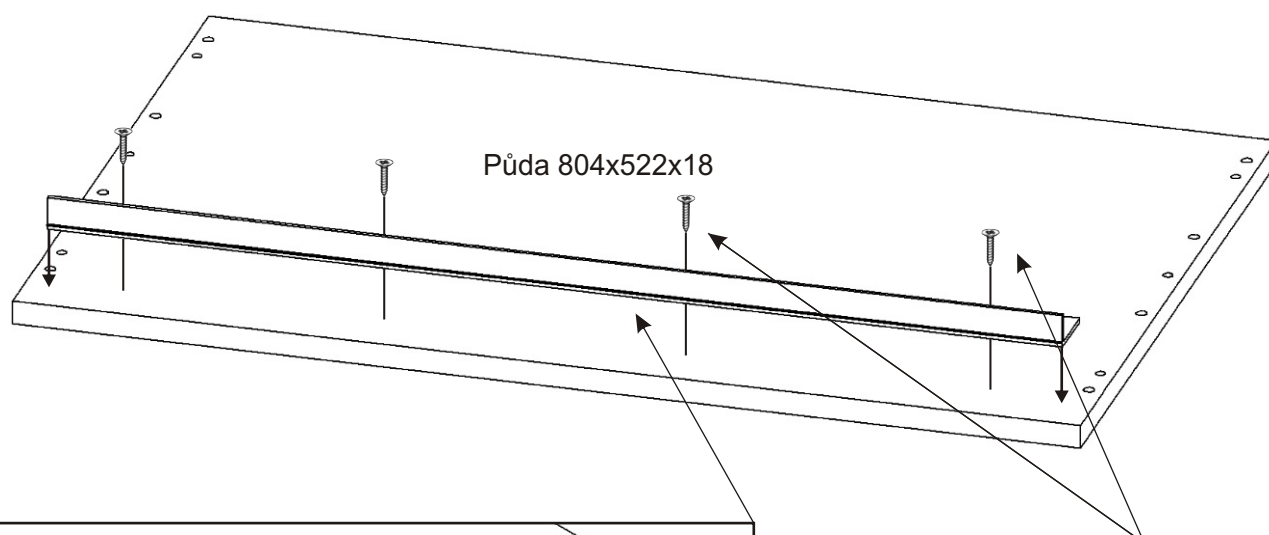

11.

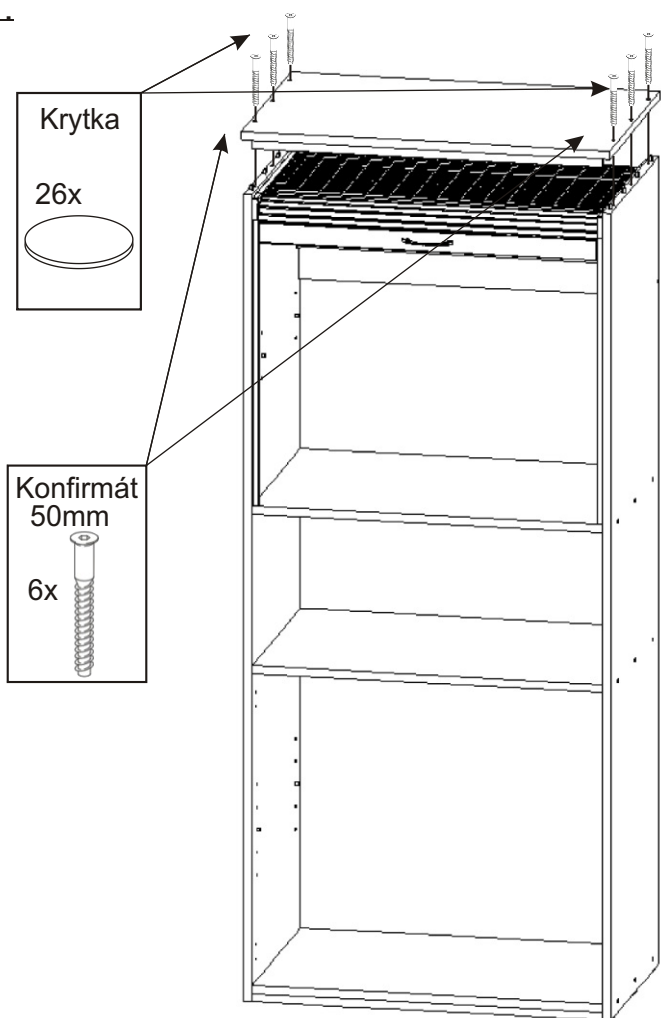

12.

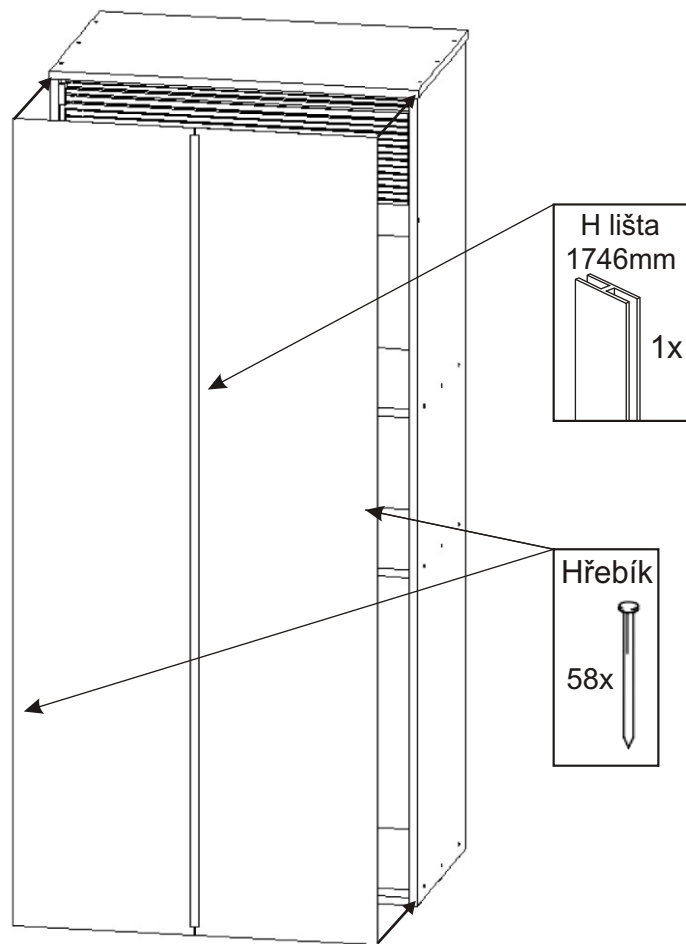

13.

