

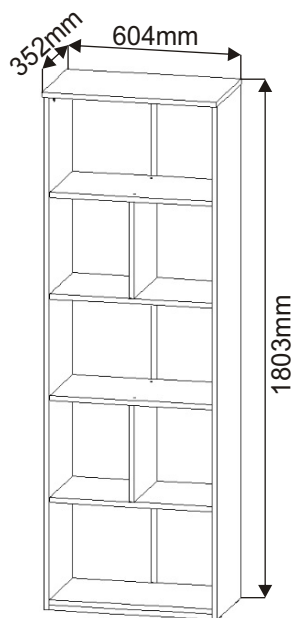
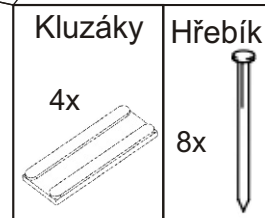

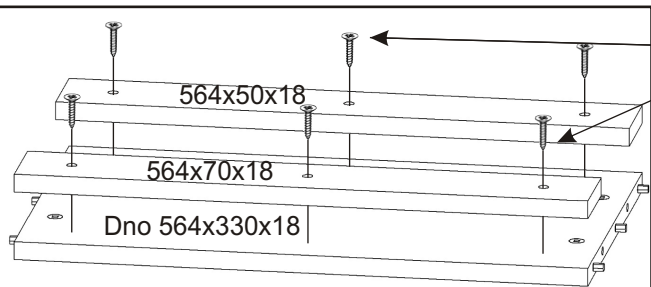
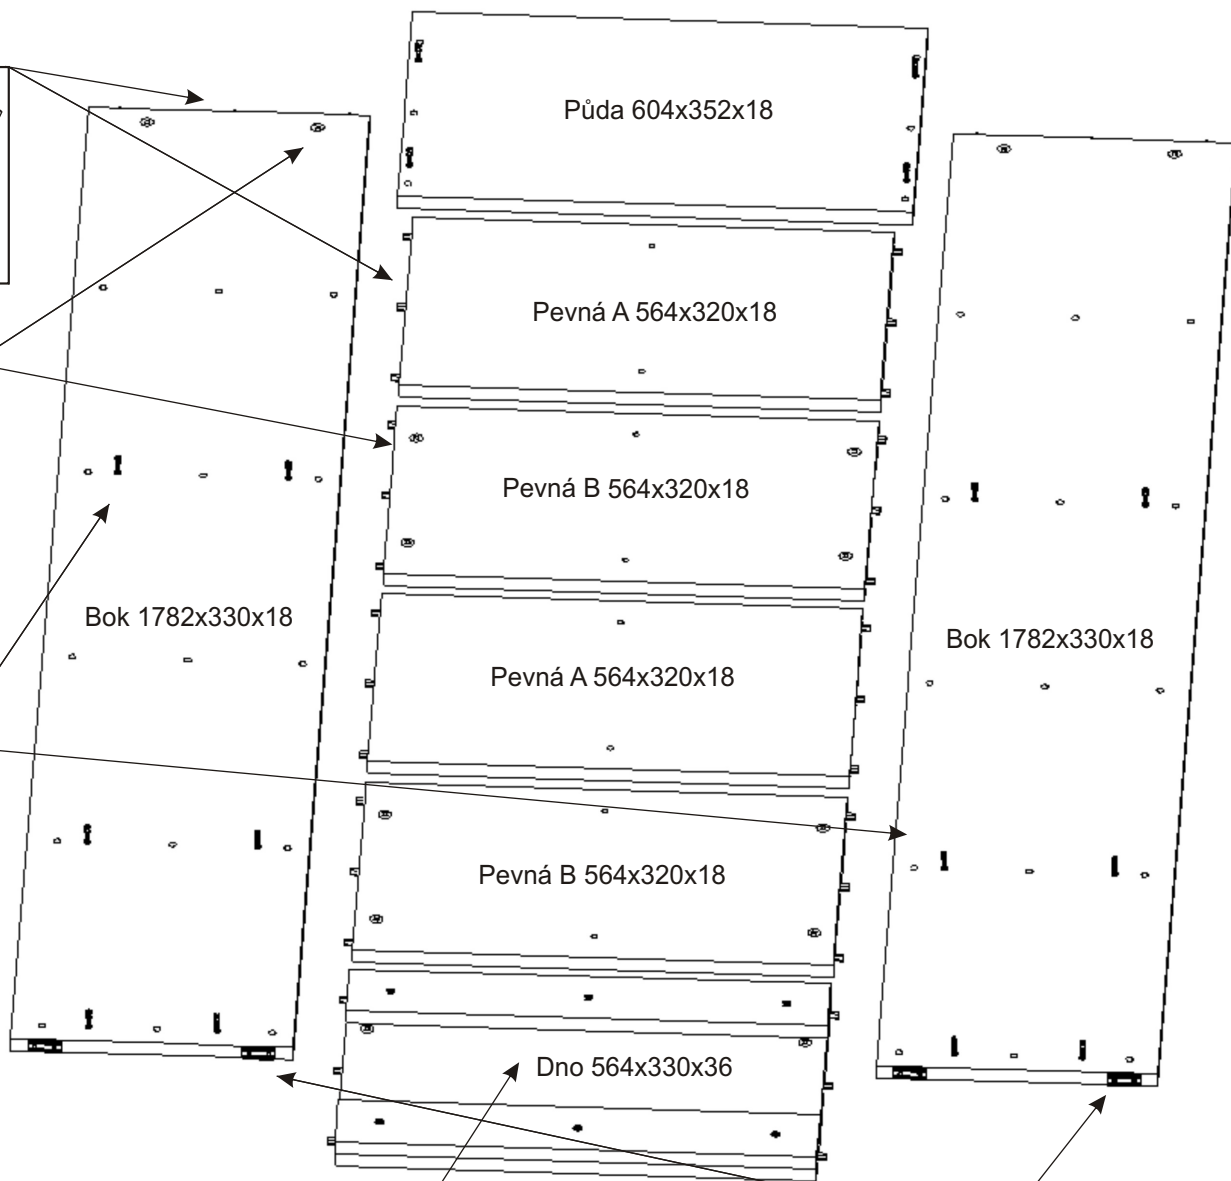
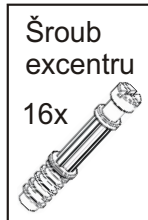


ALFA 170

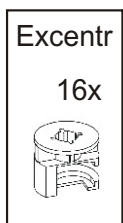


Úhelník 73x31x15 2x	Excentr 16x	Šroub excentru 16x	Kluzáky 4x	Hřebík 58x
Kolík 35mm 36x	Lepidlo 40ml 1x	Konfirmát 50mm 8x	Hmoždinka ø10 2x	Krytka velká 20x
		Vrut 4x20 4x	Vrut 4x30 6x	Vrut 5x50 2x
				H lišta 334mm 3x

1.

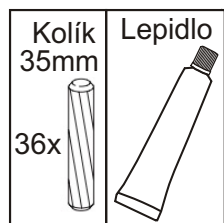


2.

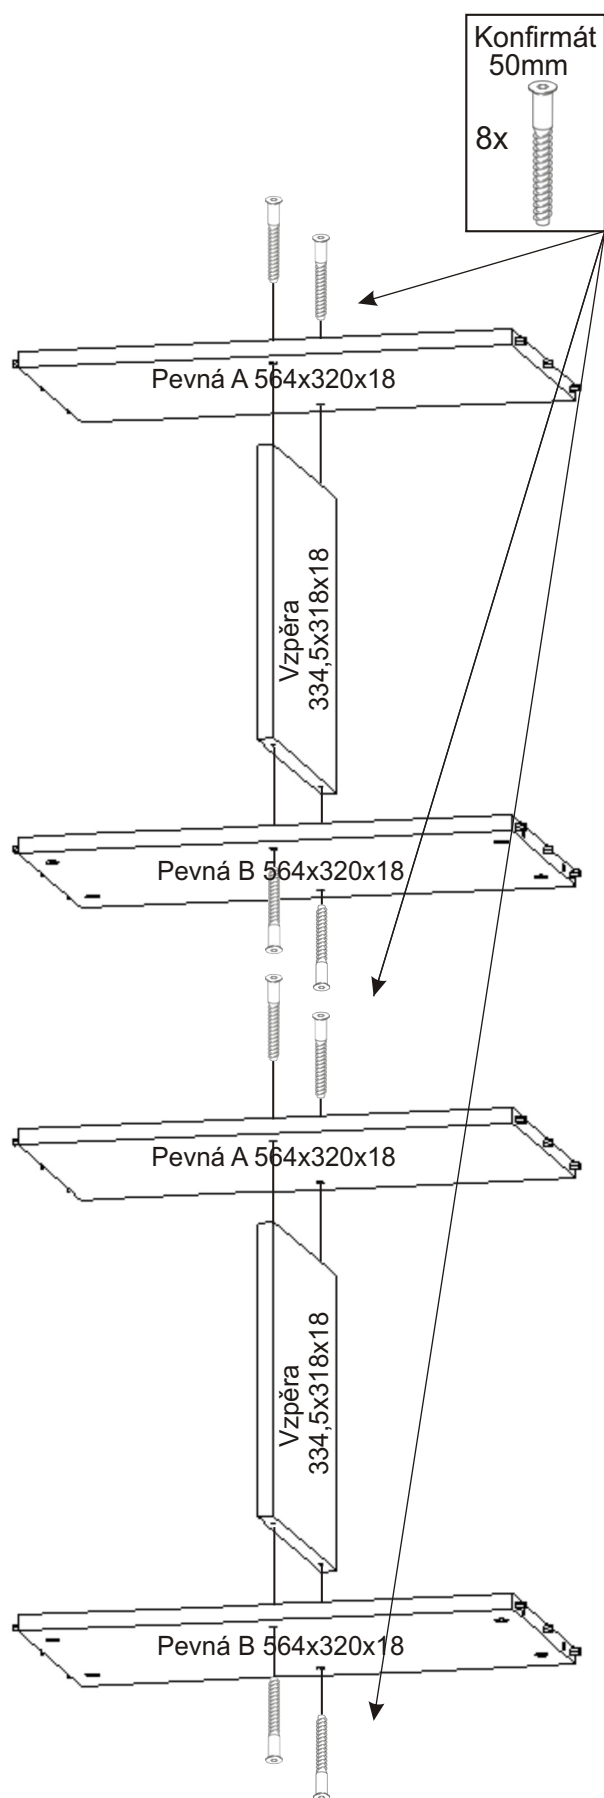


3.


Skříň je možné složit i bez lepidla.
V případě slepení ji již nebude možné rozebrat bez poškození.

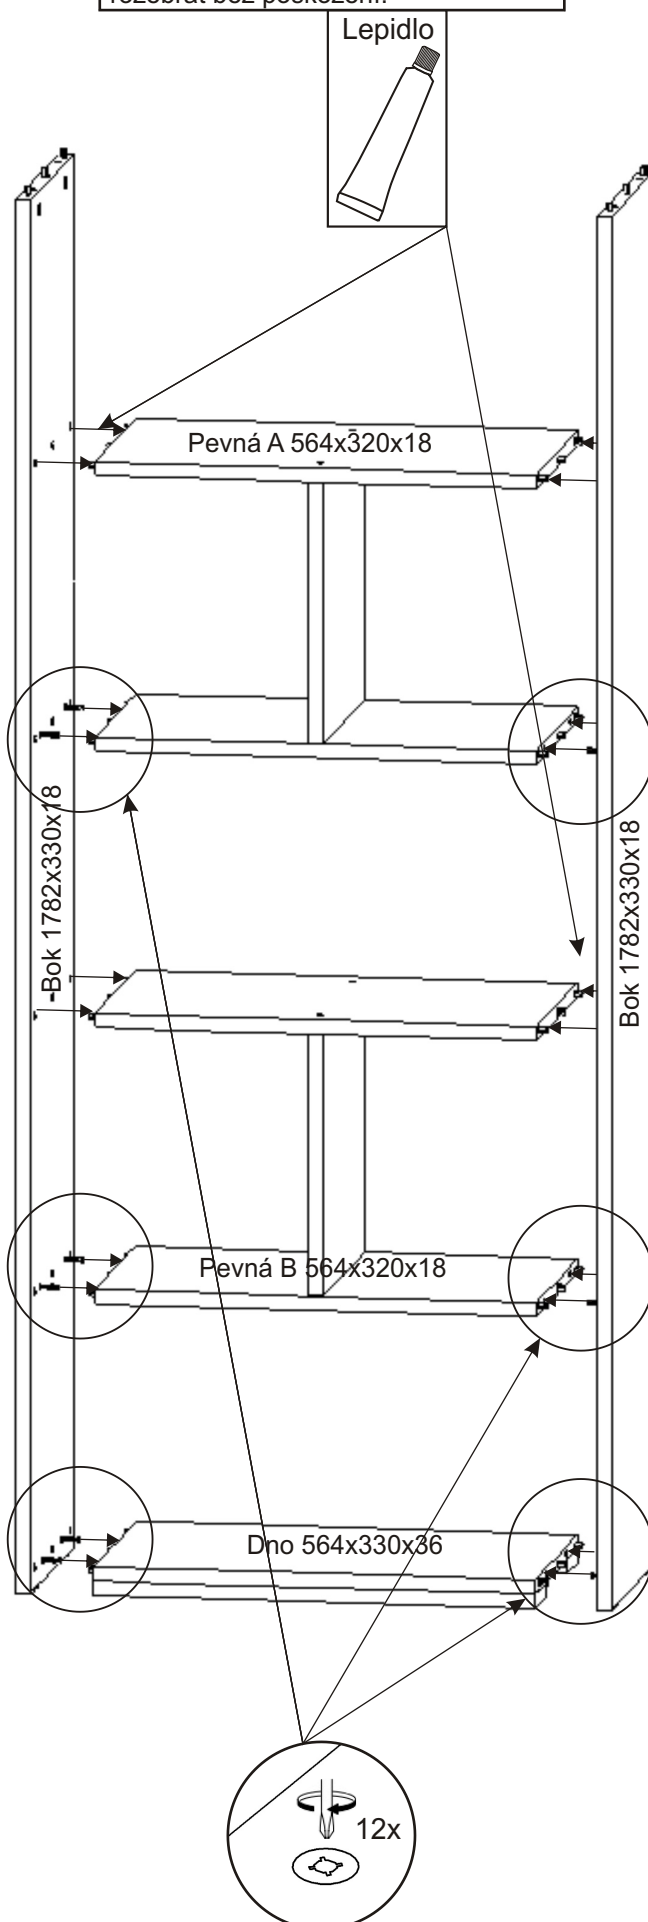

4.

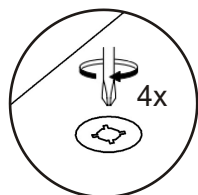

Půda 604x352x18

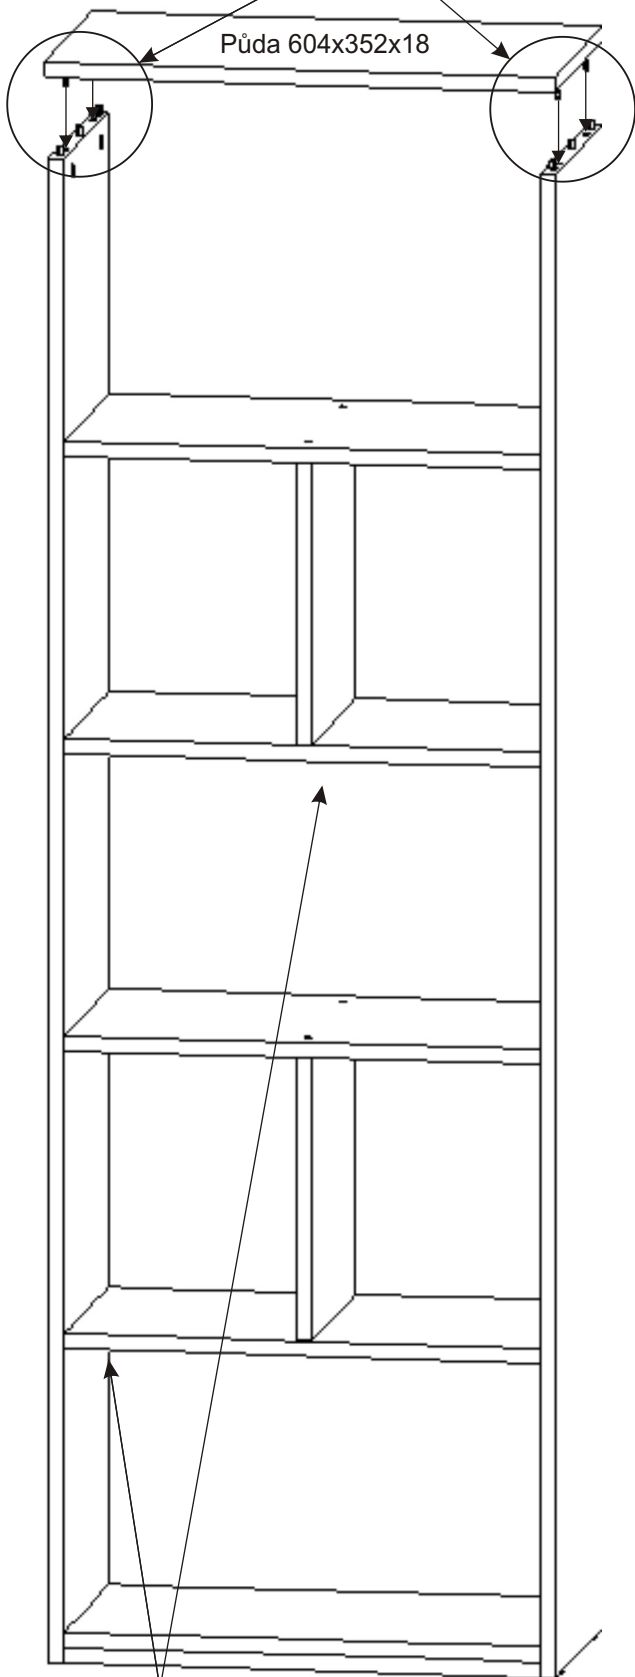


Krytka
velká

20x



5.




H lišta
334mm

3x


MDF 1776x298x3

MDF 1776x298x3




Hřebík

50x

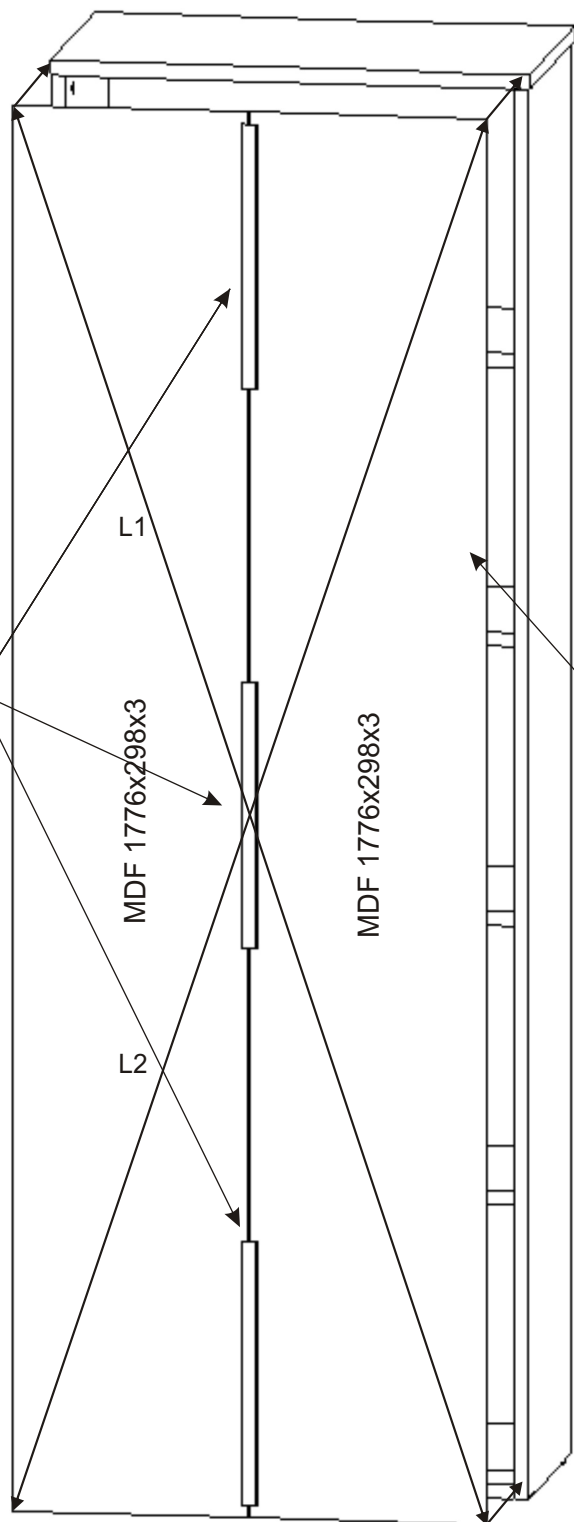


L1 = L2

Skříň doporučujeme kvůli nebezpečí převržení připevnit ke zdi pomocí úhelníků. Skříň přisuneme ke zdi na místo kde bude umístěna a naznačíme otvory pro hmoždinky. Navrtáme otvory pro hmoždinky a připevníme dodanými vruty. (Námi dodávané hmoždinky jsou vhodné pro stěny z plných materiálů.)

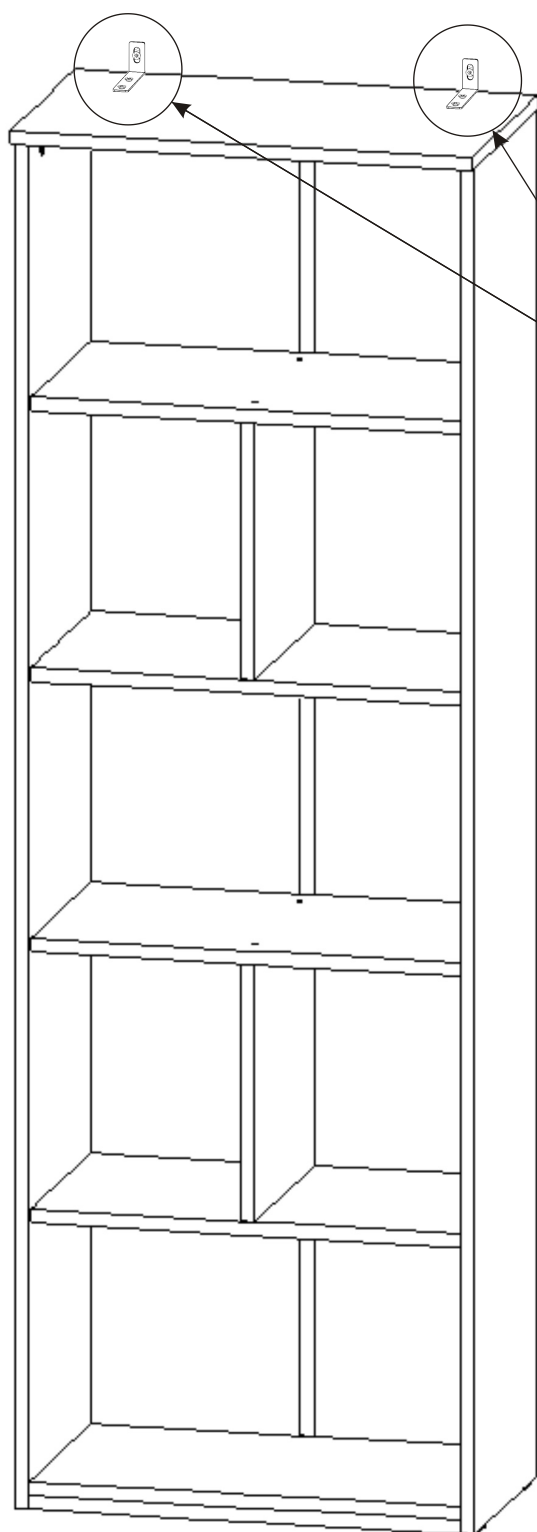


6.1.

Hmoždinka
Ø10


2x




6.2.

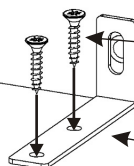Vrut
4x20


4x



6.3.

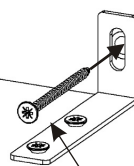Úhelník
73x31x15

2x

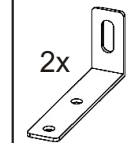Vrut
5x50

2x

