



ALFA 172

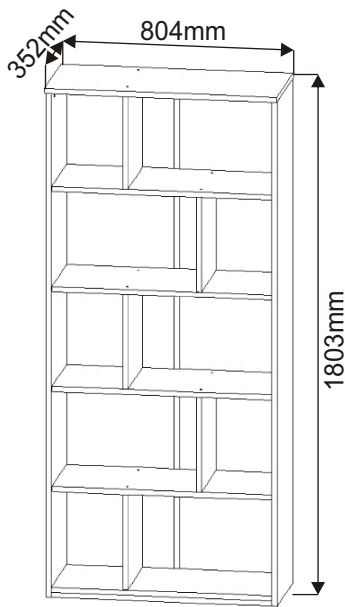

Úhelník 73x31x15 2x	Excentr 16x 16x	Šroub excentru 16x	Kluzáky 6x	Hřebík 72x
Kolík 35mm 36x	Lepidlo 40ml 1x	Konfirmát 50mm 20x	Hmoždinka ø10 2x	Krytka velká 30x
		Vrut 4x20 4x	Vrut 4x30 6x	Vrut 5x50 2x
				H lišta 1745mm 1x


1.

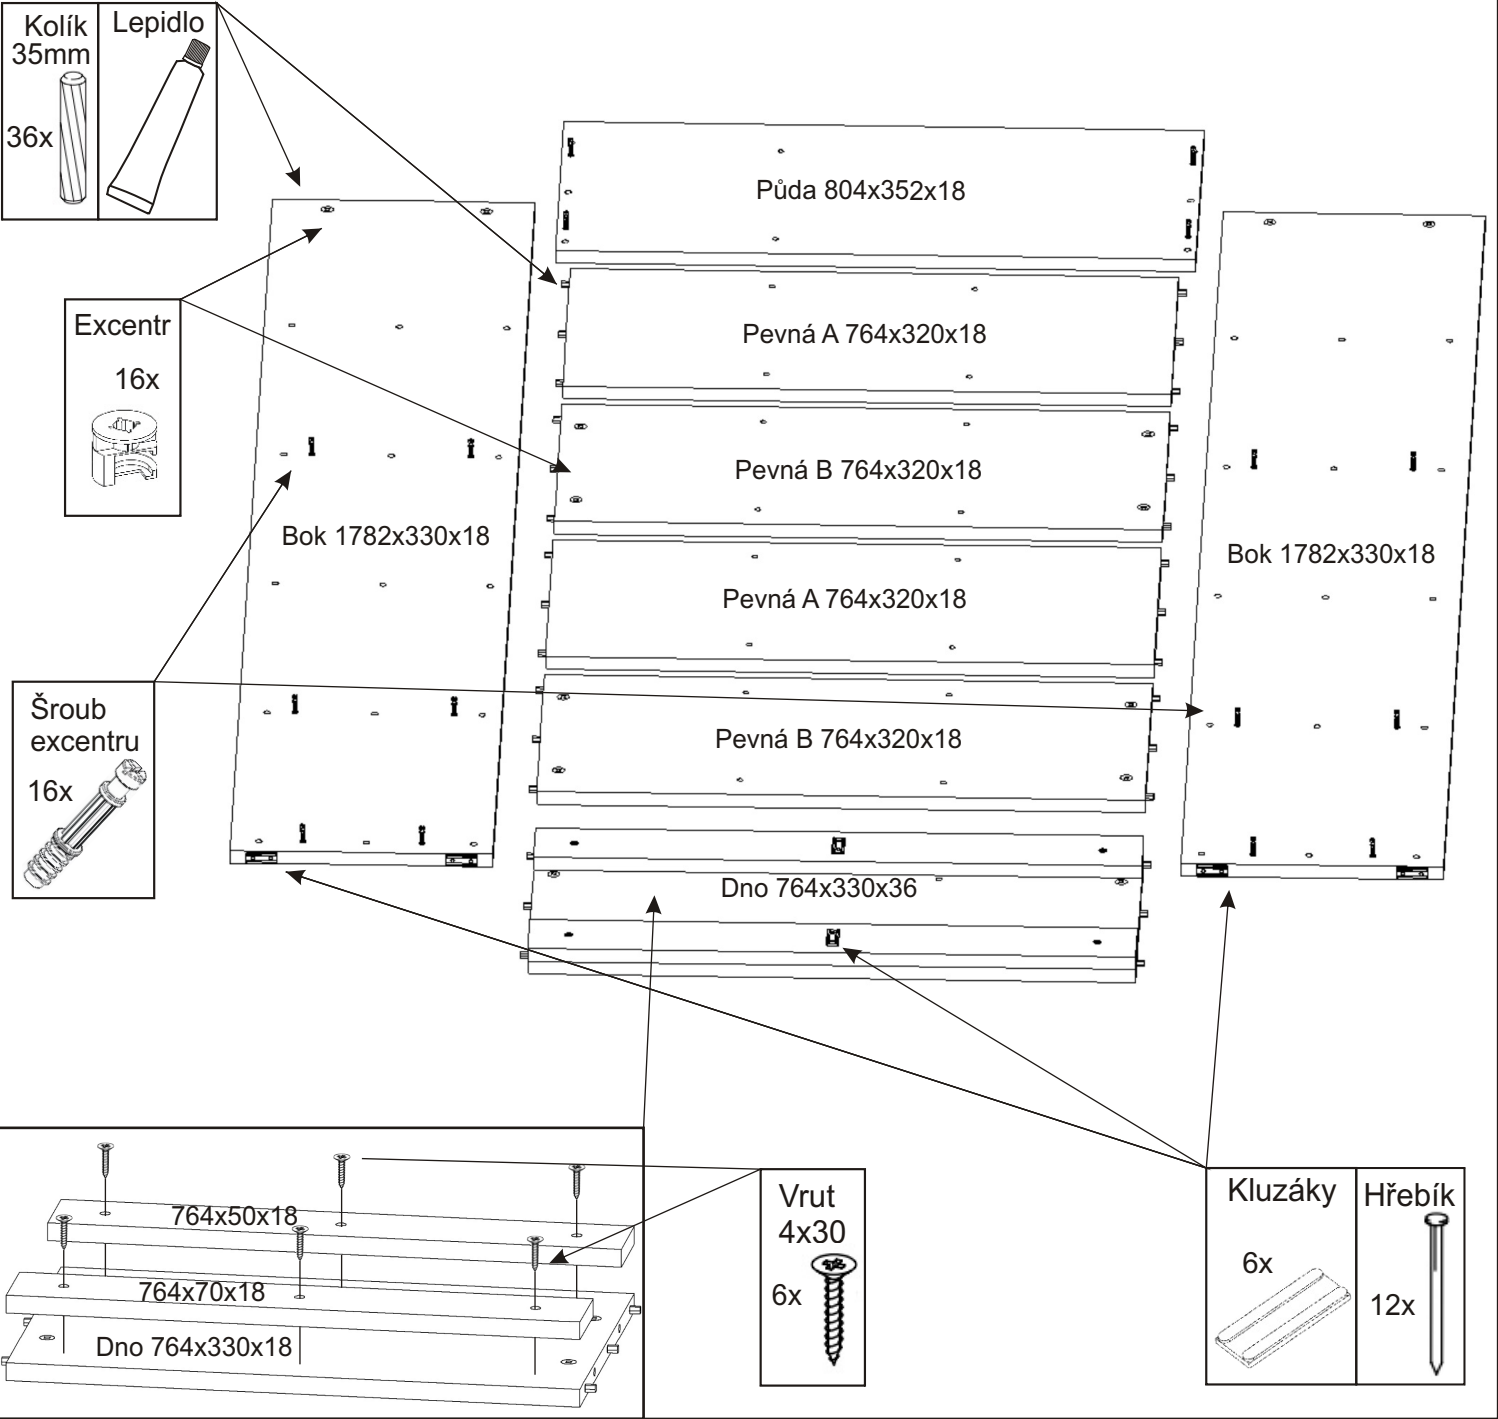

2.

Konfirmát
50mm



18x

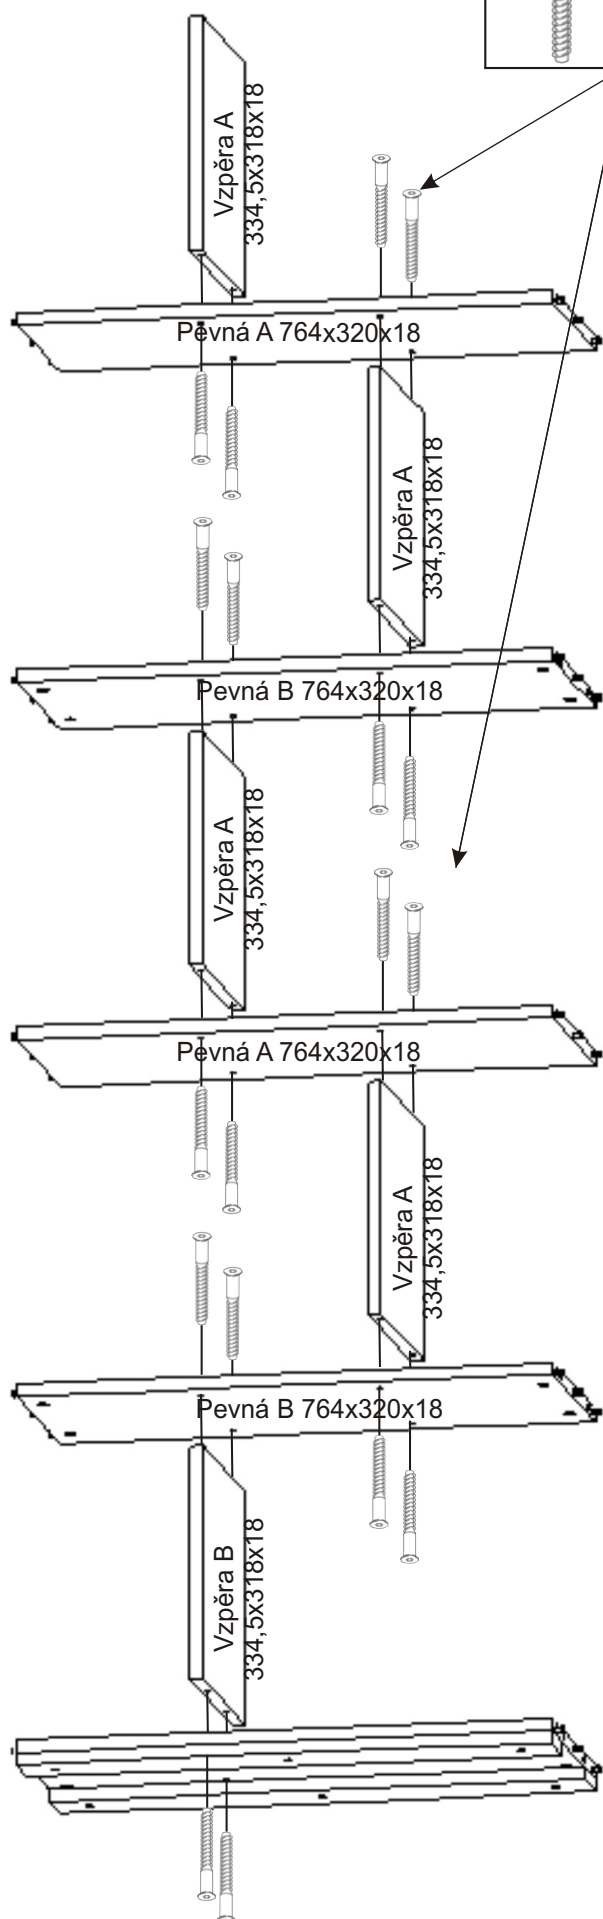


3.

Skříň je možné složit i bez lepidla.
V případě slepení ji již nebude možné
rozebrat bez poškození.

Lepidlo

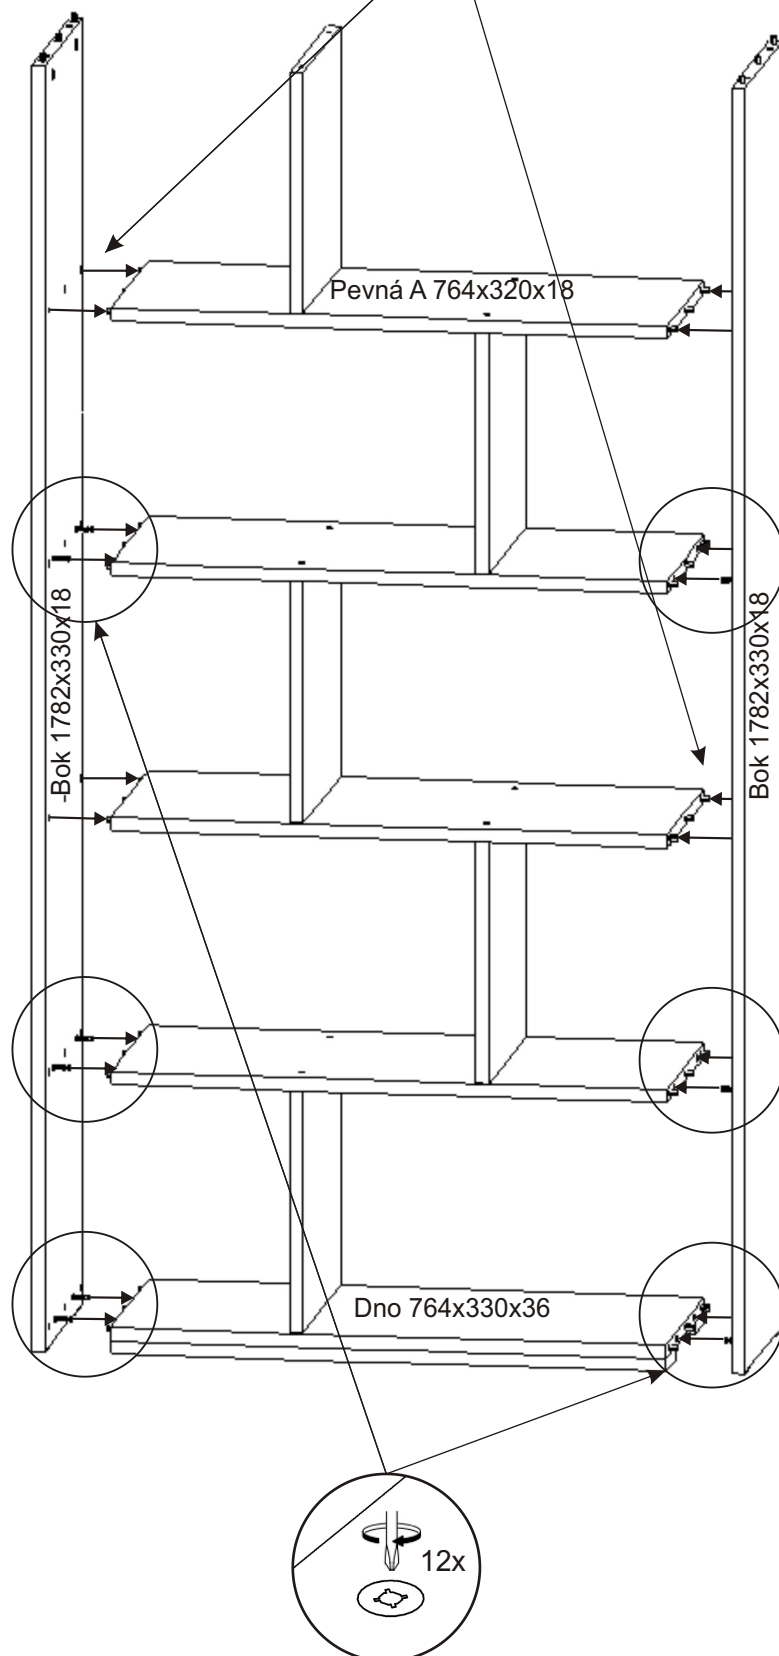

4.

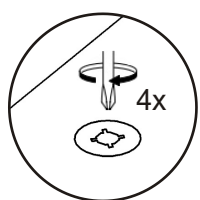


Konfirmát
50mm

2x



Půda 804x352x18

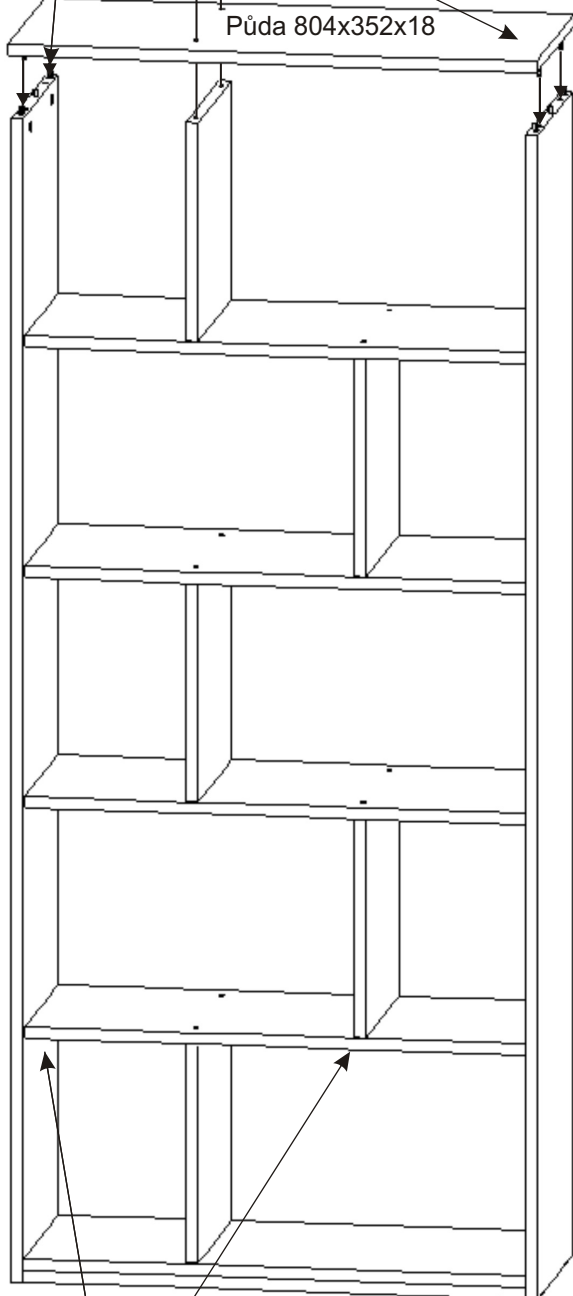


Krytka
velká
30x



5.

H lišta
1745mm



L1

MDF 1776x398x3

L2


MDF 1776x398x3

Hřebík


60x




L1 = L2

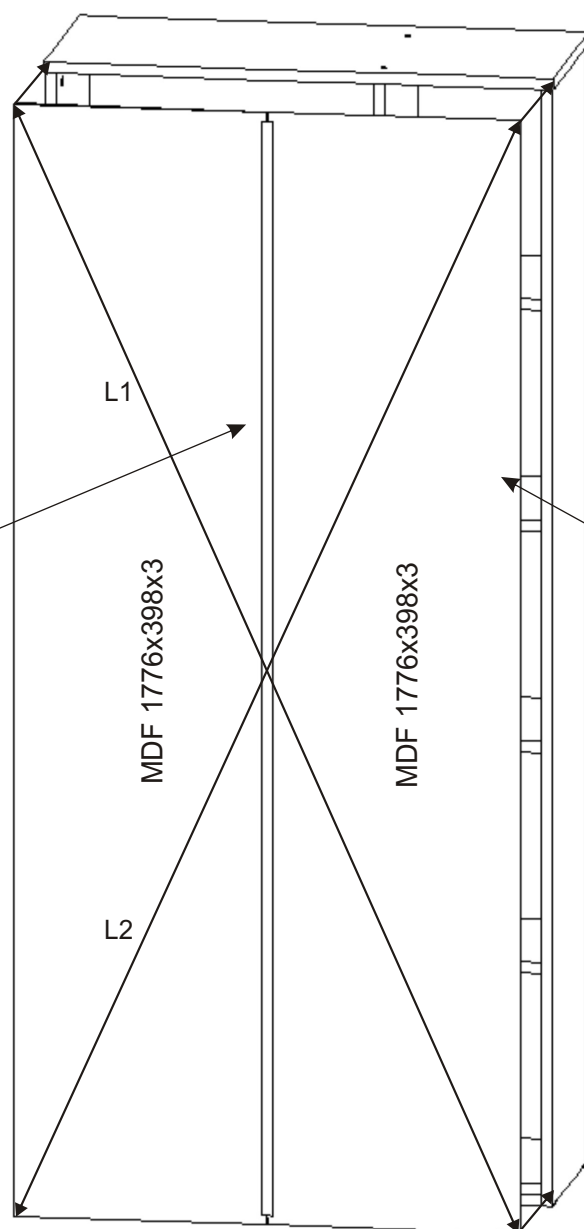

Skříň doporučujeme kvůli nebezpečí převržení připevnit ke zdi pomocí úhelníků. Skříň přisuneme ke zdi na místo kde bude umístěna a naznačíme otvory pro hmoždinky. Navrtáme otvory pro hmoždinky a připevníme dodanými vruty. (Námi dodávané hmoždinky jsou vhodné pro stěny z plných materiálů.)

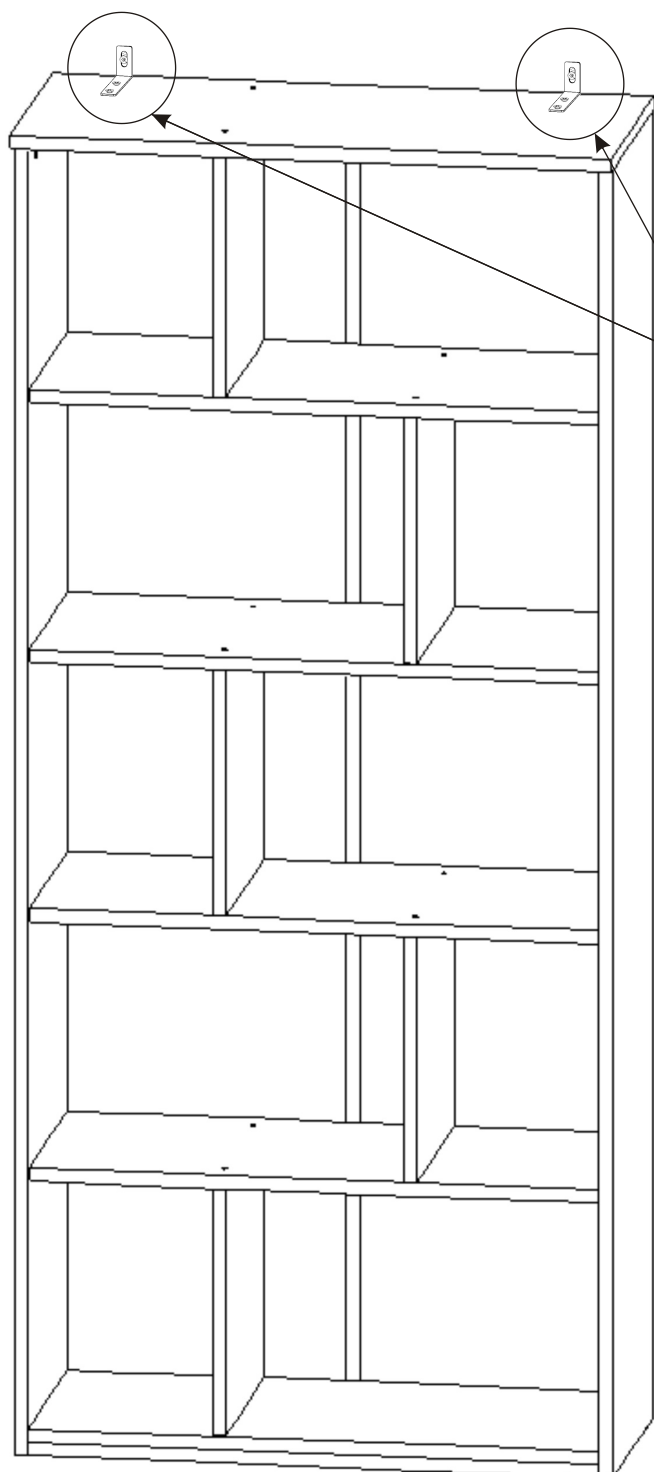

6.1.




Hmoždinka

ø10

2x




6.2.

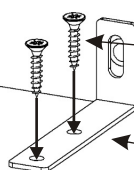


Vrut

4x20

4x




6.3.

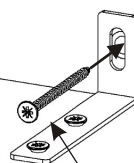

Úhelník

73x31x15

2x

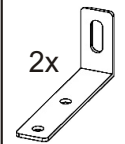

Vrut

5x50

2x

