



ALFA 176

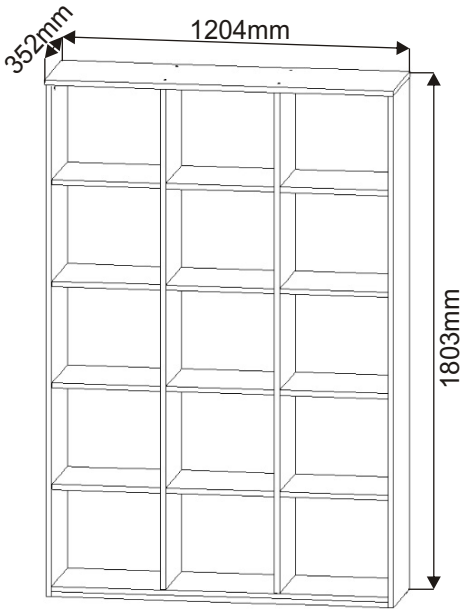


Úhelník 73x31x15 2x	Excentr 24x 24x	Šroub excentru 24x	Kluzáky 6x
Kolík 35mm 60x	Lepidlo 40ml 1x 20ml 1x	Konfirmát 50mm 20x	Hmoždinka ø10 2x
Vrut 4x20 4x	Vrut 4x30 8x	Vrut 5x50 2x	Hřebík 132x
			Krytka velká 24x


1.

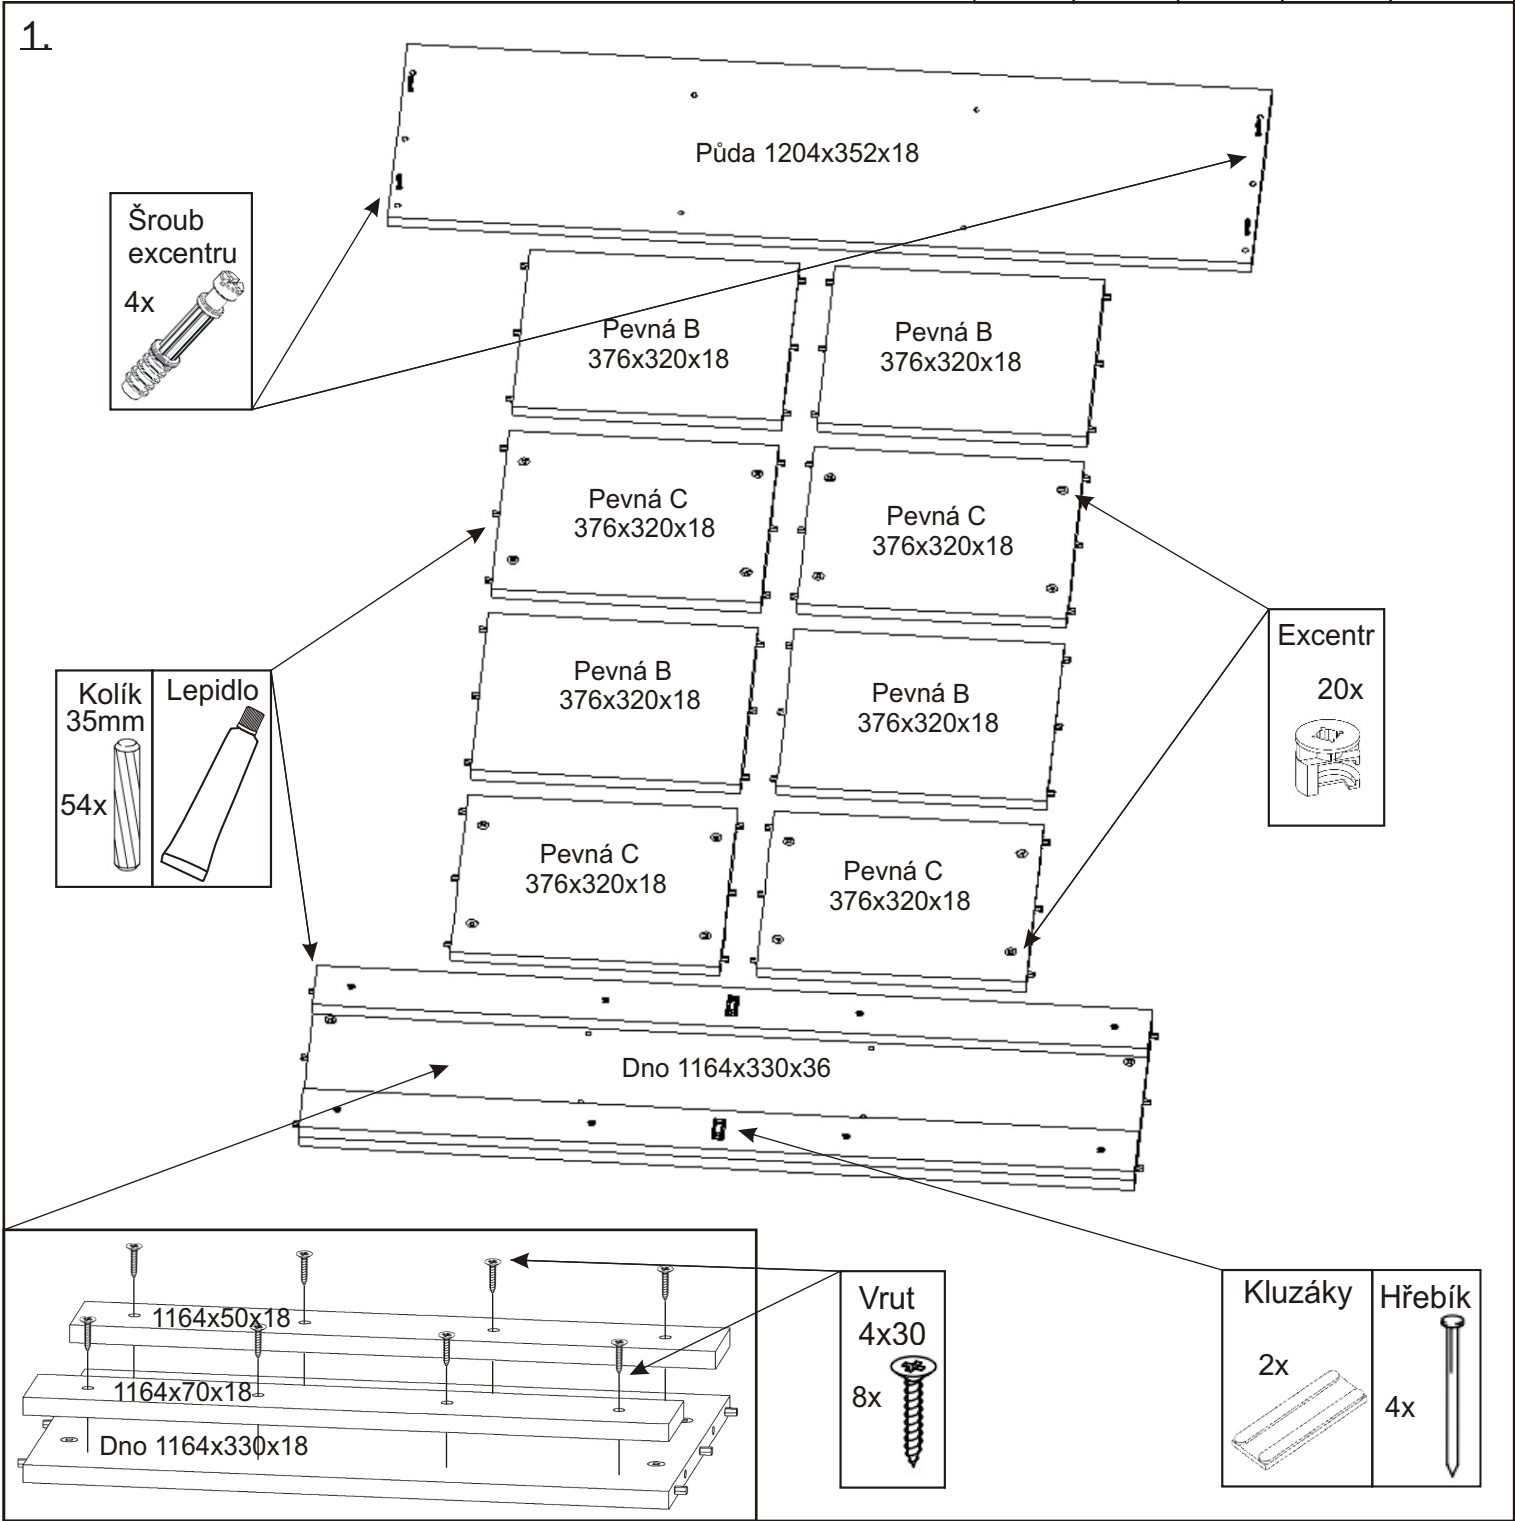


2.

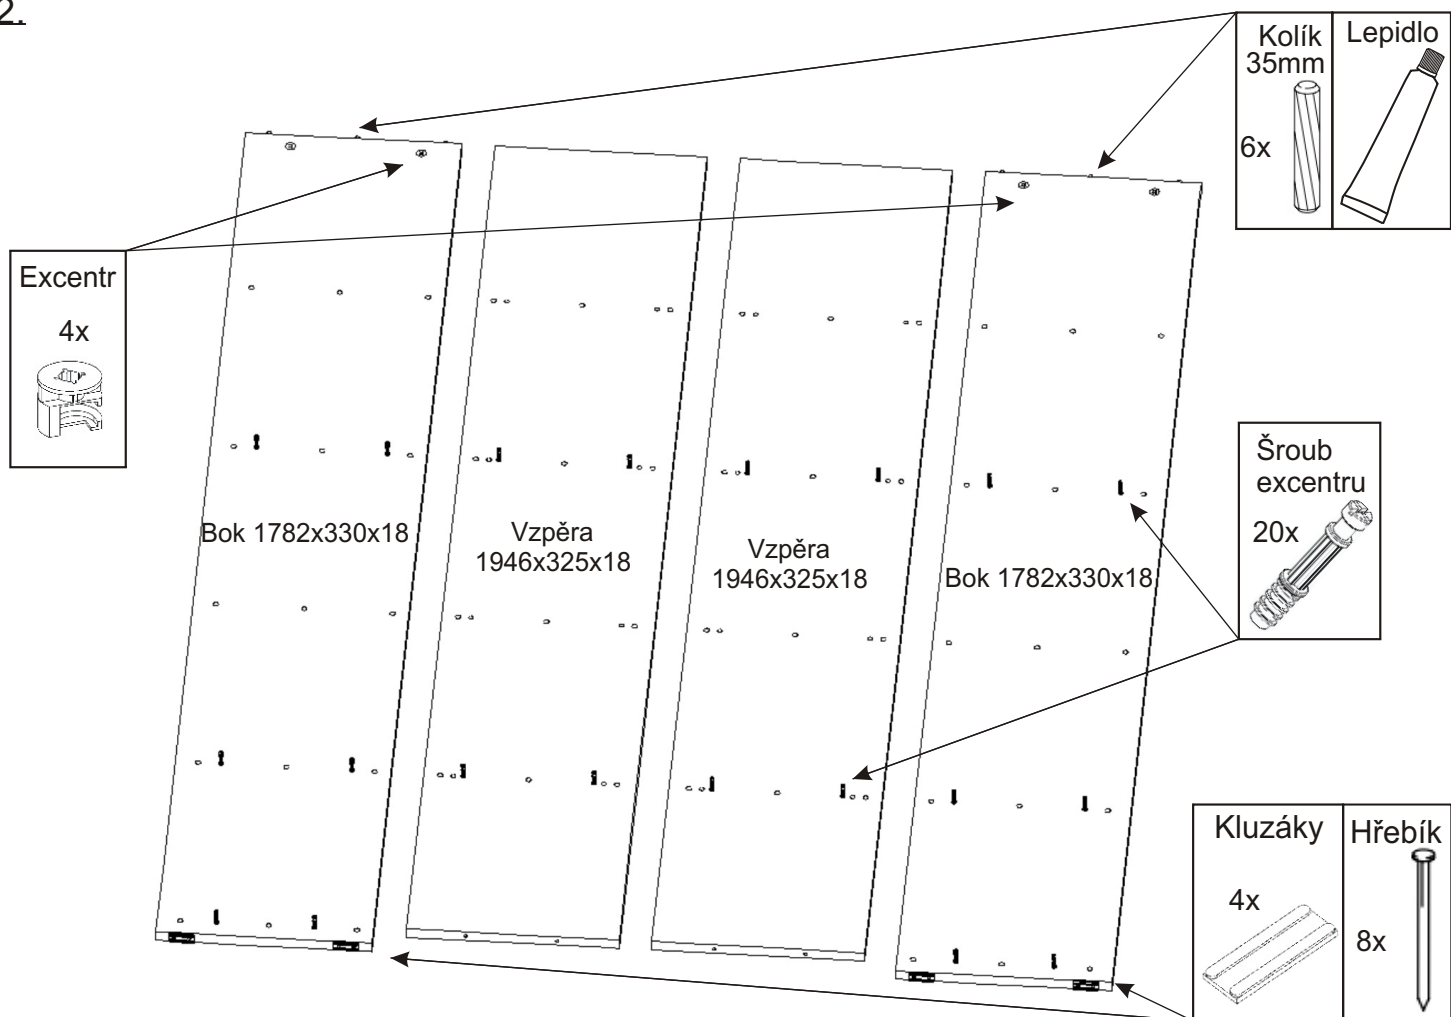

3.

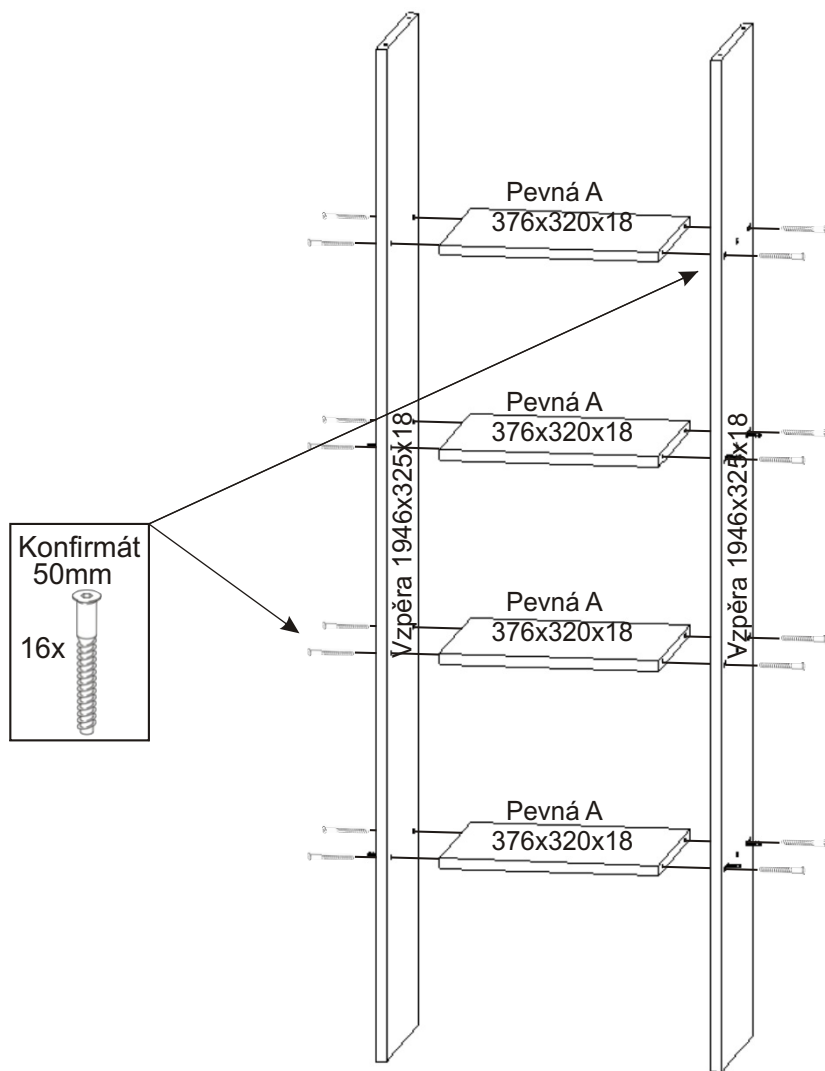


4.

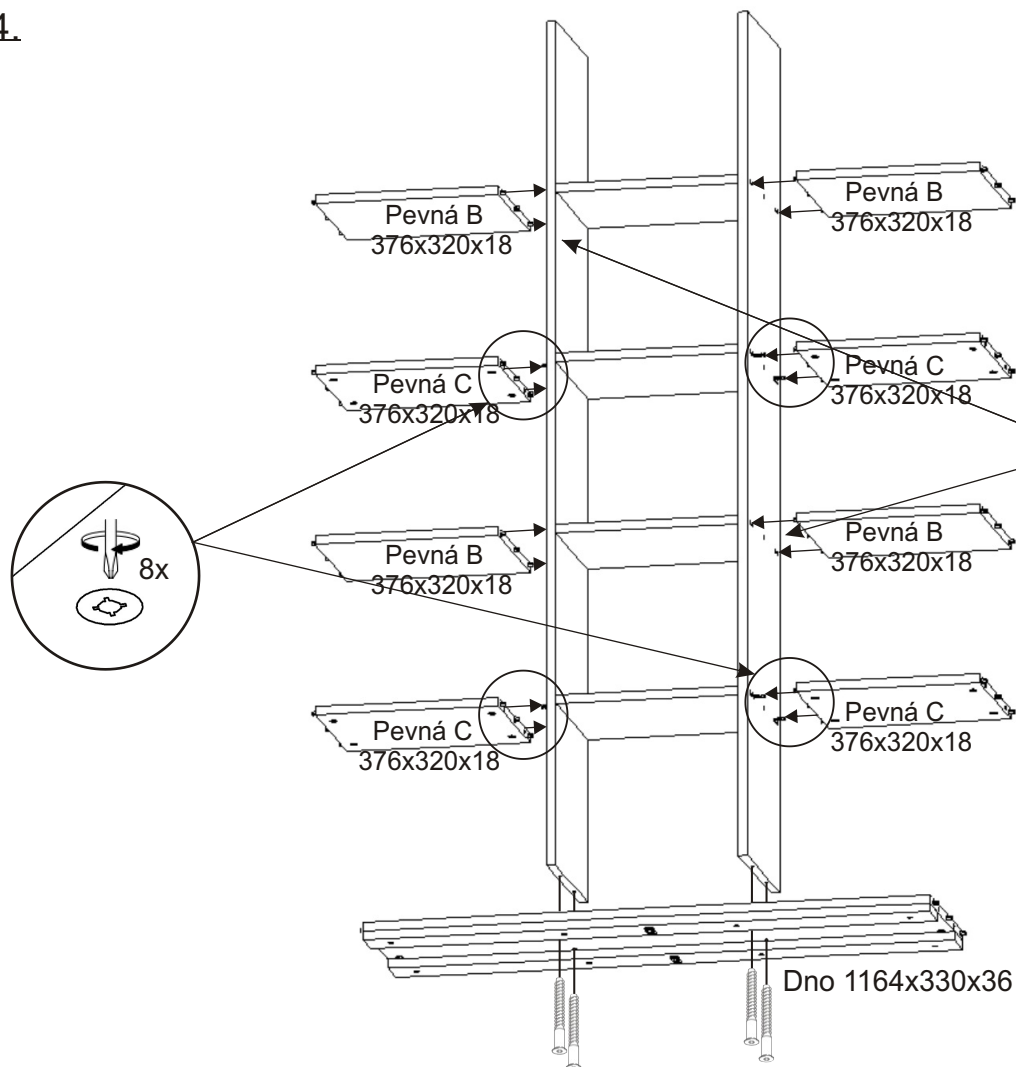


Skříň je možné složit i bez lepidla.
V případě slepení ji již nebude možné
rozebrat bez poškození.

5.

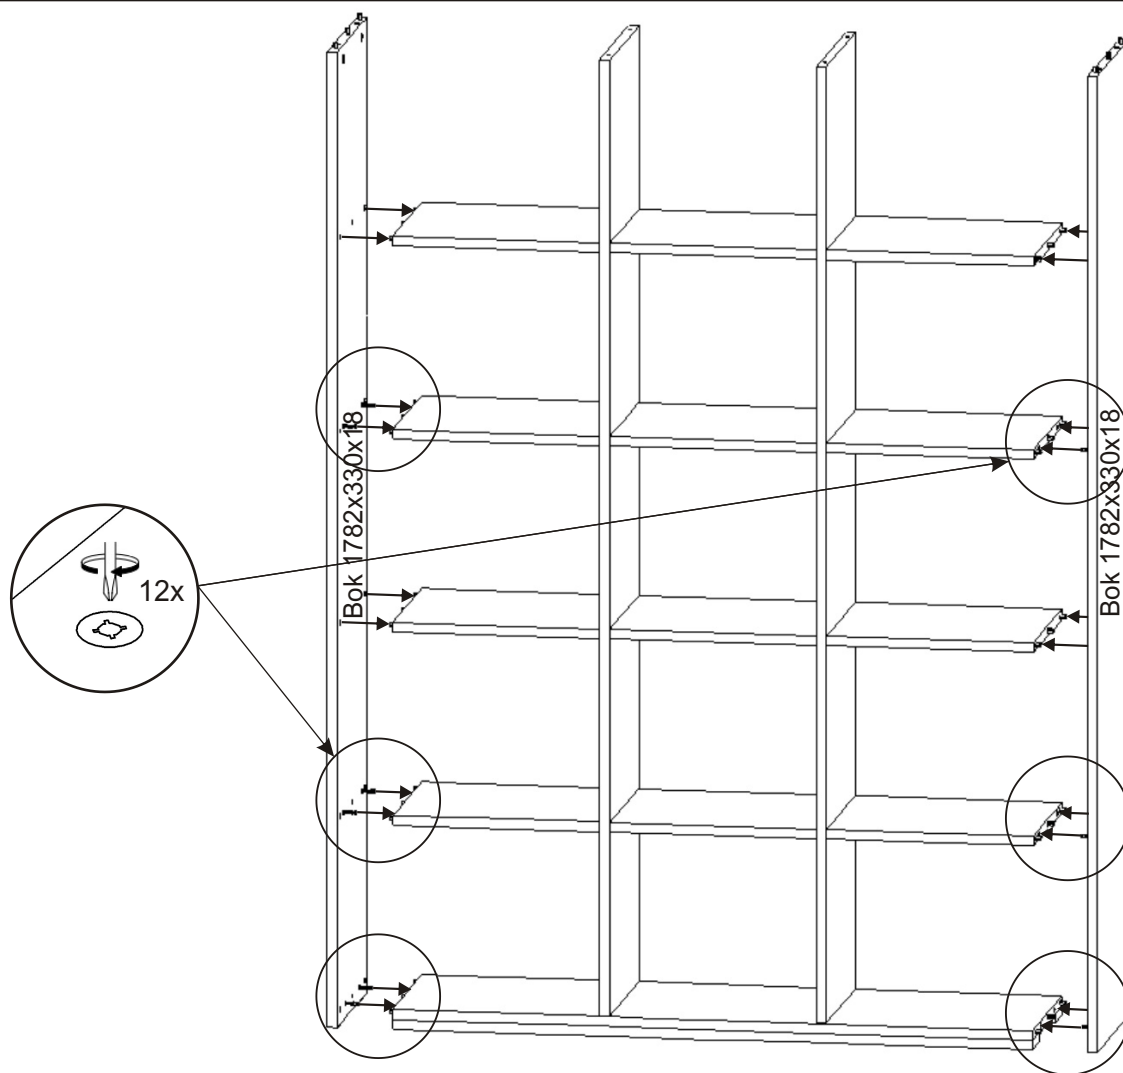


6.

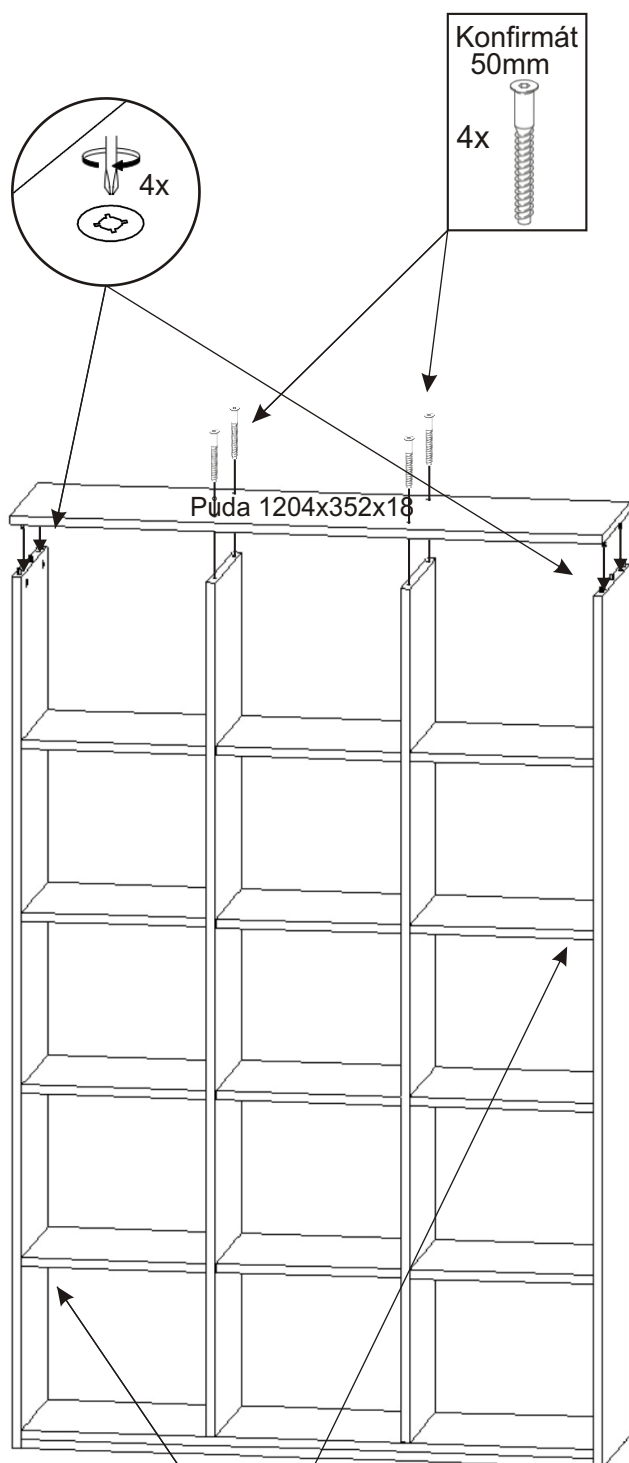

Krytka
velká
24x




7.

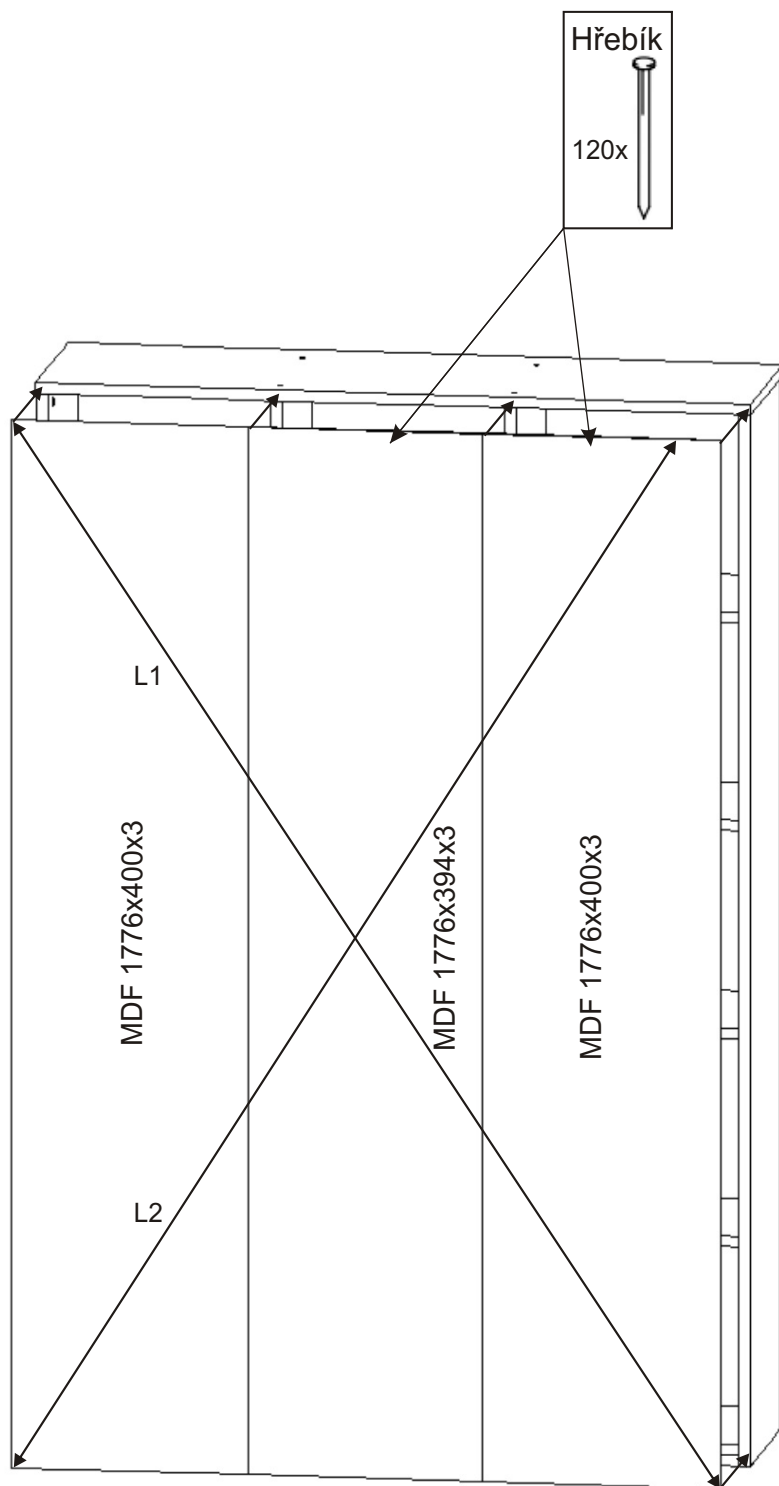


Hřebík
120x

$L1 = L2$

Skříň doporučujeme kvůli nebezpečí převržení připevnit ke zdi pomocí úhelníků. Skříň přisuneme ke zdi na místo kde bude umístěna a naznačíme otvory pro hmoždinky. Navrtáme otvory pro hmoždinky a připevníme dodanými vruty. (Námi dodávané hmoždinky jsou vhodné pro stěny z plných materiálů.)

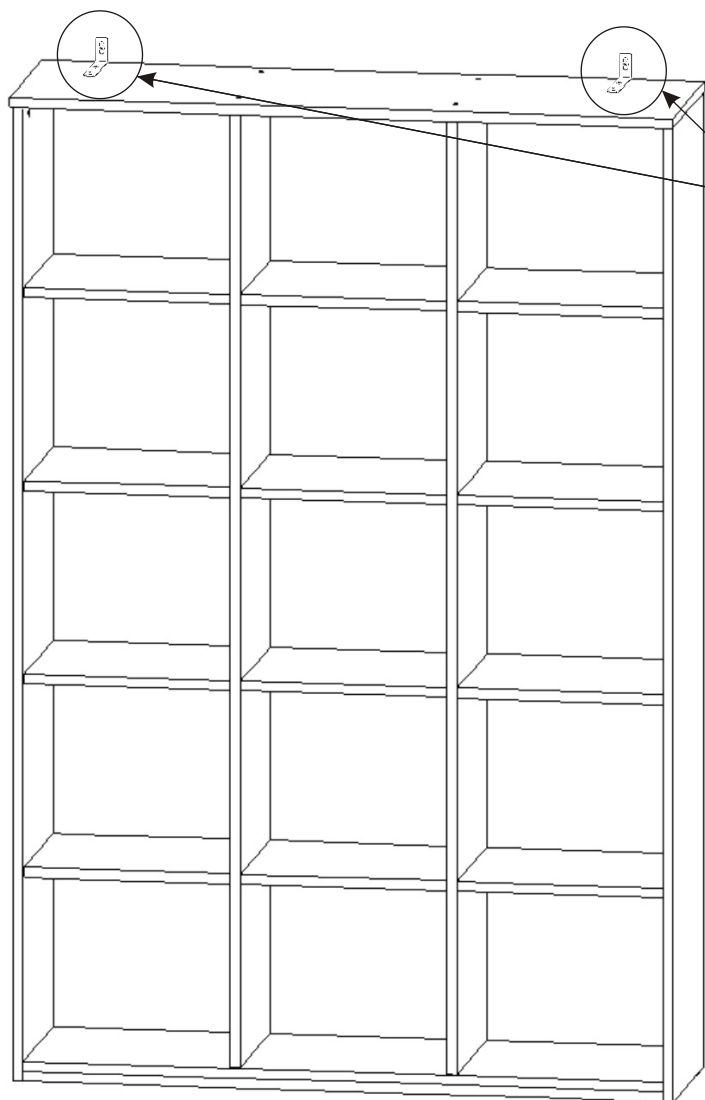

8.1.




Hmoždinka

ø10

2x




8.2.

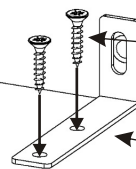Vrut
4x20


4x

Úhelník
73x31x15

2x



8.3.

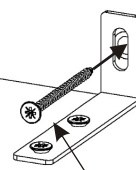Vrut
5x50

2x

