



ALFA 180






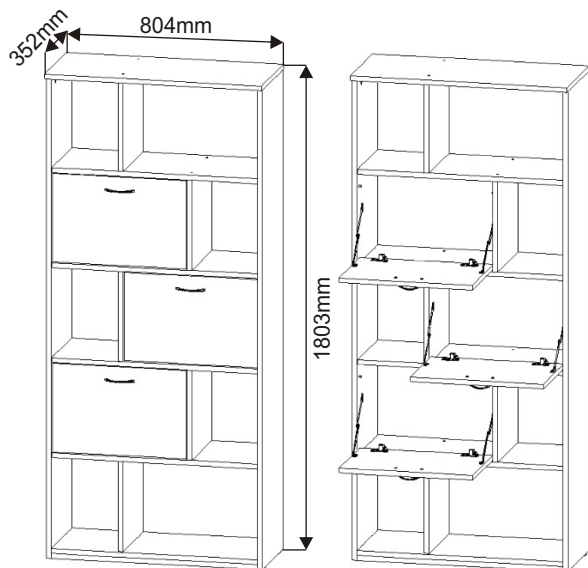


Vložený pant s tlumením 6x	Závěs dveří 6x	Úhelník 73x31x15 2x	Excentr 16x 16x	Šroub excentru 16x 16x	Kluzáky 6x 6x
Úchytka 96mm 3x 6x 4x22mm	Kolík 35mm 36x	Lepidlo 40ml 1x	Konfirmát 50mm 20x	Hmoždinka ø10 2x	Hřebík 72x 72x
	Policové podpěrky 6x 6x	Vrut 3,5x16 24x 24x	Vrut 4x16 12x 12x	Vrut 4x20 16x 16x	Vrut 4x30 6x 6x
		Vrut 5x50 2x 2x	Vrut 5x50 2x 2x	Vrut 5x50 2x 2x	H lišta 1745mm 1x 1x
				Krytka velká 30x 30x	


1.

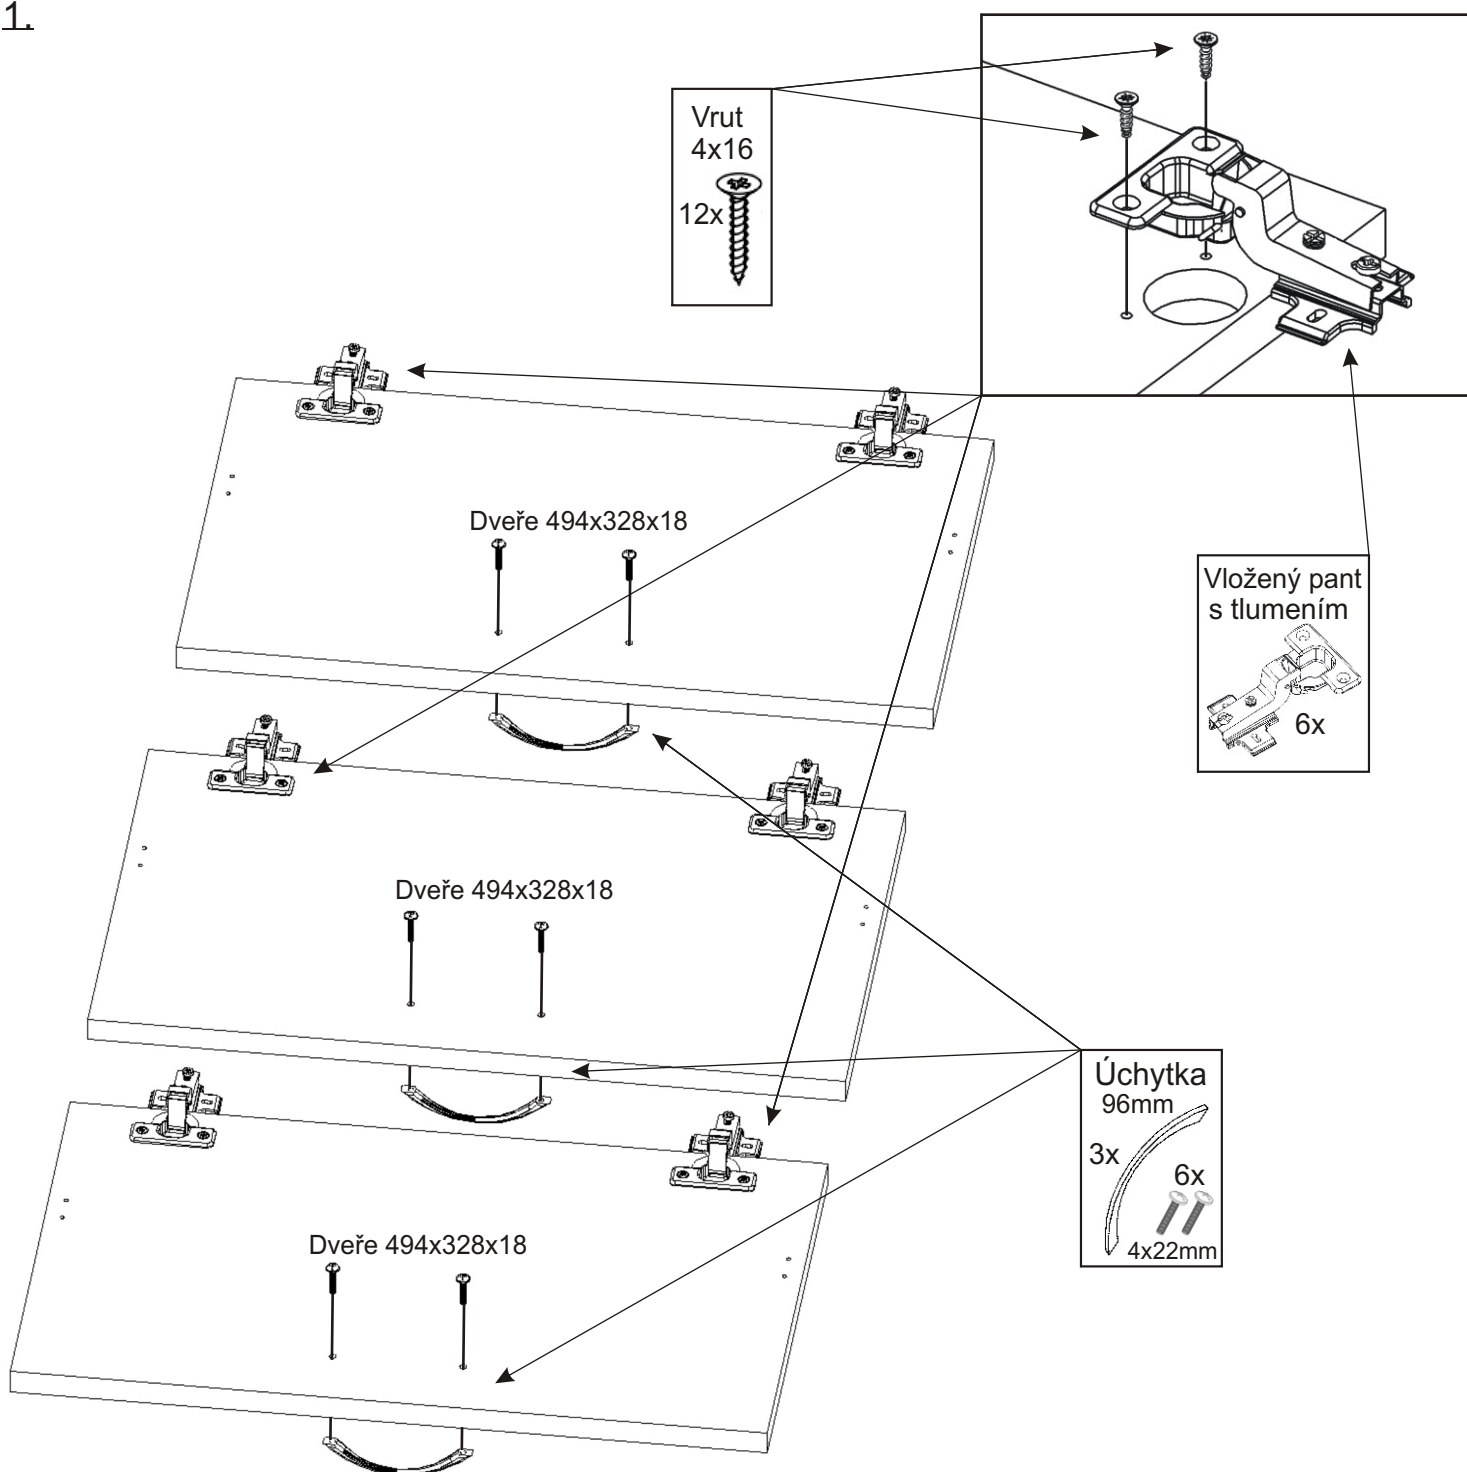


2.

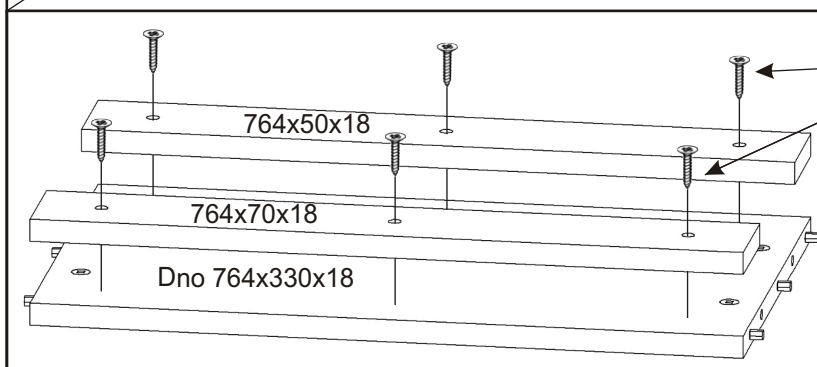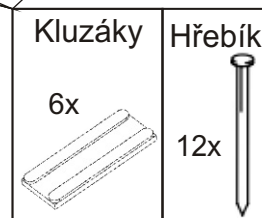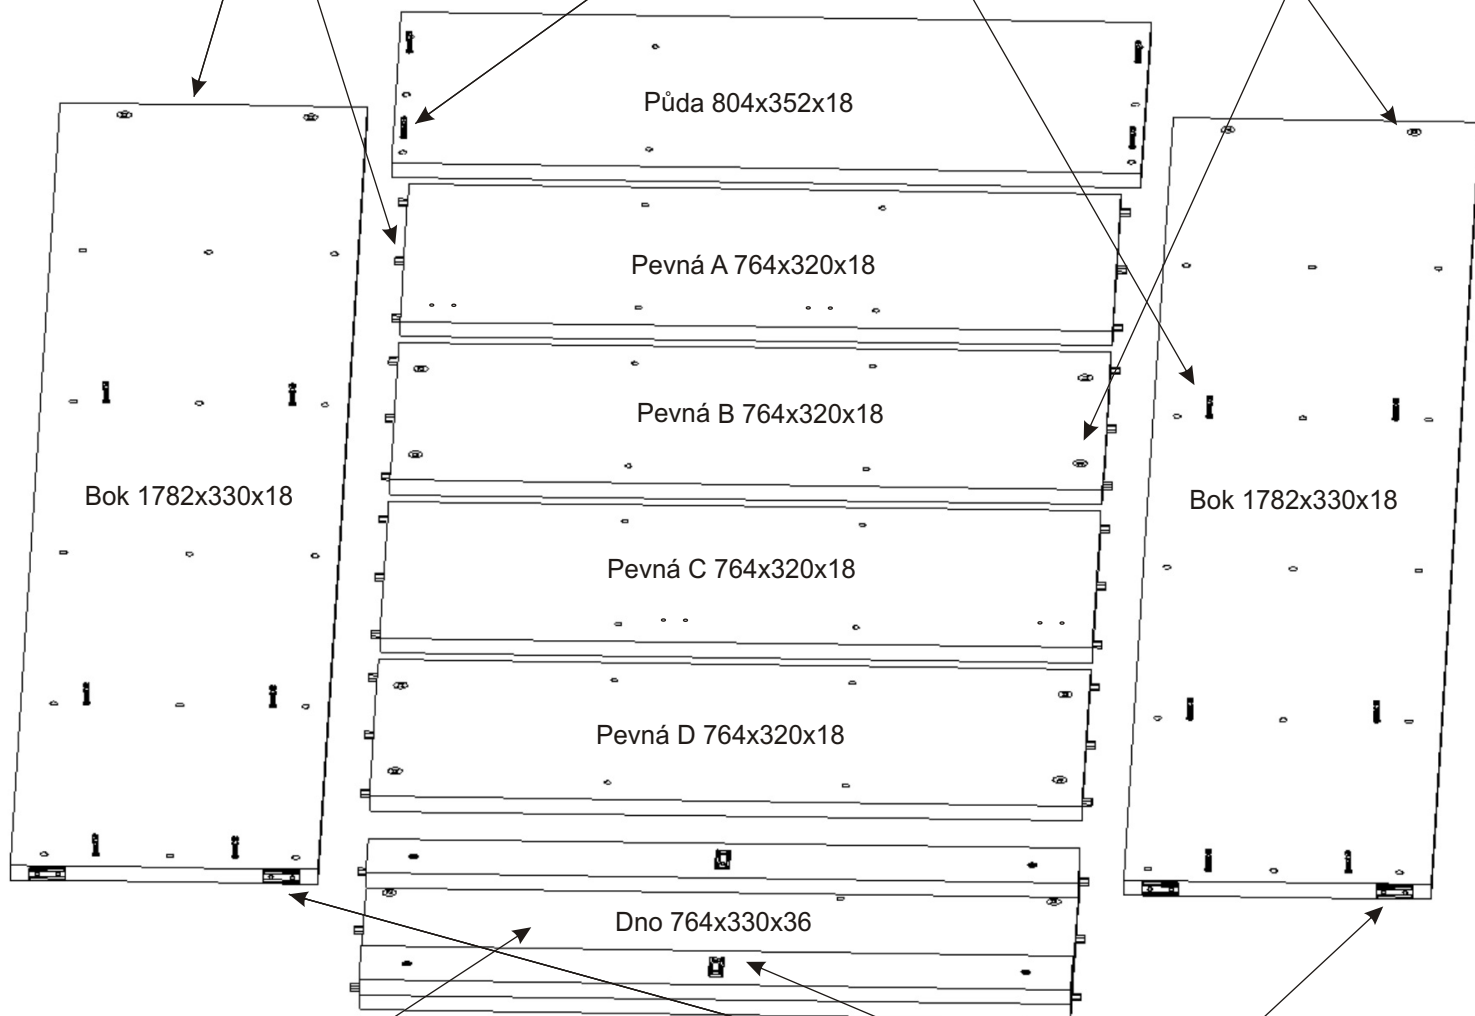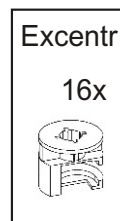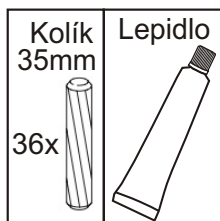


3.

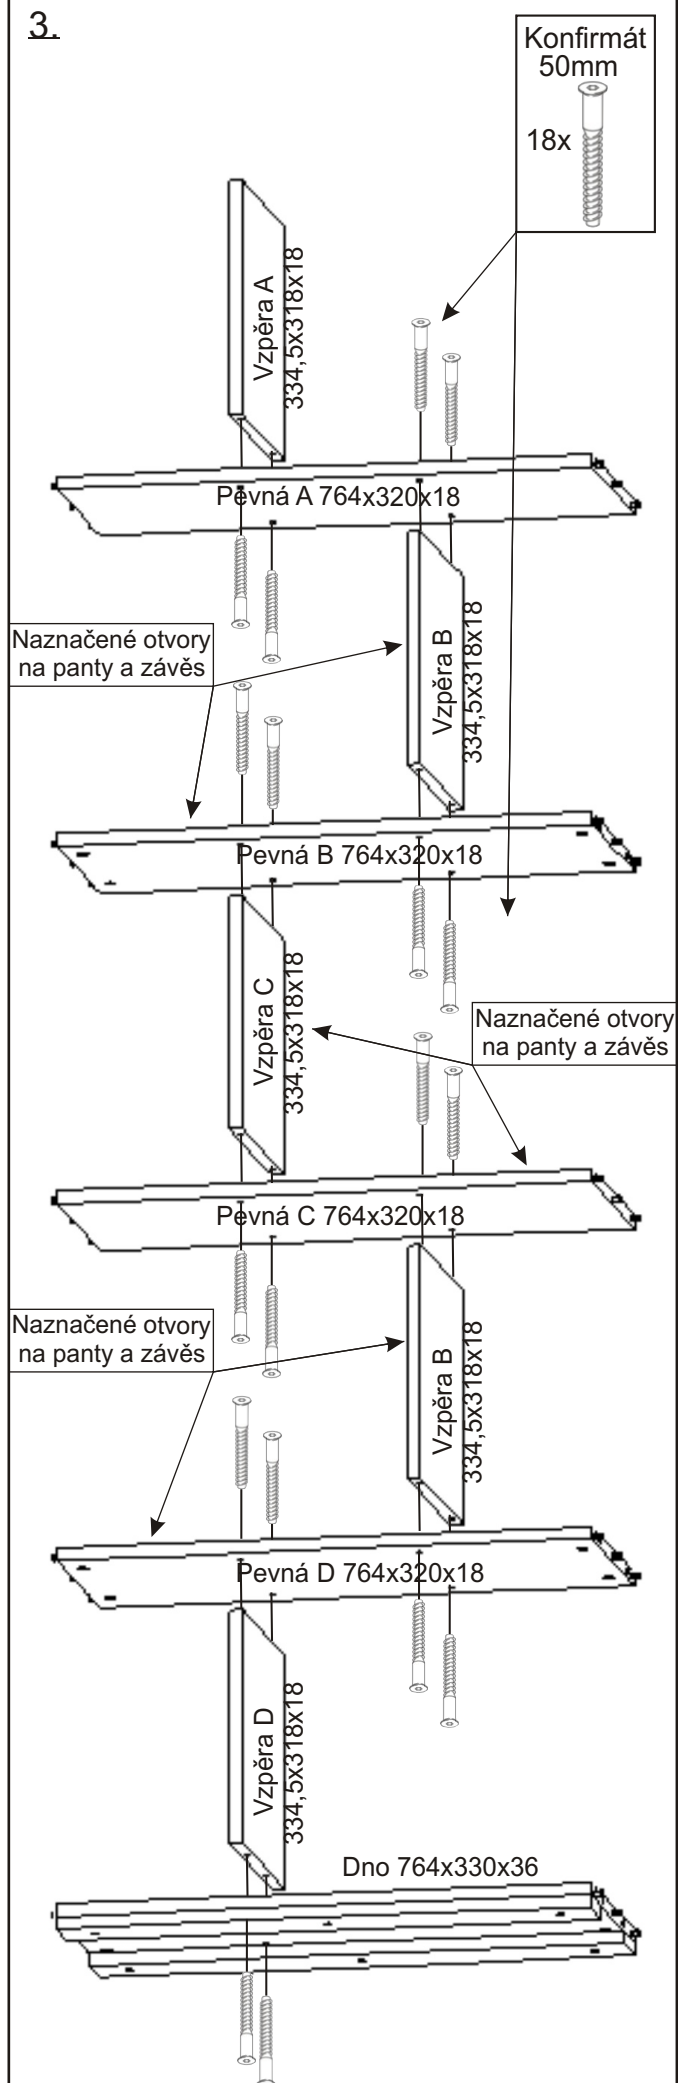

4.

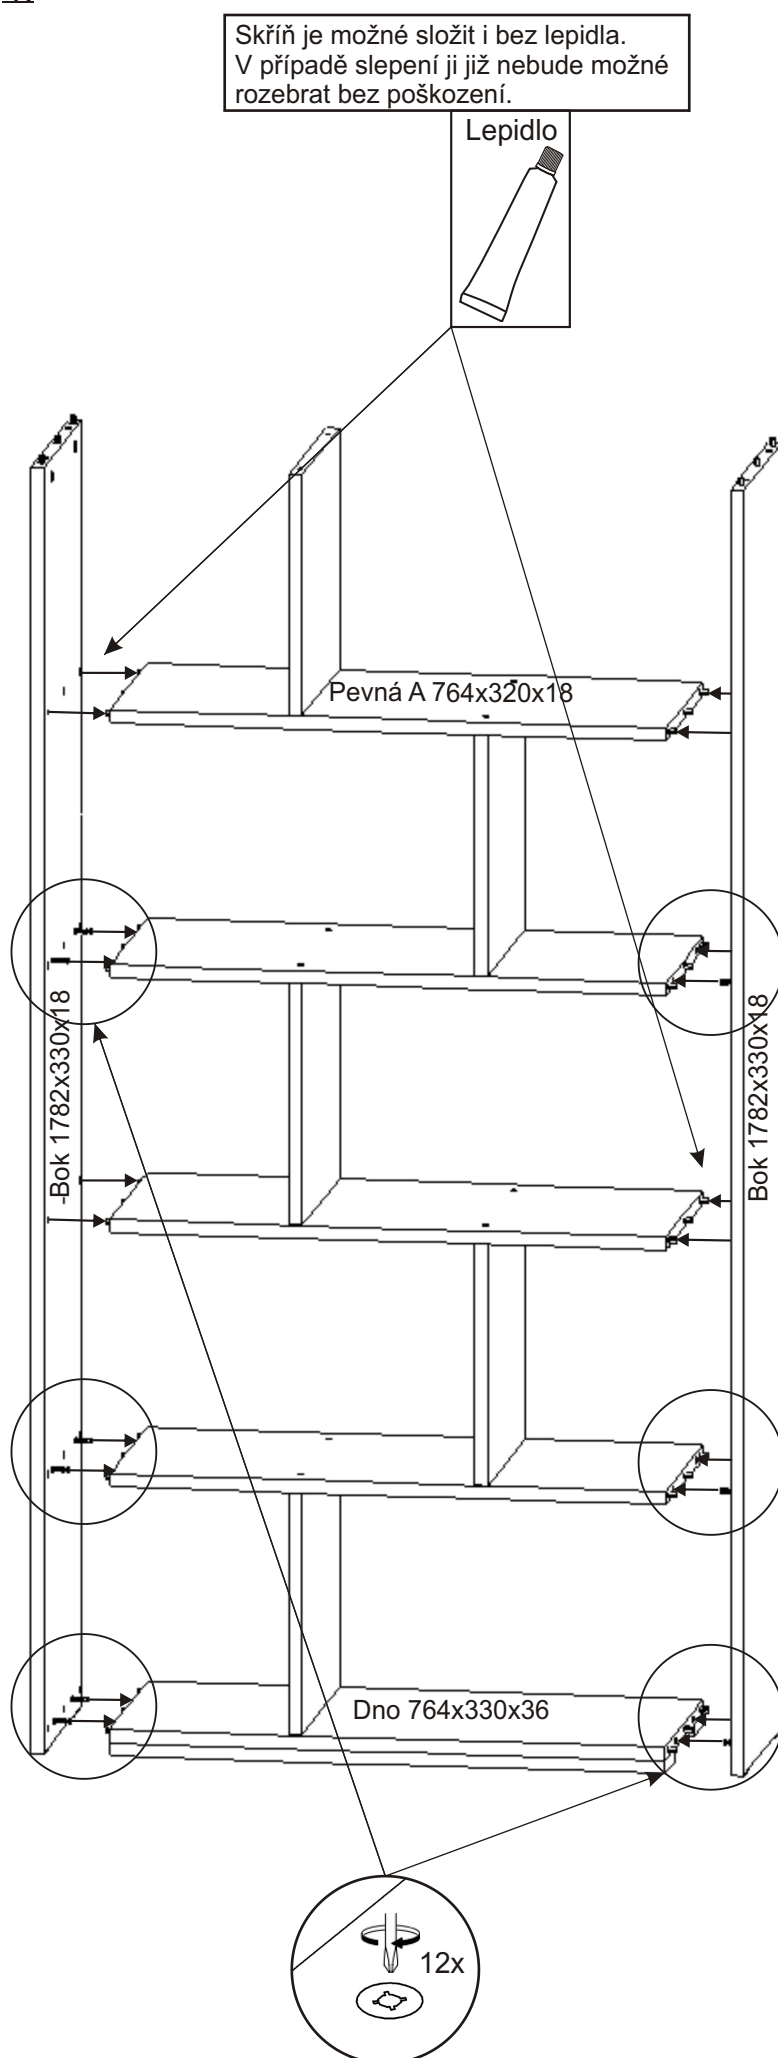

5.

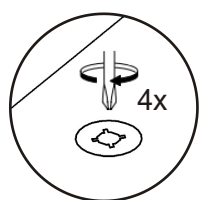


Konfirmát
50mm

2x



Půda 804x352x18

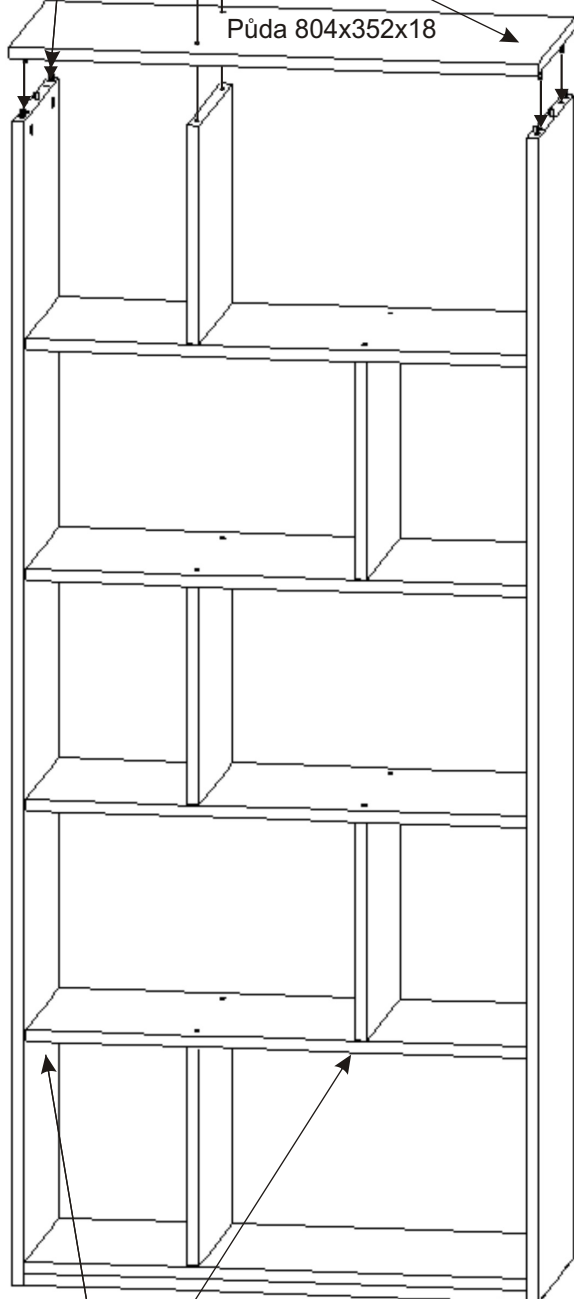


Krytka
velká
30x



6.

H lišta
1745mm



L1

L2

MDF 1776x398x3


MDF 1776x398x3

Hřebík


60x




L1 = L2

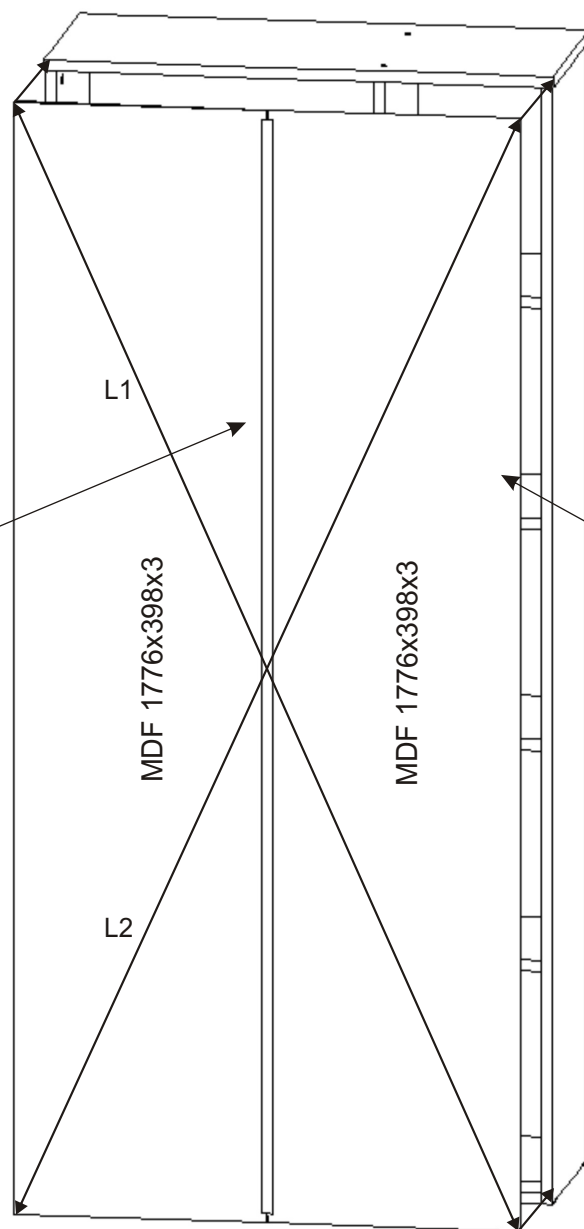



7.

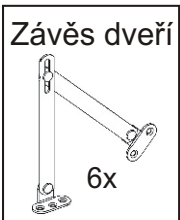


7.1.

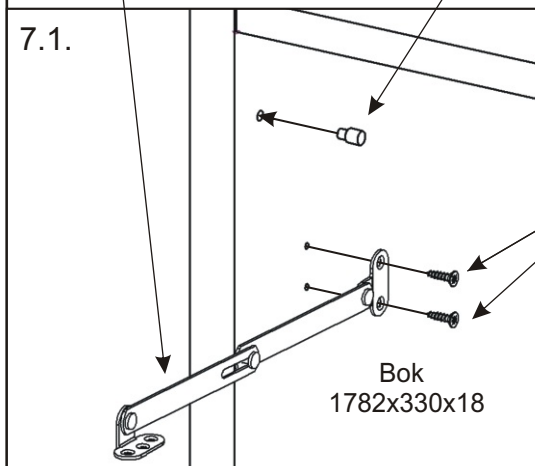


7.2.

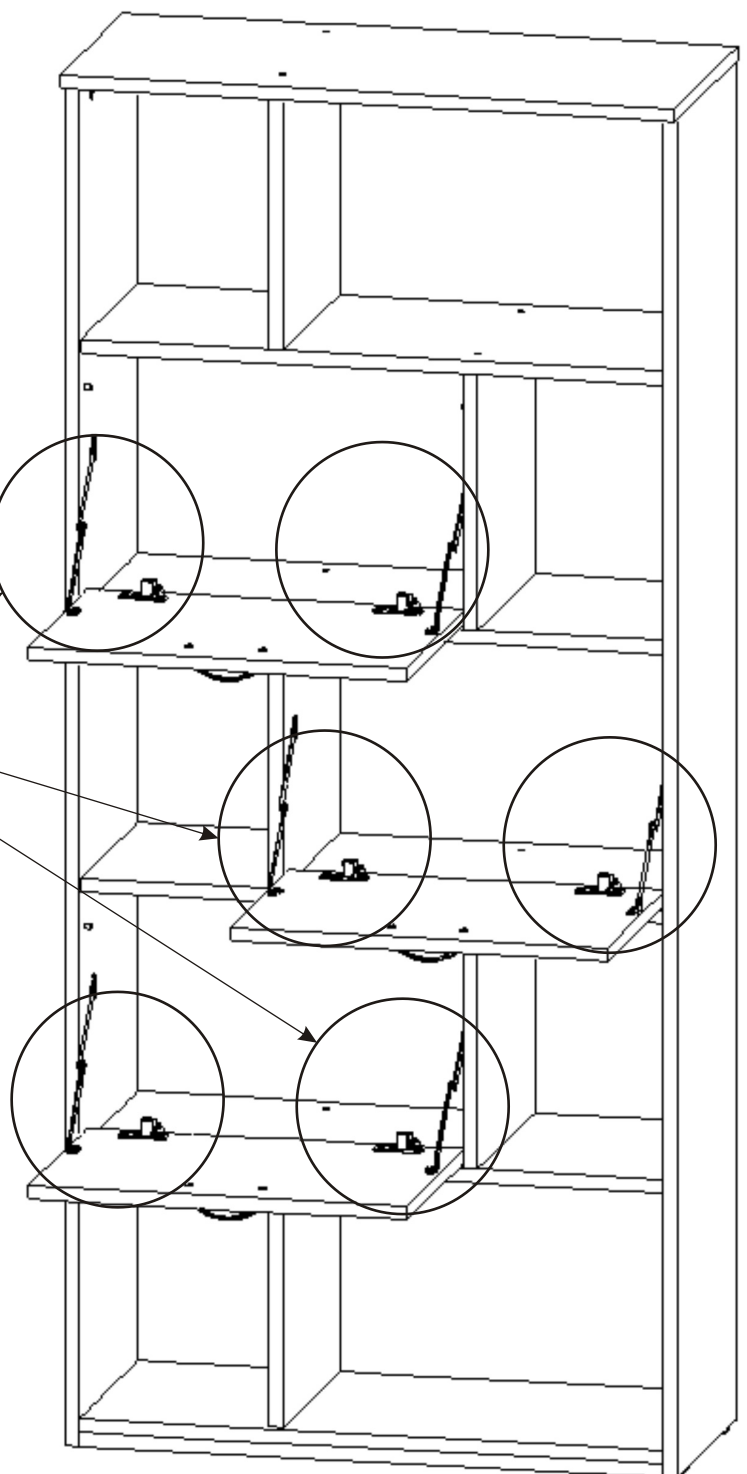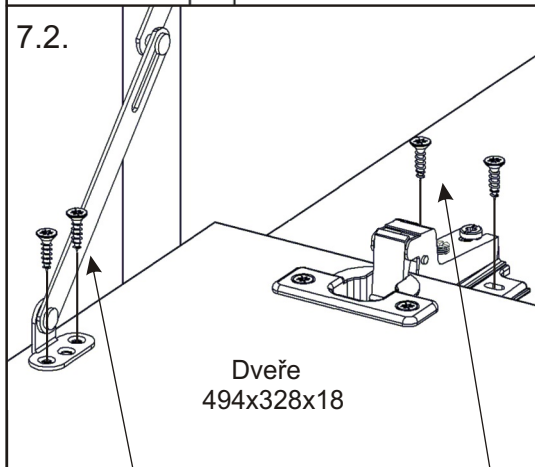

Skříň doporučujeme kvůli nebezpečí převržení připevnit ke zdi pomocí úhelníků. Skříň přisuneme ke zdi na místo kde bude umístěna a naznačíme otvory pro hmoždinky. Navrtáme otvory pro hmoždinky a připevníme dodanými vruty. (Námi dodávané hmoždinky jsou vhodné pro stěny z plných materiálů.)

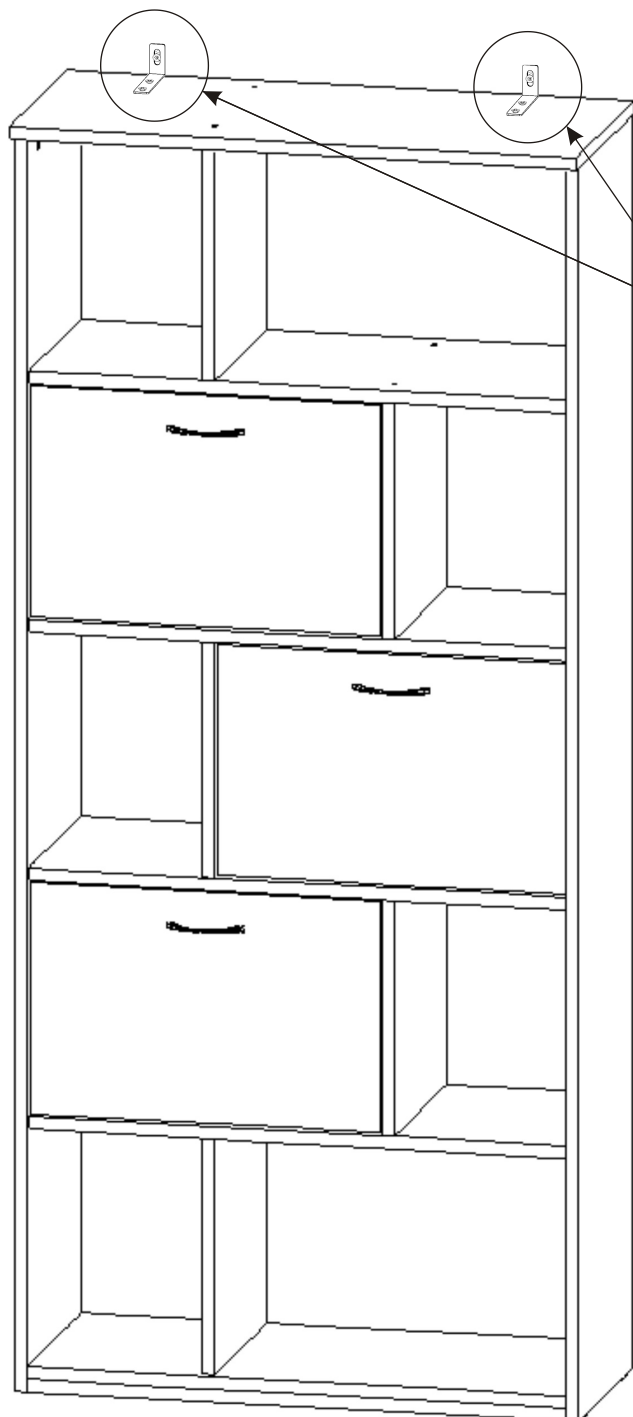

8.1.




Hmoždinka

ø10

2x




8.2.

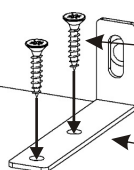Vrut
4x20


4x



8.3.

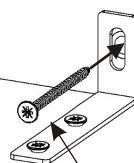Úhelník
73x31x15

2x

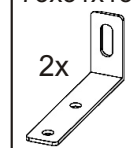Vrut
5x50

2x

