

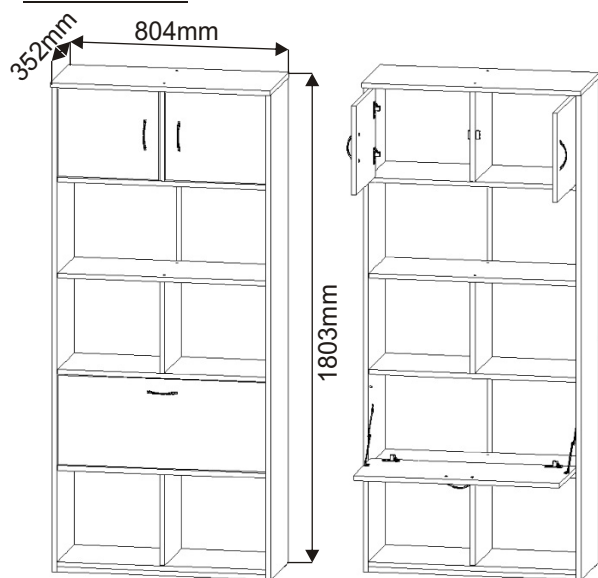
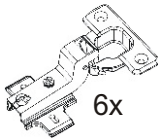
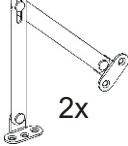


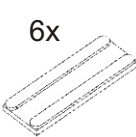



ALFA 181









Vložený pant s tlumením  6x	Závěs dveří  2x	Úhelník 73x31x15  2x	Excentr 16x  16x	Šroub excentru 16x  16x	Kluzáky 6x  6x		
Úchytka 96mm 3x  6x 4x22mm 	Kolík 35mm 36x 	Lepidlo 40ml 1x 	Konfirmát 50mm 12x 	Hmoždinka ø10 2x 	Hřebík 72x 72x 	Krytka velká 22x 22x 	
Zarážka dveří  2x	Policové podpěrky 2x 	Vrut 3,5x16 12x 	Vrut 4x16 20x 	Vrut 4x20 8x 	Vrut 4x30 6x 	Vrut 5x50 2x 	H lišta 334mm 2x 

1.

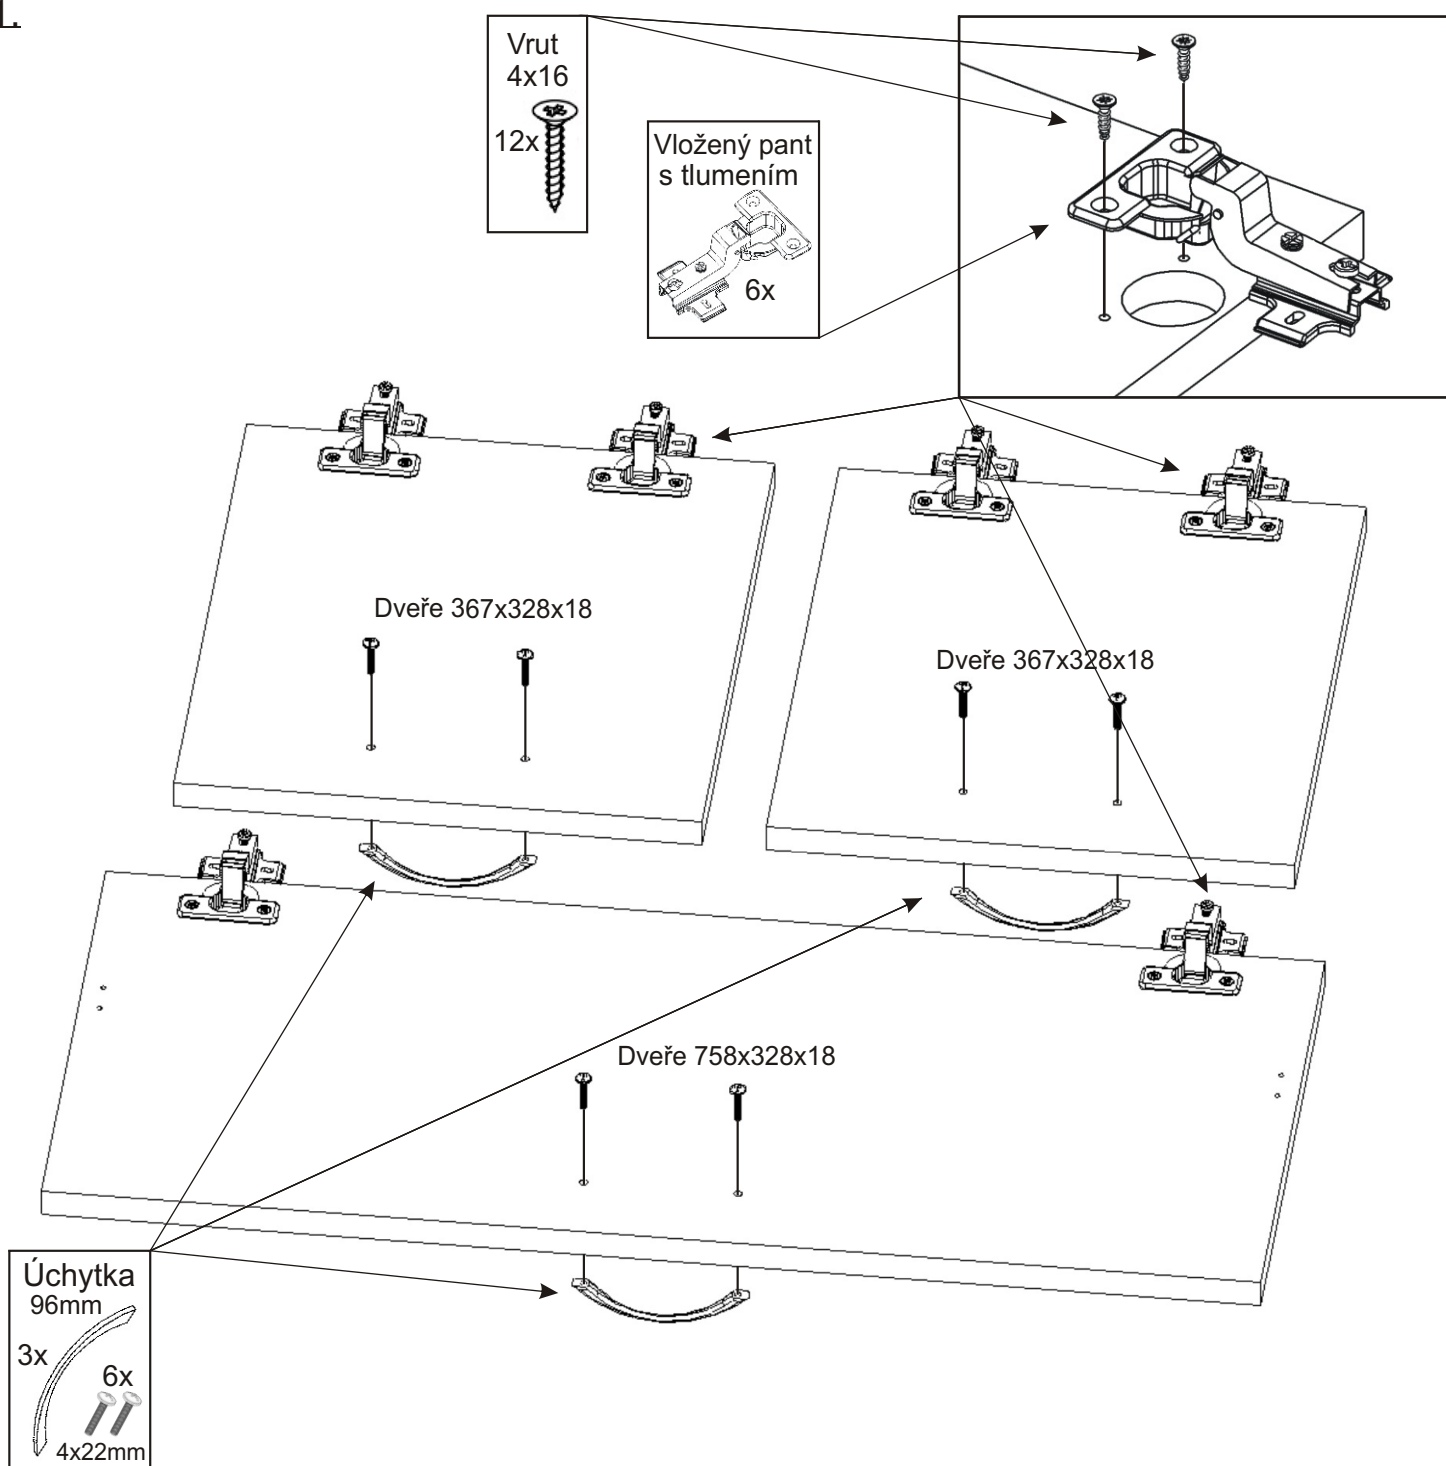

2.

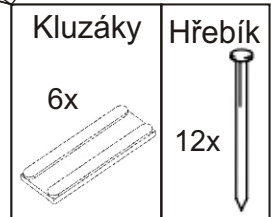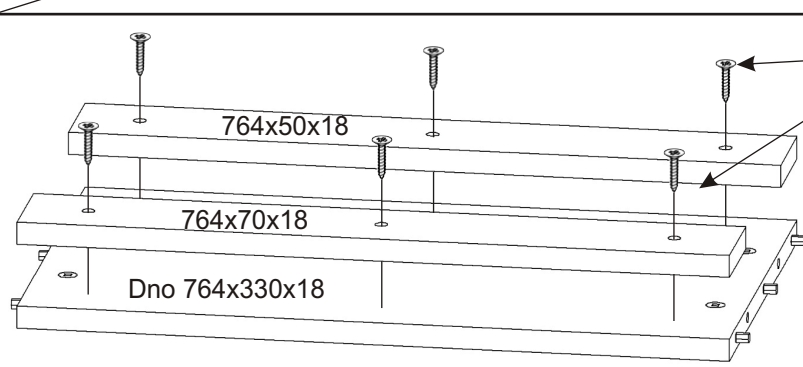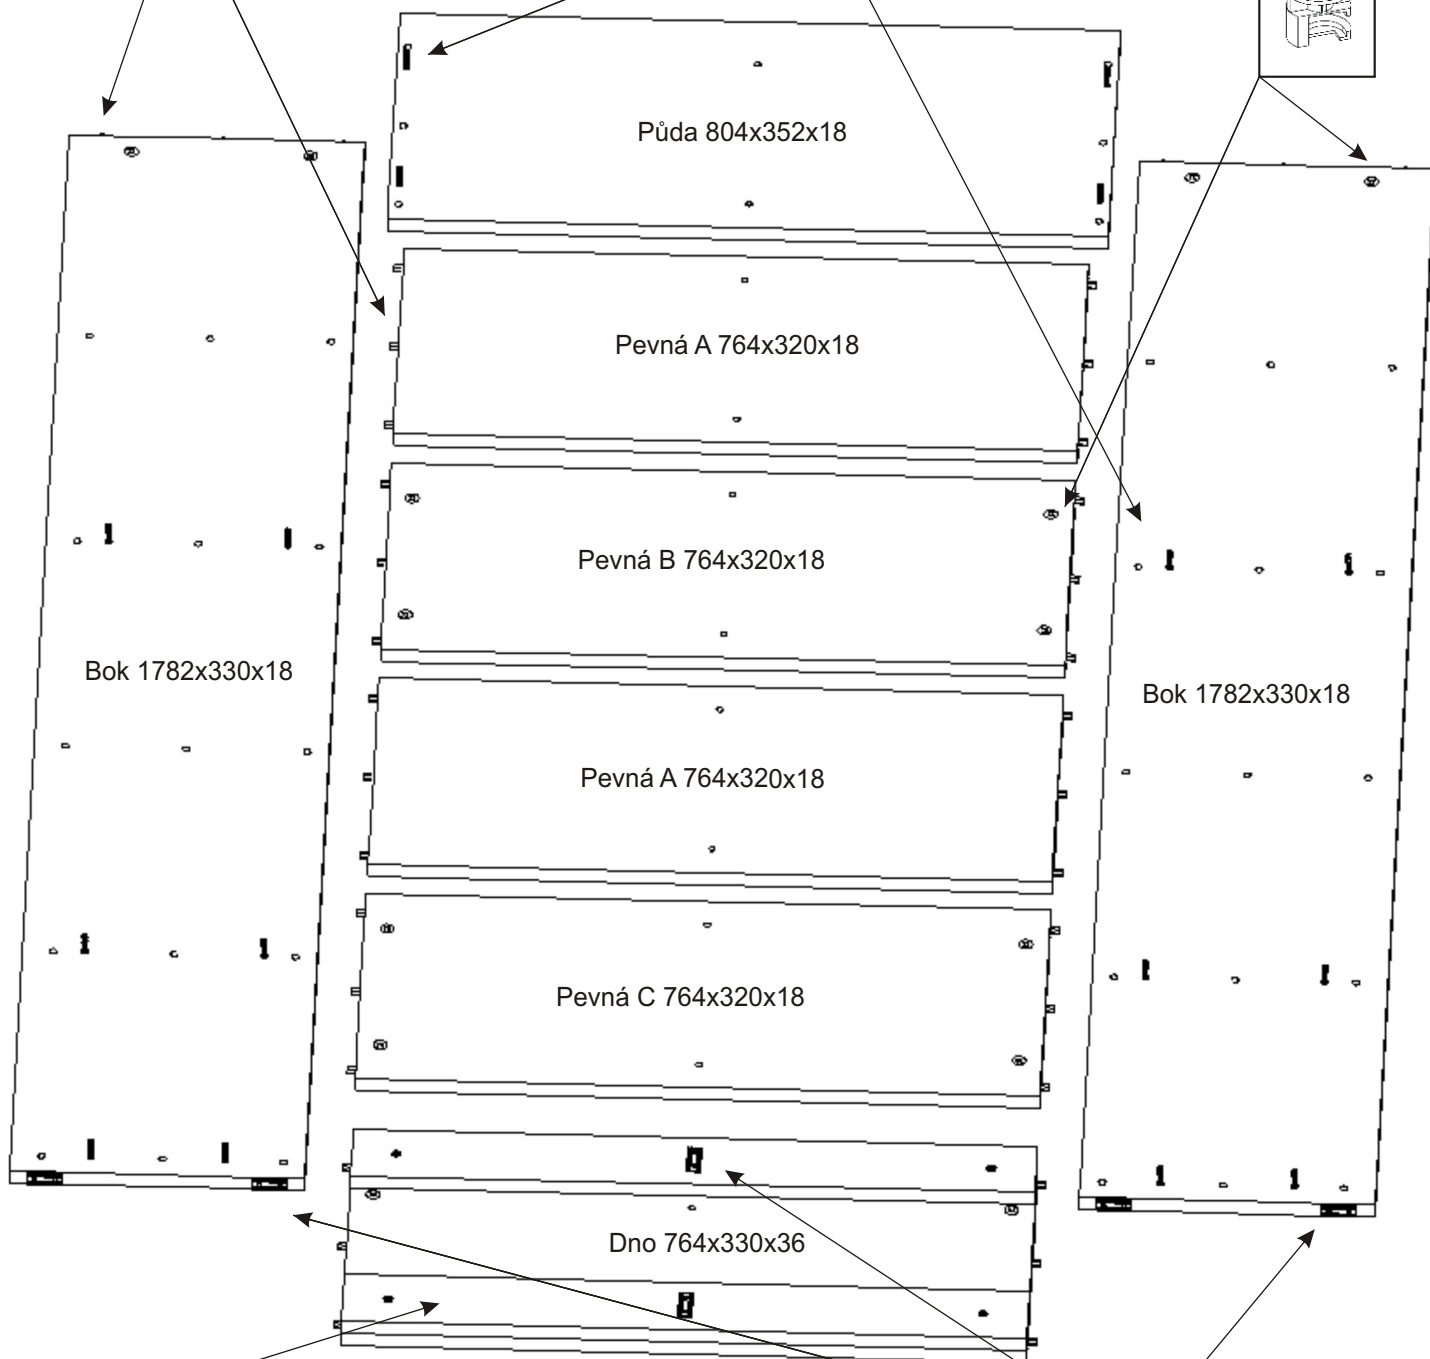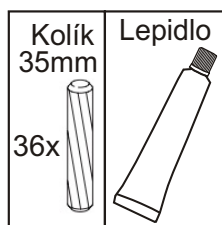

3.

Konfirmát
50mm

10x

Naznačené otvory
na zarážky dveříVzpěra A
334,5x318x18

Pevná A 764x320x18

Pevná B 764x320x18

Vzpěra B
334,5x318x18

Pevná A 764x320x18

Naznačené otvory
na panty

Pevná C 764x320x18

Vzpěra C
334,5x318x18

Dno 764x330x36


4.

Vrut
3,5x16

4x

Zarážka
dveří

2x

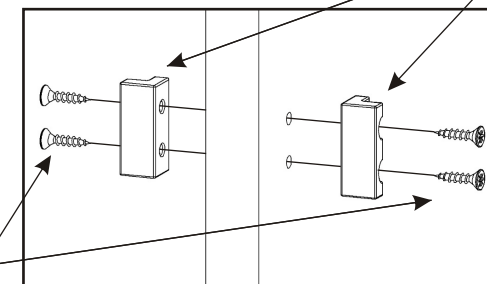

Pevná A 764x320x18

- Bok 1782x330x18


Bok 1782x330x18

Dno 764x330x36

Lepidlo

Skříň je možné složit i bez lepidla.
V případě slepení ji již nebude možné
rozebrat bez poškození.


5.

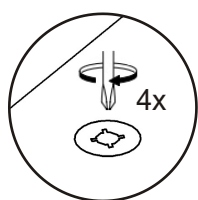Konfirmát
50mm


2x




Půda 804x352x18

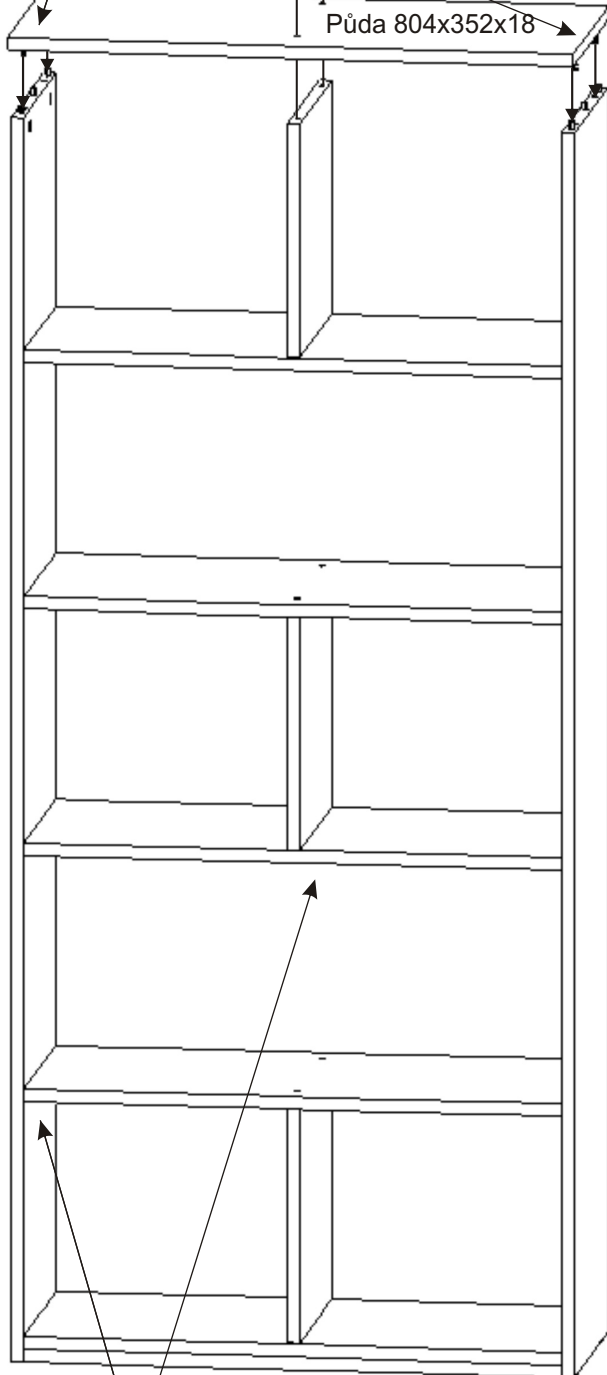Krytka
velká
22x

6.

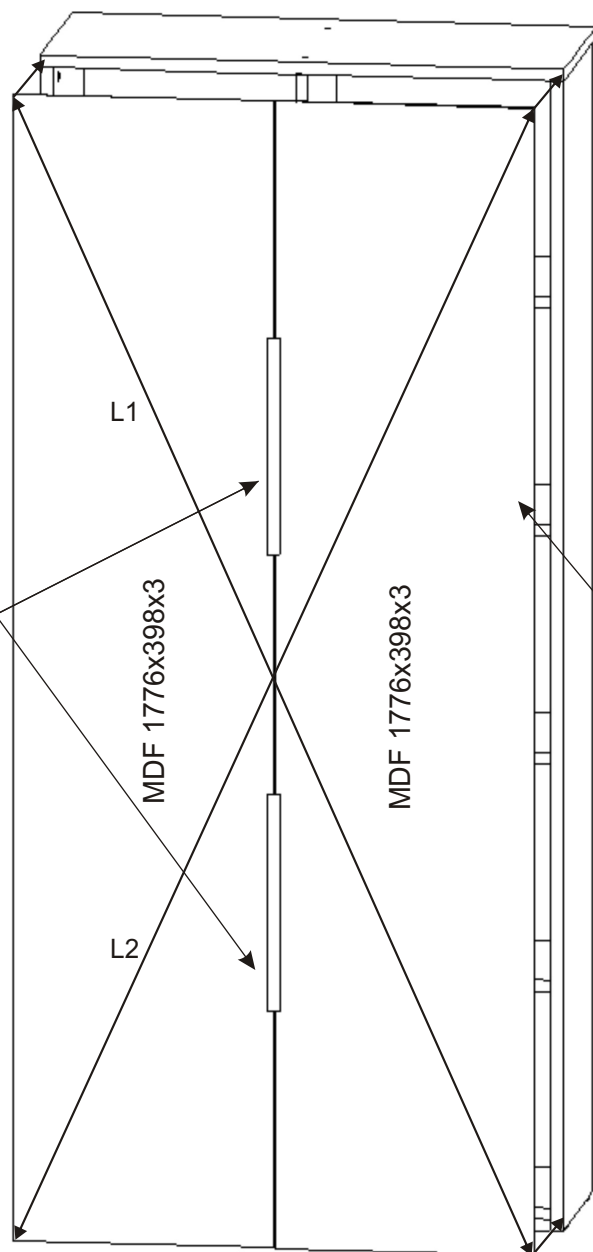H lišta
334mm

2x




Hřebík



60x







L1 = L2

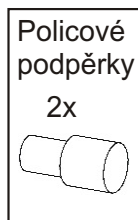

7.1.

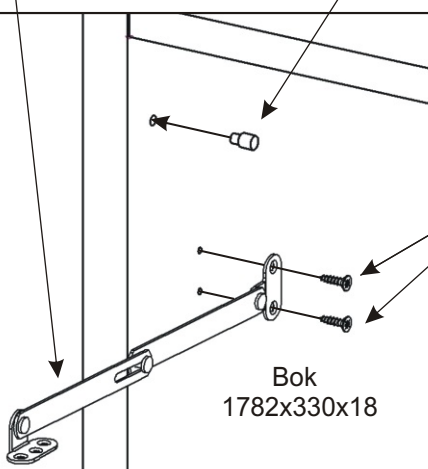


7.2.

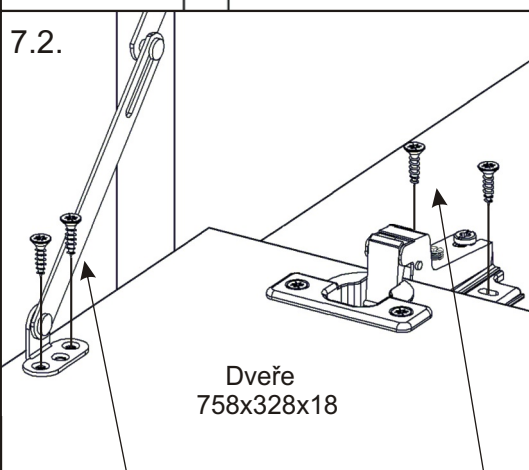


Dveře
367x328x18


Dveře
367x328x18

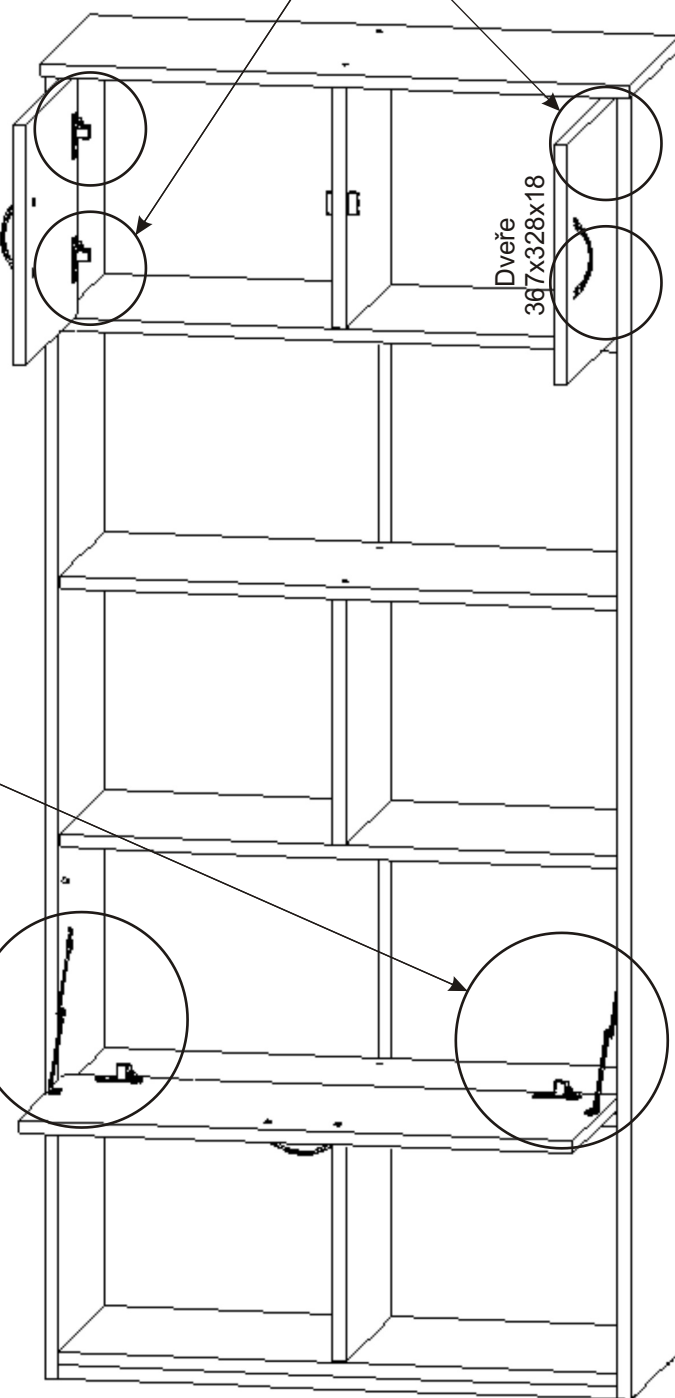

Skříň doporučujeme kvůli nebezpečí převržení připevnit ke zdi pomocí úhelníků. Skříň přisuneme ke zdi na místo kde bude umístěna a naznačíme otvory pro hmoždinky. Navrtáme otvory pro hmoždinky a připevníme dodanými vruty. (Námi dodávané hmoždinky jsou vhodné pro stěny z plných materiálů.)

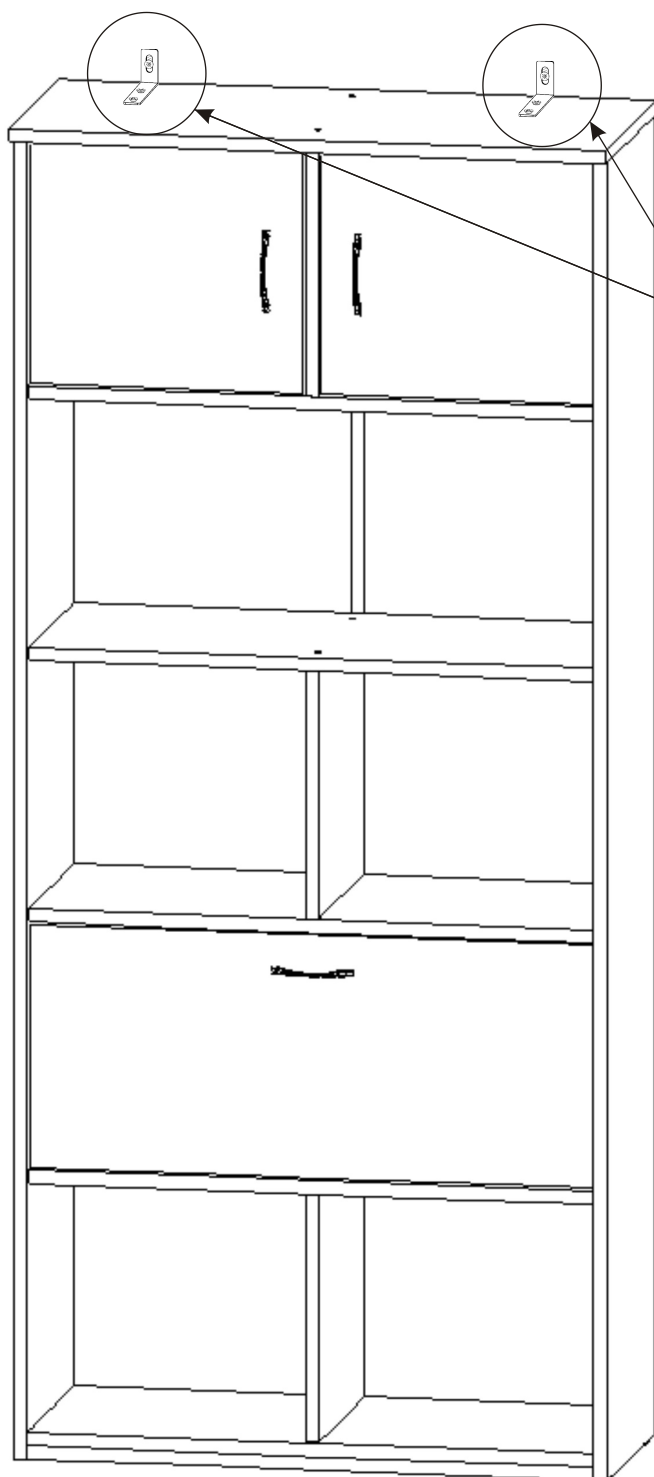


8.1.




Hmoždinka

Ø10

2x

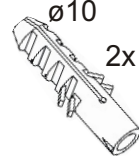


8.2.

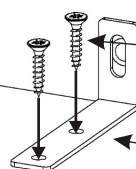Vrut
4x20


4x



8.3.

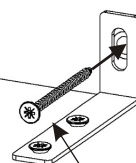Úhelník
73x31x15

2x

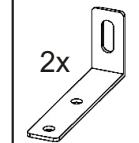Vrut
5x50

2x

