




ALFA 26 HIT

522mm 1380mm

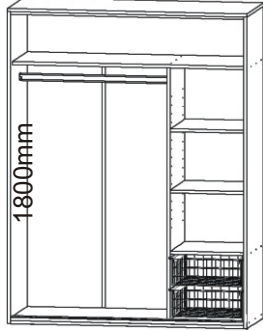

Policové podpěrky 8x 	Kluzáky 6x 	Vodící lišta horní 1x 1340mm 	Vodící lišta dolní 1x 1340mm 	Lepidlo velké 1x 	Kolík 35mm 38x 	Hřebík 100x 	Vruty 3,5x16 36x
Drátěná zásuvka 488x420x155 2x 	Konfirmát 50mm +krytky 25x 24x 	Držák šatní tyče 2x 	Šatní tyč 820mm 1x 	Vruty 4x30 14x 	Spodní vozík 4x 	Horní vozík 4x 	H lišta 1437mm 1x

1.

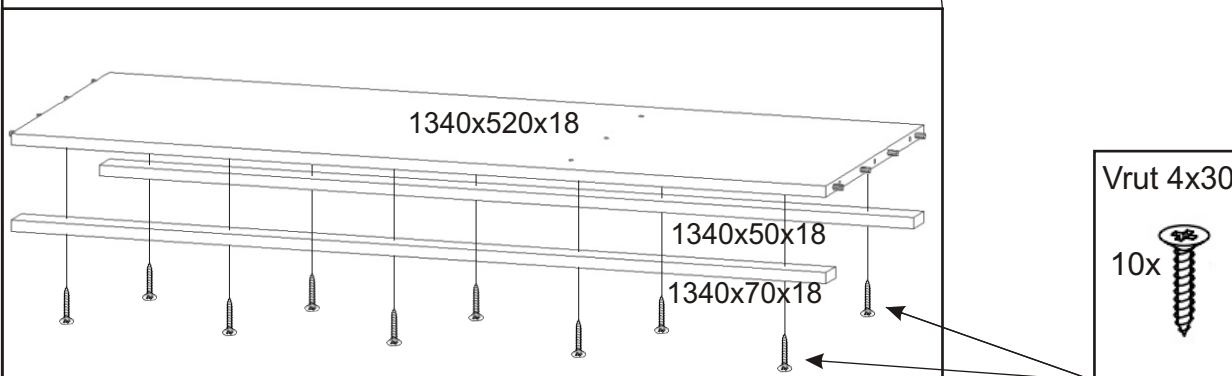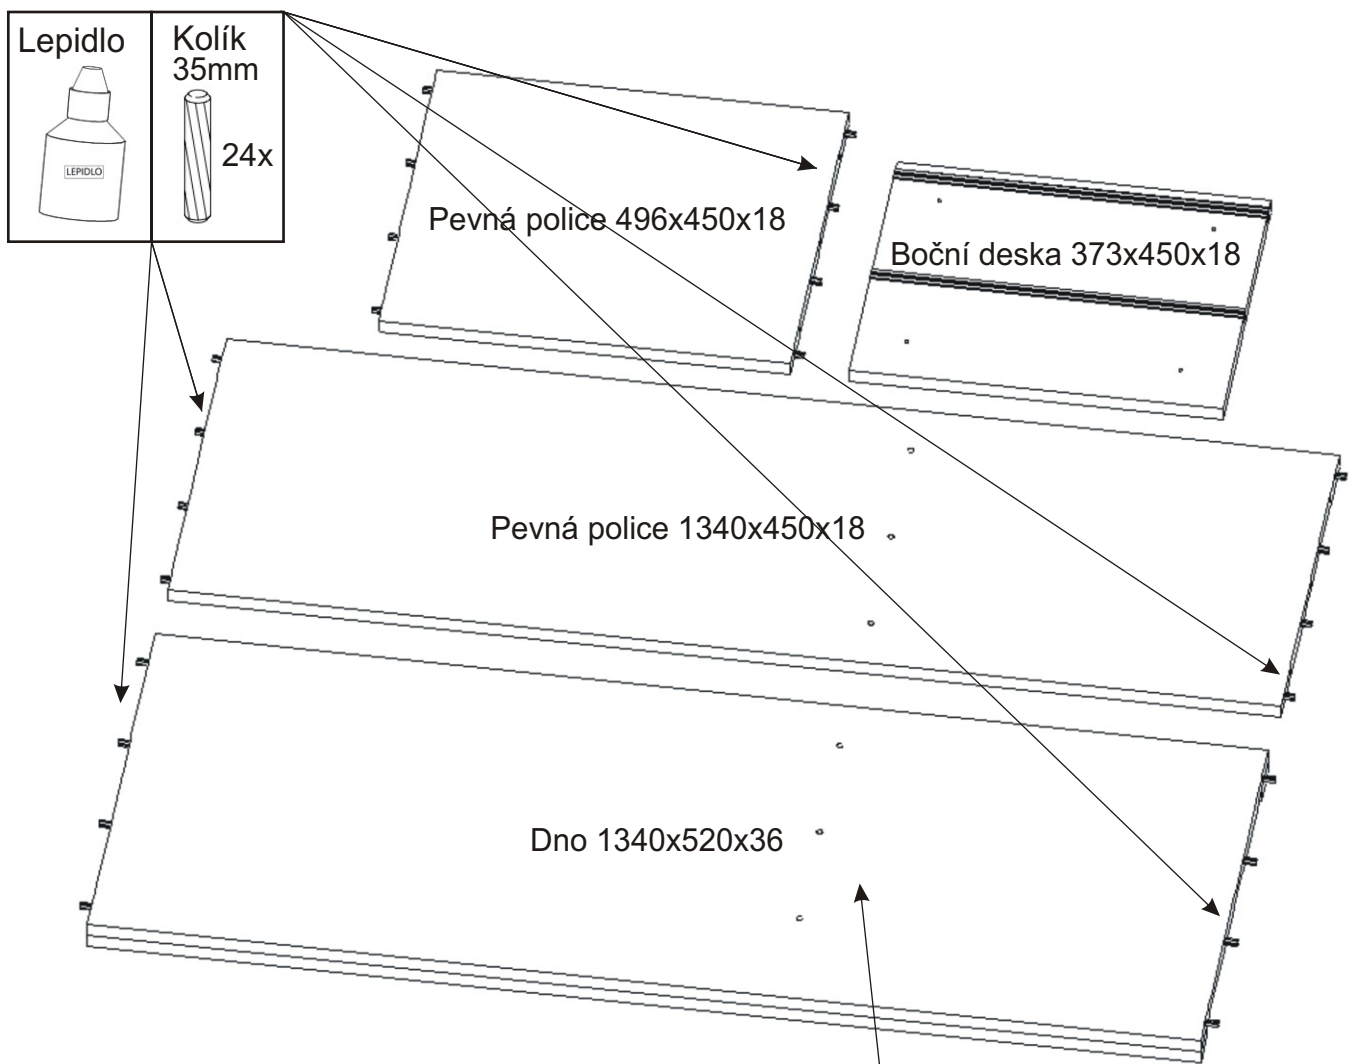

2.

Lepidlo



Kolík
35mm




14x

Vrut 3,5x16

Držák šatní

4x



2x




Bok 1782x520x18

Vzpěra 1437x450x18

Bok 1782x520x18

Policové podpěrky

8x



3.

Pevná police 1340x450x18

Krytky

6x



Konfirmát
50mm

9x



Lepidlo




Vzpěra 1437x450x18


Pevná police
496x450x18

Dno 1340x520x36



4.

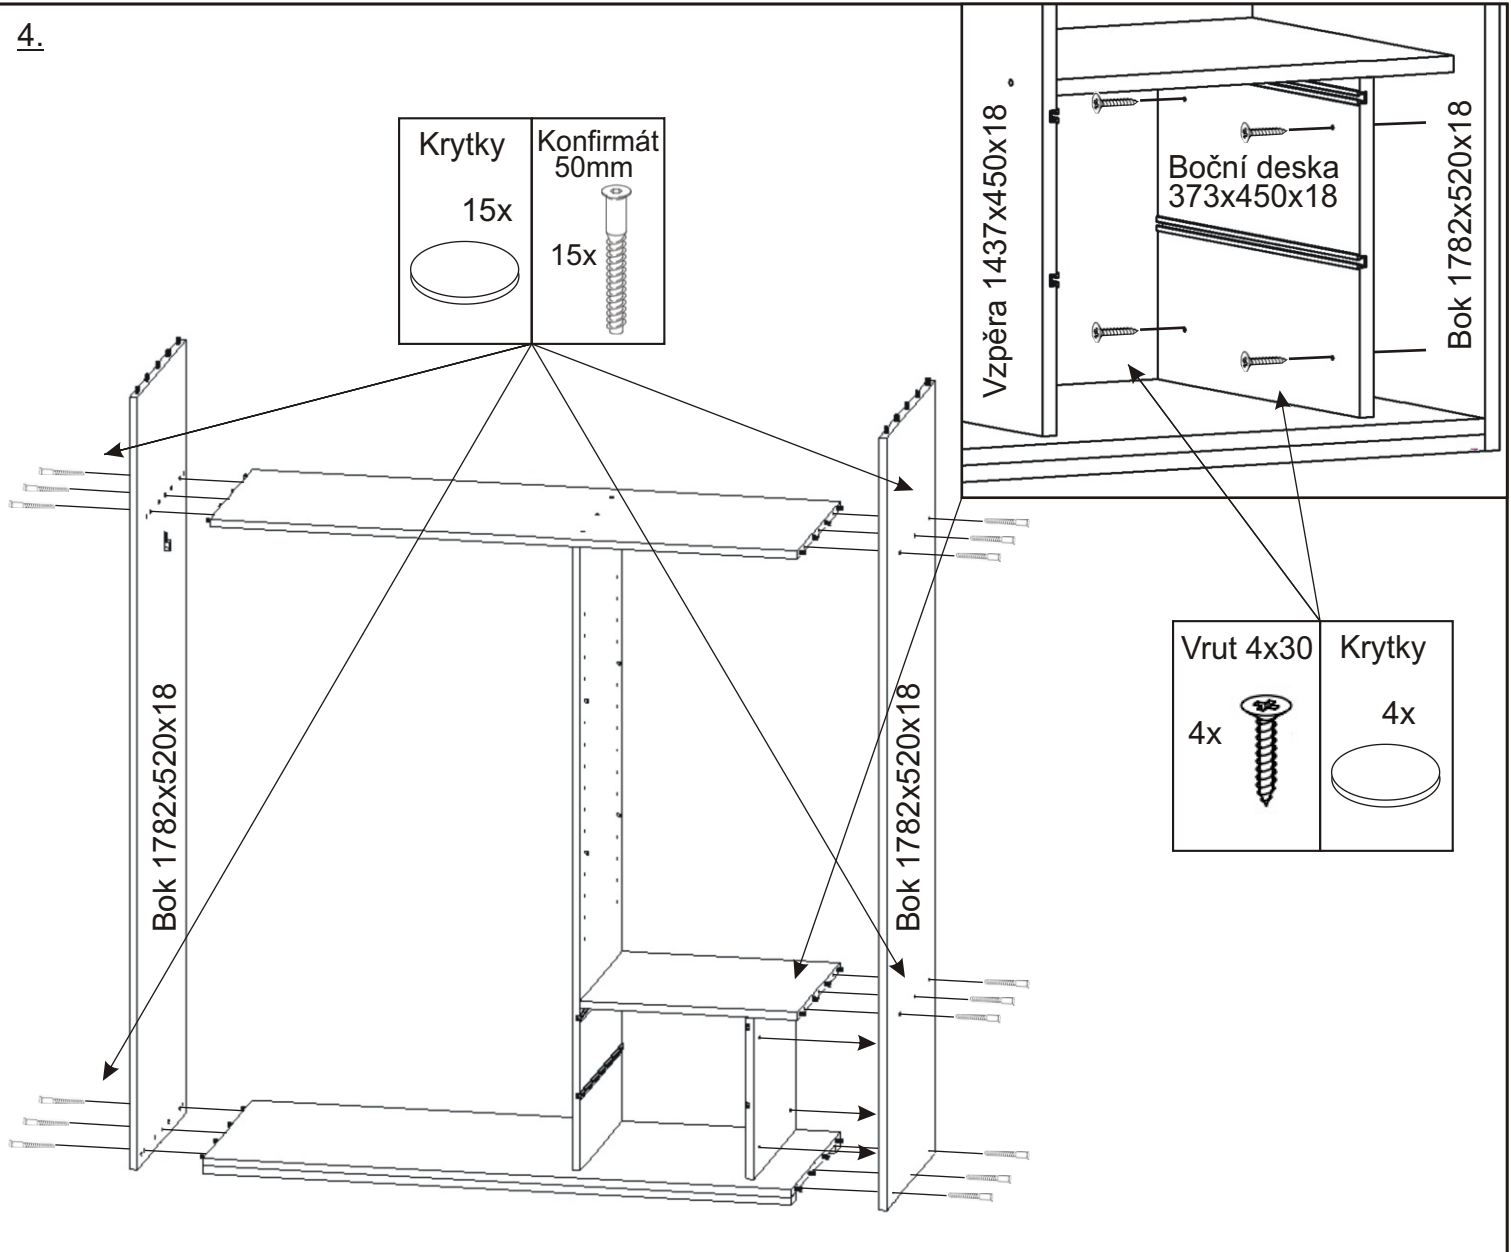




5.

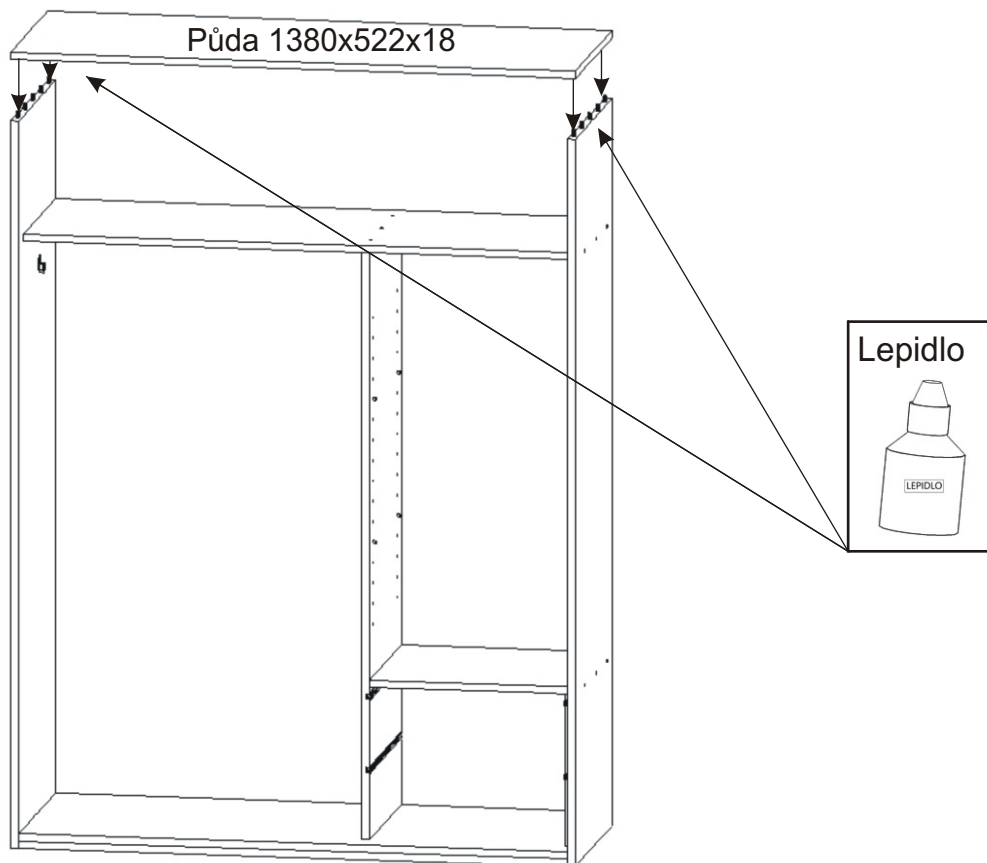

6.

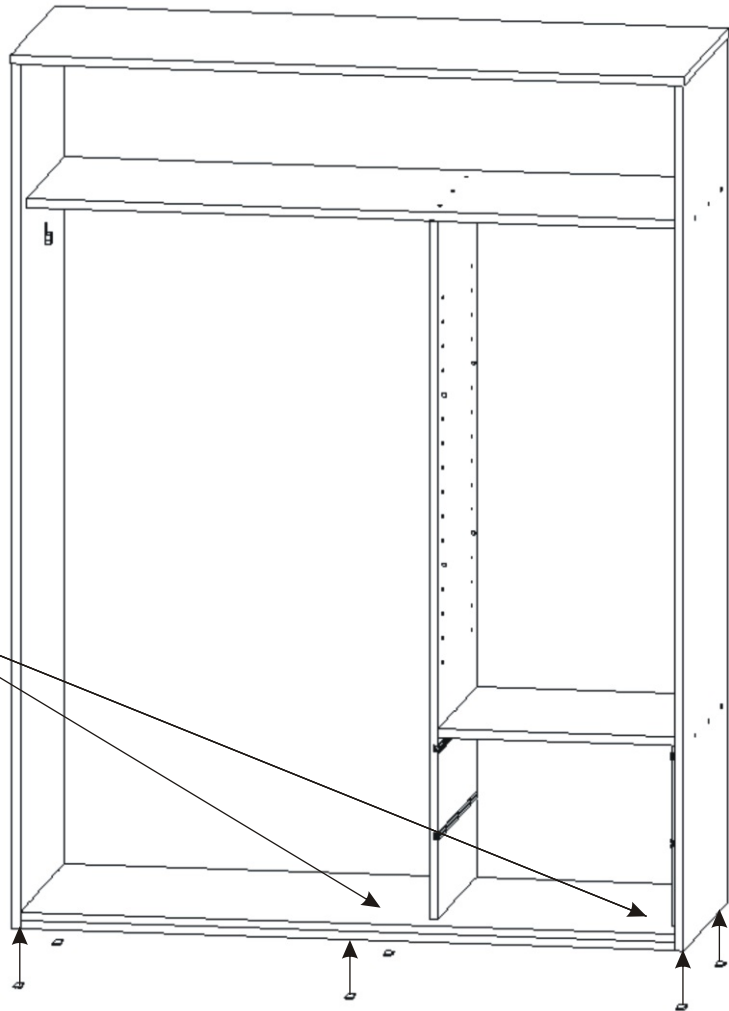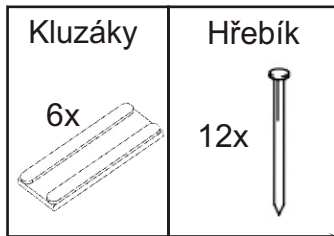


7.

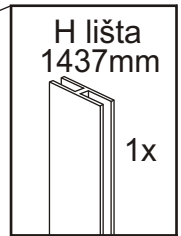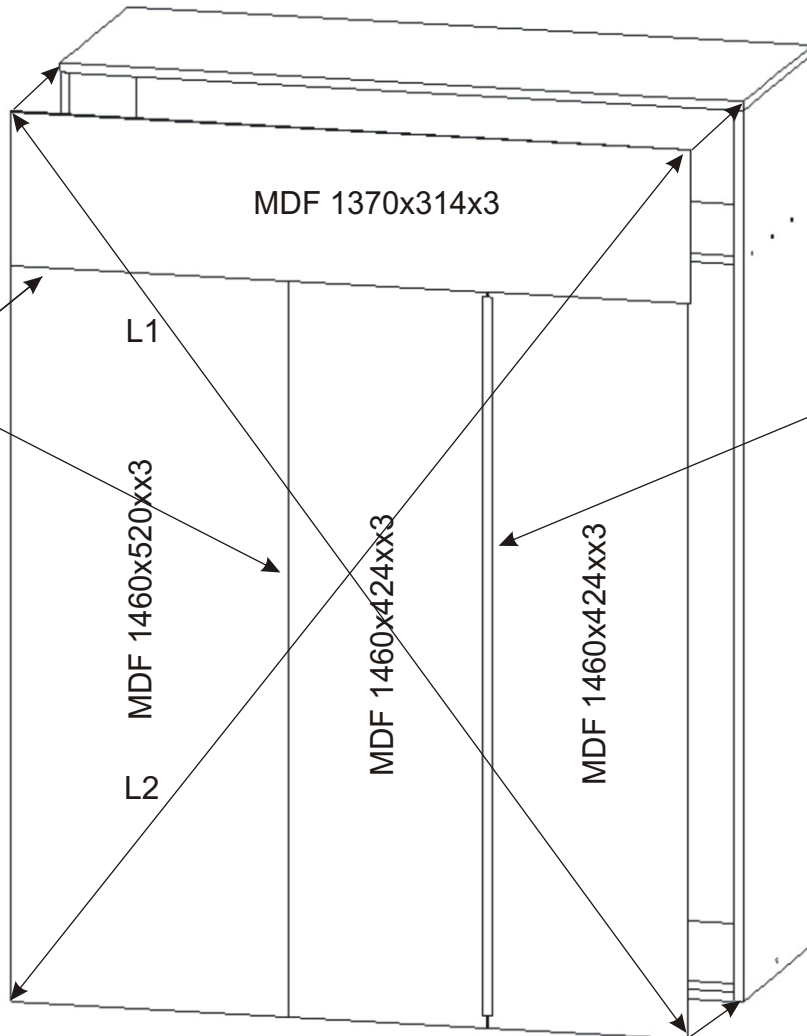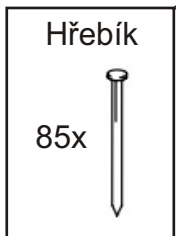

L1 = L2





8.

Šatní tyč
820mm
1x

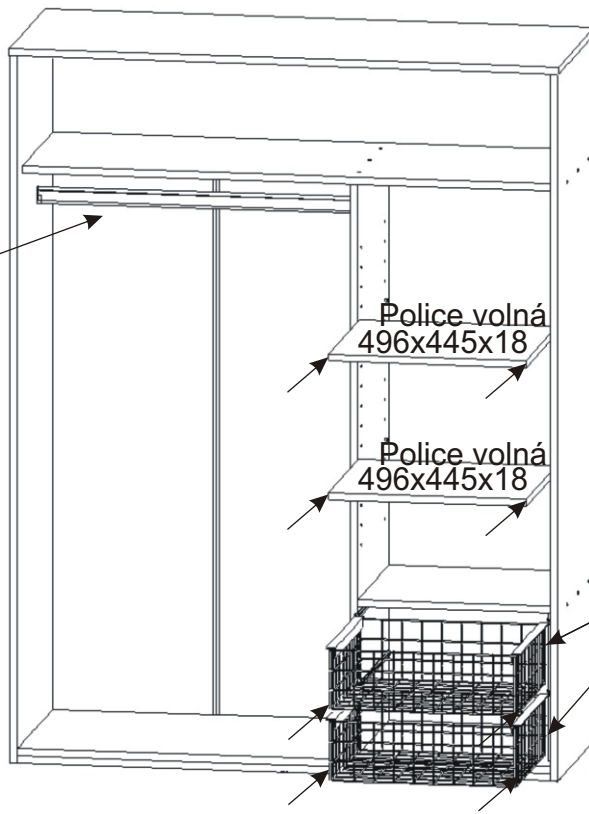


Drátěná zásuvka
488x420x155
2x


9.

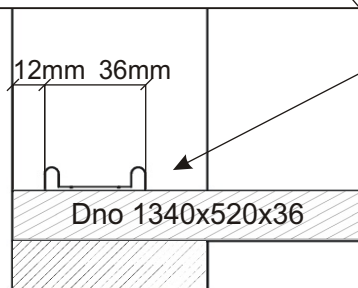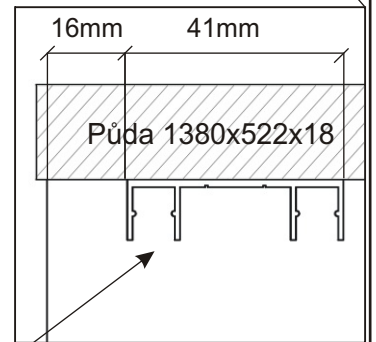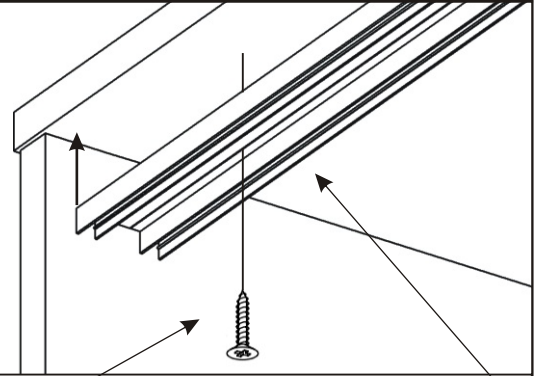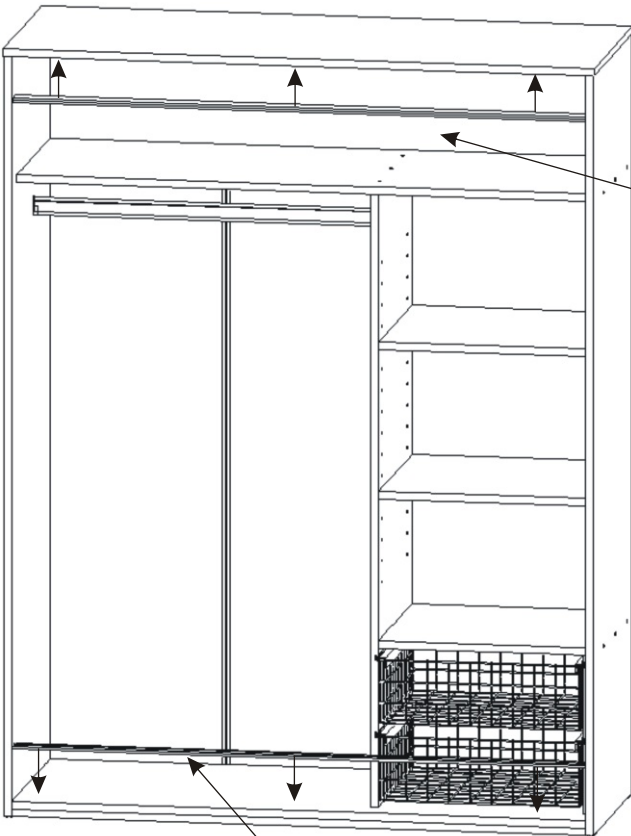

Vodící lišta
dolní
1340mm
1x

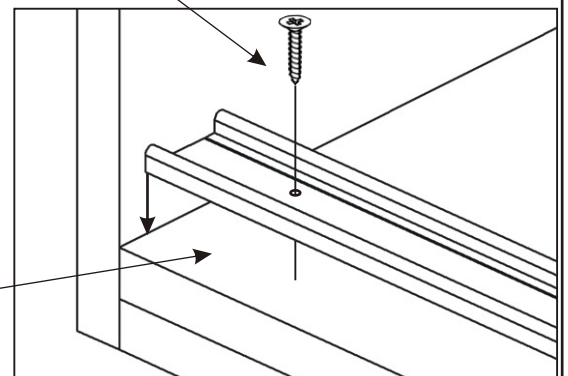


10. Montáž nasazení dveří 2ks

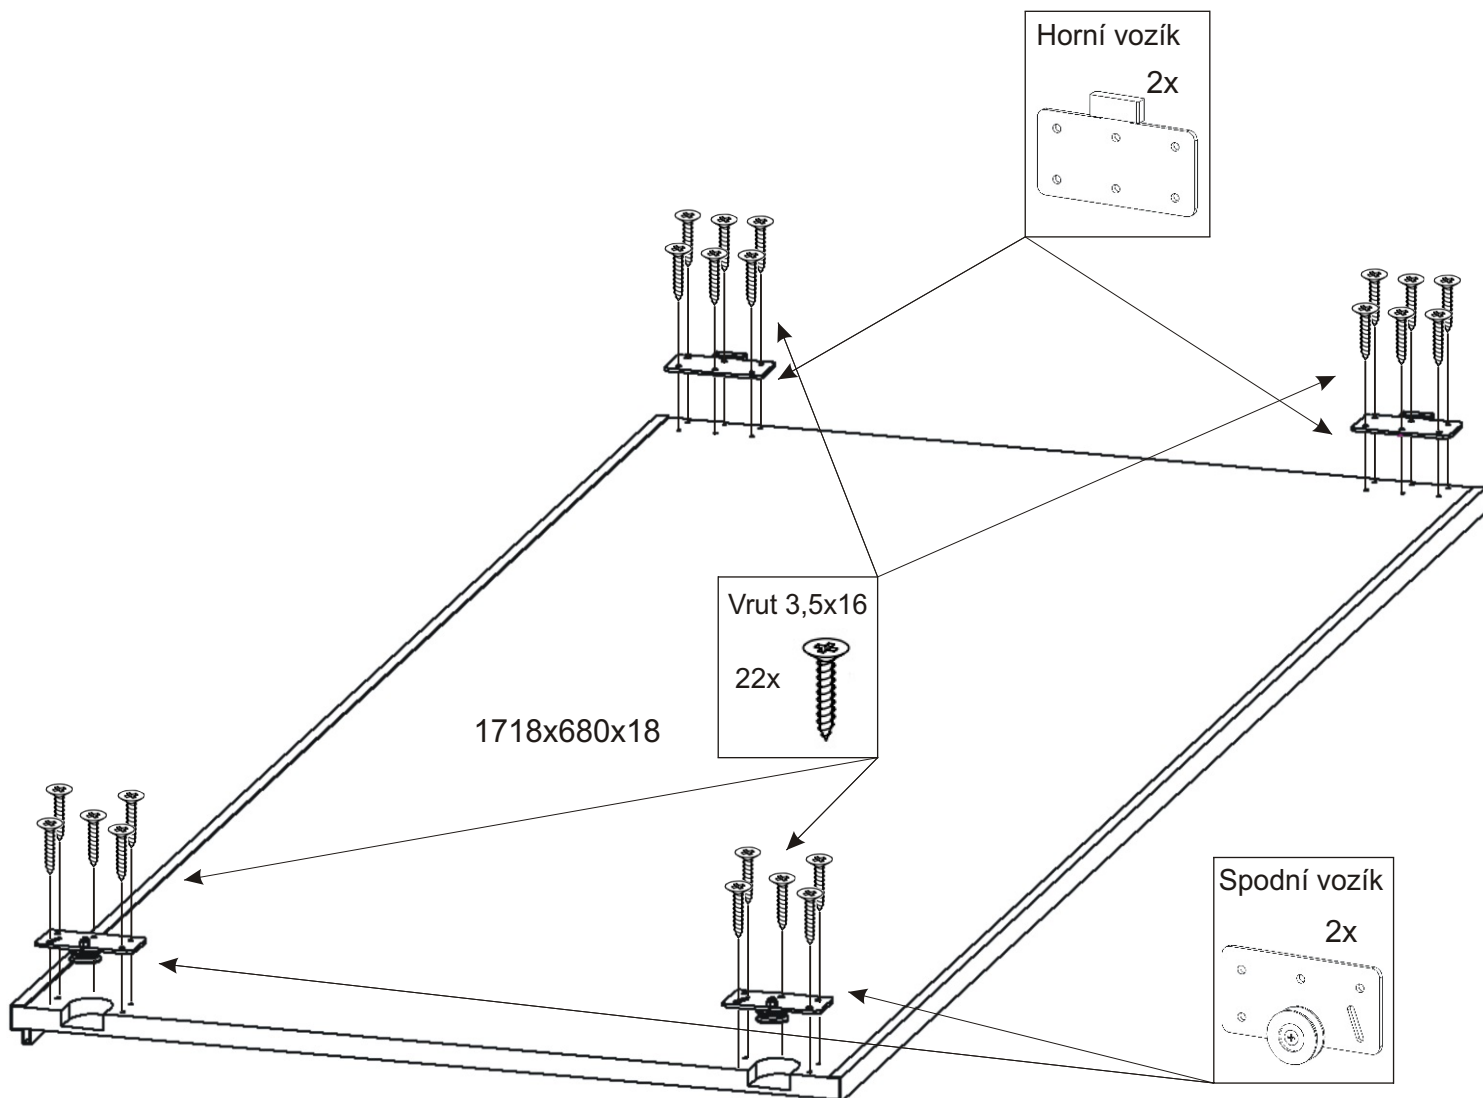


Seřízení dveří


a) Nastavení dveří 2x vruty

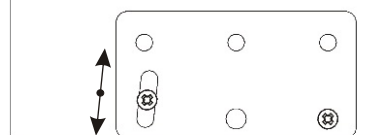


b) Fixace 3x vruty

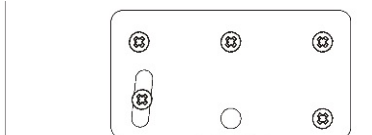

11.

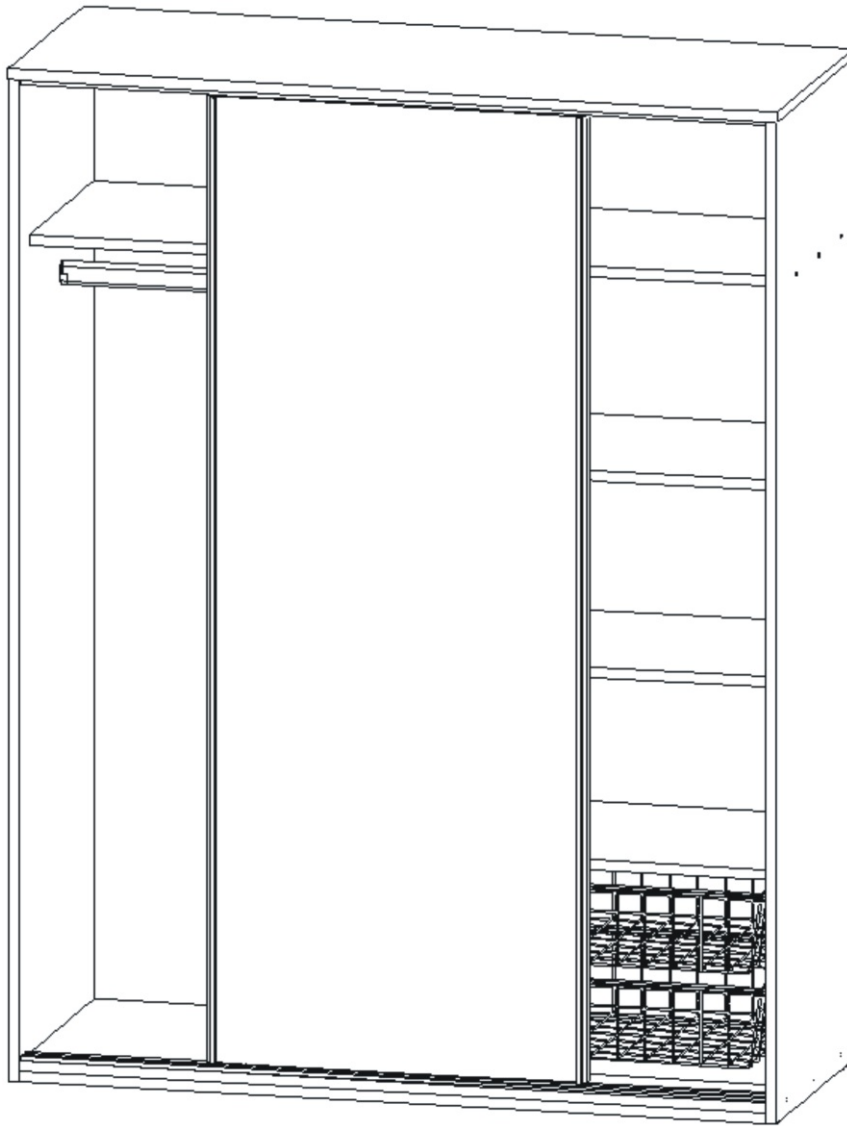


11.1.

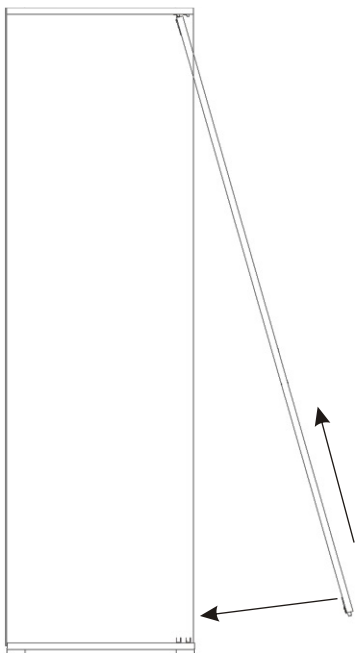

11.2.



11.3.

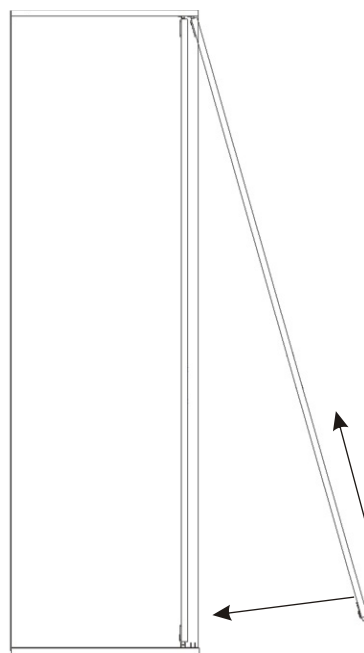

11.4.

