



ALFA 31

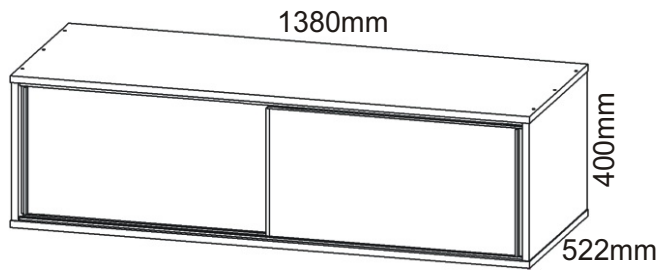


Vodící lišta dolní 1340mm 1x 	Lepidlo 1x 	Kolík 20x 	Hřebík 26x 	Vruty 3,5x16 54x
Vodící lišta horní 1340mm 1x 	Konfirmát 12x 	Spodní vozík 4x 	Horní vozík 4x 	


1.

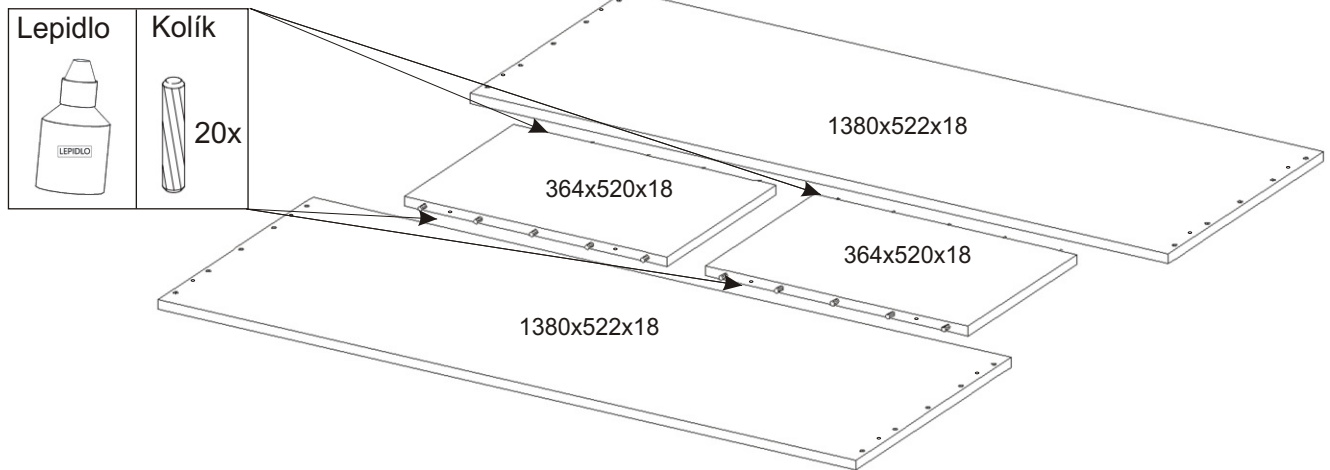

2.






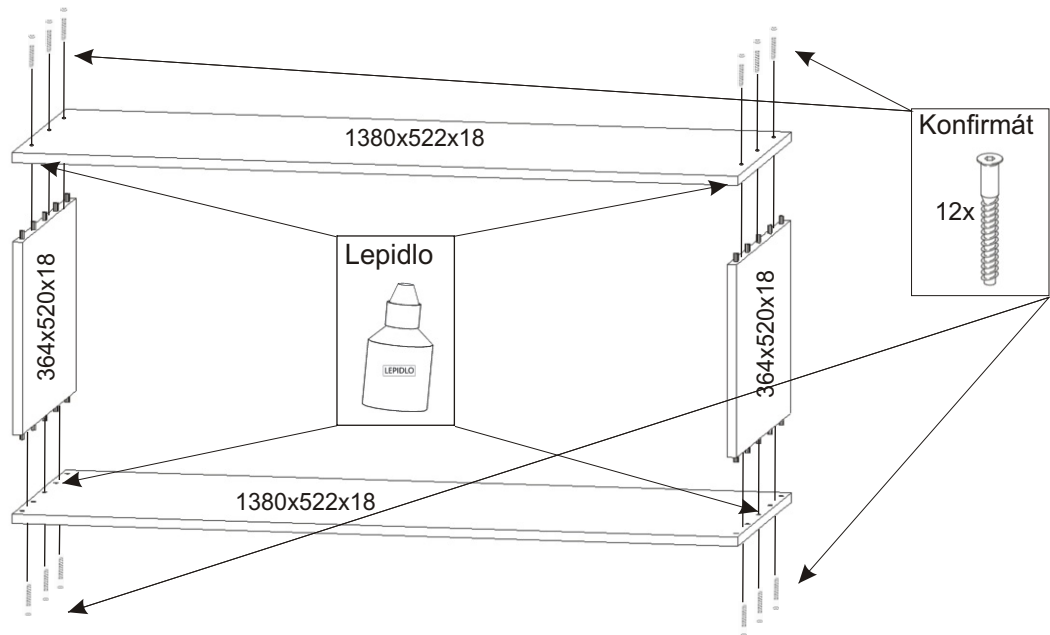


3.

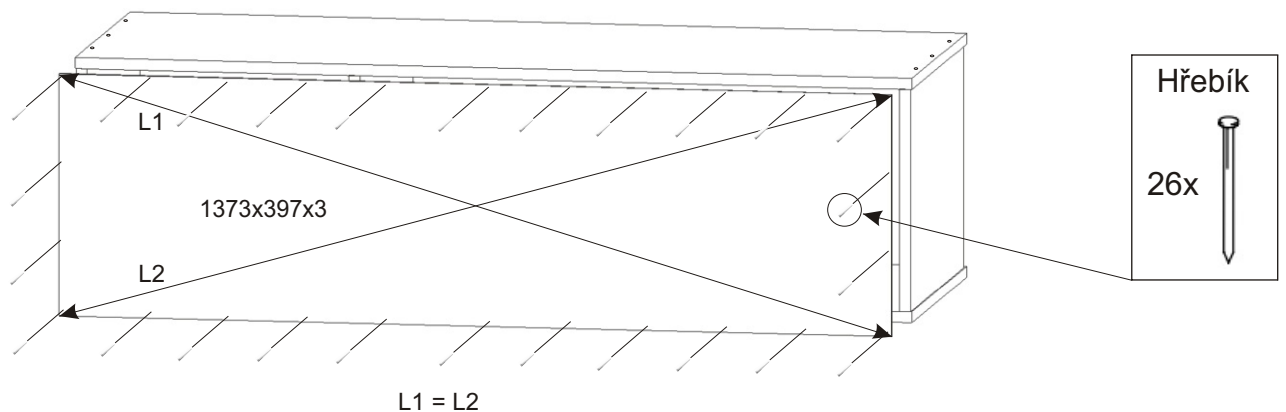


L1 = L2

4.

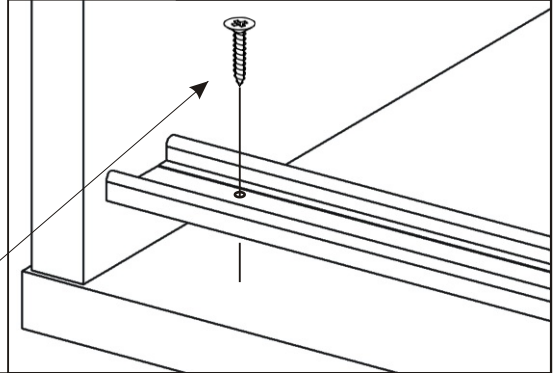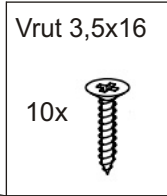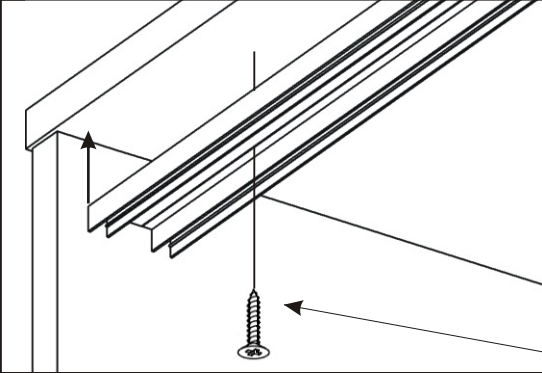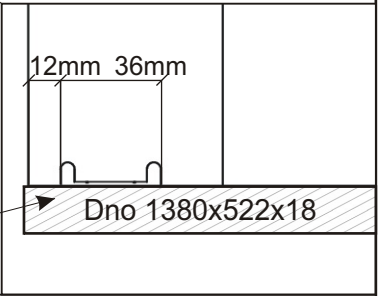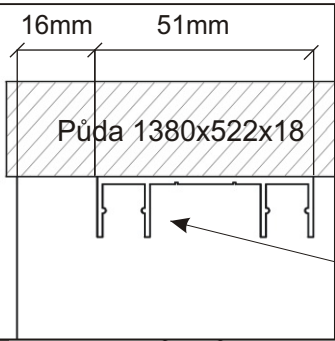
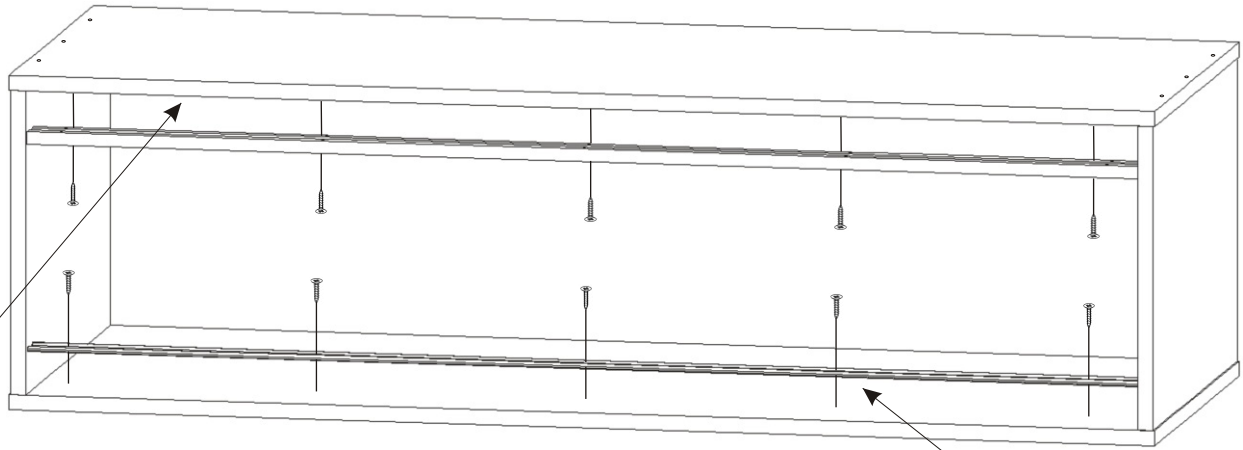


5. Montáž nasazení dveří 2ks


Seřízení dveří
a) Nastavení dveří 2x vruty

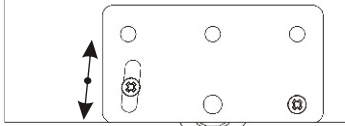

b) Fixace 3x vruty

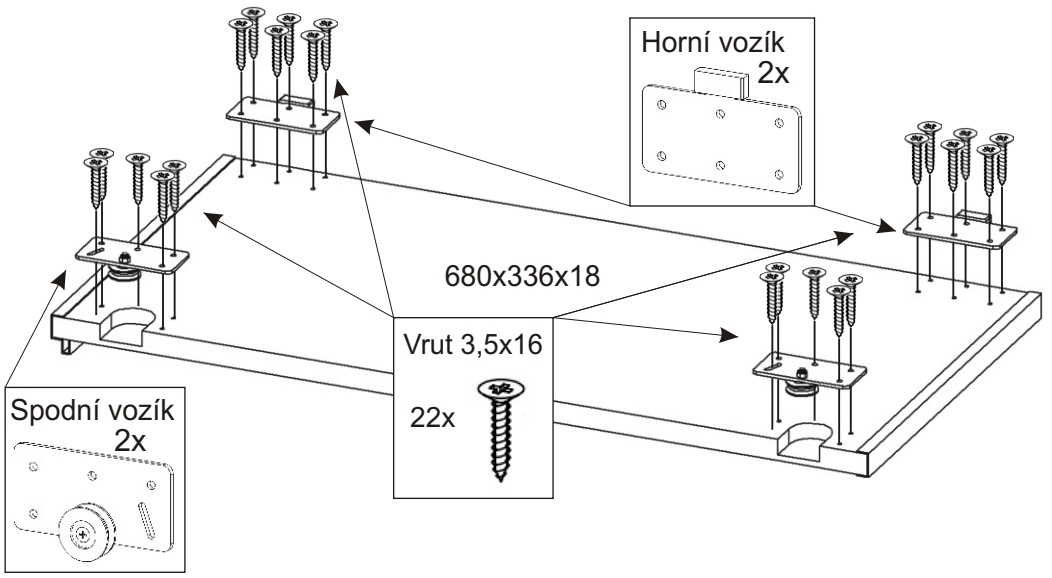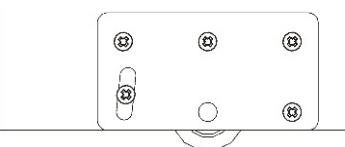


5.1.

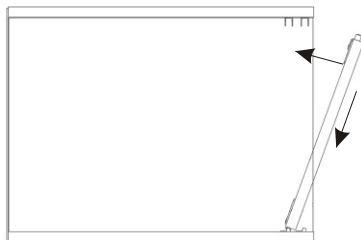

5.2.



5.3.

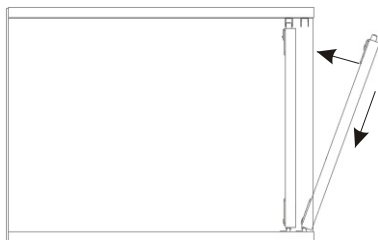

5.4.

