
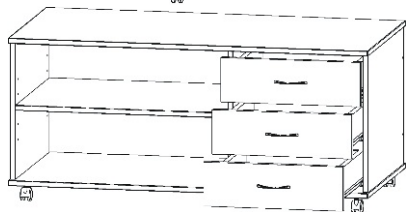
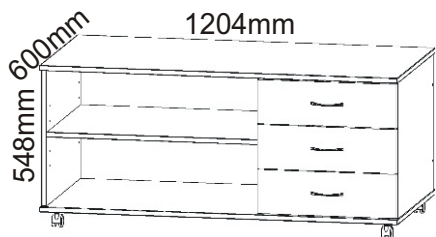





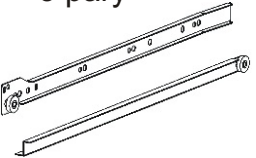

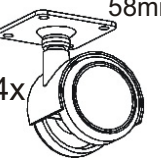
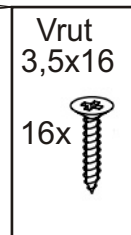
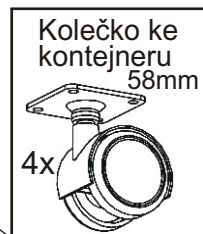
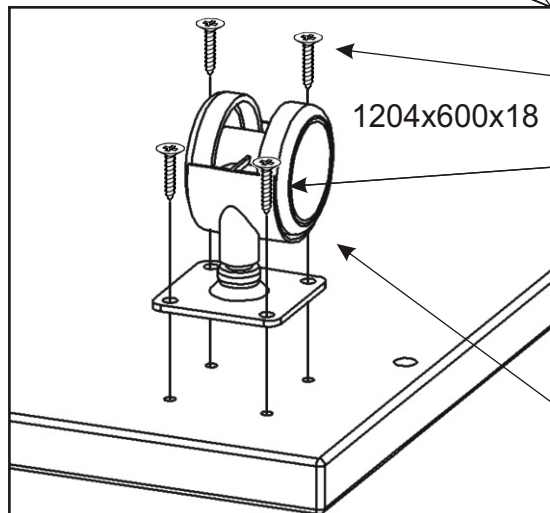
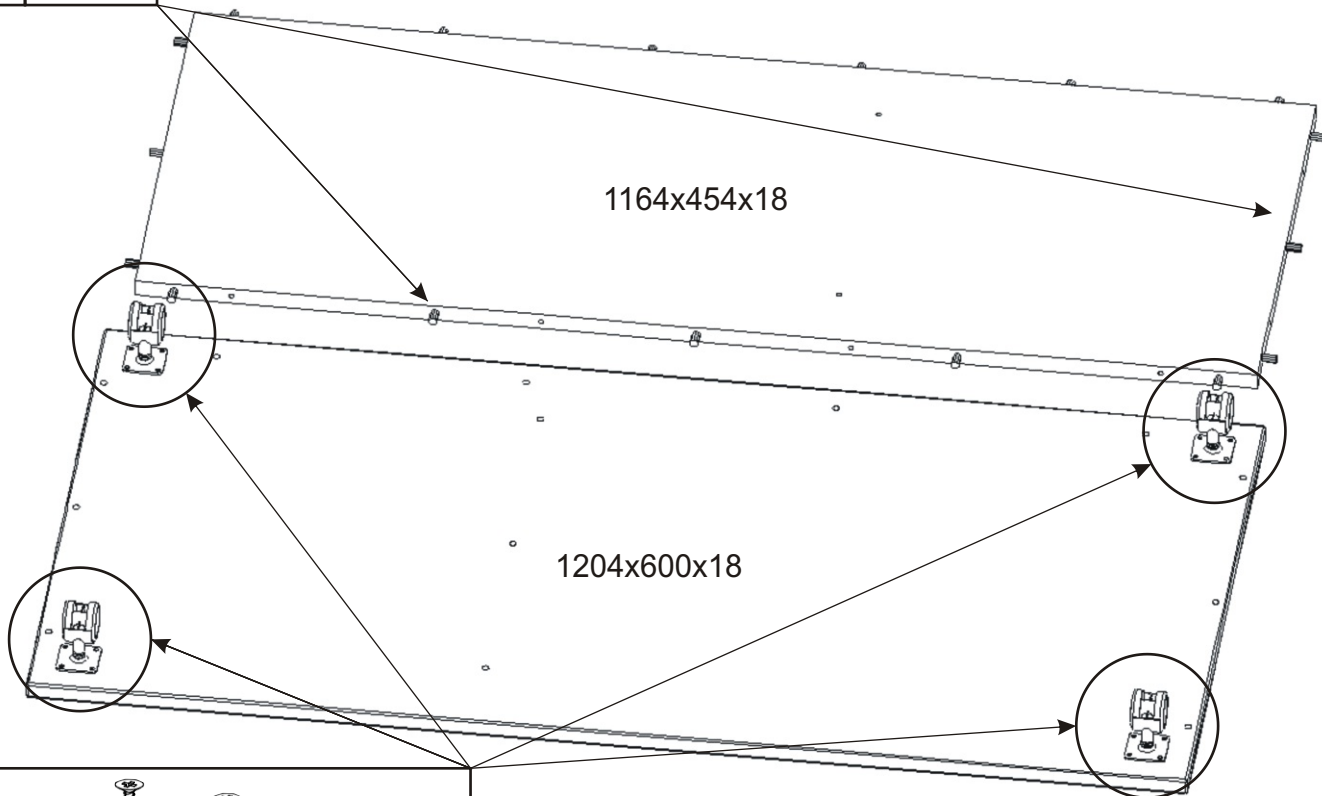
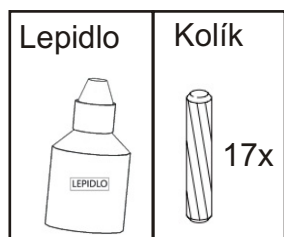


# ALFA 59




<b>Policové podpěrky</b> 4x 	<b>Konfirmát + krytky</b> 6x 25x 	<b>Úchytka</b> 3x 	<b>Hřebík</b> 39x 	<b>Lepidlo velké</b> 1x 	<b>Kolík</b> 74x 
	<b>Pojezd 450mm</b> 3 páry 	<b>Vrut 3,5x16</b> 52x 	<b>Kolečko ke kontejneru 58mm</b> 4x 		


1.




2.

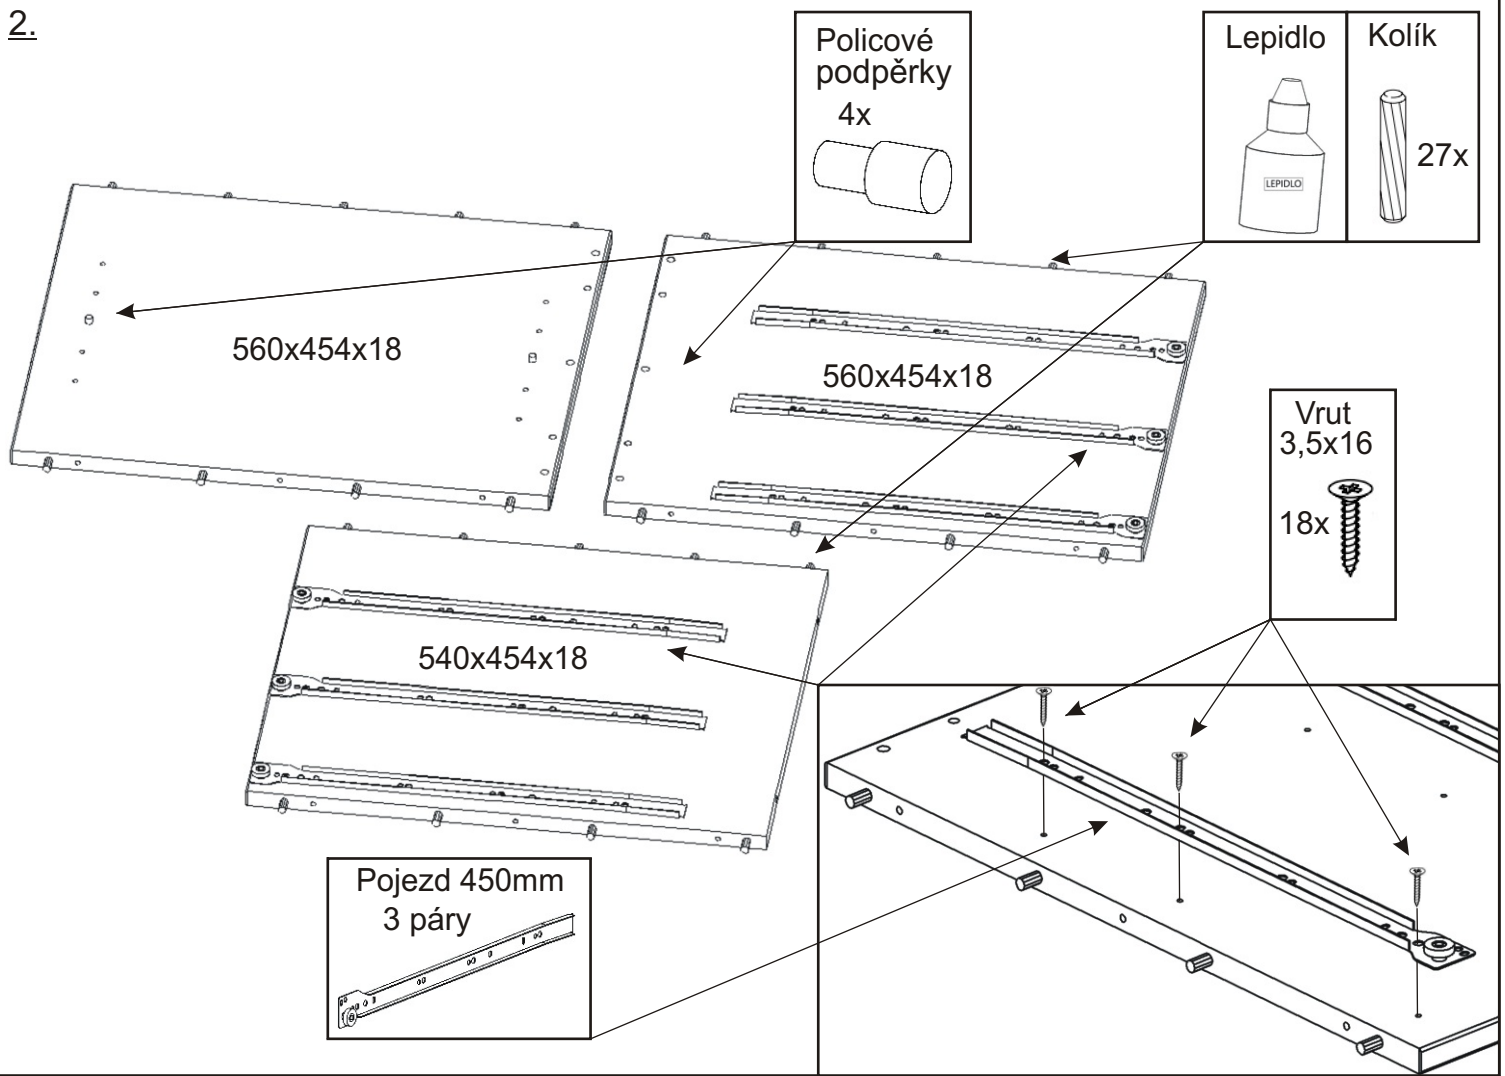

3.

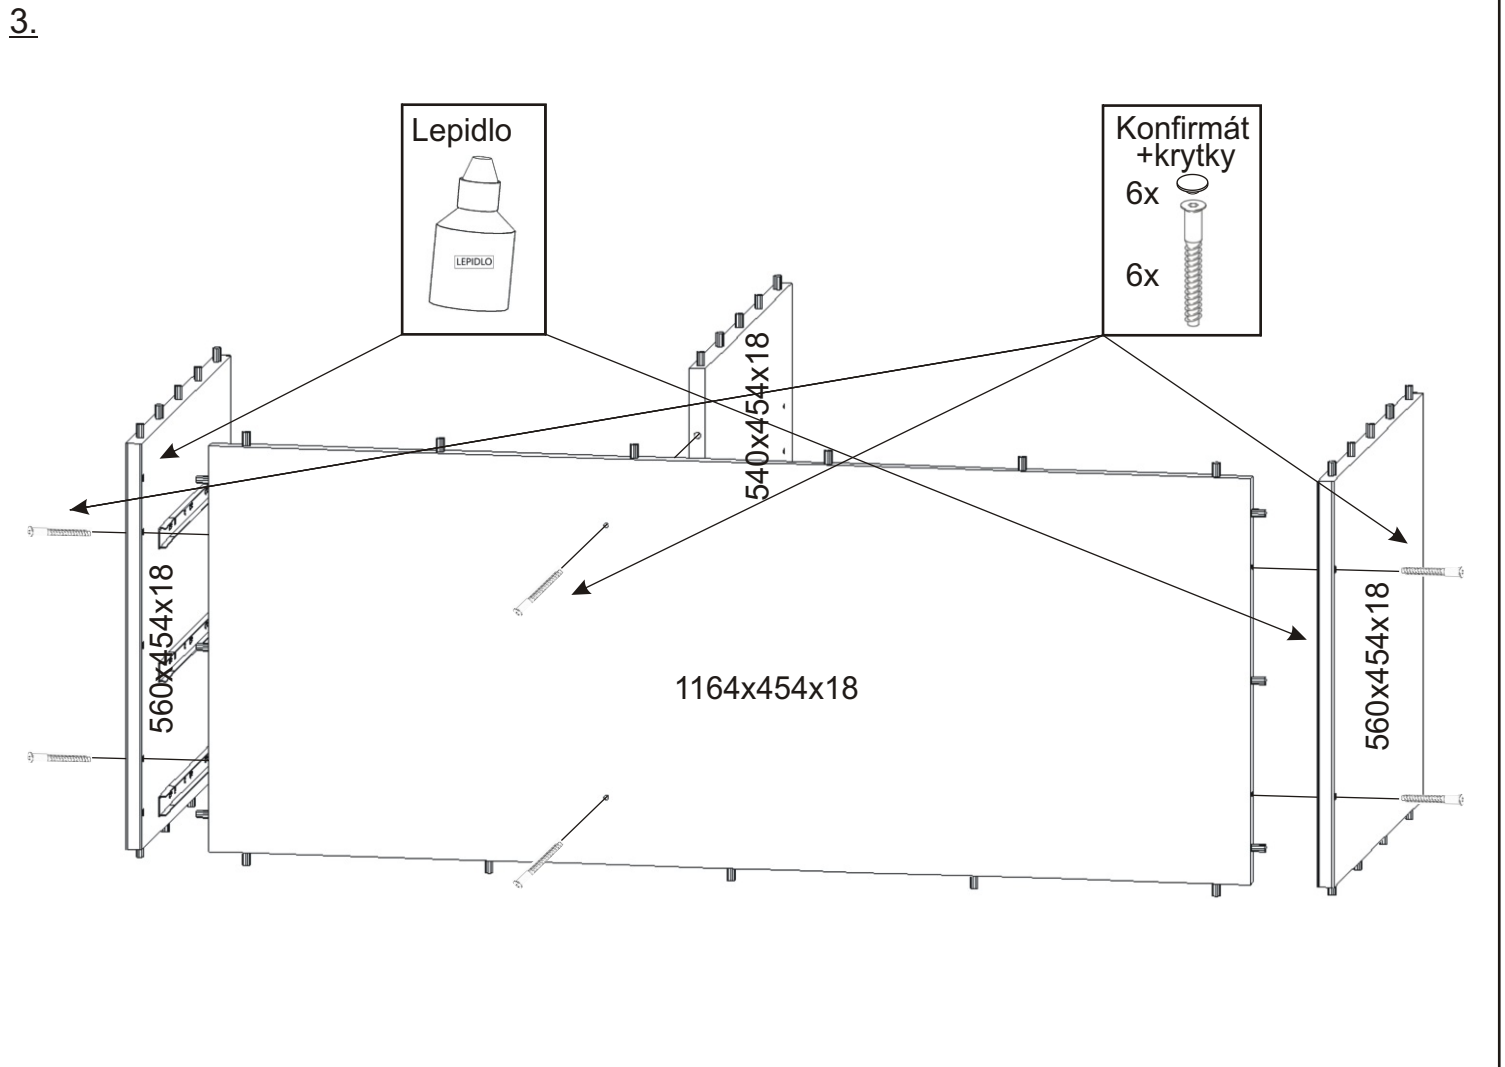

4.

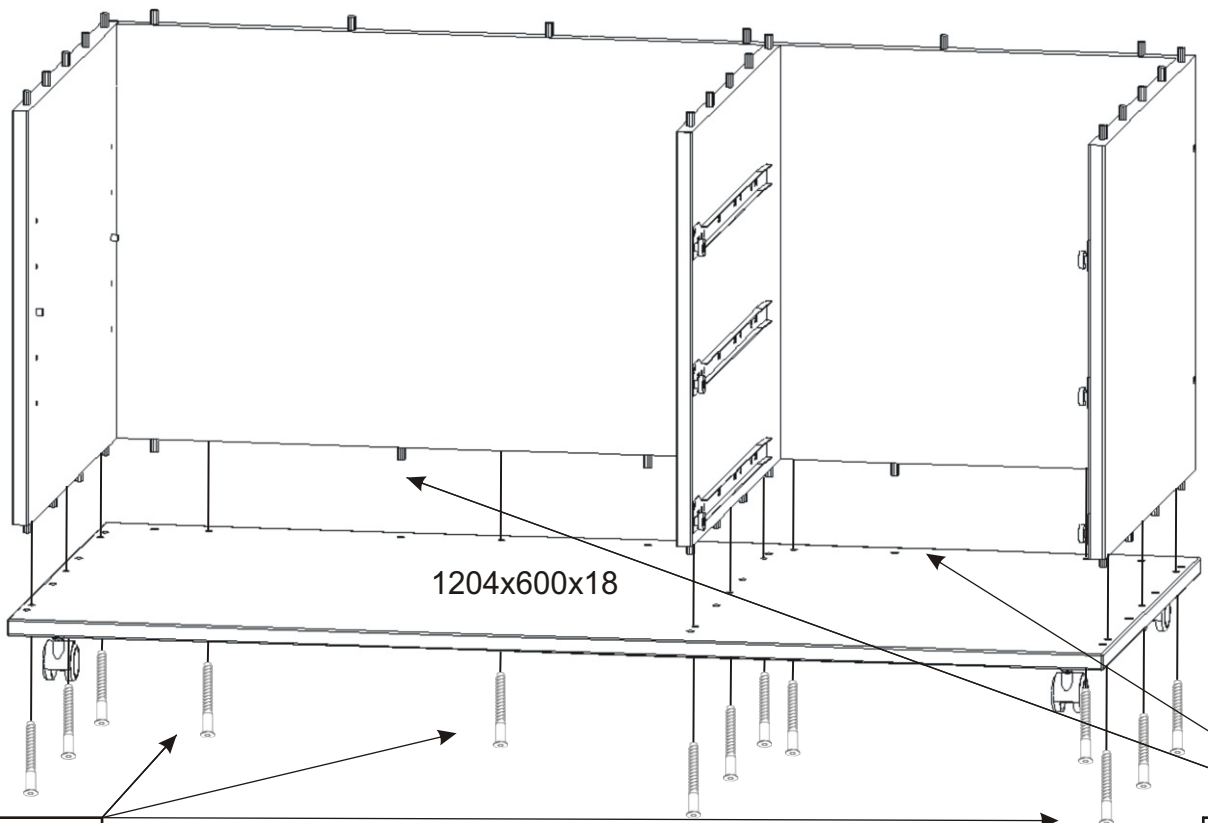

Konfirmát


13x



Lepidlo




5.

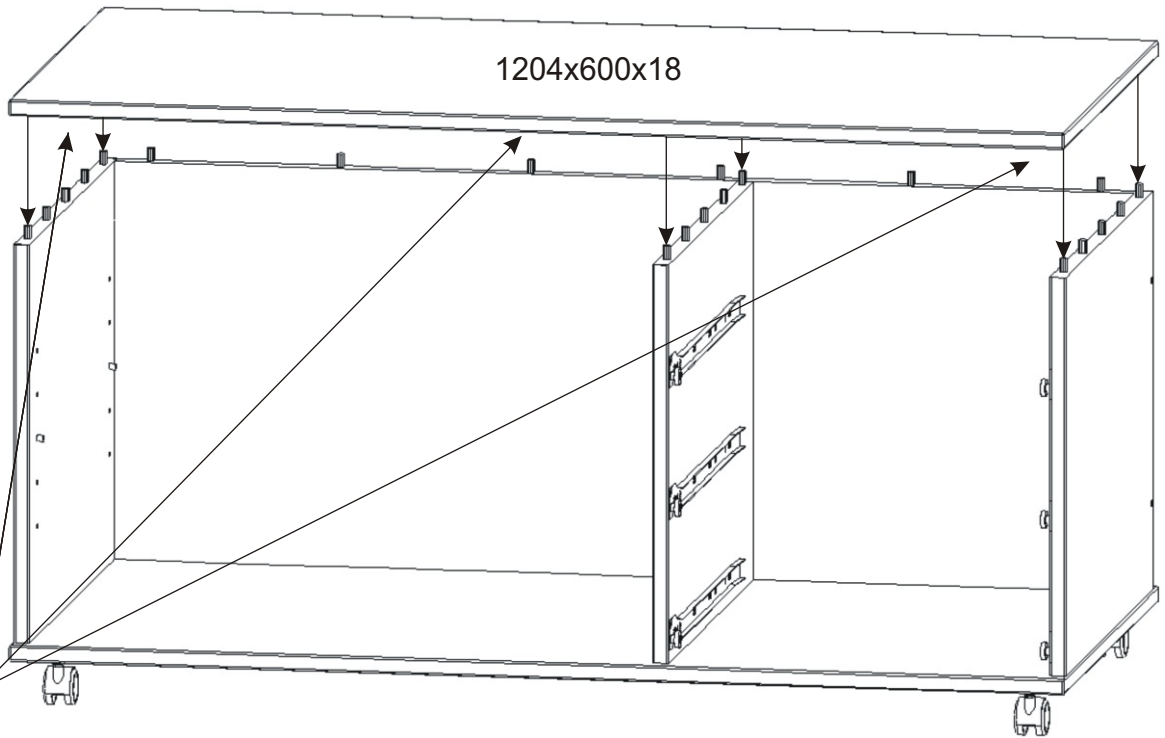


Lepidlo




### 6.1. Montáž zásuvek 3ks

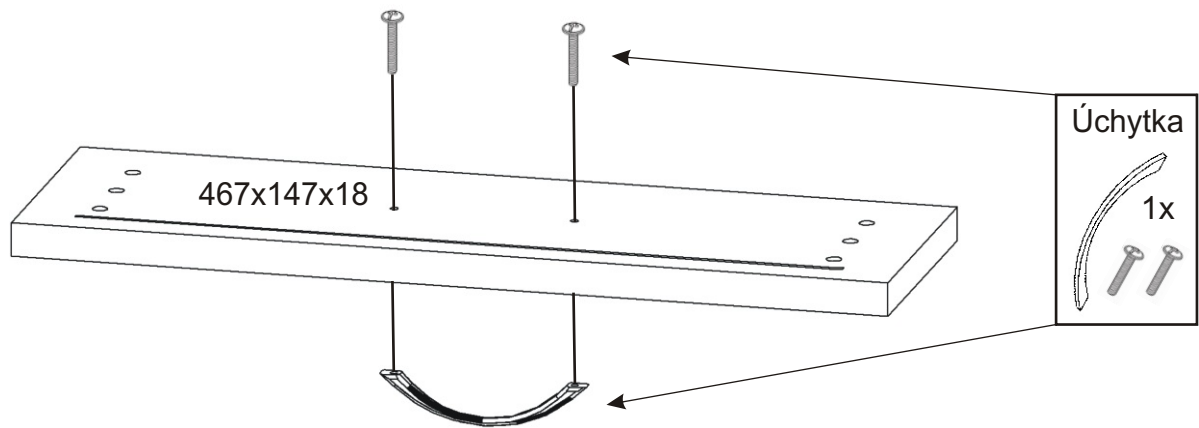

### 6.2.

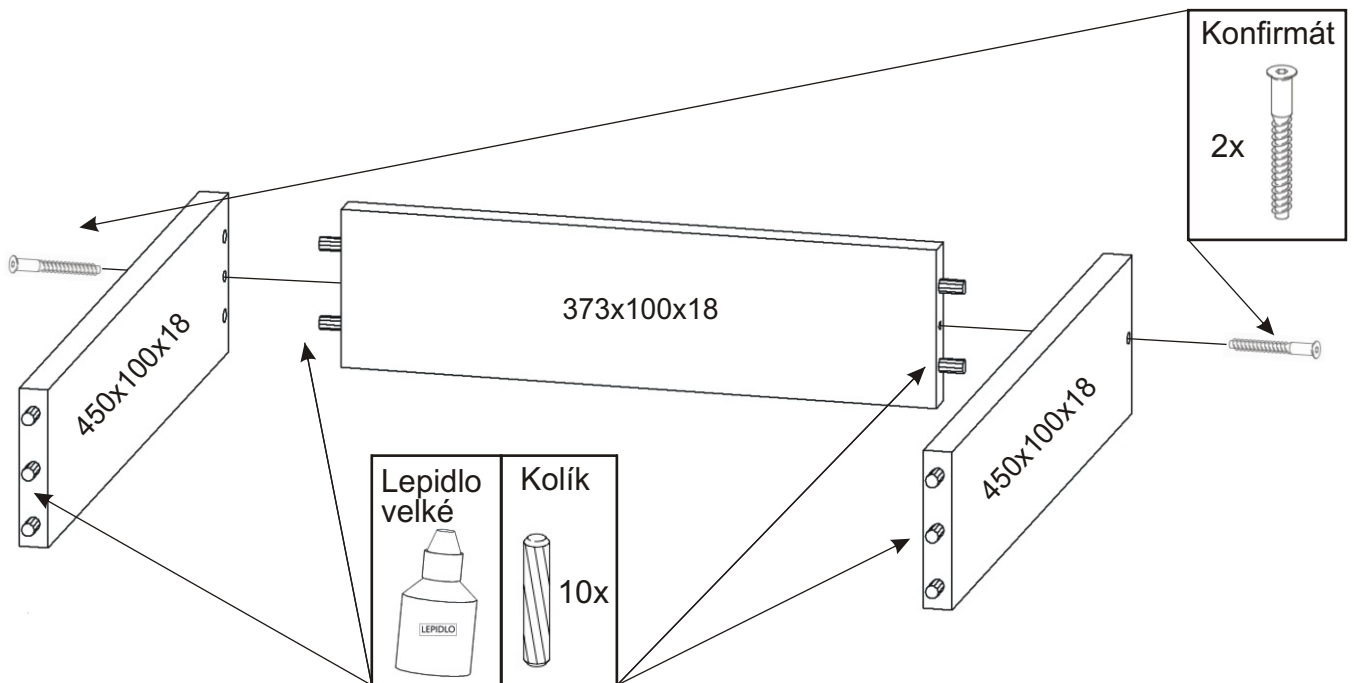


### 6.3.

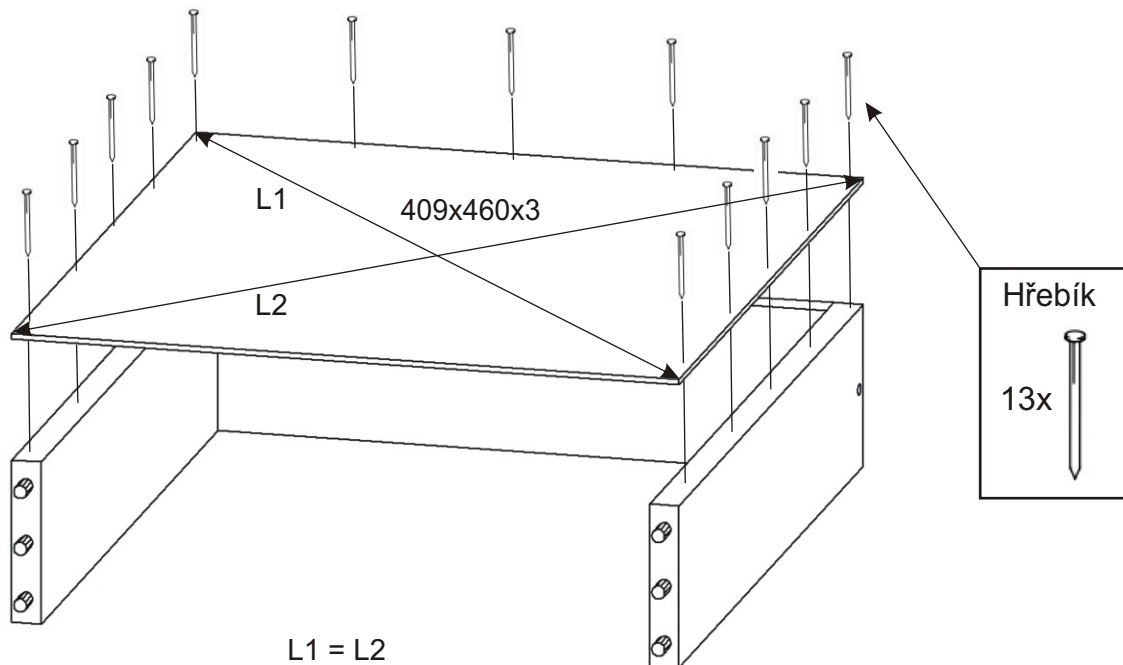

6.4.

Pojezd 450mm  
protikus  
1 pár

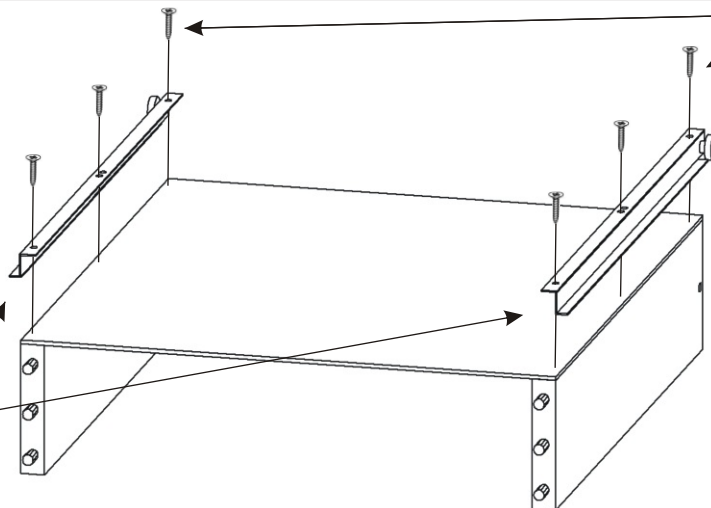


Vrut  
3,5x16

6x



6.5.

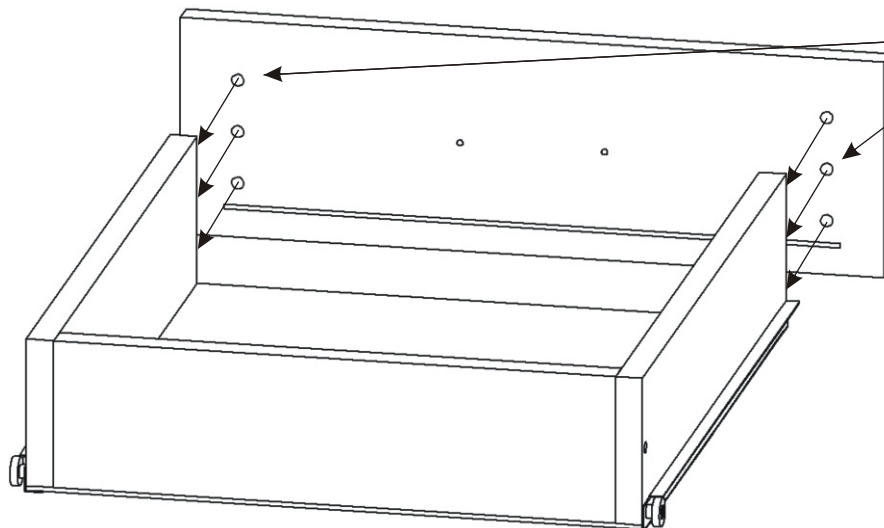


Lepidlo



Více lepidla.

Opatrně naklepeme čelo zásuvky,  
aby nedošlo k poškození.

6.6.

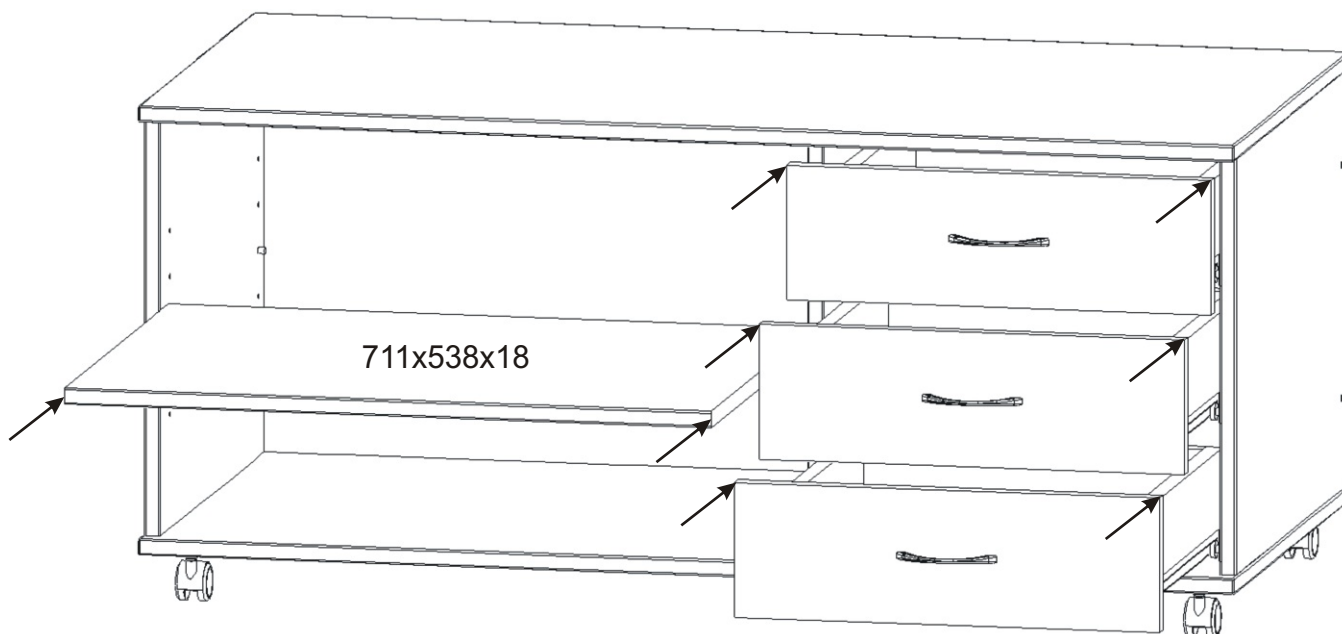

711x538x18