

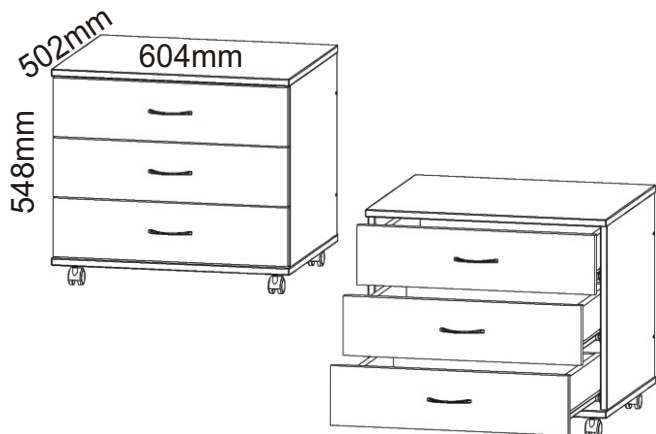
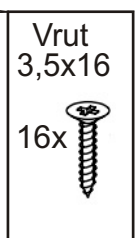
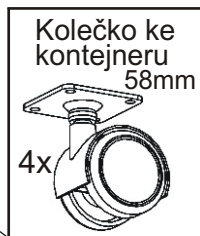
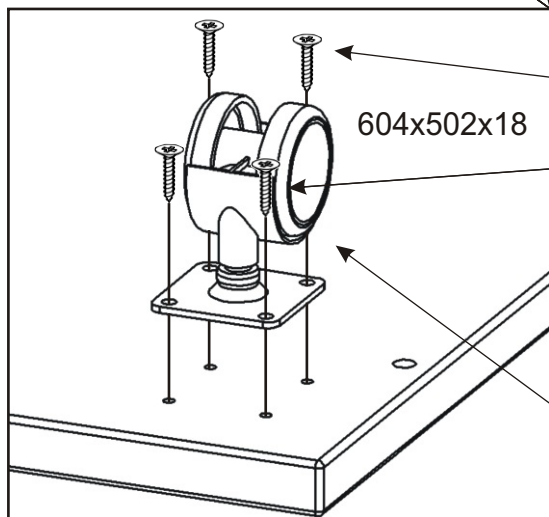


# ALFA 66

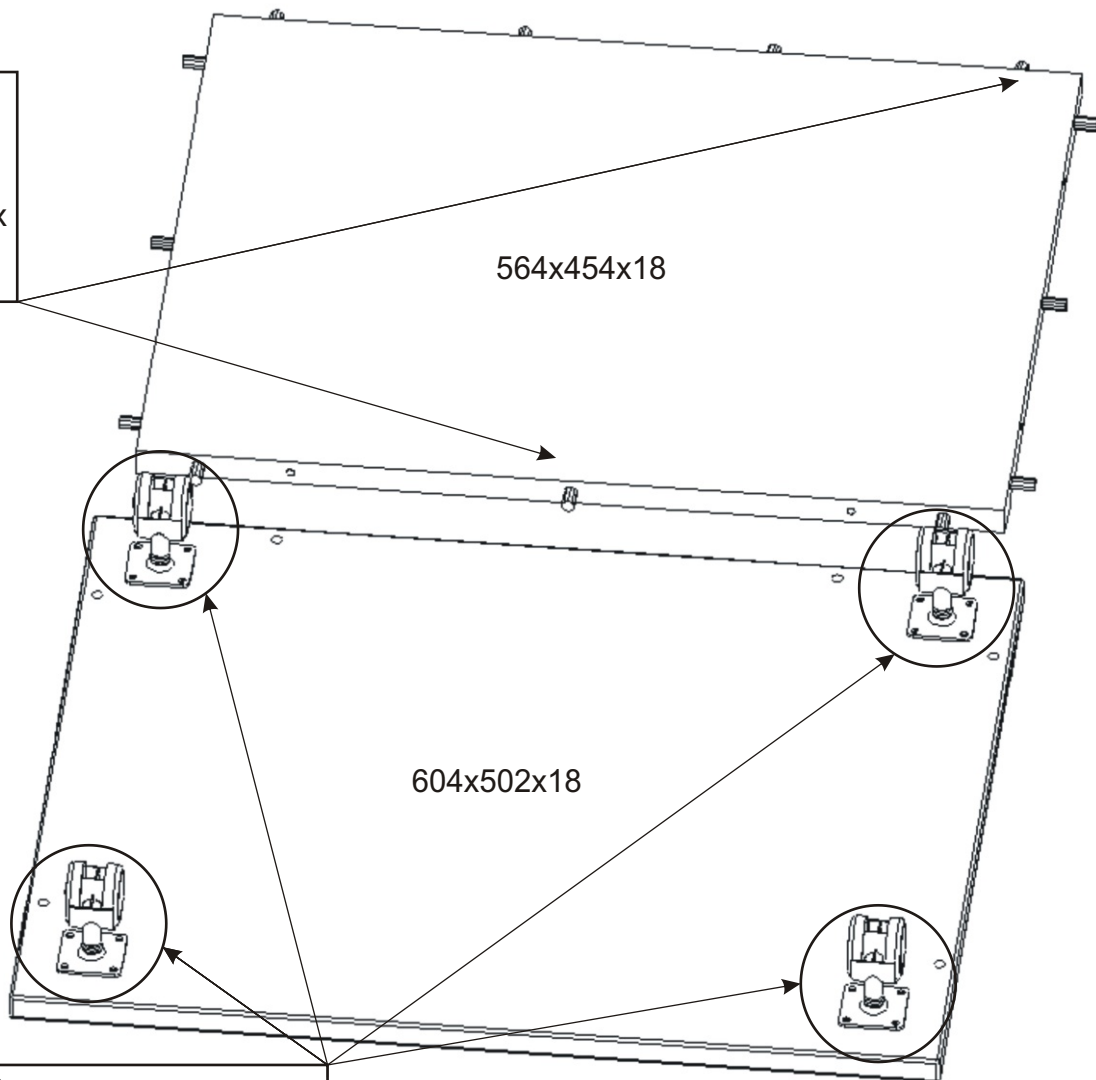


<b>Konfirmát + krytky</b> 4x 16x 	<b>Úchytka</b> 3x 	<b>Hřebík</b> 42x 	<b>Lepidlo velké</b> 1x 	<b>Kolík</b> 57x 
<b>Pojezd 450mm</b> 3 páry 		<b>Vrut 3,5x16</b> 52x 	<b>Kolečko ke kontejneru</b> 58mm 4x 	


1.

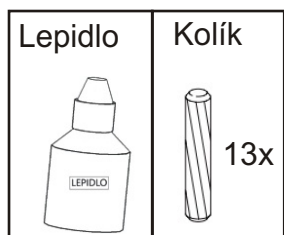




2.

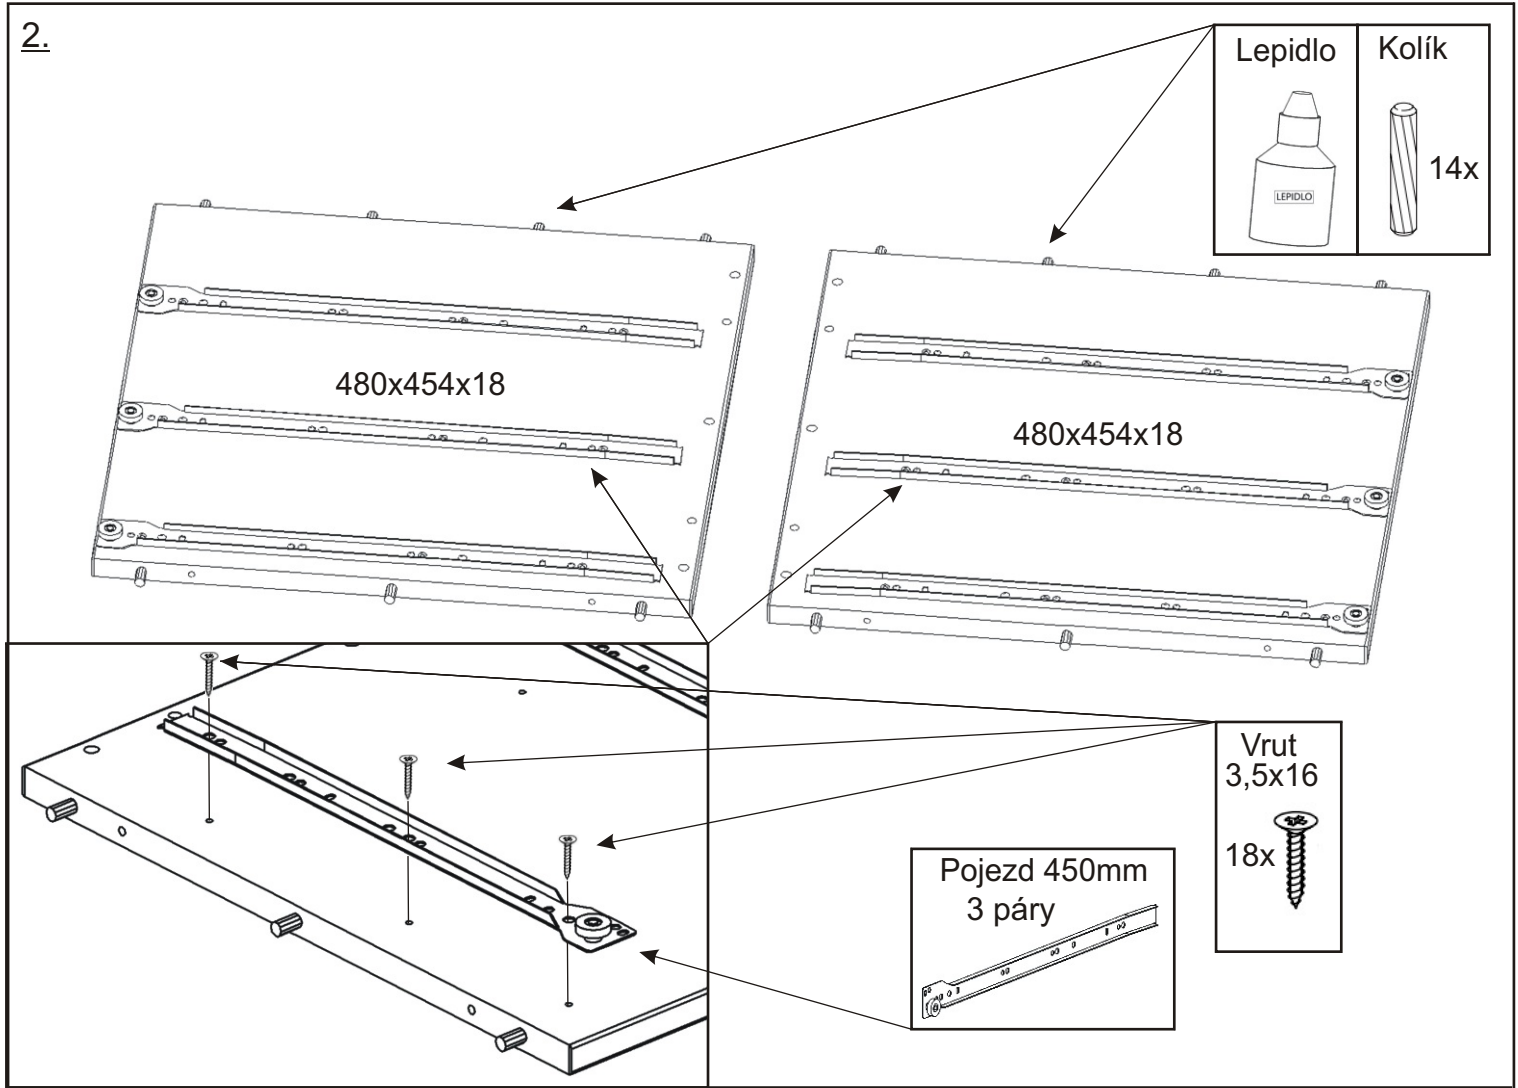


3.

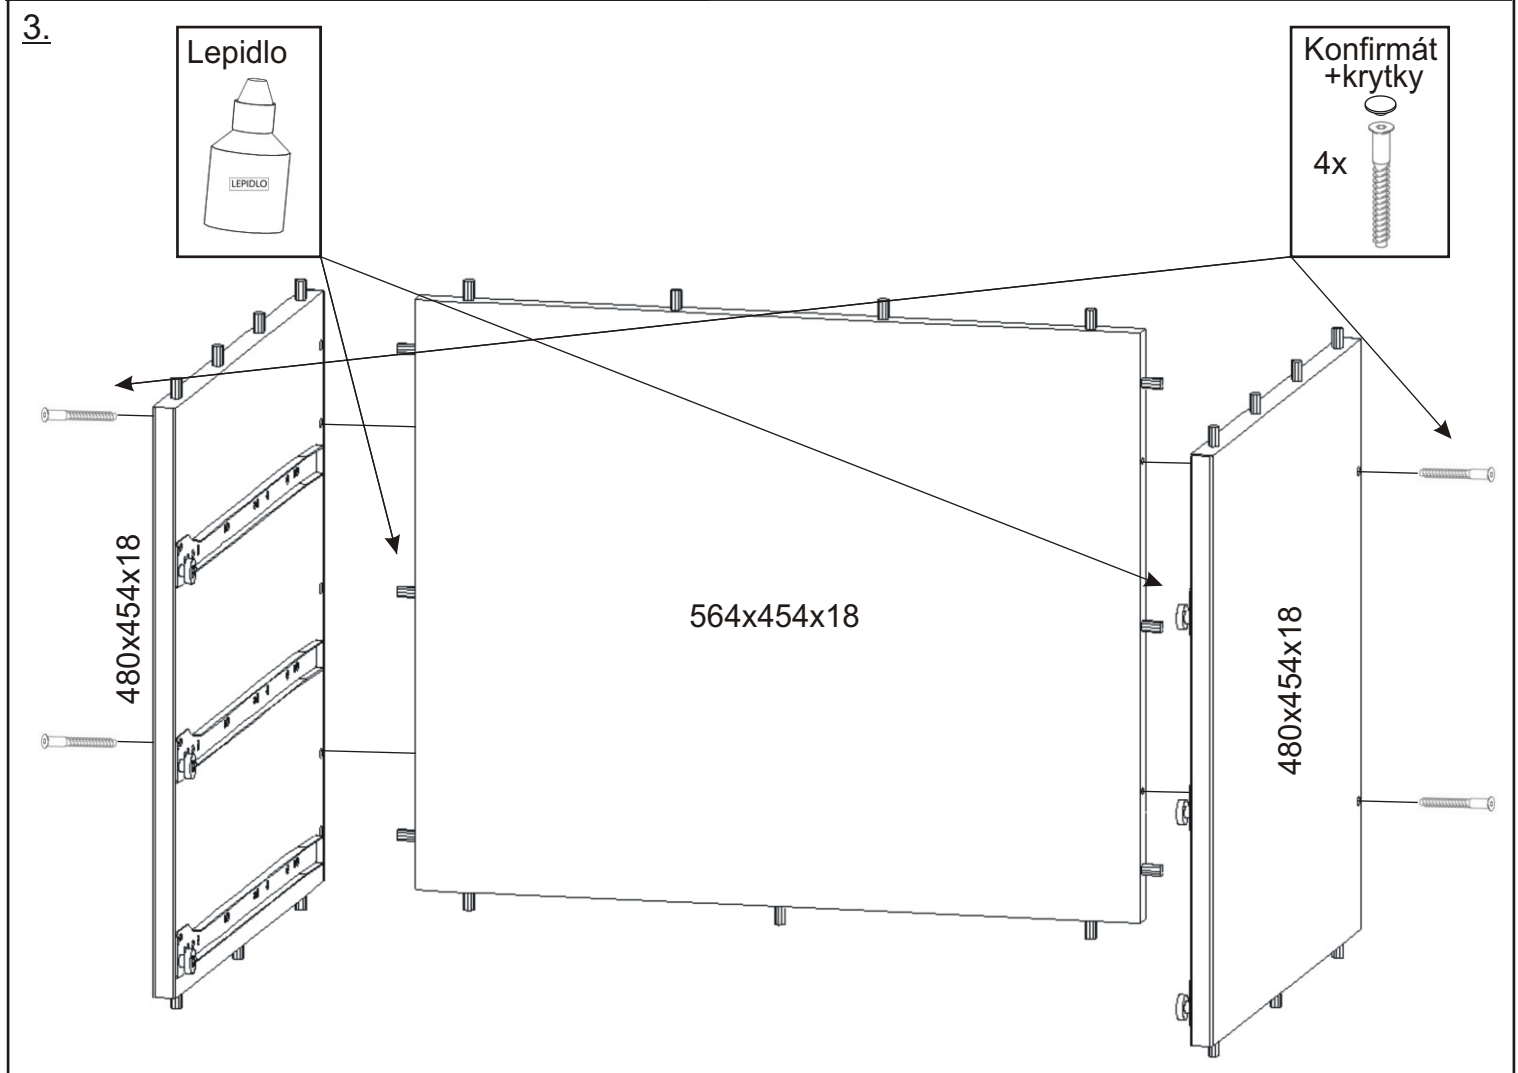


4.

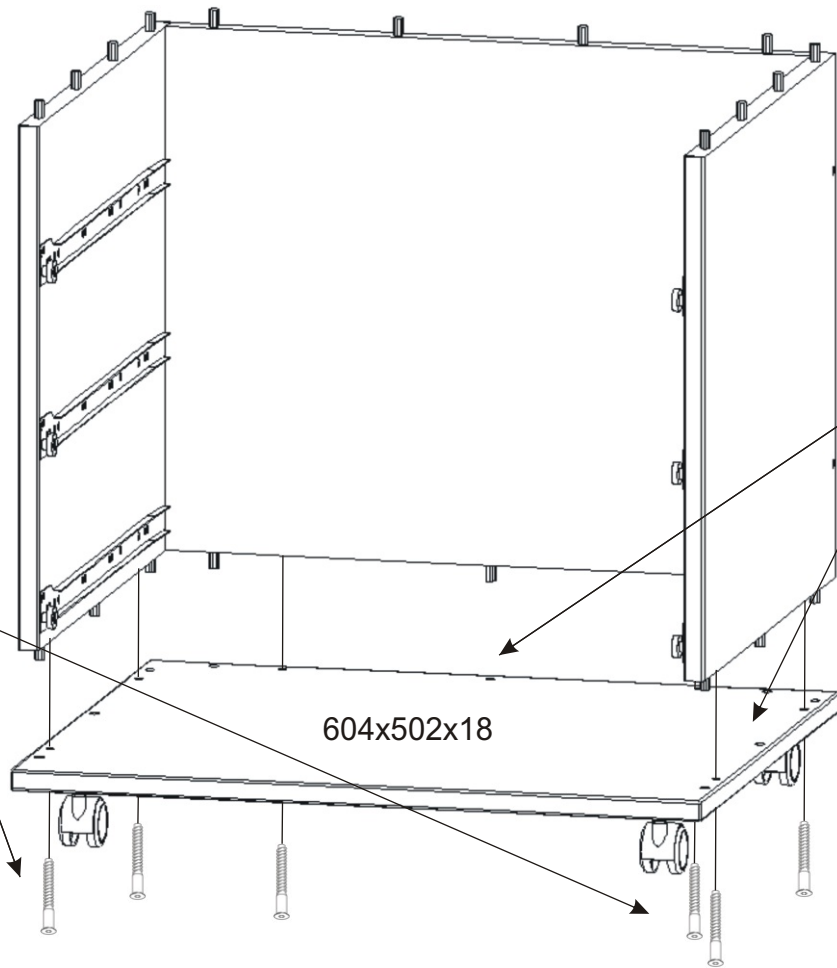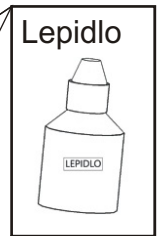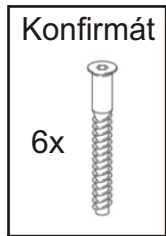


5.

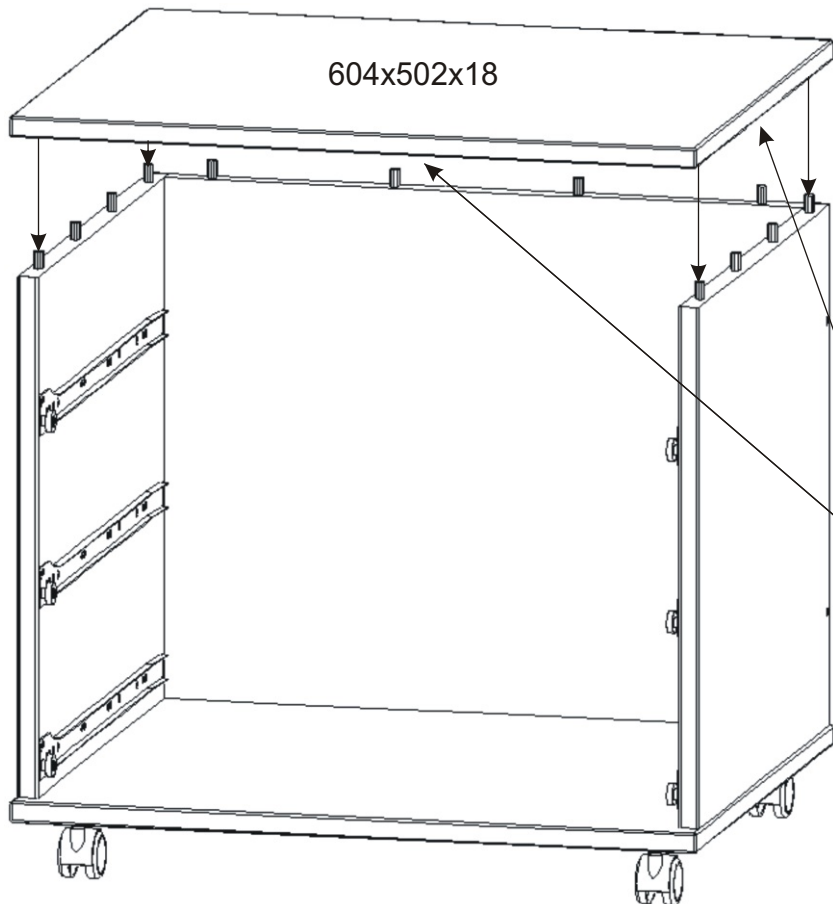


### 6.1. Montáž zásuvek 3ks

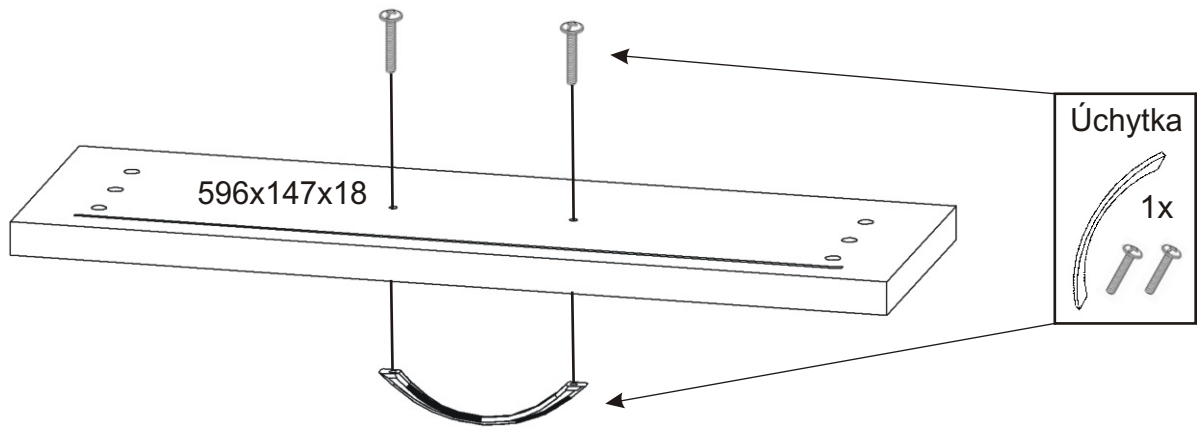

### 6.2.

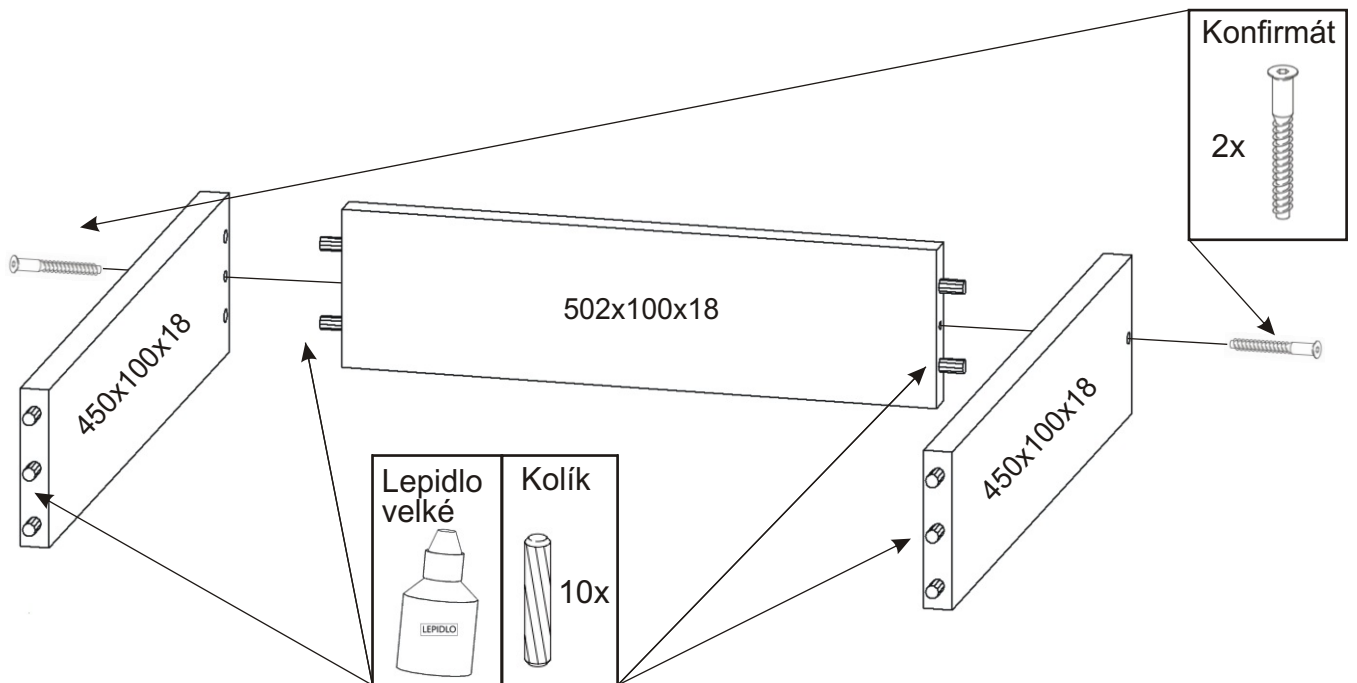


### 6.3.

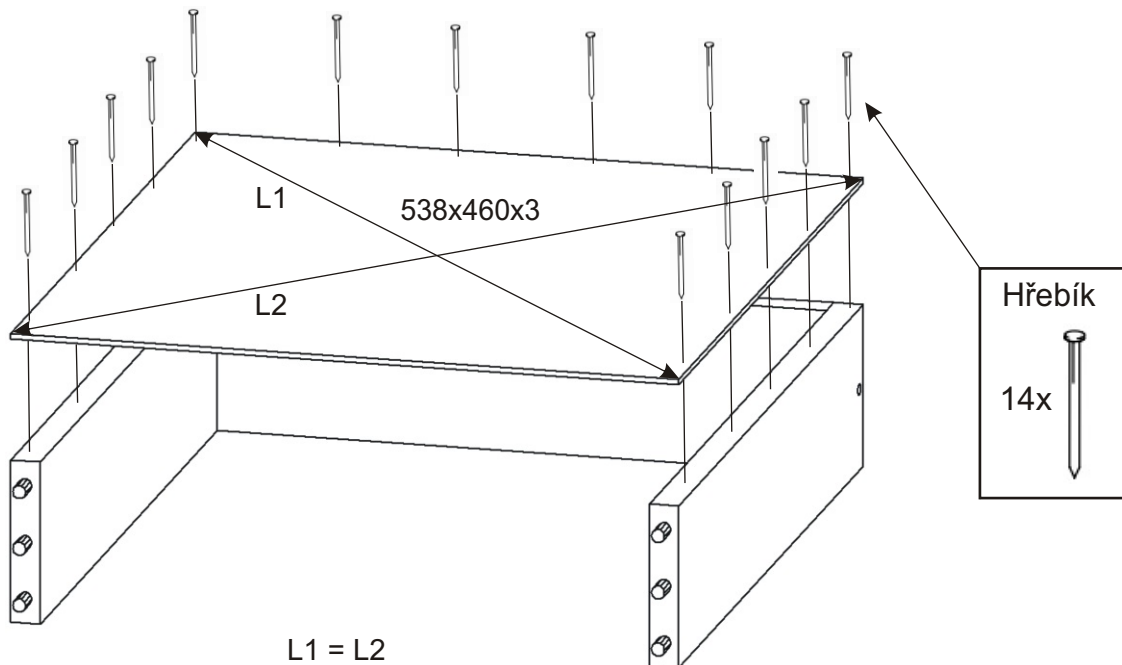

6.4.

Pojezd 450mm  
protikus  
1 pár

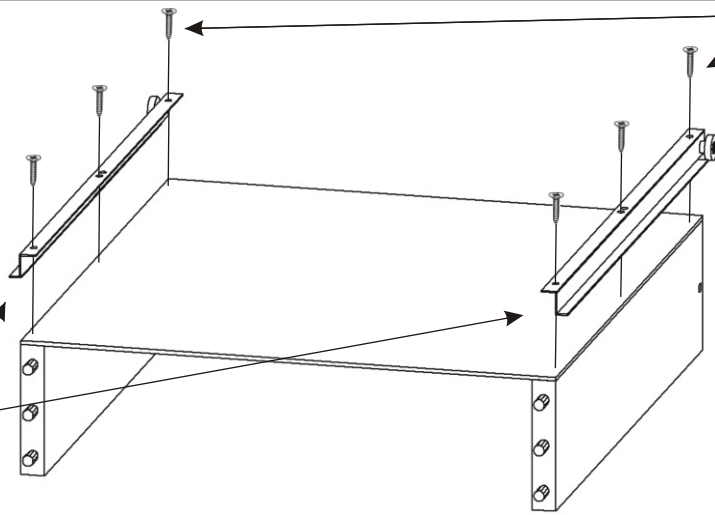


Vrut  
3,5x16

6x



6.5.

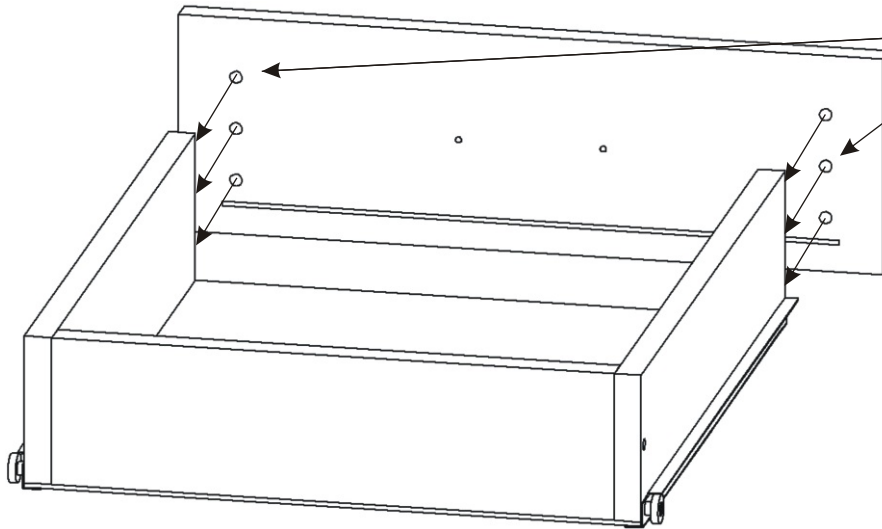

Lepidlo



Více lepidla.

Opatrně naklepeme čelo zásuvky,  
aby nedošlo k poškození.

6.6.

