







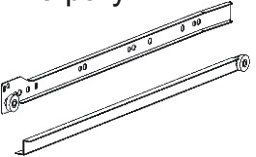

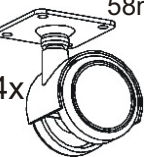
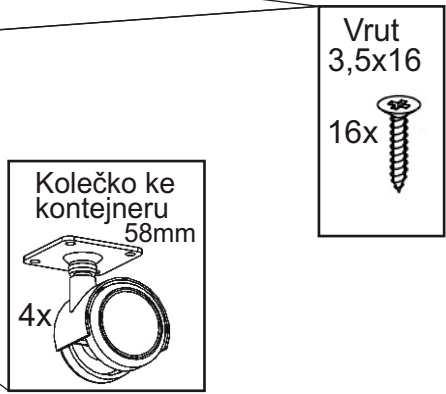
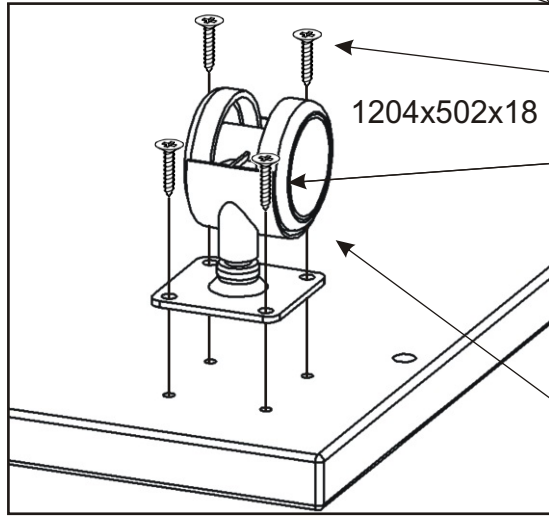
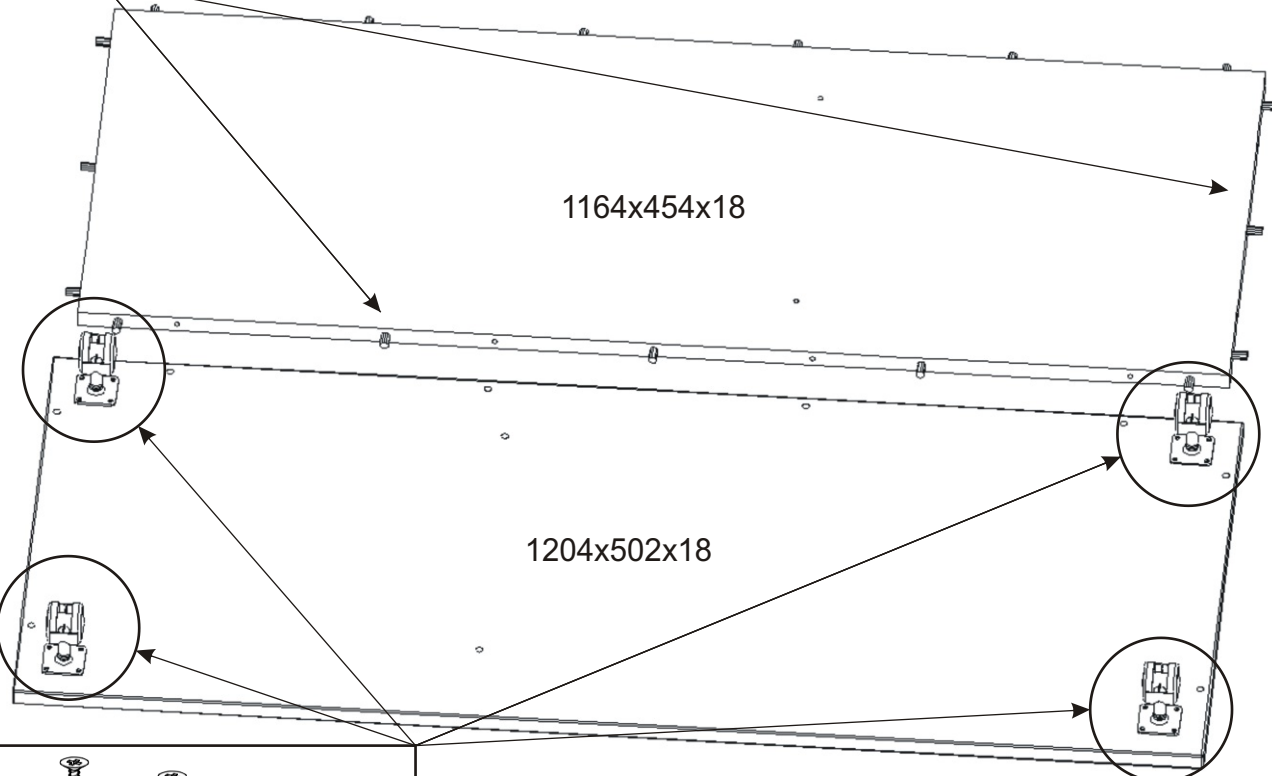


ALFA 67

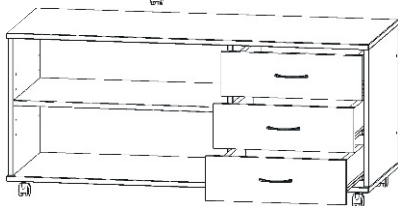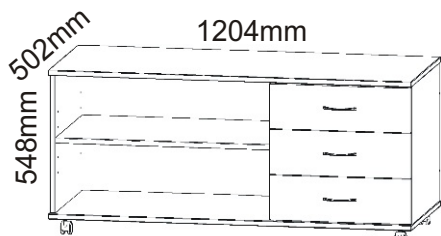


Policové podpěrky 4x 	Konfirmát + krytky 6x 22x 	Úchytka 3x 	Hřebík 39x 	Lepidlo velké 1x 	Kolík 68x 
	Pojezd 450mm 3 páry 	Vrut 3,5x16 52x 	Kolečko ke kontejneru 58mm 4x 		


1.




2.

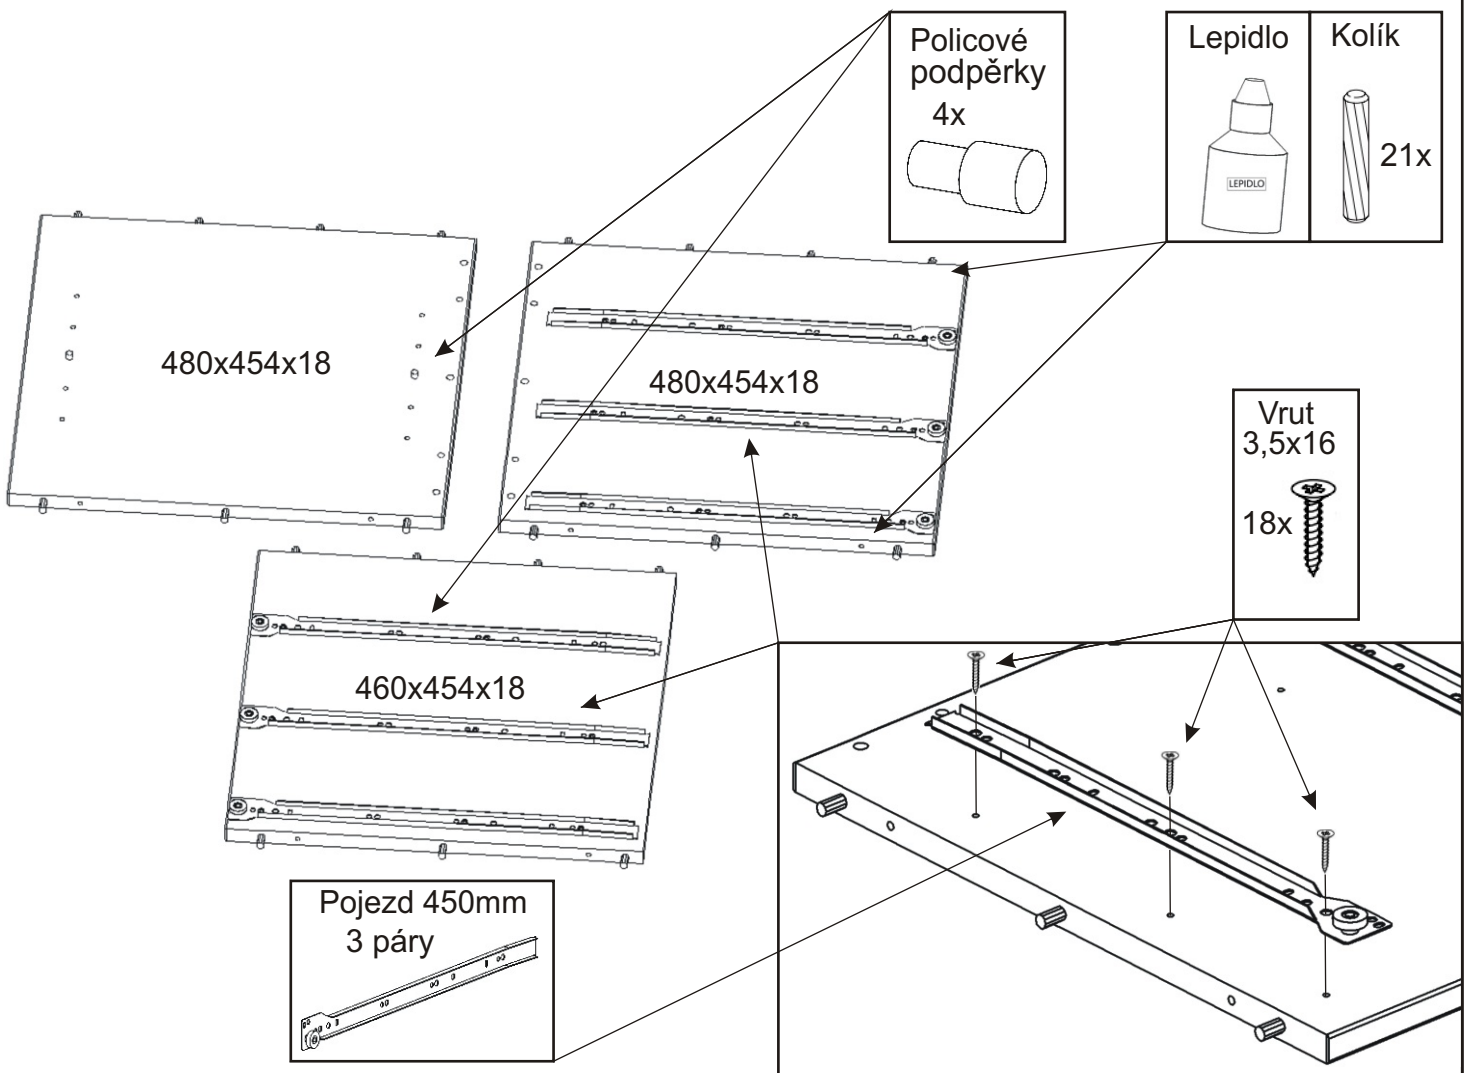

3.

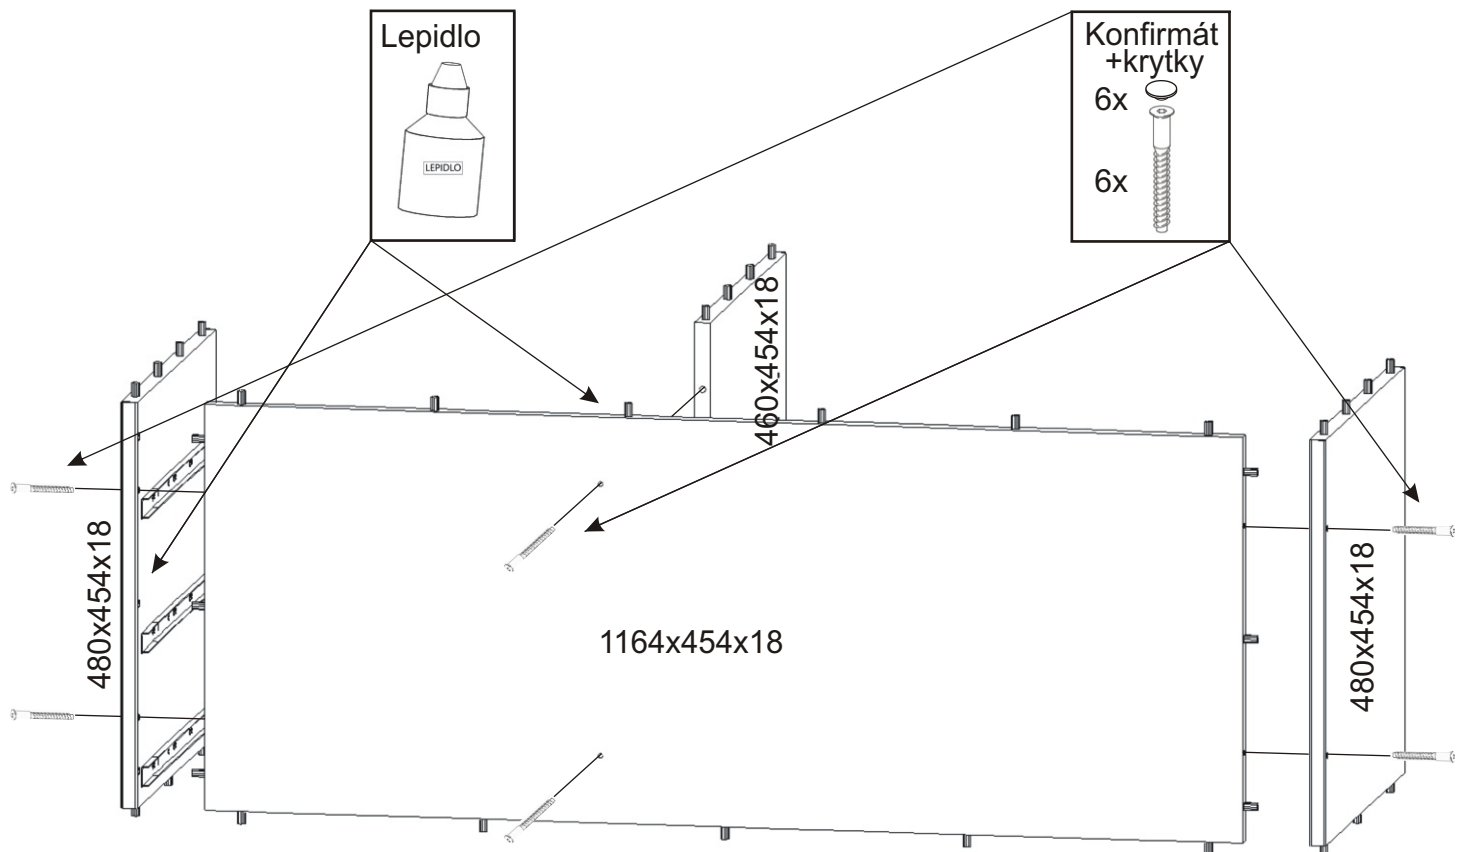

4.

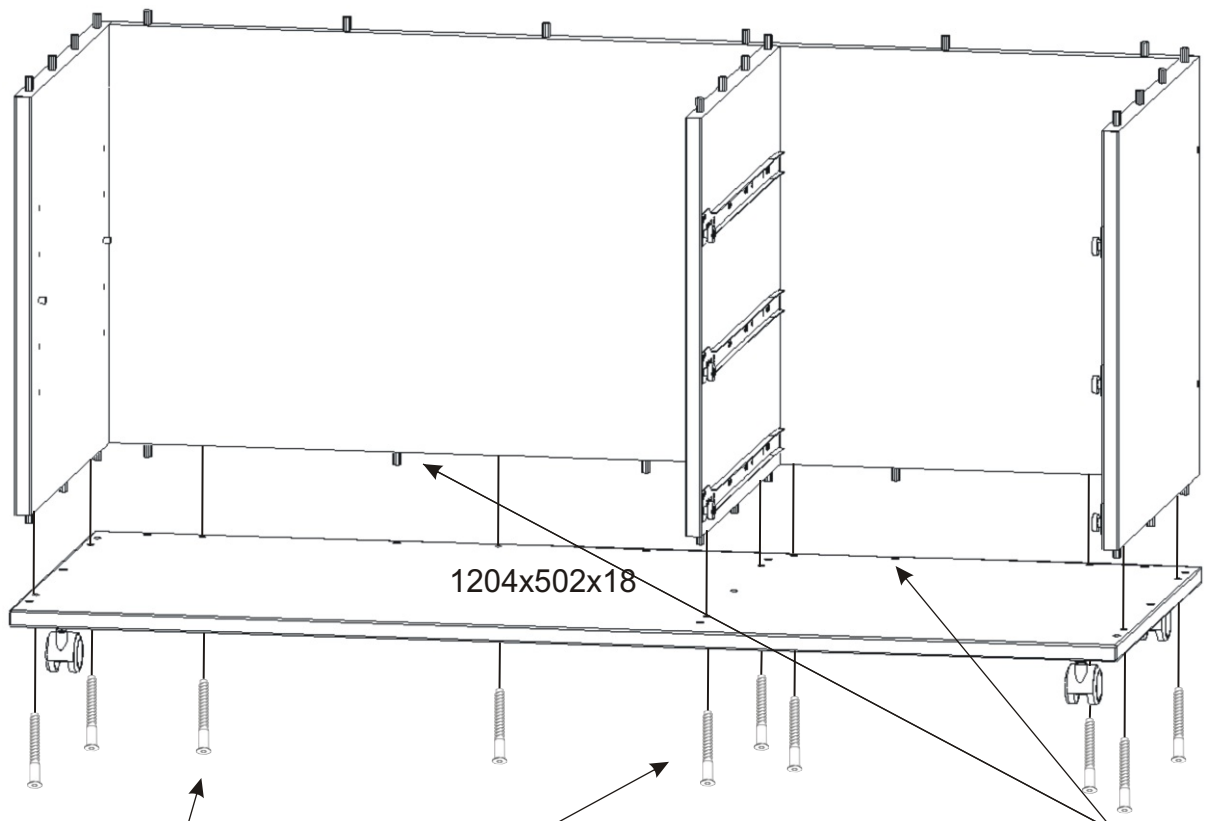

Konfirmát


10x



Lepidlo




5.

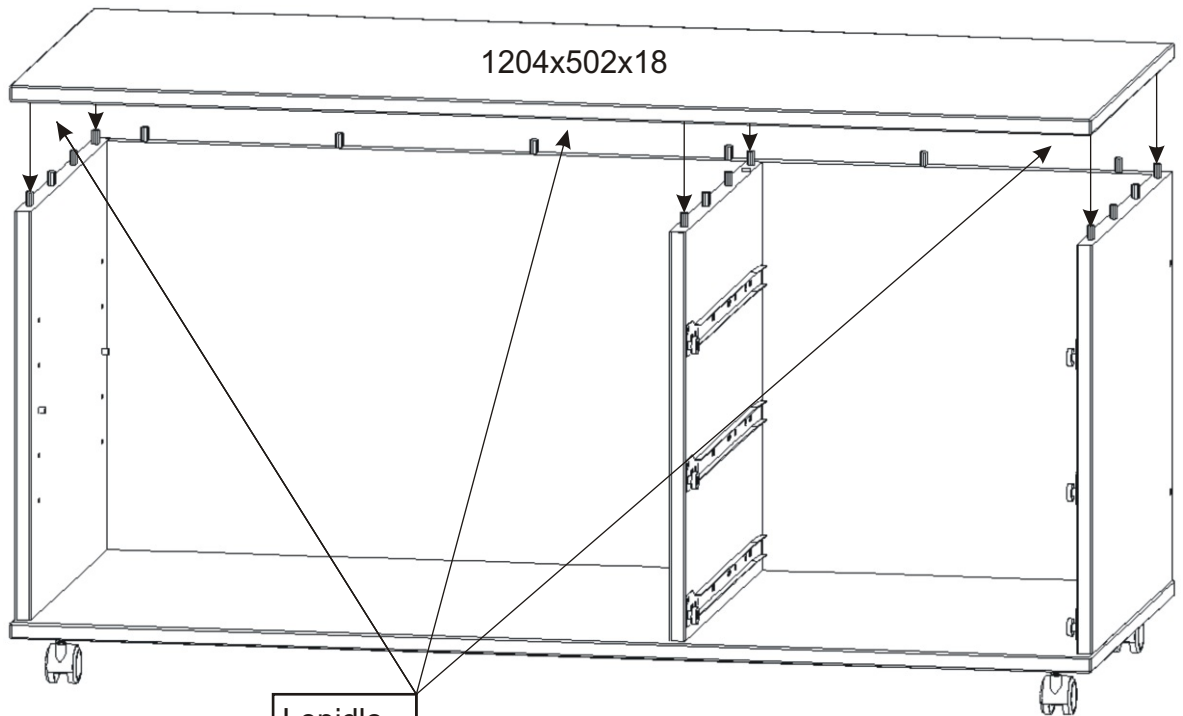


Lepidlo




6.1. Montáž zásuvek 3ks

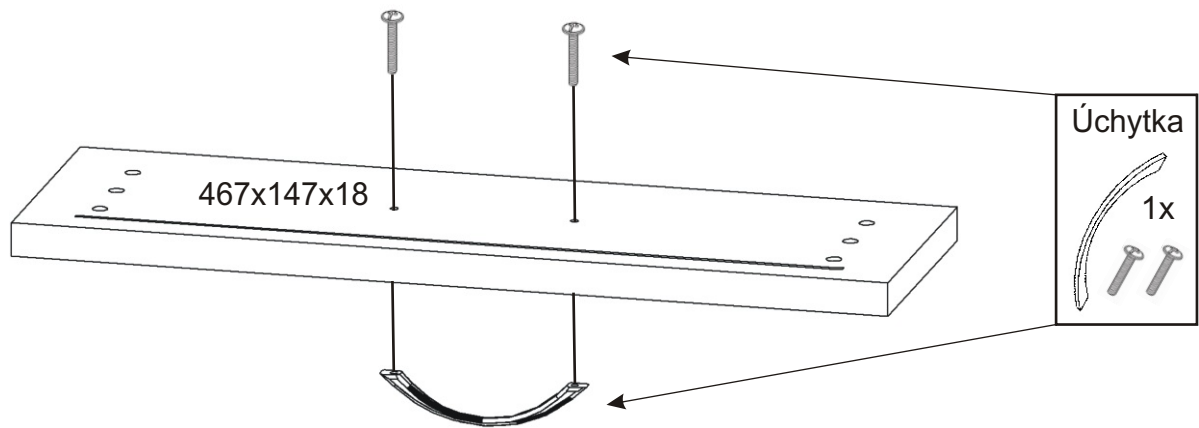


6.2.

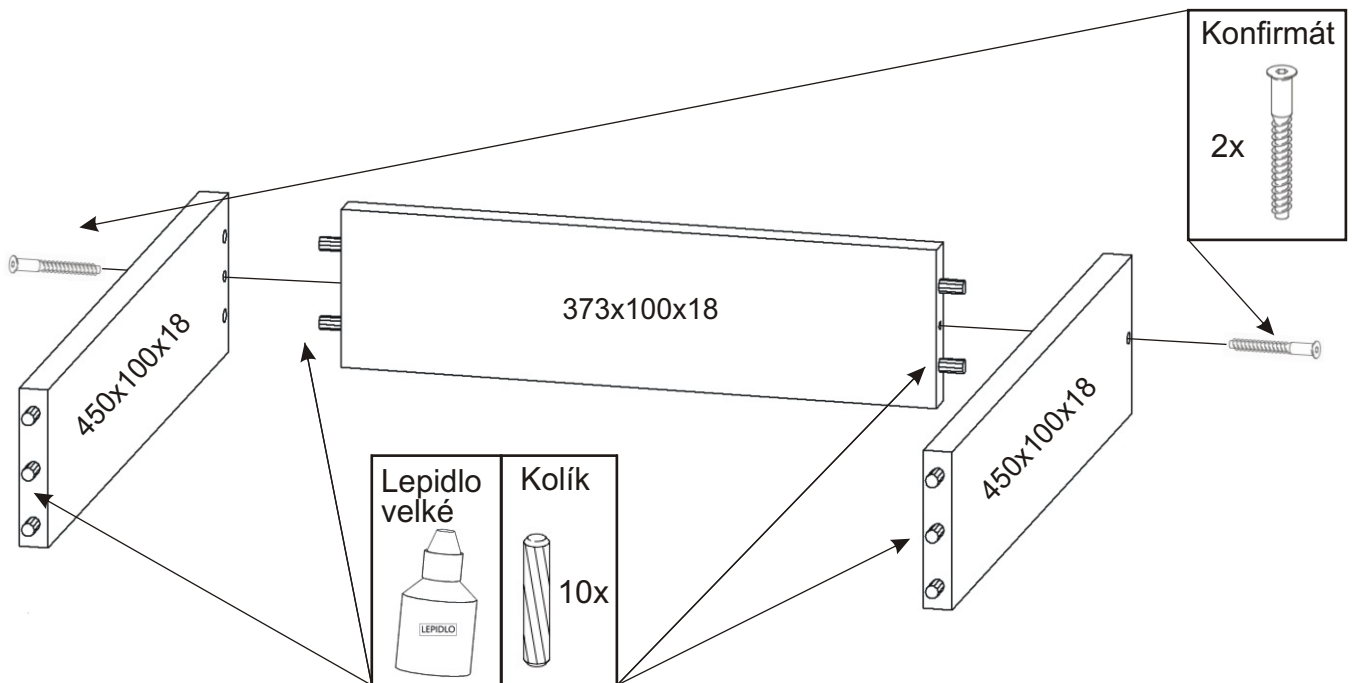


6.3.

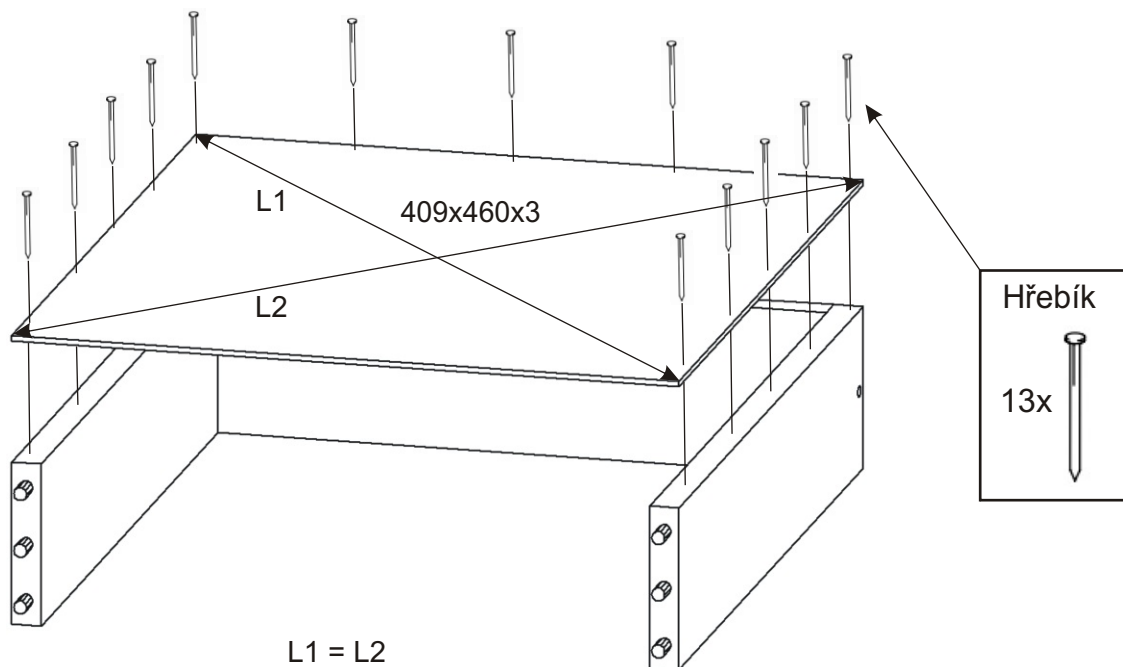

6.4.

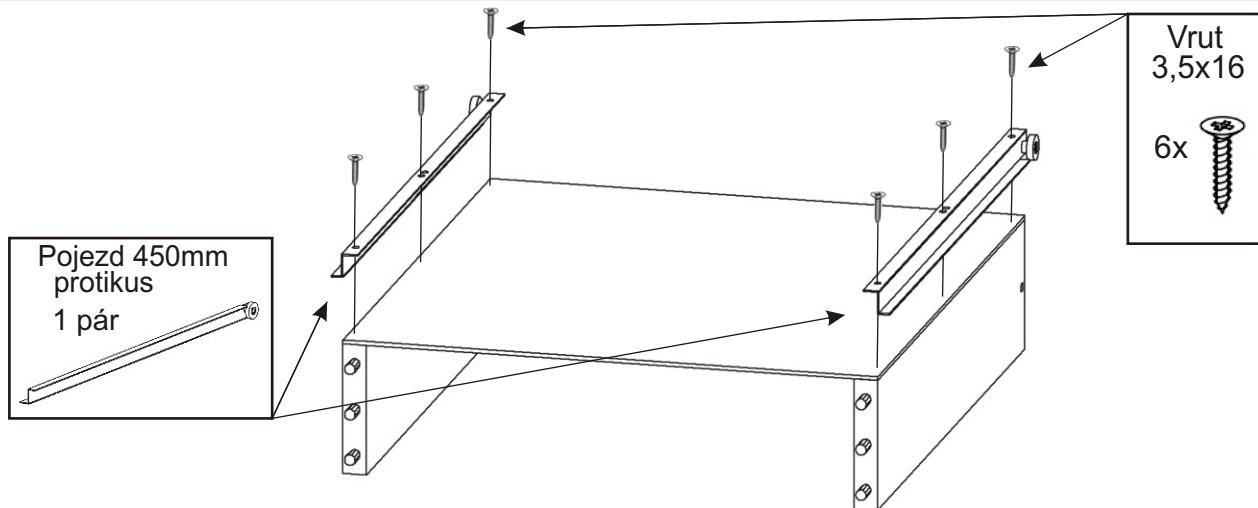

6.5.

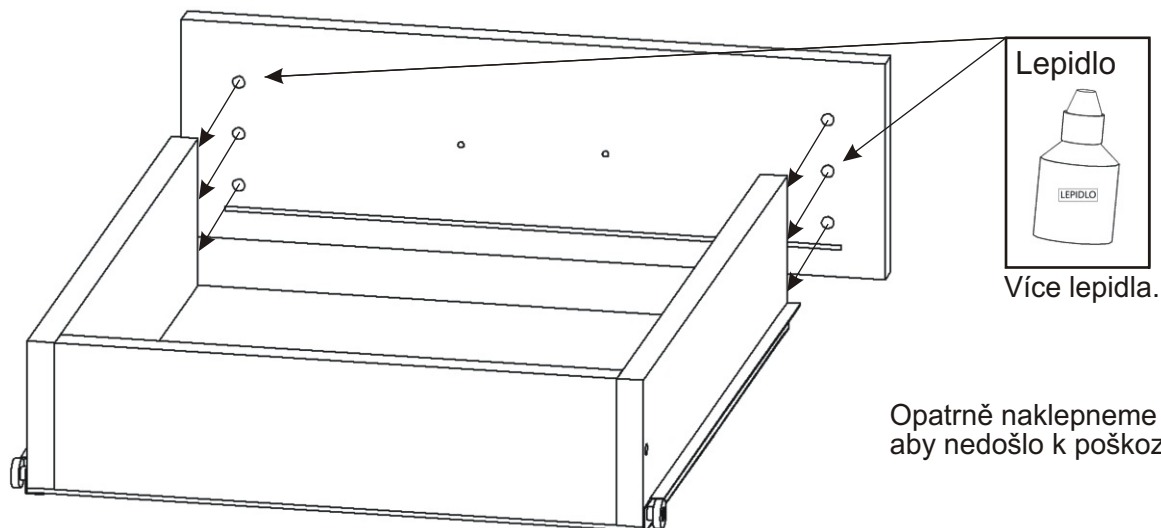

Opatrně naklepeme čelo zásuvky, aby nedošlo k poškození.

6.6.

