


BETA HIT 40

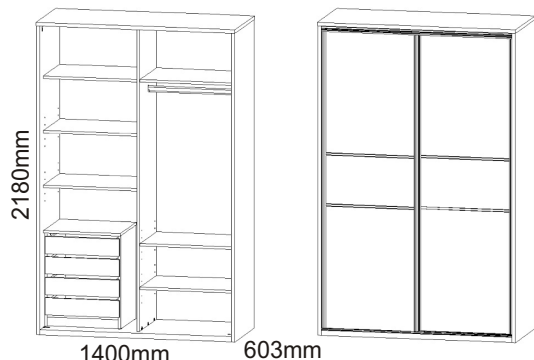


Vodící lišta dolní 1346mm 1x	Vodící lišta horní 1346mm 1x	Spodní vozík 4x	Horní vozík 4x
Policové podpěrky 16x	Tlumič dveří Sevromatic Levý 1x Pravý 1x	Šatní tyč 659mm 1x	Madlo Focus 2071mm 4x
			H lišta 624mm 4x

Spojovací excentr velký 12x 12x	Spojovací excentr malý 18x 18x	Držák šatní tyče 2x	Vrut 4x30 8x	Hřebík 110x	Vrut 3,5x16 54x	Kolík 35mm 18x	Lepidlo 20ml 1x	
Excentr 8x	Šroub excentru 8x	Konfirmát 50mm 16x	Kluzáky 4x	Pojezd 450mm 4 páry	Hřebík 80x	Vrut 3,5x16 48x	Kolík 35mm 40x	Lepidlo 40ml 1x


Kování na
kontejner

1. Montáž kontejneru


Kolíky naklepeme do hrany!
Nešetřit s lepidlem.

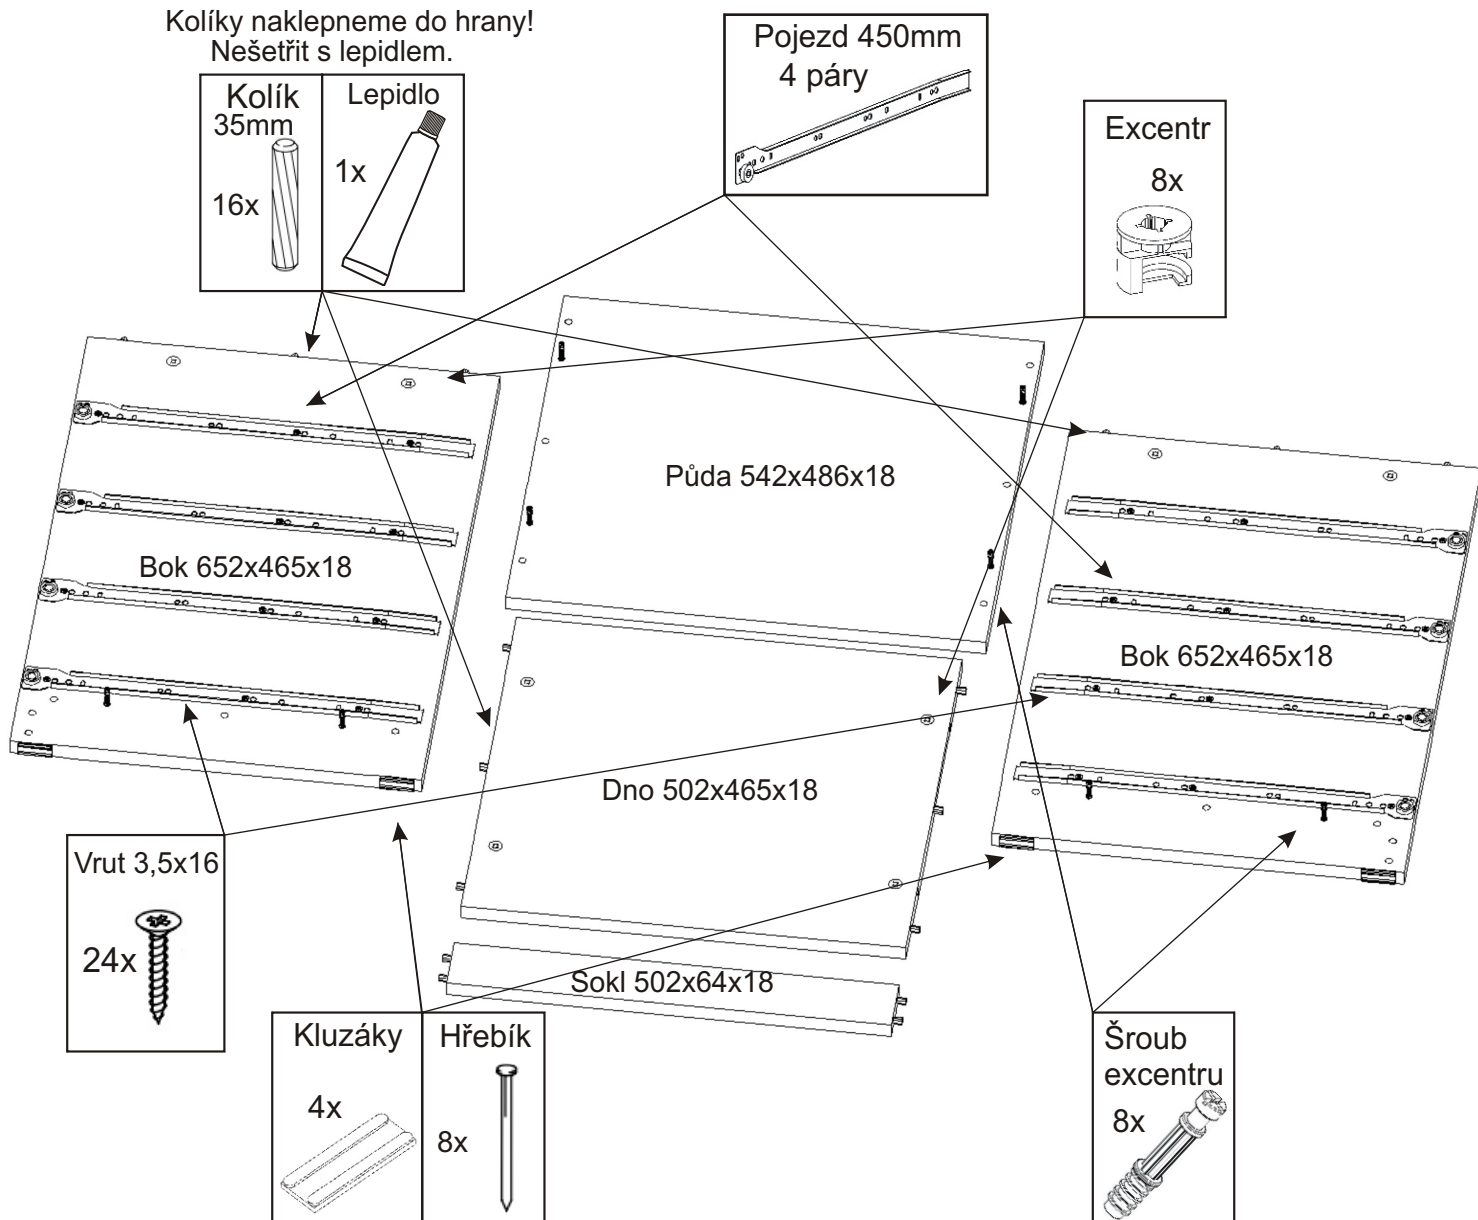


2.1. Montáž zásuvky 4ks

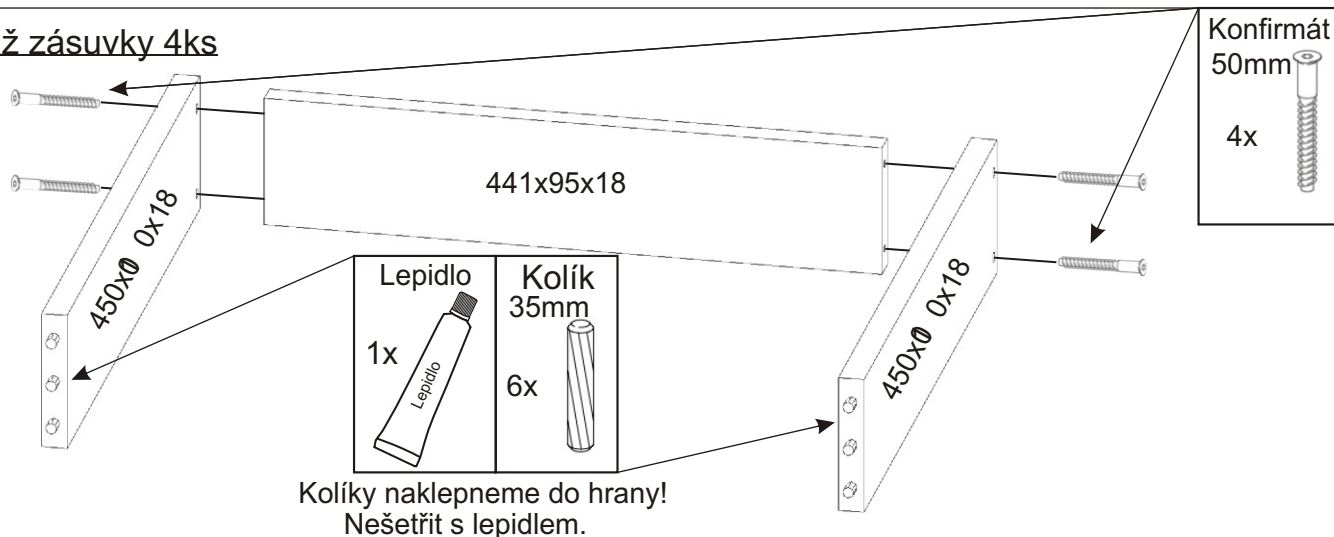


2.2.

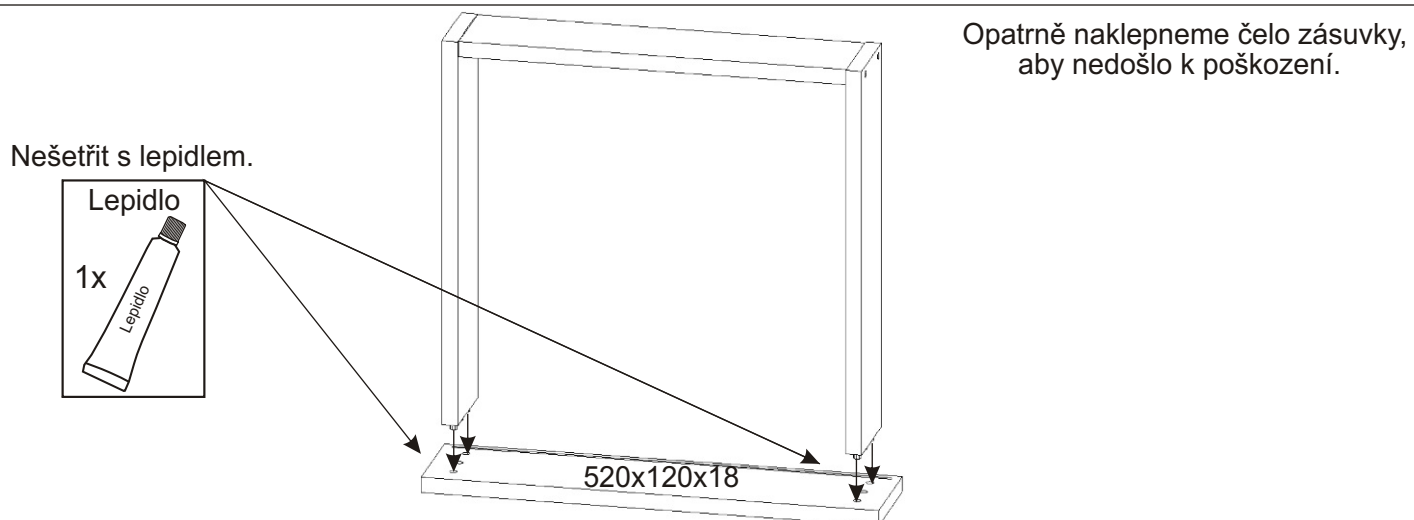


2.3.

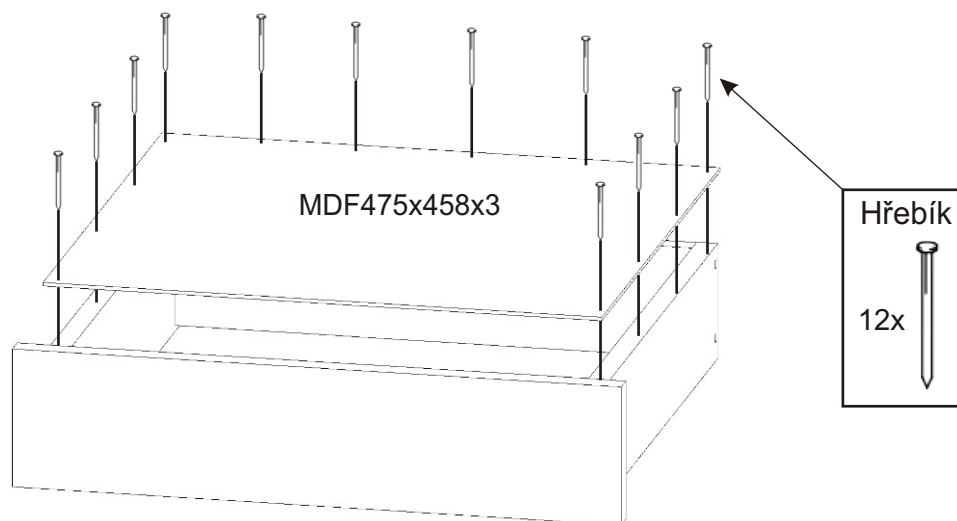


2.4.

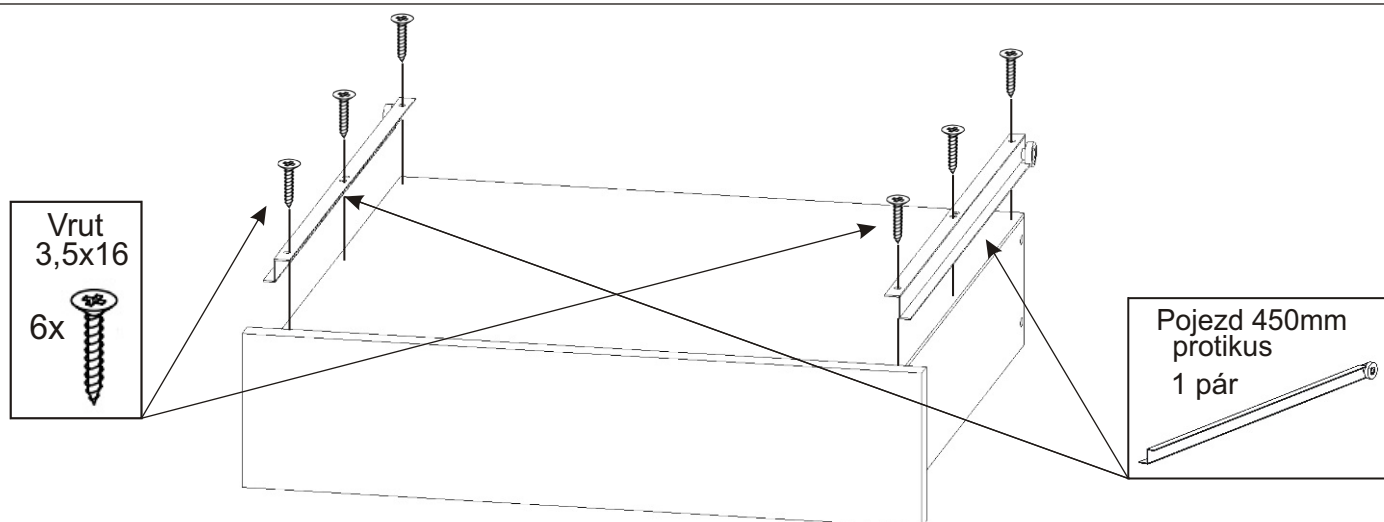


3.

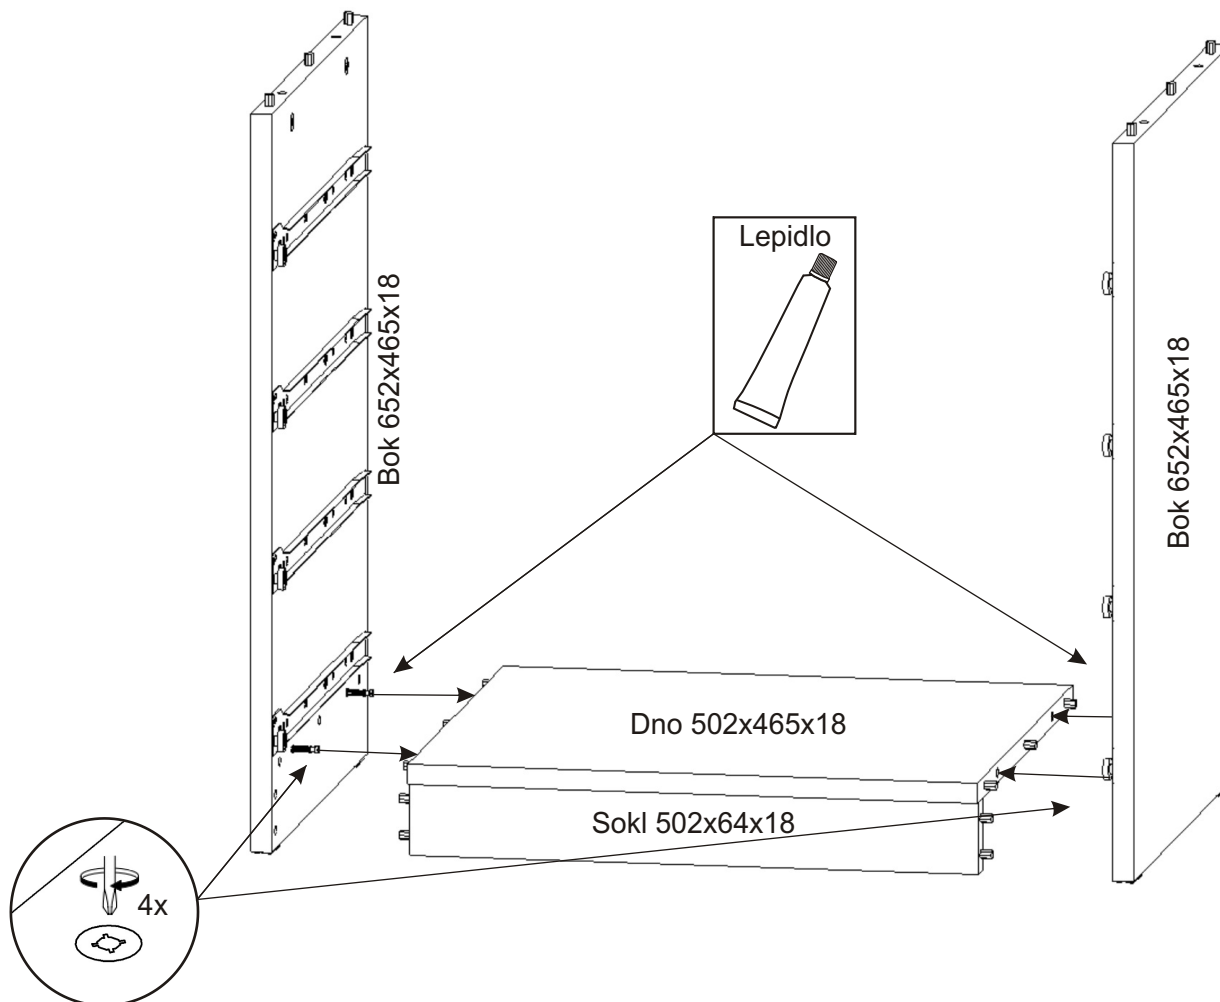


4.

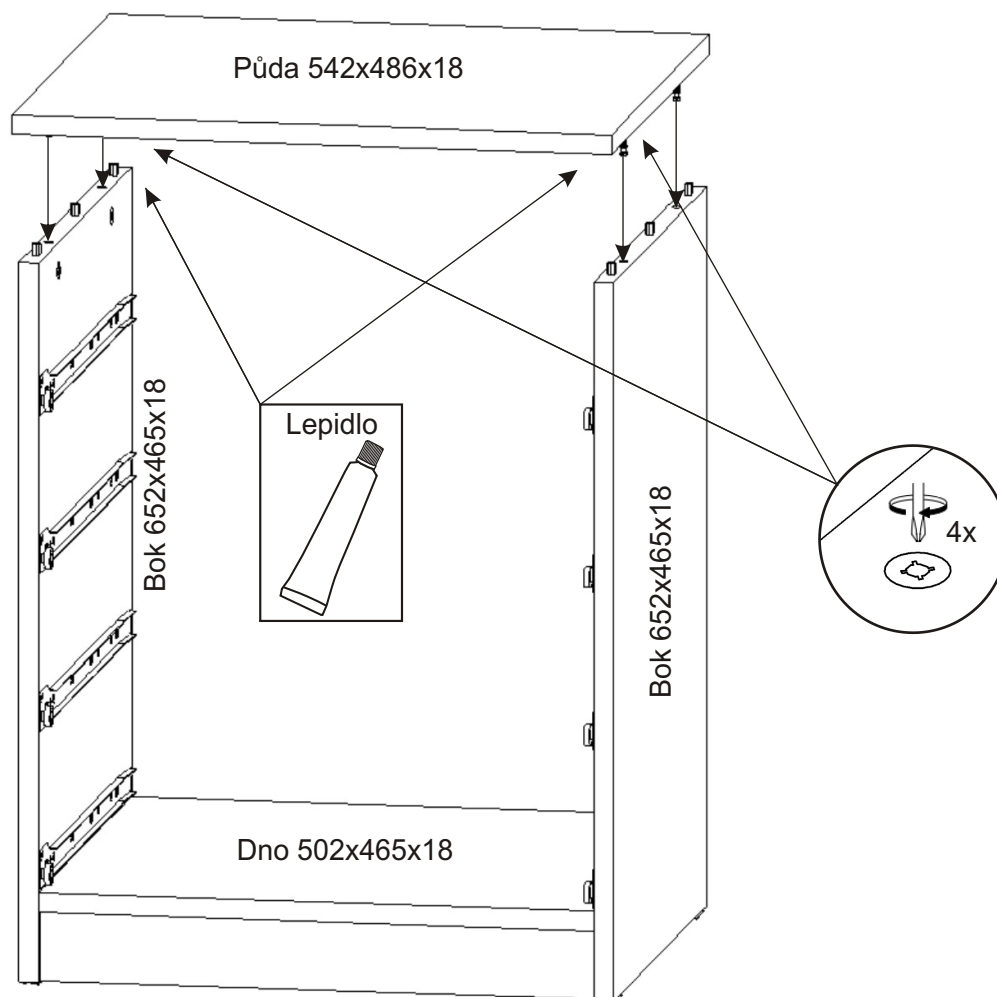


5.

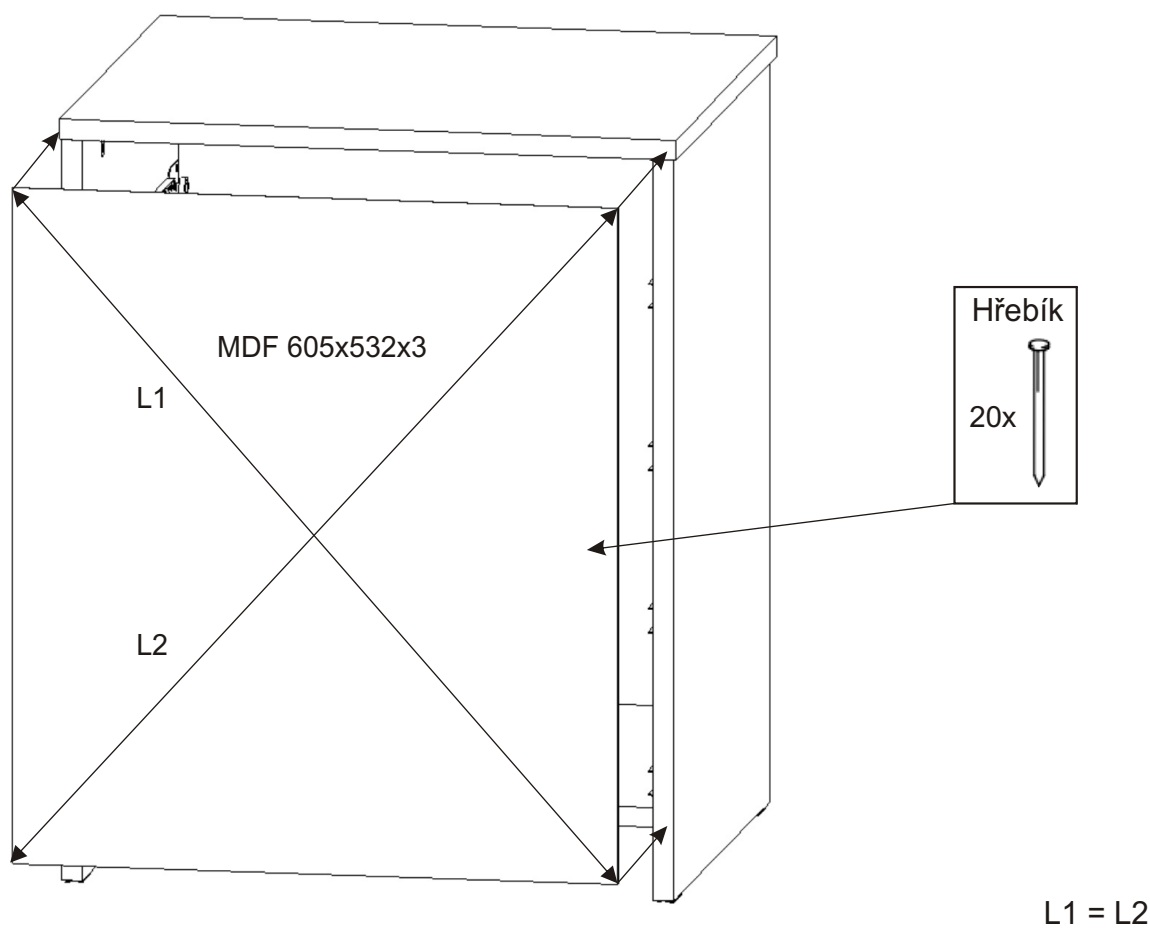

6.

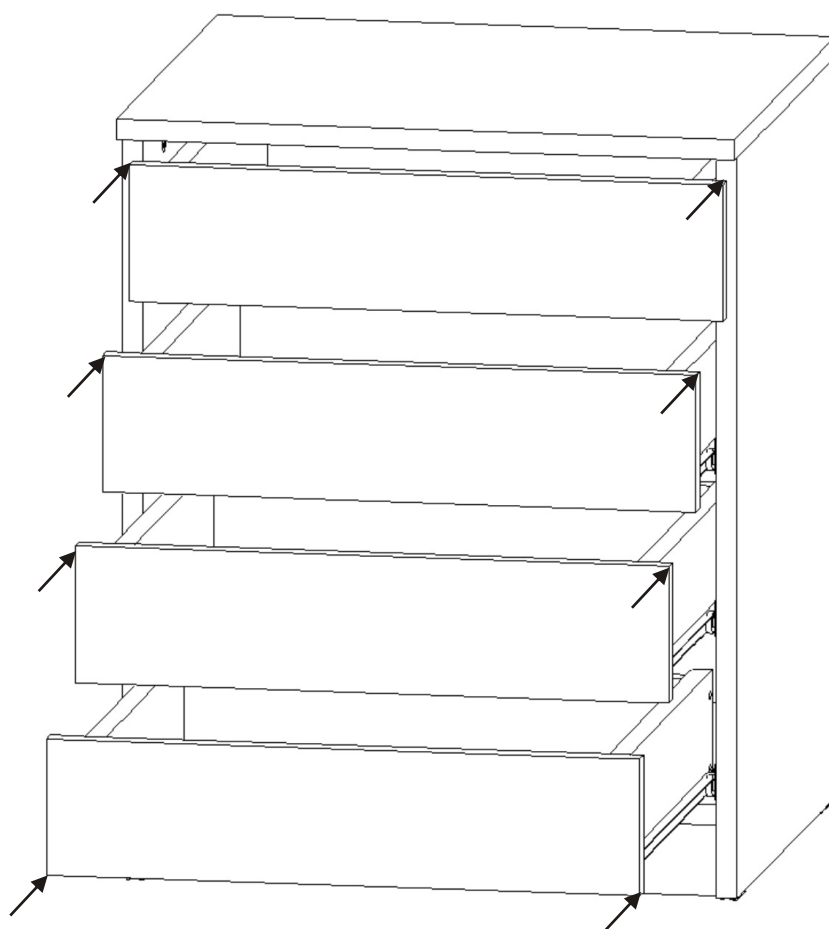


Z.

Držák šatní tyče  2x	Vrut 3,5x16  4x
---	--






30x


Kolík 35mm  18x	Lepidlo  1x
--	--

Policové podpěrky


16x

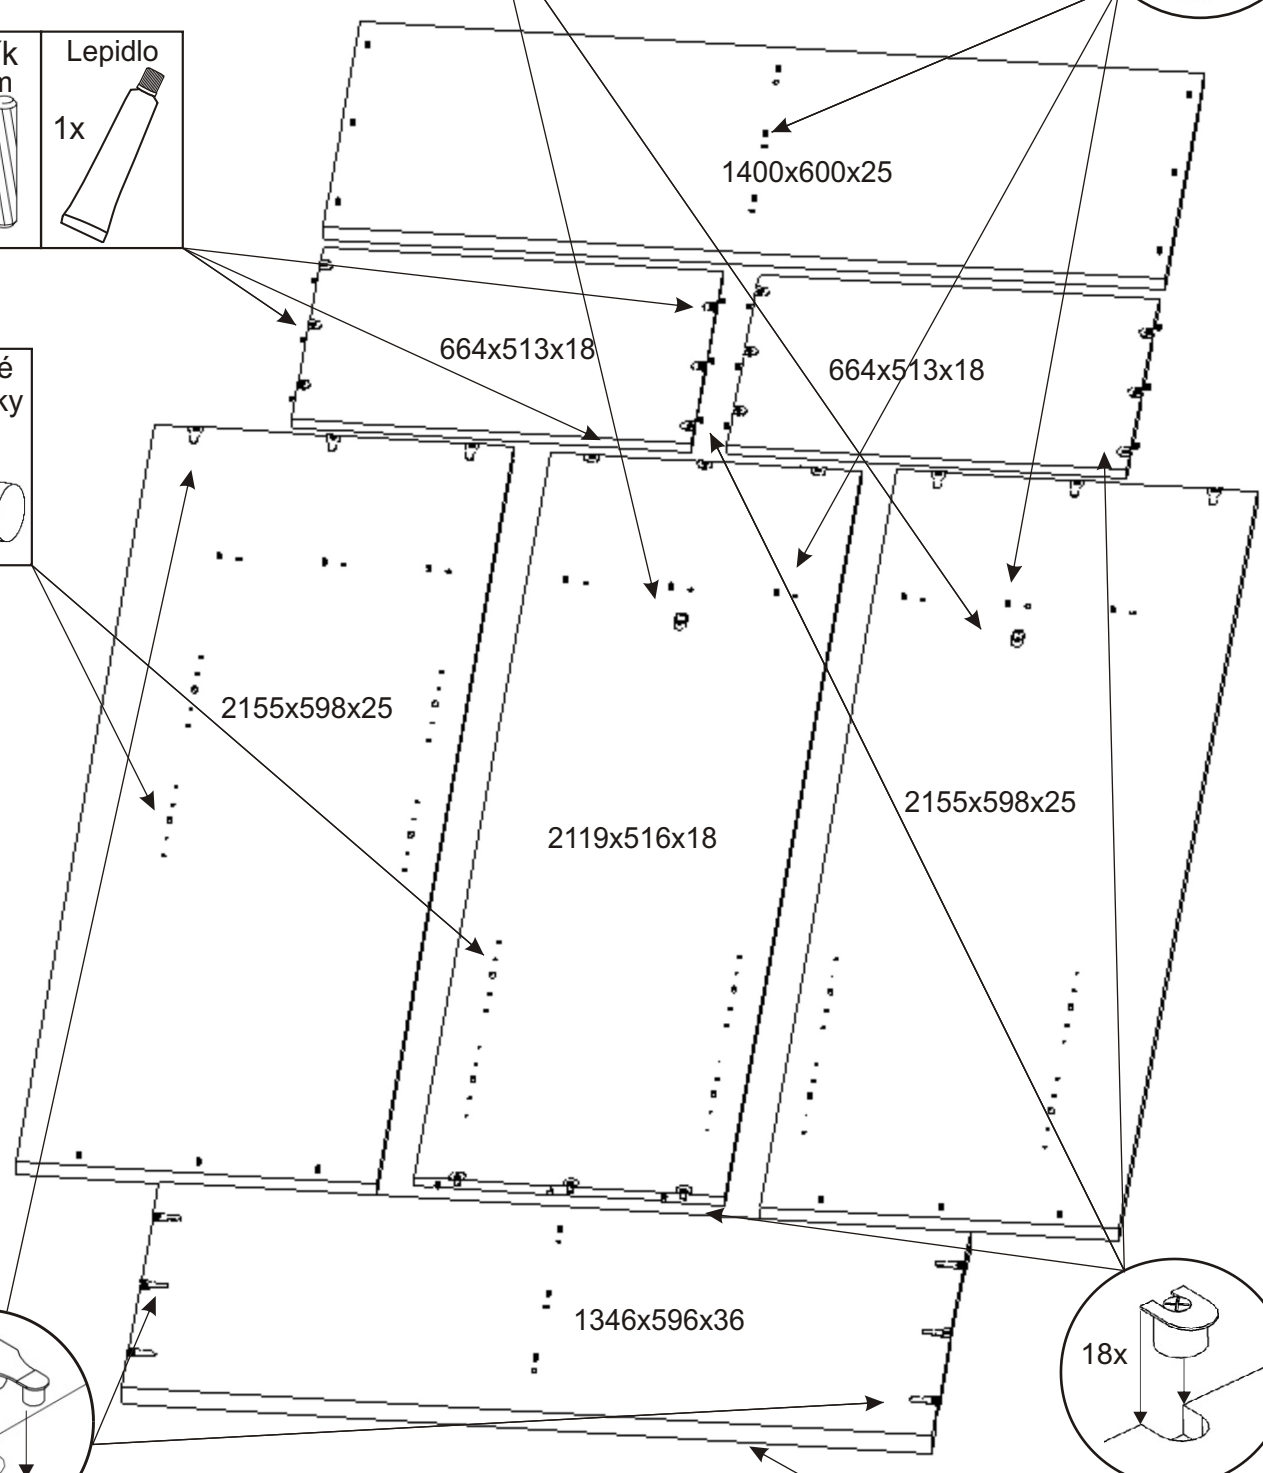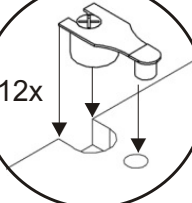12x

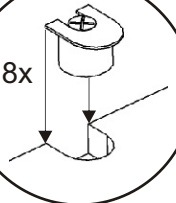

18x

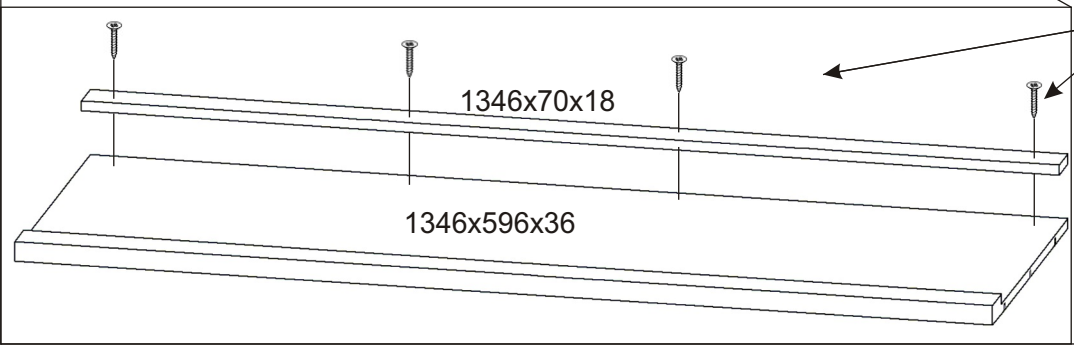


Vrut 4x30




4x

8.


Pro případnou pozdější demontáž šatní skříně,
není potřeba použít lepidlo.

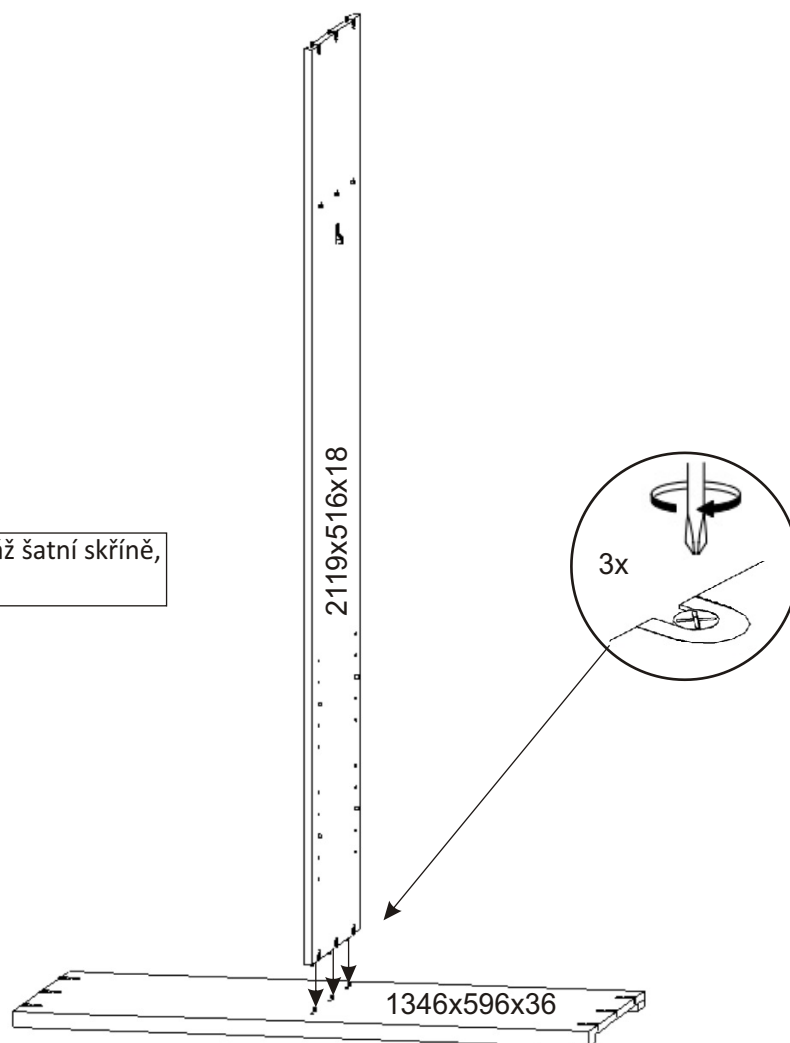


9.

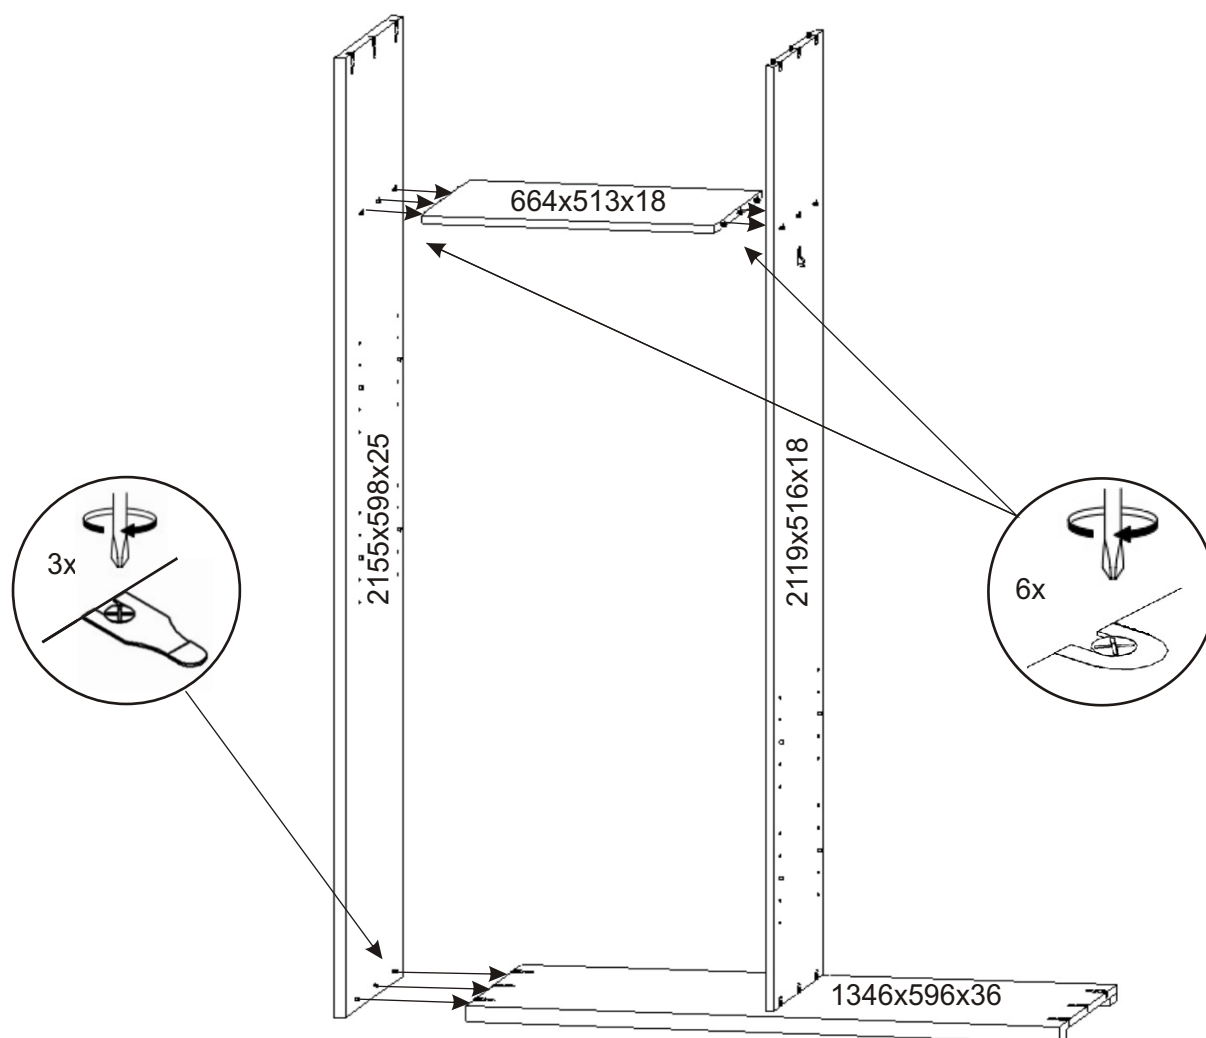


10.

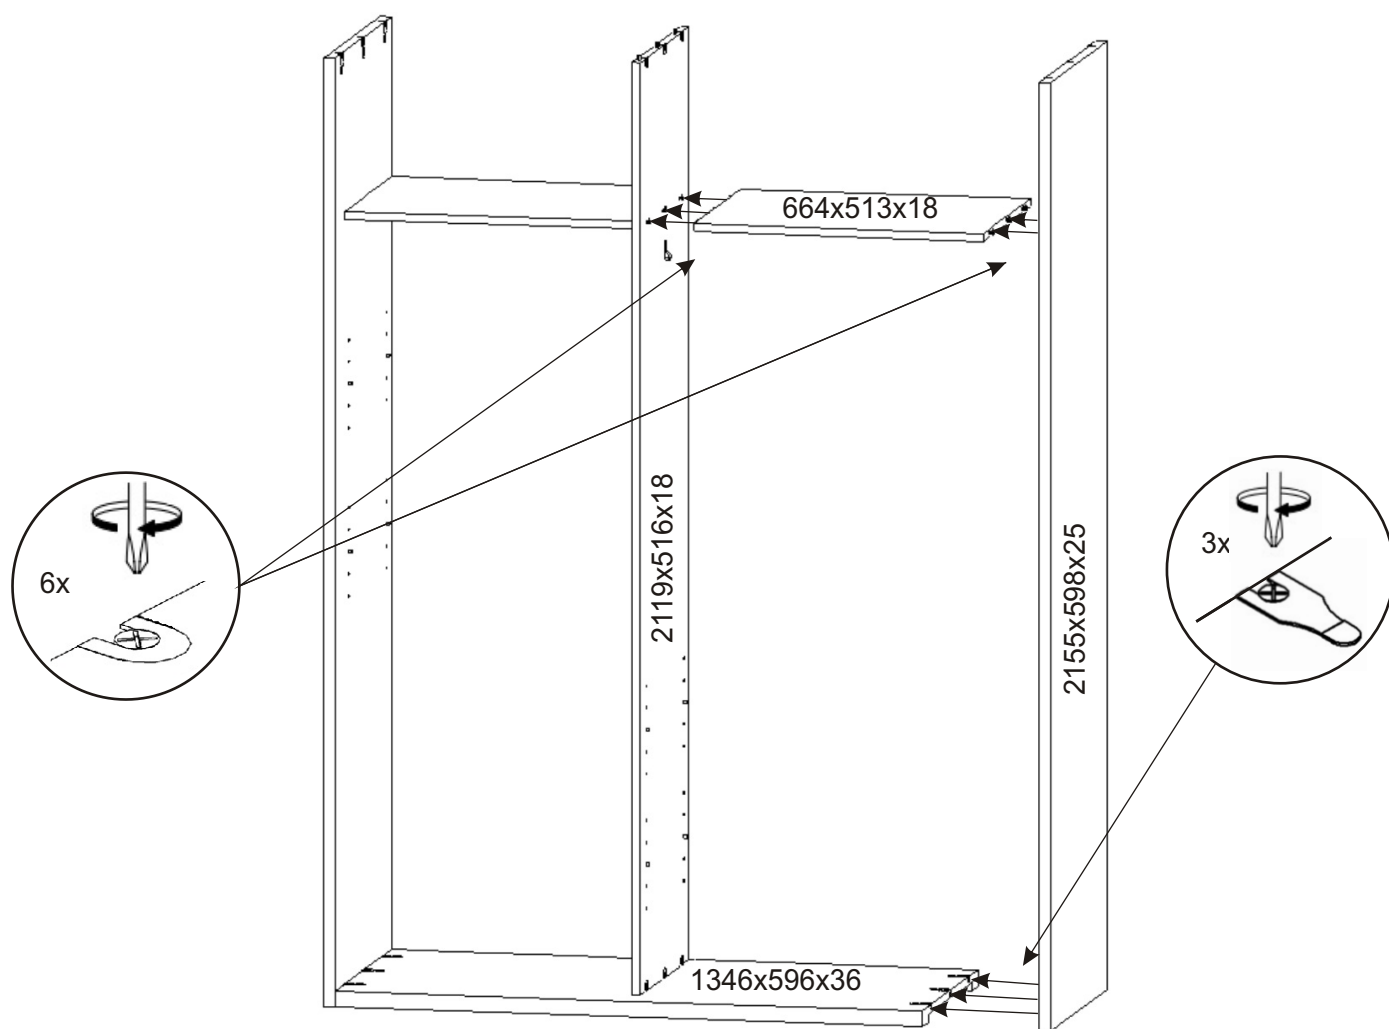


11.

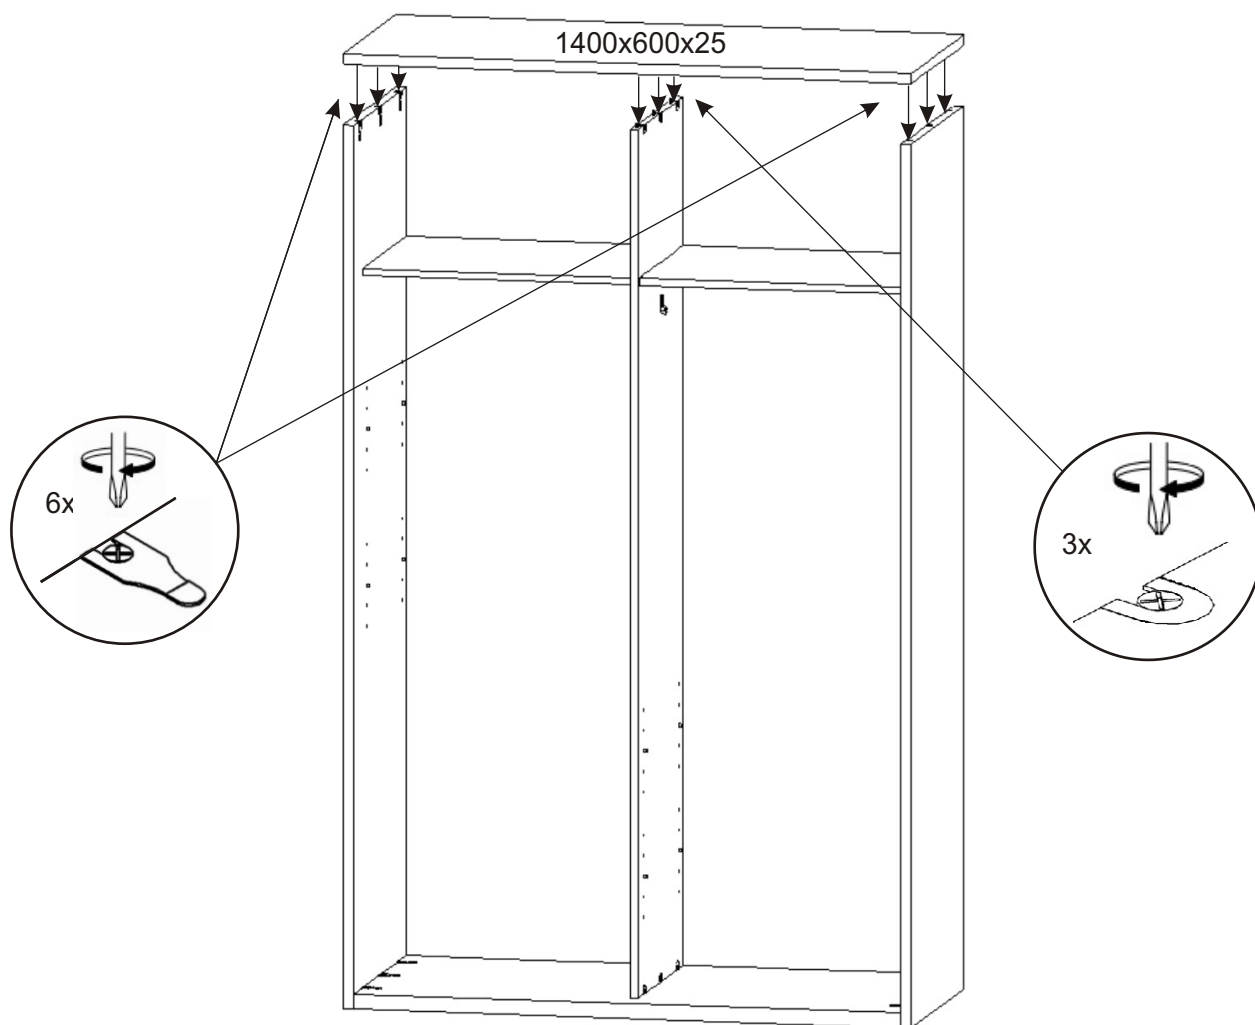


12.

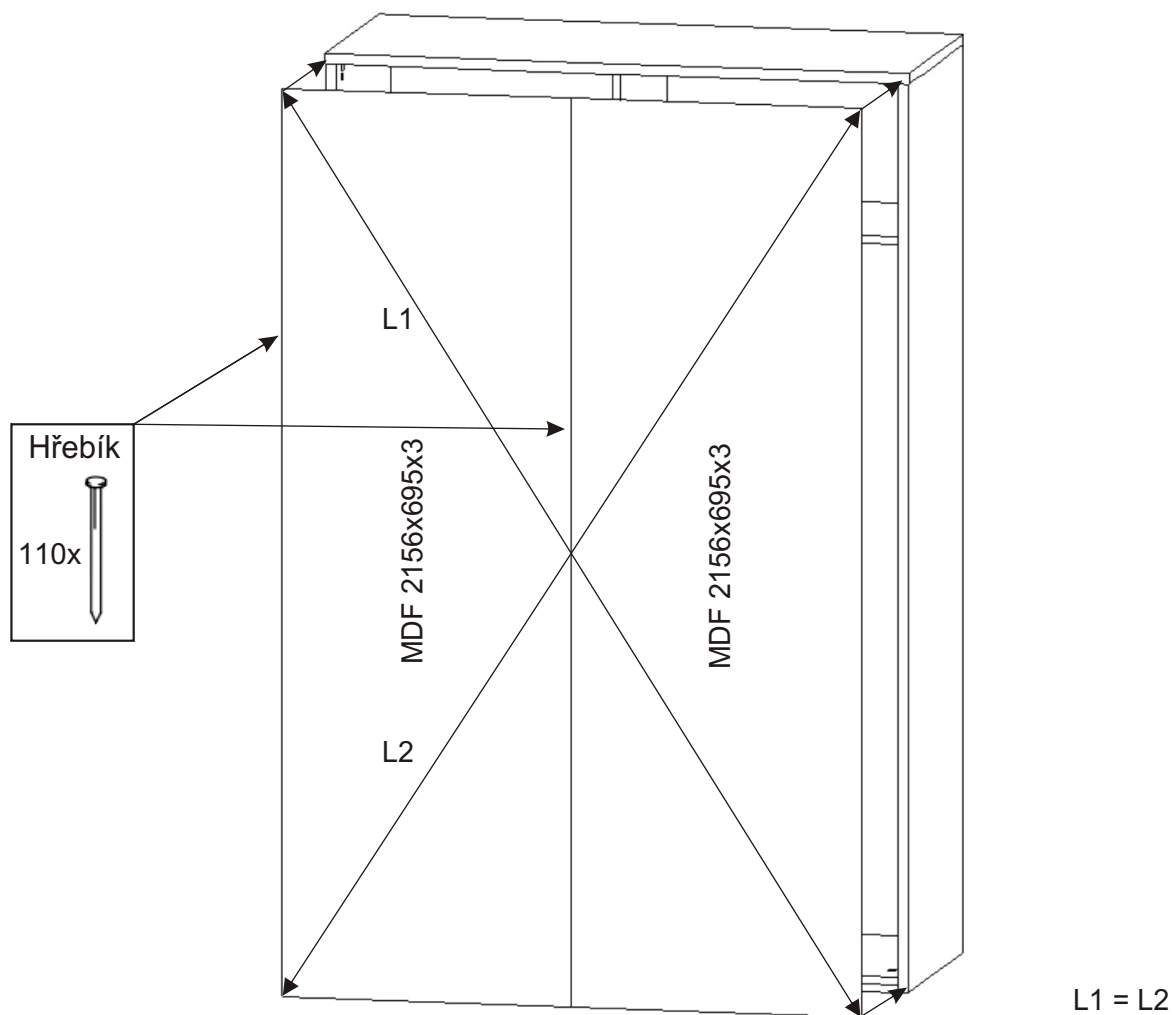


13.

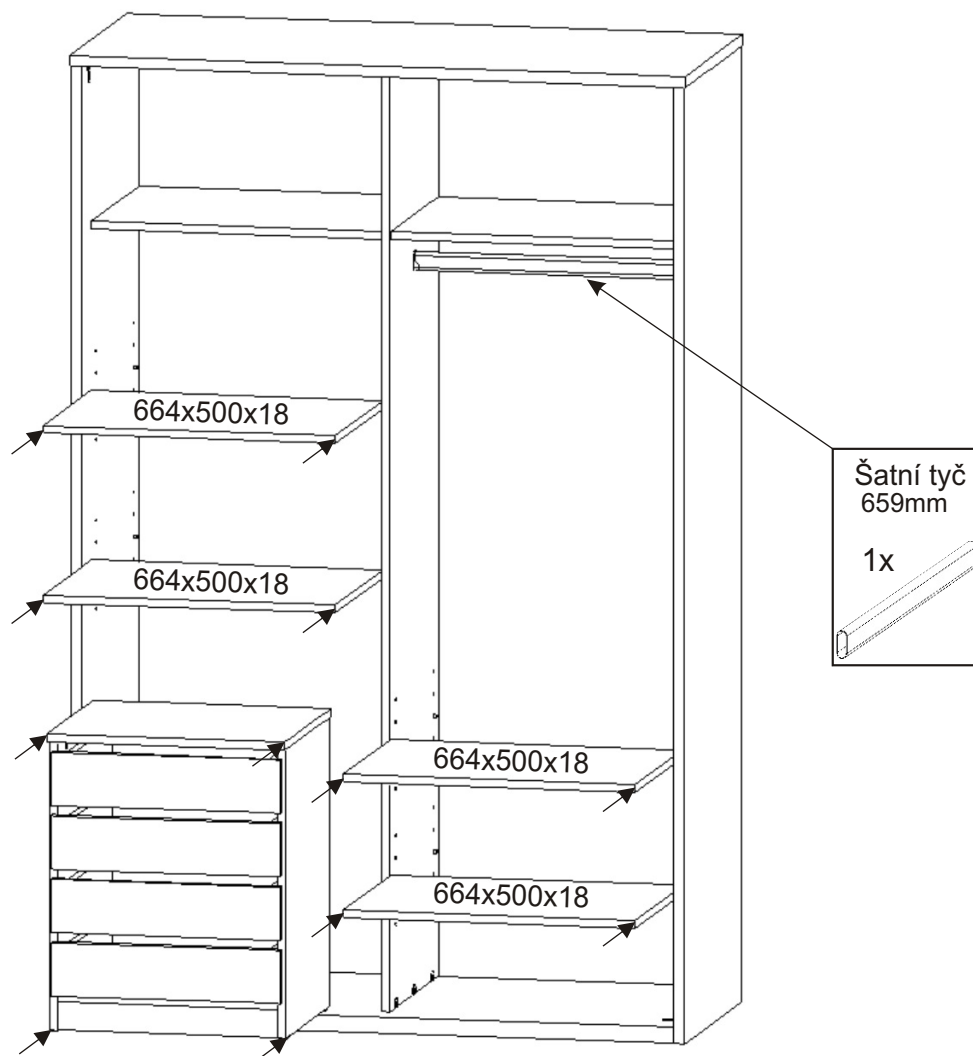


14.1.Montáž nasazení dveří

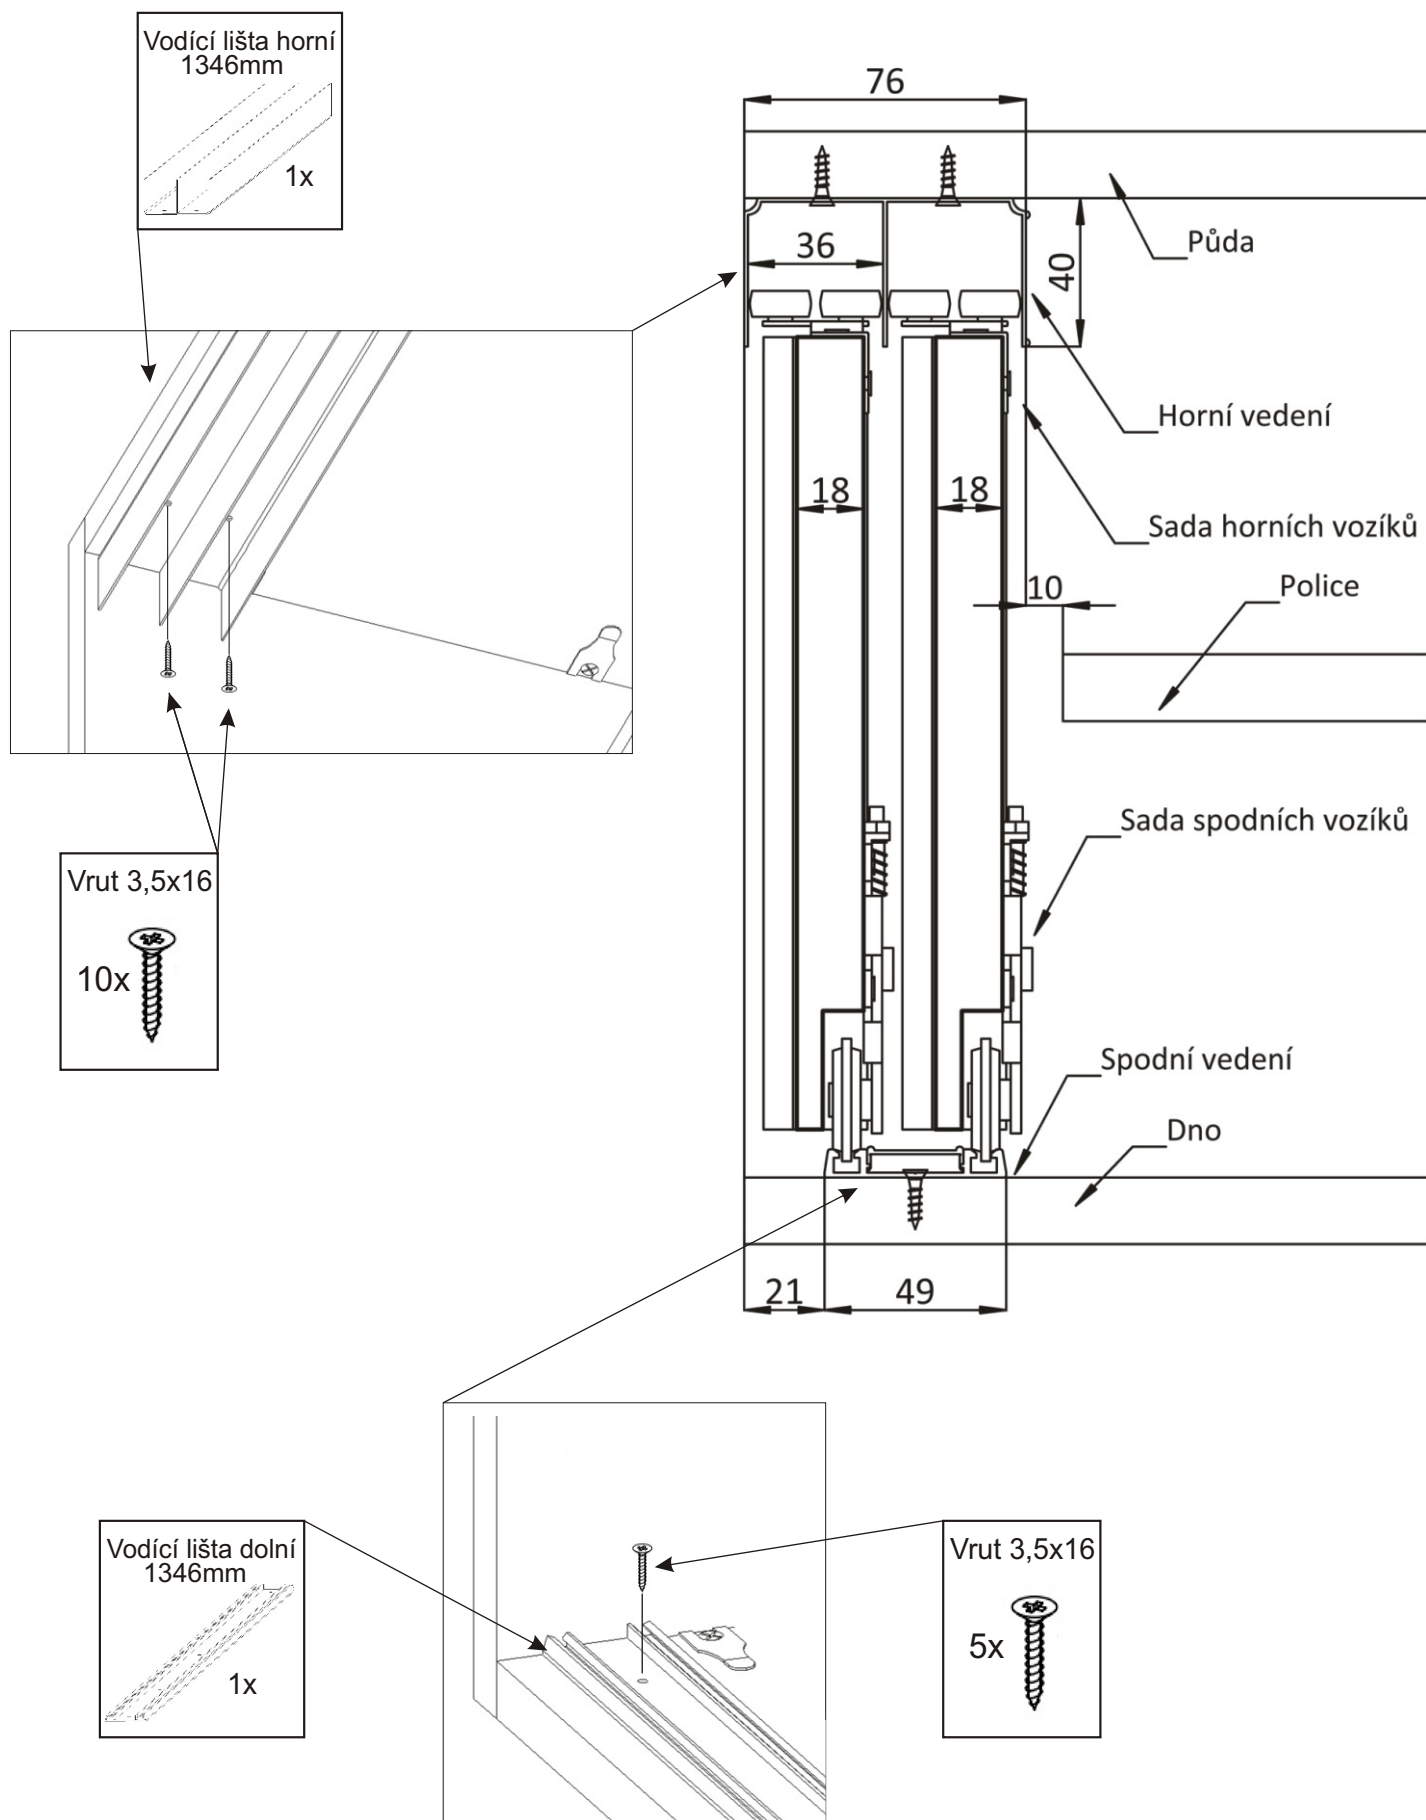

14.2.

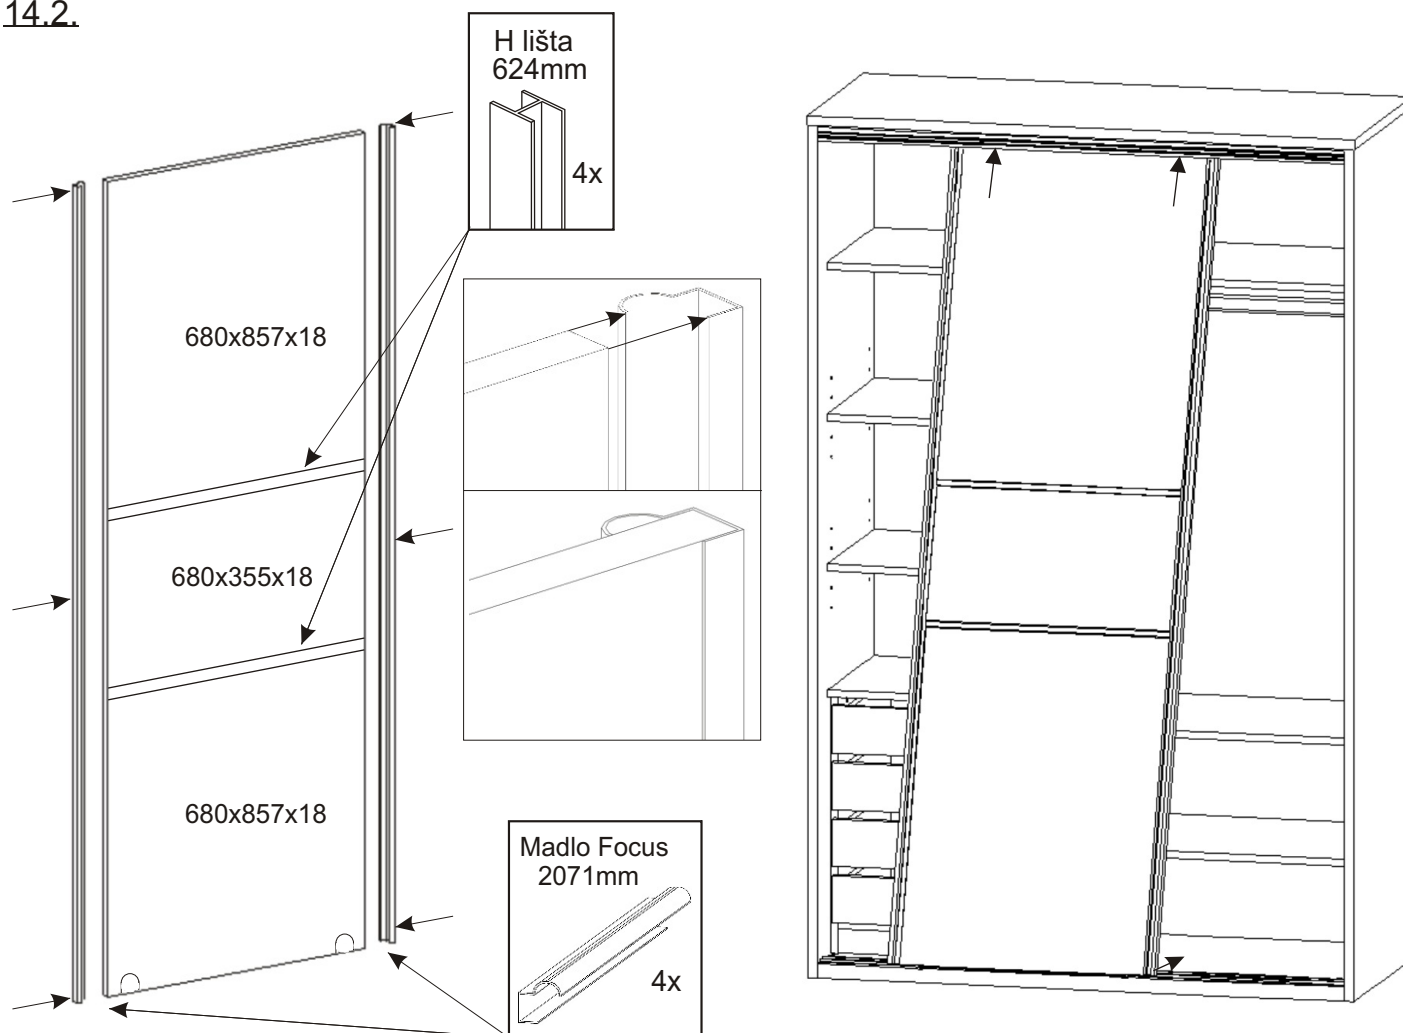


14.2.

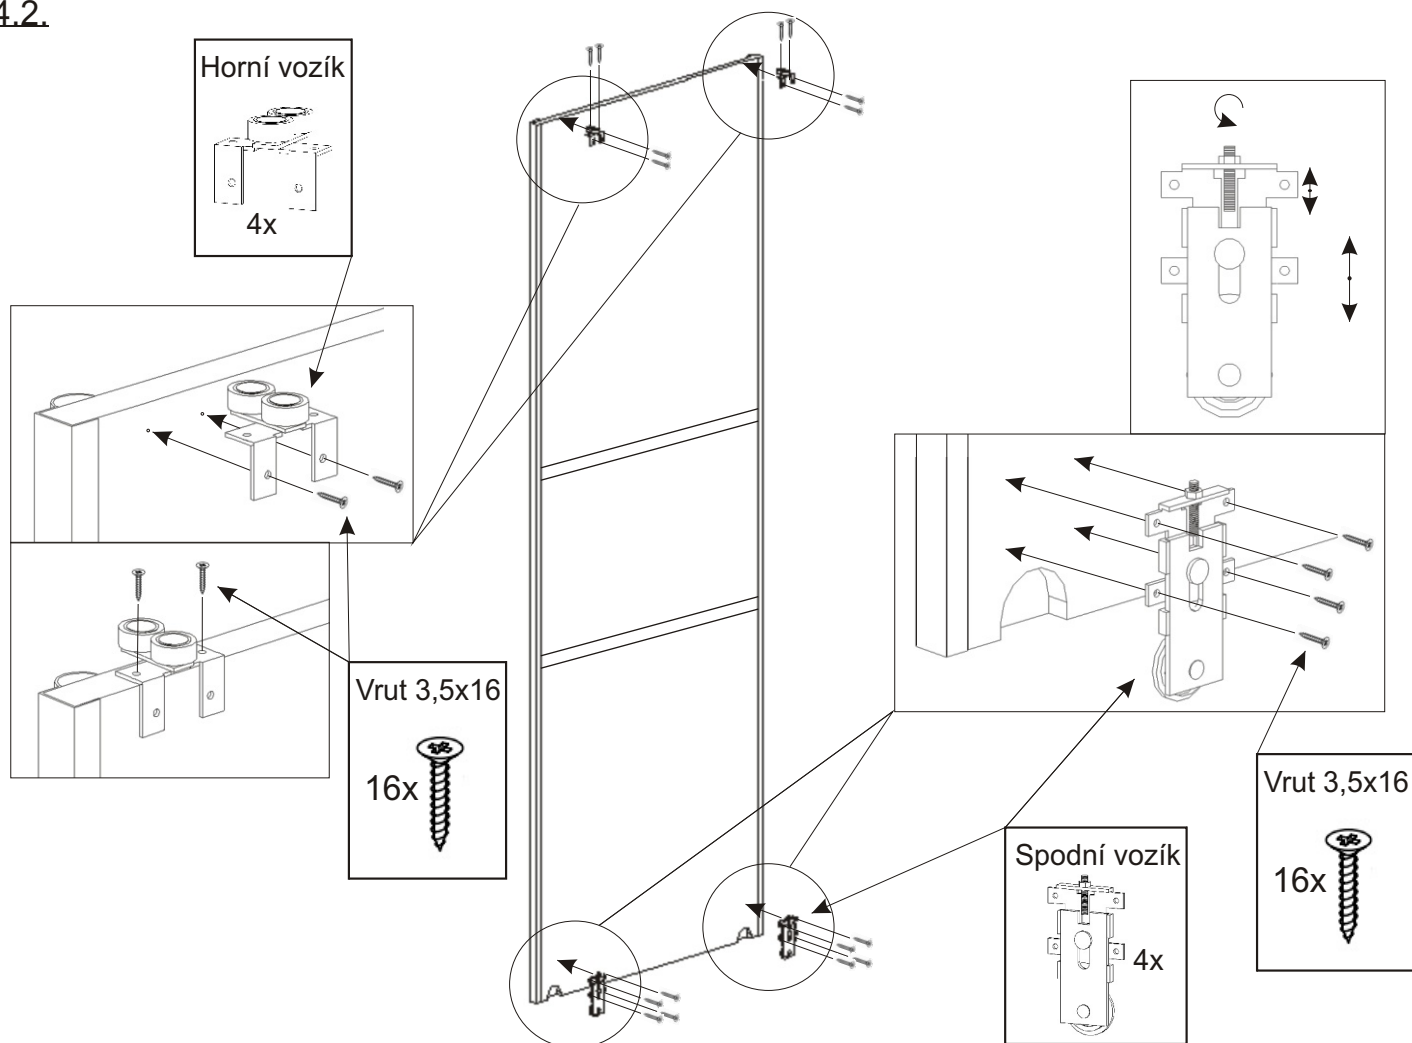

Montáž tlumiče v systémech:
GEMINI 10, COMFORT 10, MAXIM 18, SINGLE 10, TOP 10, TOP 18


POZOR !

Tlumič je na spodní straně označen písmenem L nebo R. L - levý, R - pravý.

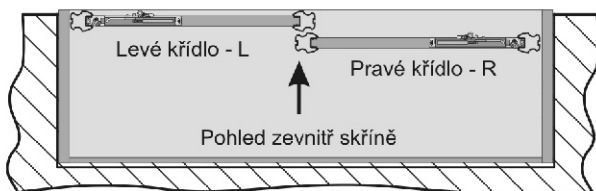

Sevromatic SV-25 - křídla o hmotnosti
14 - 25 kg

Sevromatic SV-50 - křídla o hmotnosti
25 - 50 kg

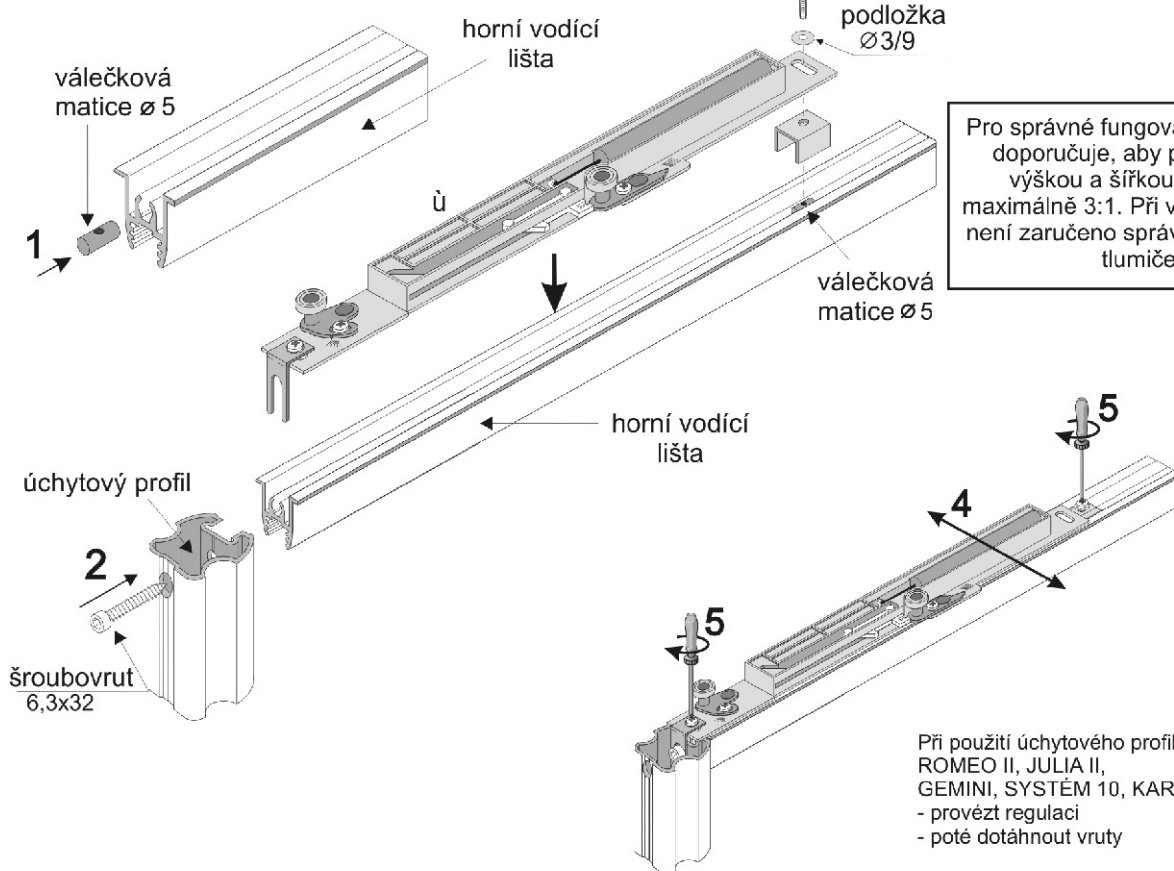

pohled shora
boční stěna skříně

Způsob regulace přidavných koleček 4

4

A1 = A

A1

A

B1 = B



B1

B

POZOR! Před regulací přidavných koleček je nutno namontovat horní vozík.

SADA OBSAHUJE

Tlumič posuvných dveří **Sevromatic SV-25, SV-50**




Válečková matice - 2 ks
Podložka vajíčková - 4 ks
Podložka hladká - 2 ks
Šroub M3 x 12 - 2 ks





vrut 4 x 20 - 6 ks
vrut 4 x 20 - 2 ks
vrut 3,5 x 30 - 4 ks



Montáž tlumiče v systémech: GEMINI 18, COMFORT 18, MAXIM 18 Board

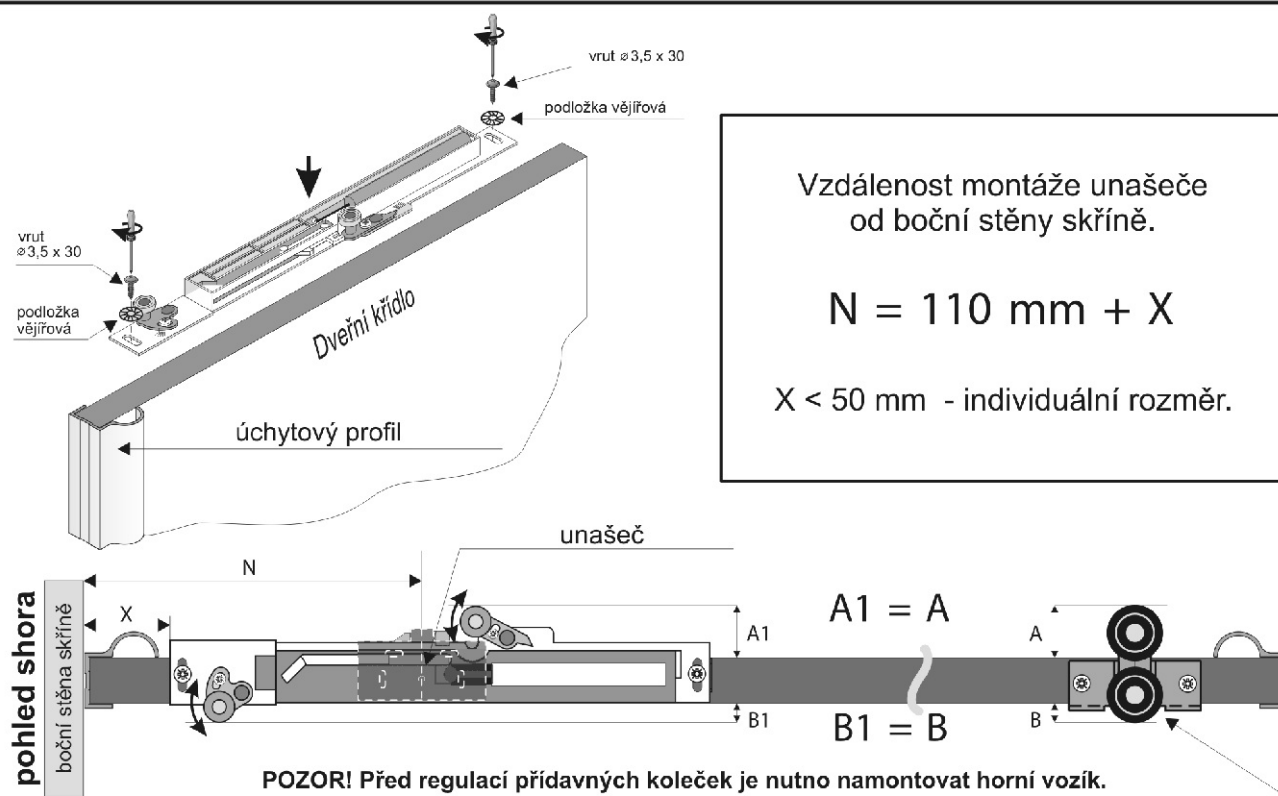

Montáž tlumiče v systémech: GEMINI 10, GEMINI 18, COMFORT 10, COMFORT 18 MAXIM 18, MAXIM 18 Board, SINGLE 10, TOP 10, TOP 18

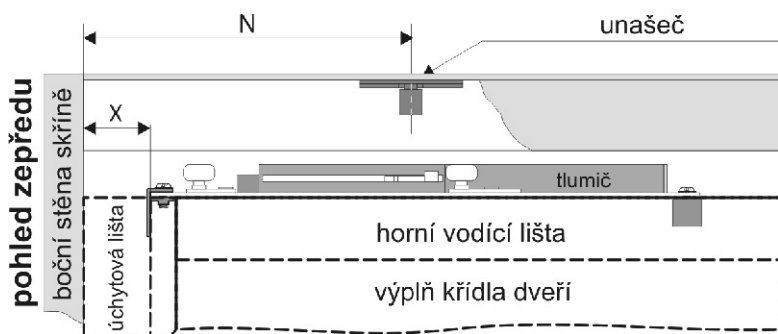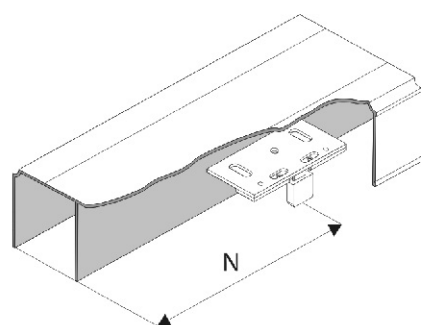


Vzdálenost montáže unašeče
od boční stěny skříně.


$$N = 110 \text{ mm} + X$$

Rozměr X není dán, záleží
na typu úchytyové lišty.

Příklady:

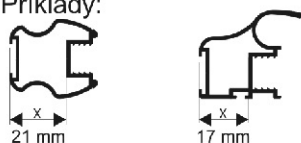

Způsob montáže.

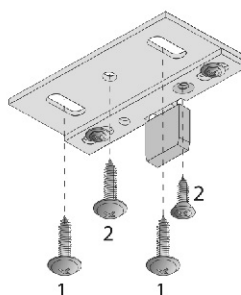

1. přišroubovat unašeč
pomocí vřutů 4 x 20

2. vyregulovat a poté
utáhnout pomocí
vřutů 4 x 20