

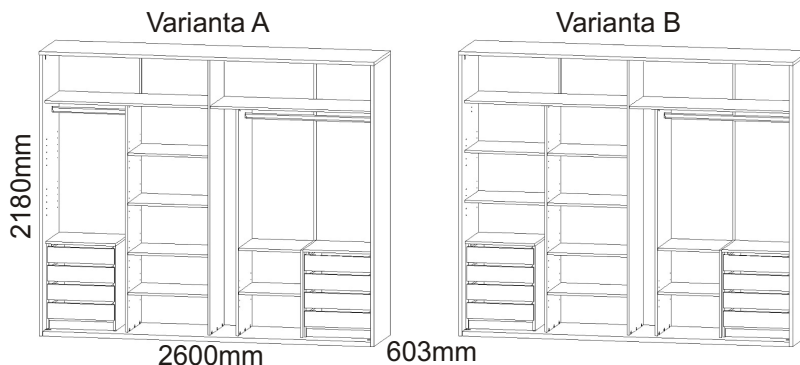
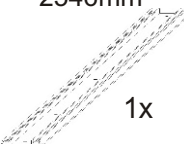
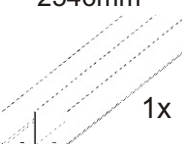

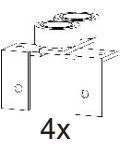
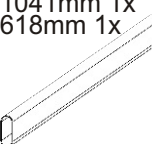
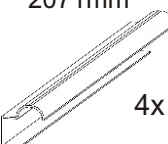



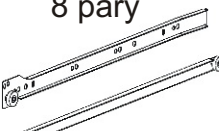


BETA HIT 48 variabilní A,B




Vodící lišta dolní 2546mm  1x	Vodící lišta horní 2546mm  1x	Spodní vozík  4x	Horní vozík  4x	Tlumič dveří Sevromatic  Levý 1x Pravý 1x	Šatní tyč 1041mm 1x 618mm 1x 	Madlo 2071mm  4x	H lišta 1227mm  4x	H lišta 1506mm 363mm  1x 1x	
Spojovací excentr velký  12x	Spojovací excentr malý  12x	Spojovací excentr malý  36x	Držák šatní tyče  4x	Policové podpěrky 28x 	Vrut 4x30  12x	Hřebík  180x	Vrut 3,5x16  64x	Kolík 35mm  40x	Lepidlo 40ml 1x 
Kování na kontejner 2ks 	Excentr 16x 	Šroub excentru 16x 	Konfirmát 50mm  32x	Kluzáky 8x 	Pojezd 450mm 8 páry 	Hřebík  160x	Vrut 3,5x16  96x	Kolík 35mm  80x	Lepidlo 40ml 2x 


1. Montáž kontejneru 2ks

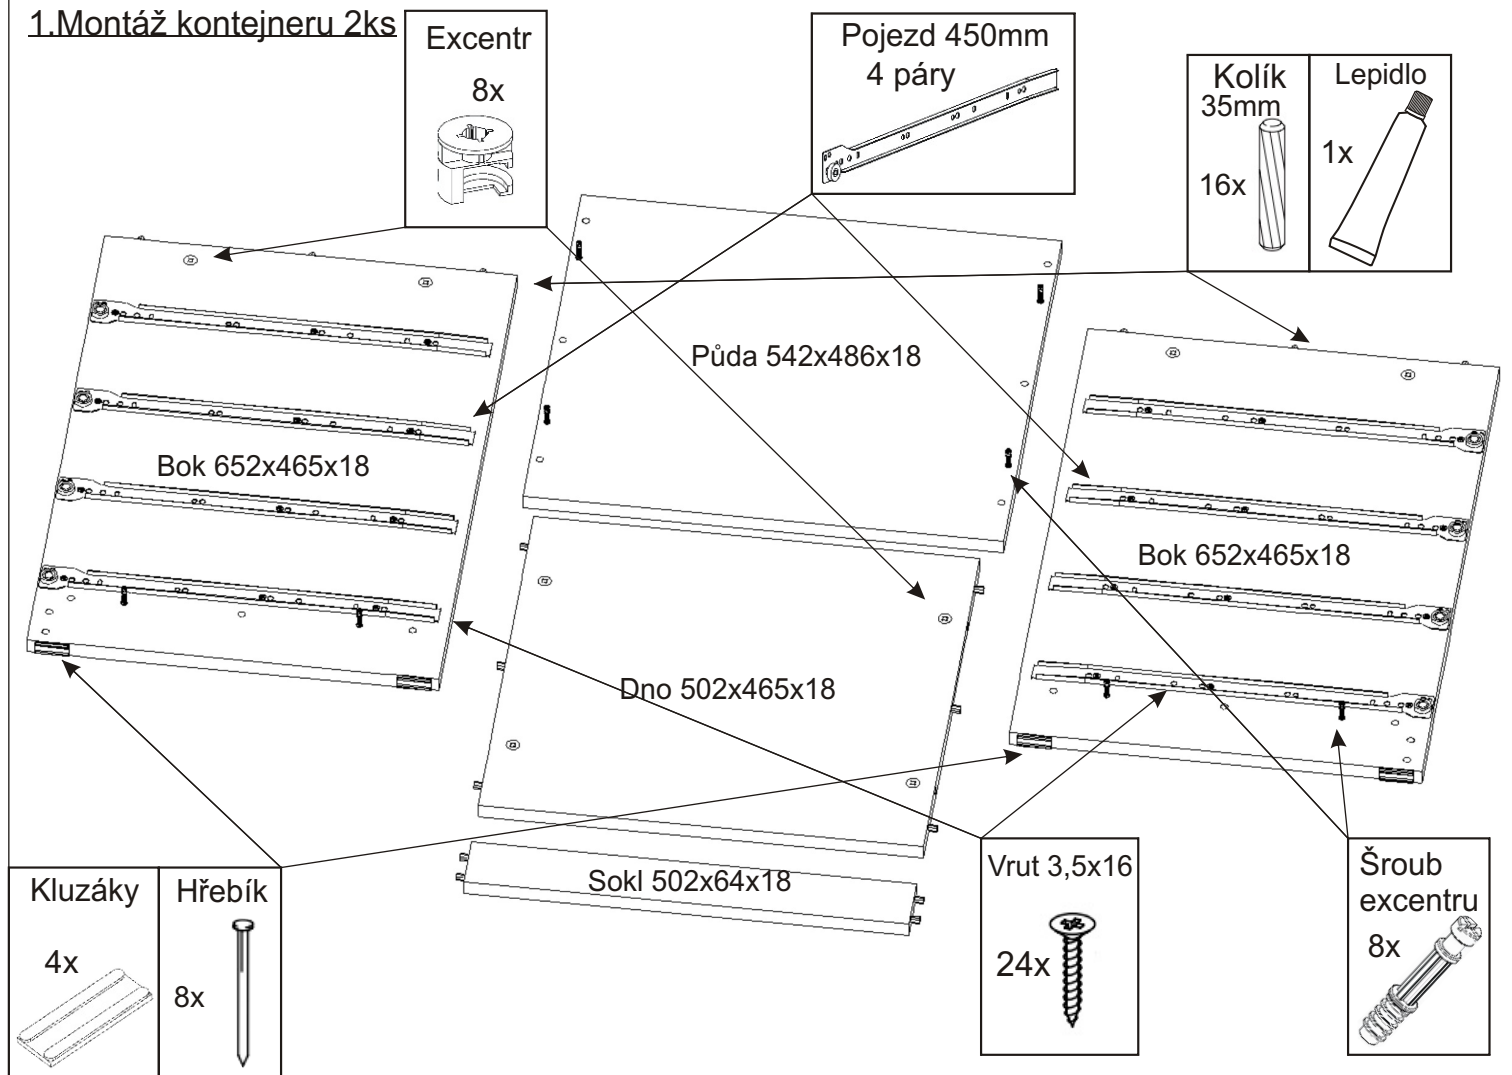


2.1. Montáž zásuvky 8ks

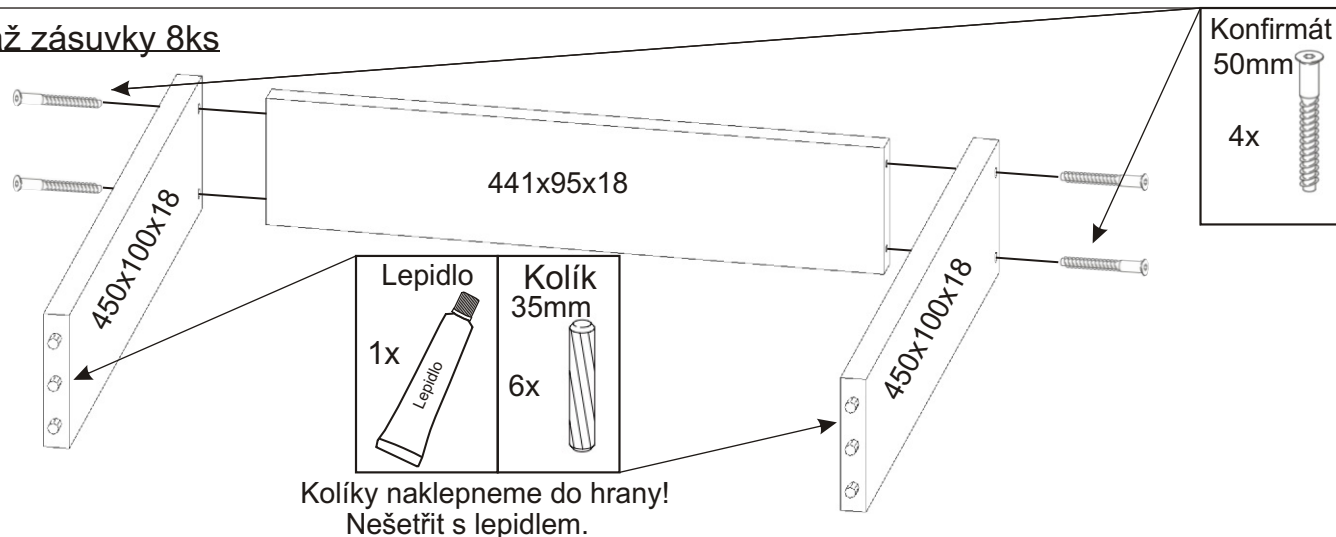


2.2.

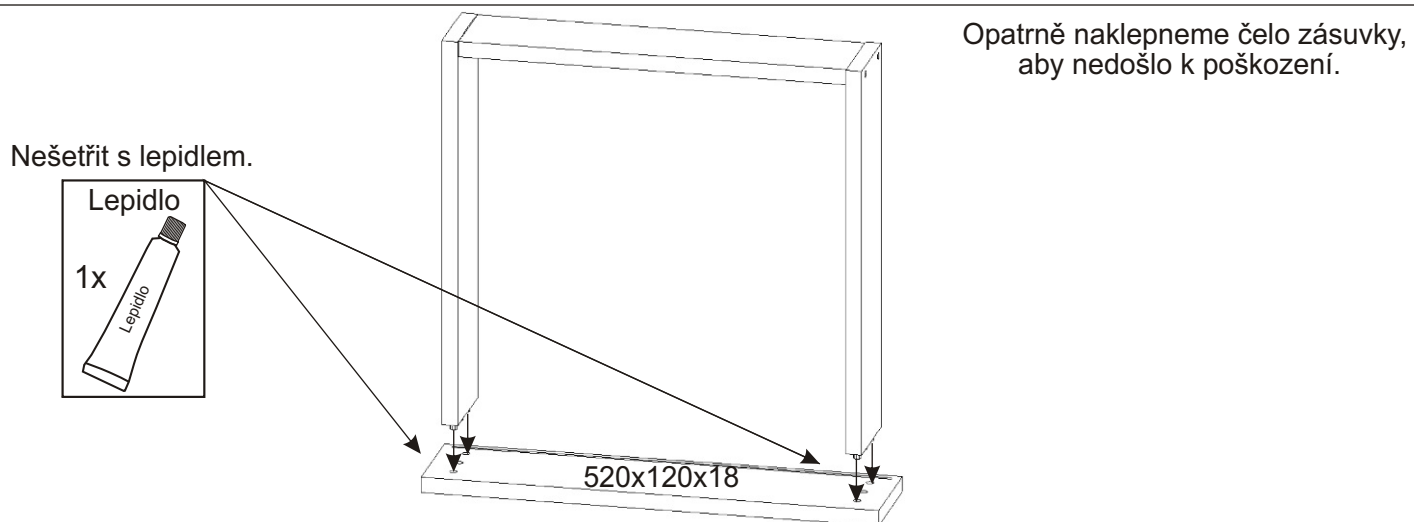


2.3.

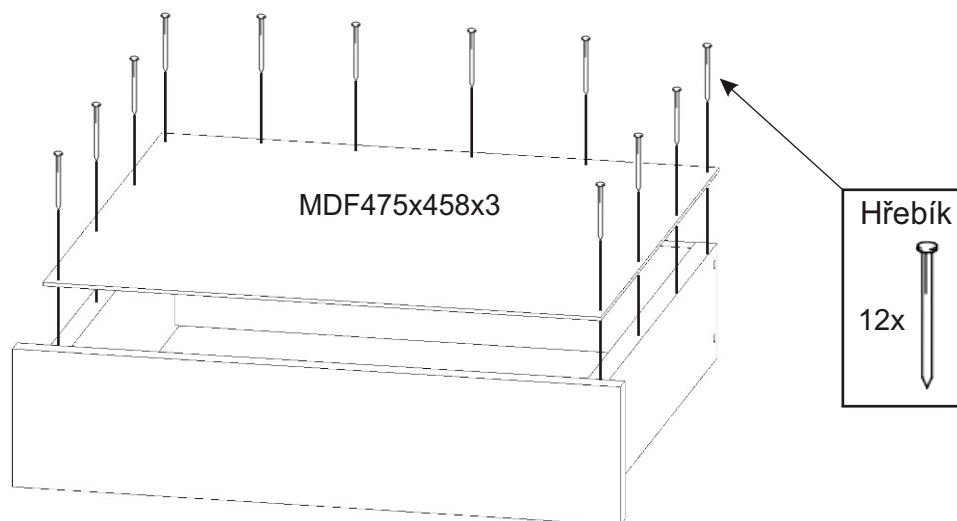


2.4.

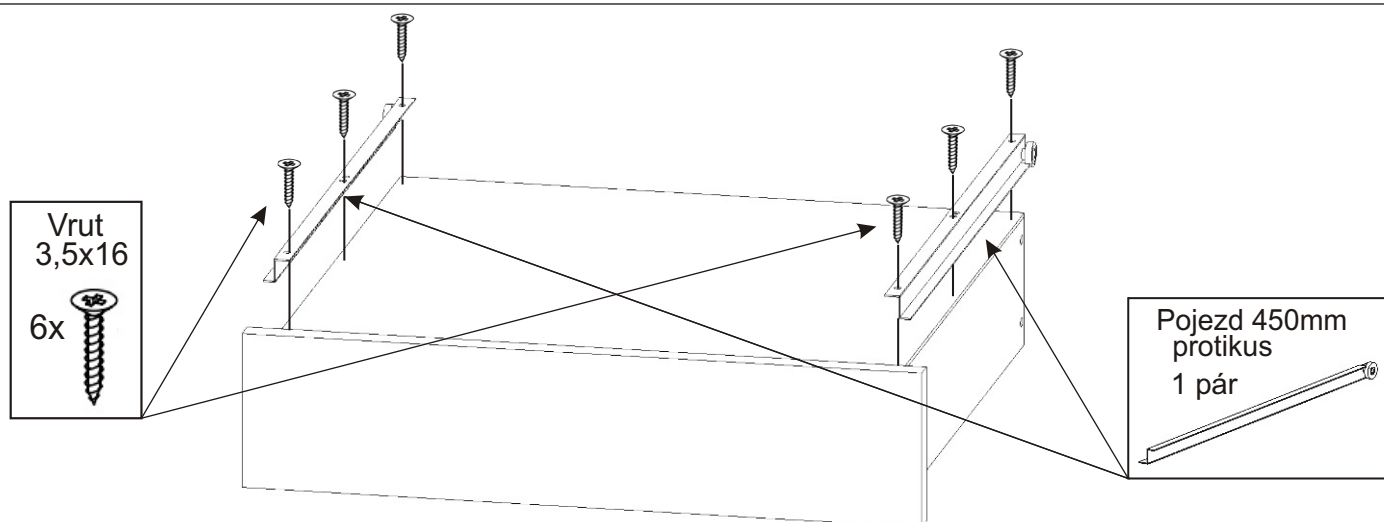


3.

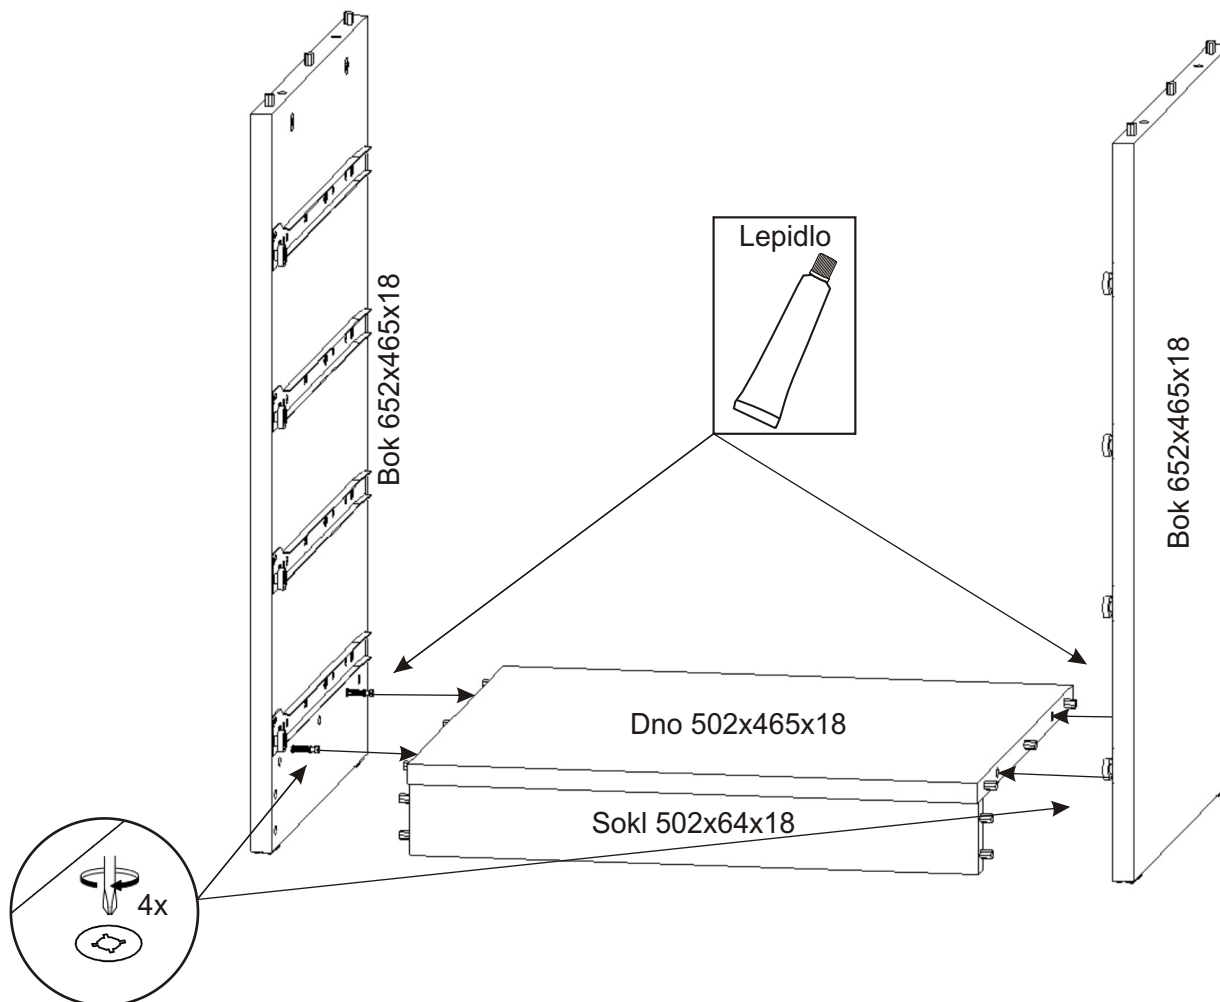


4.







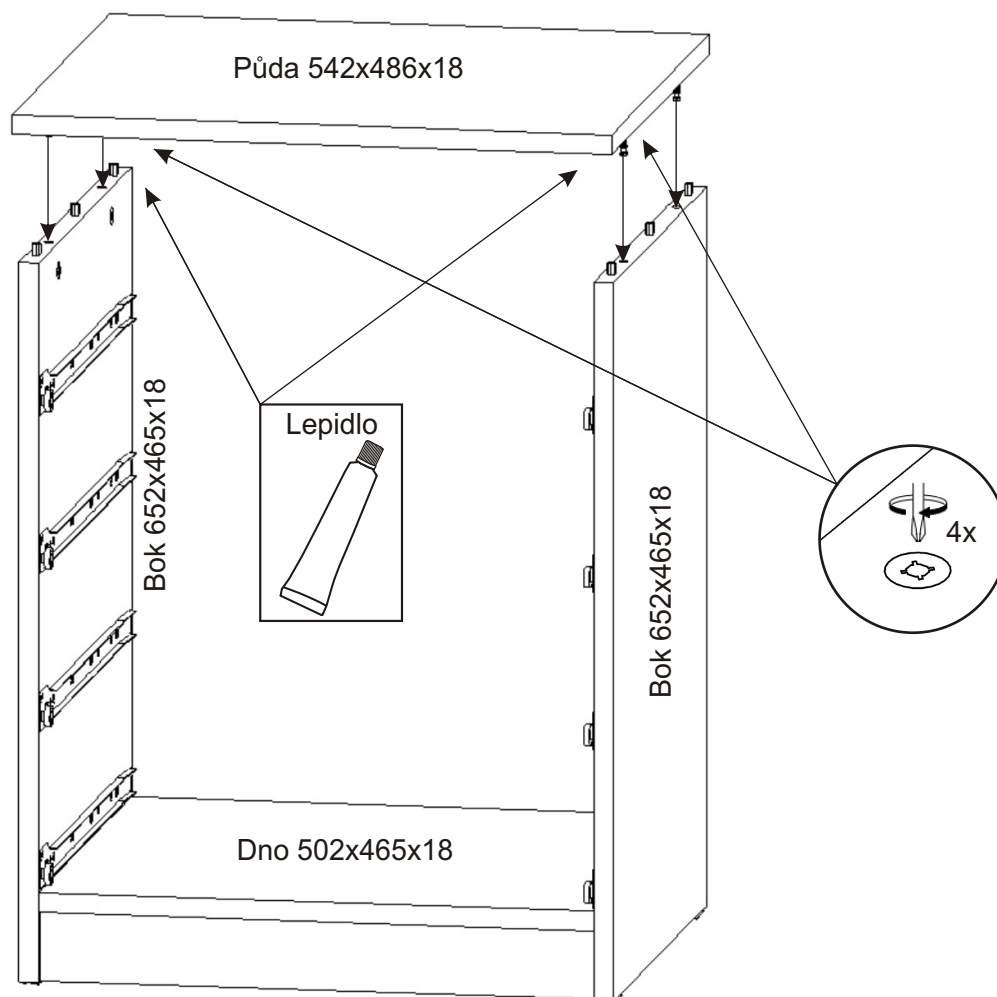


5.

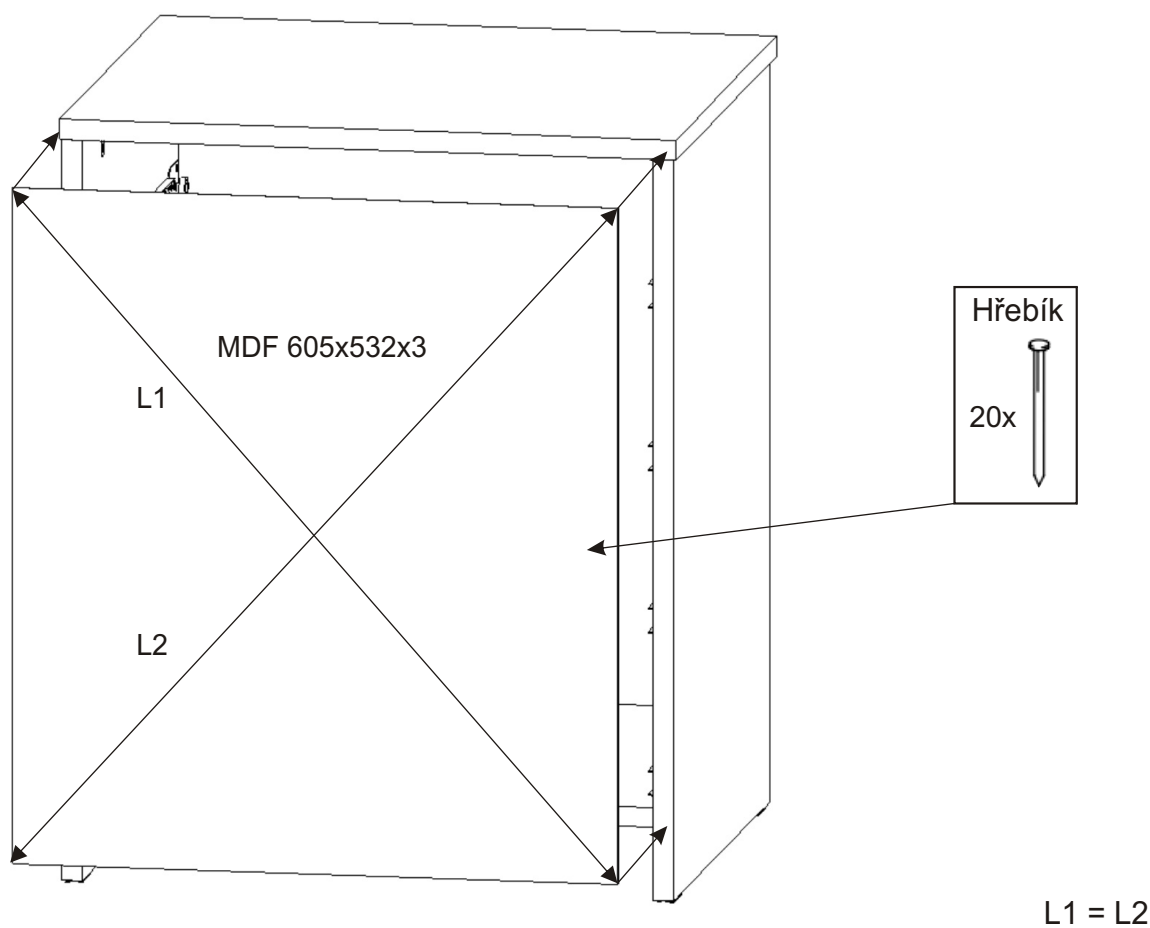


6.

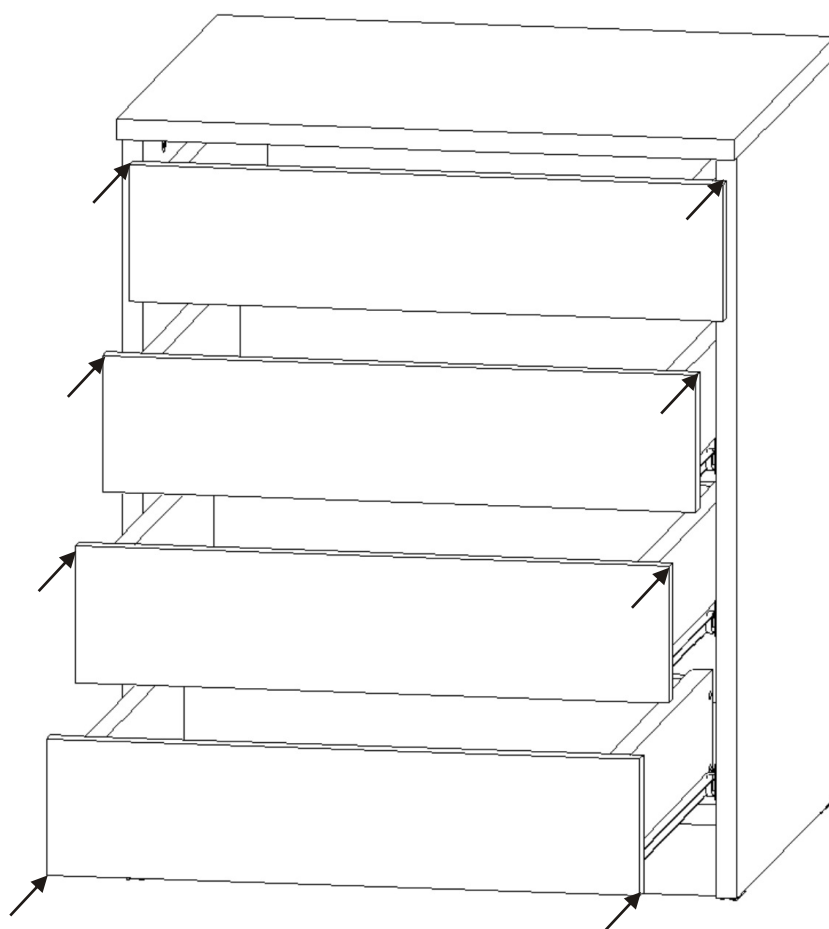


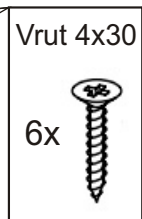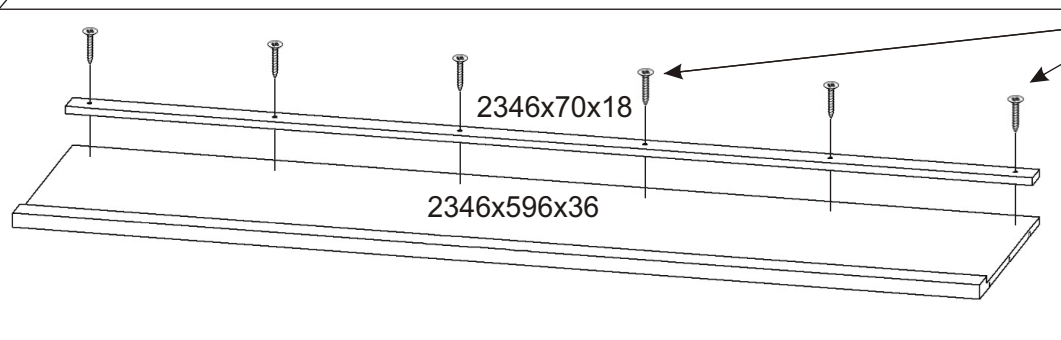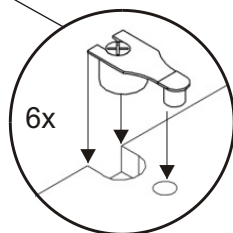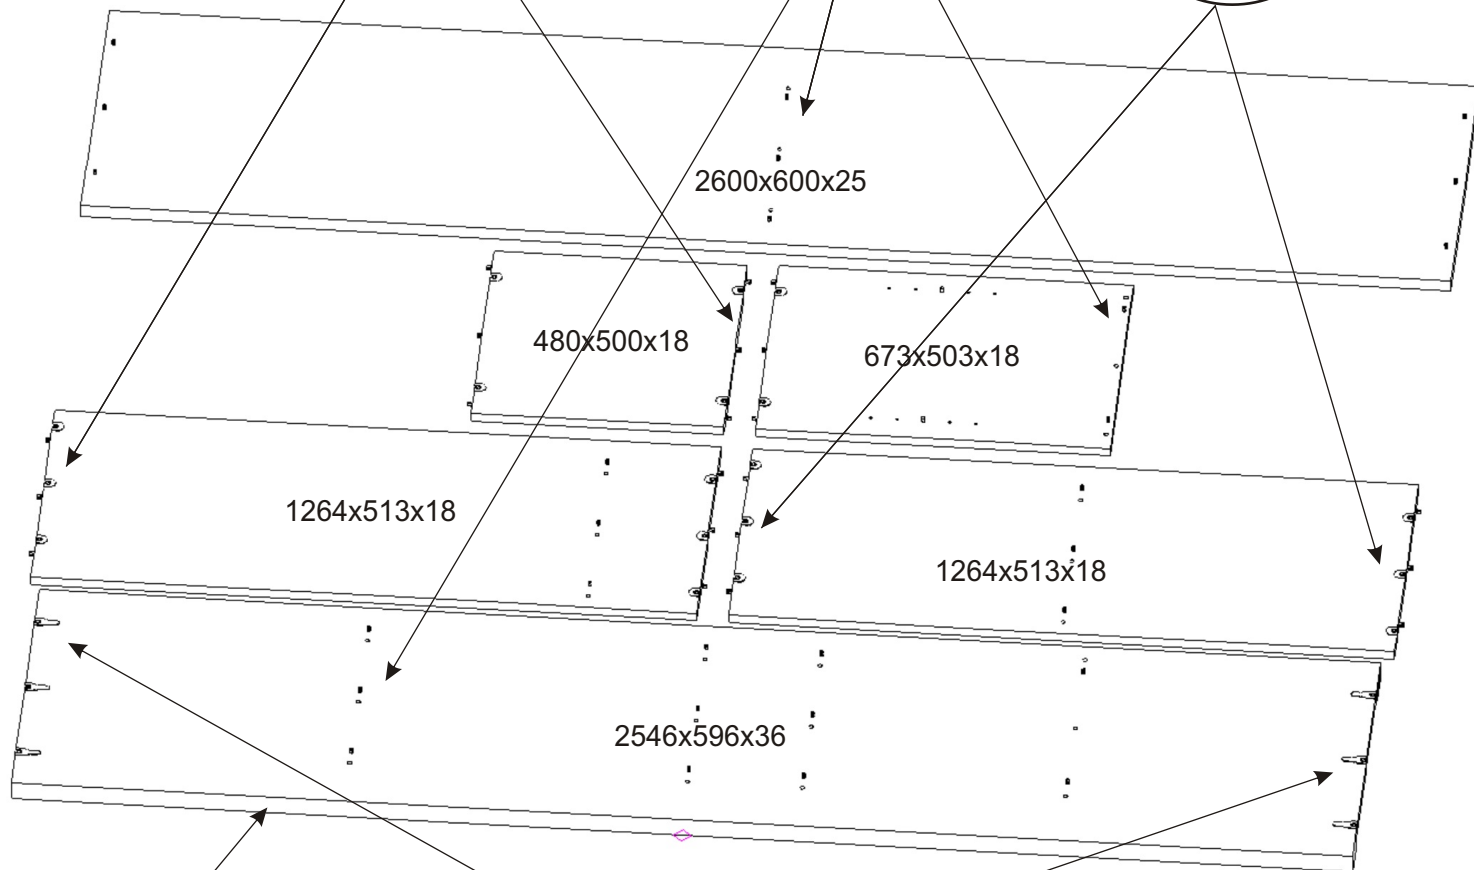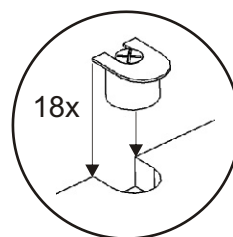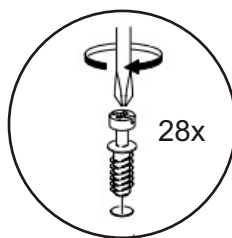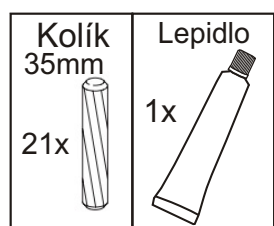


8.Varianta A

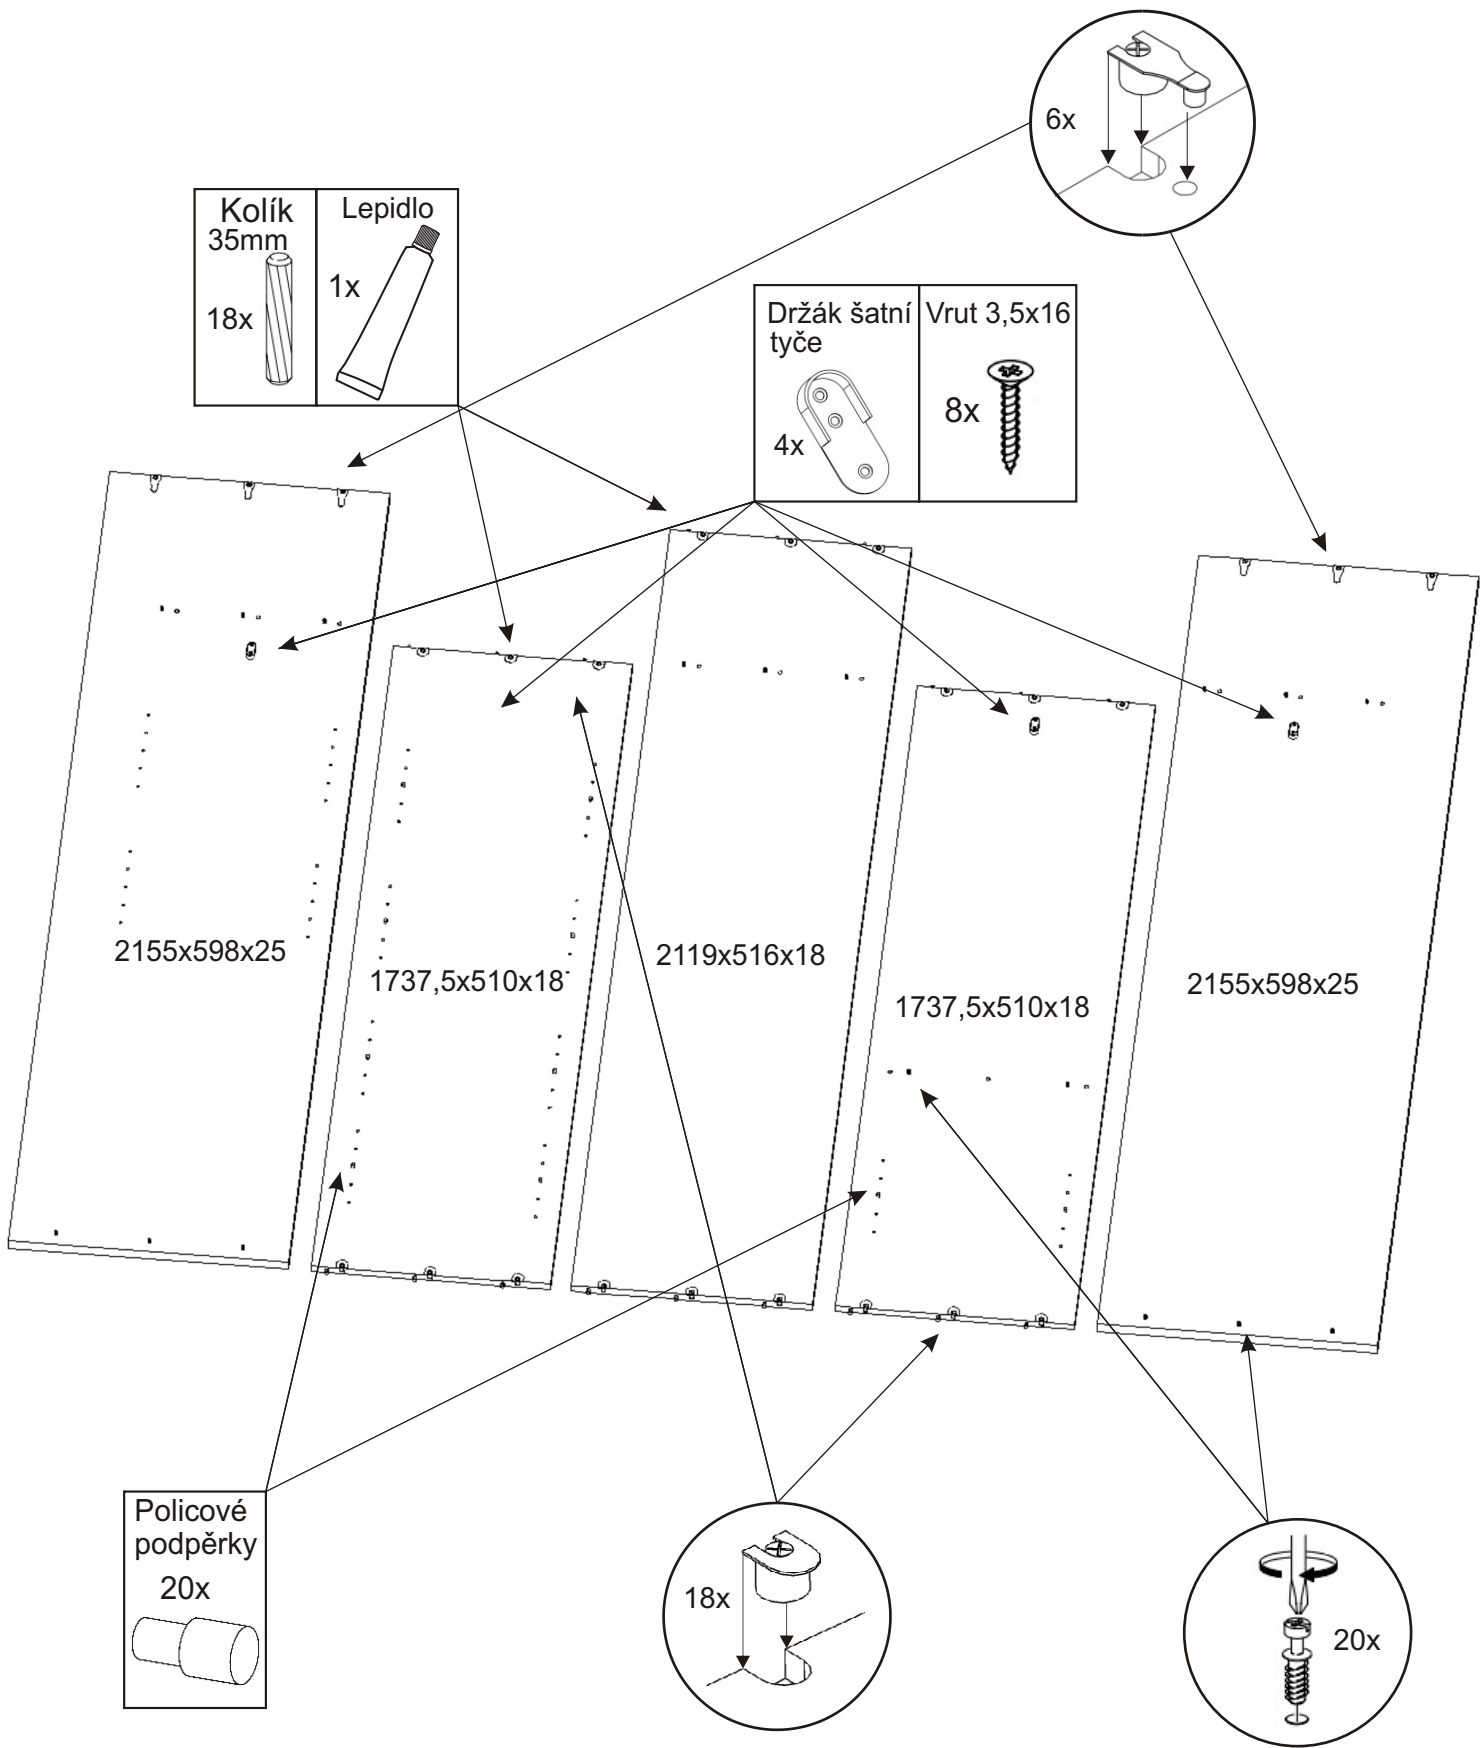


8. Varianta B

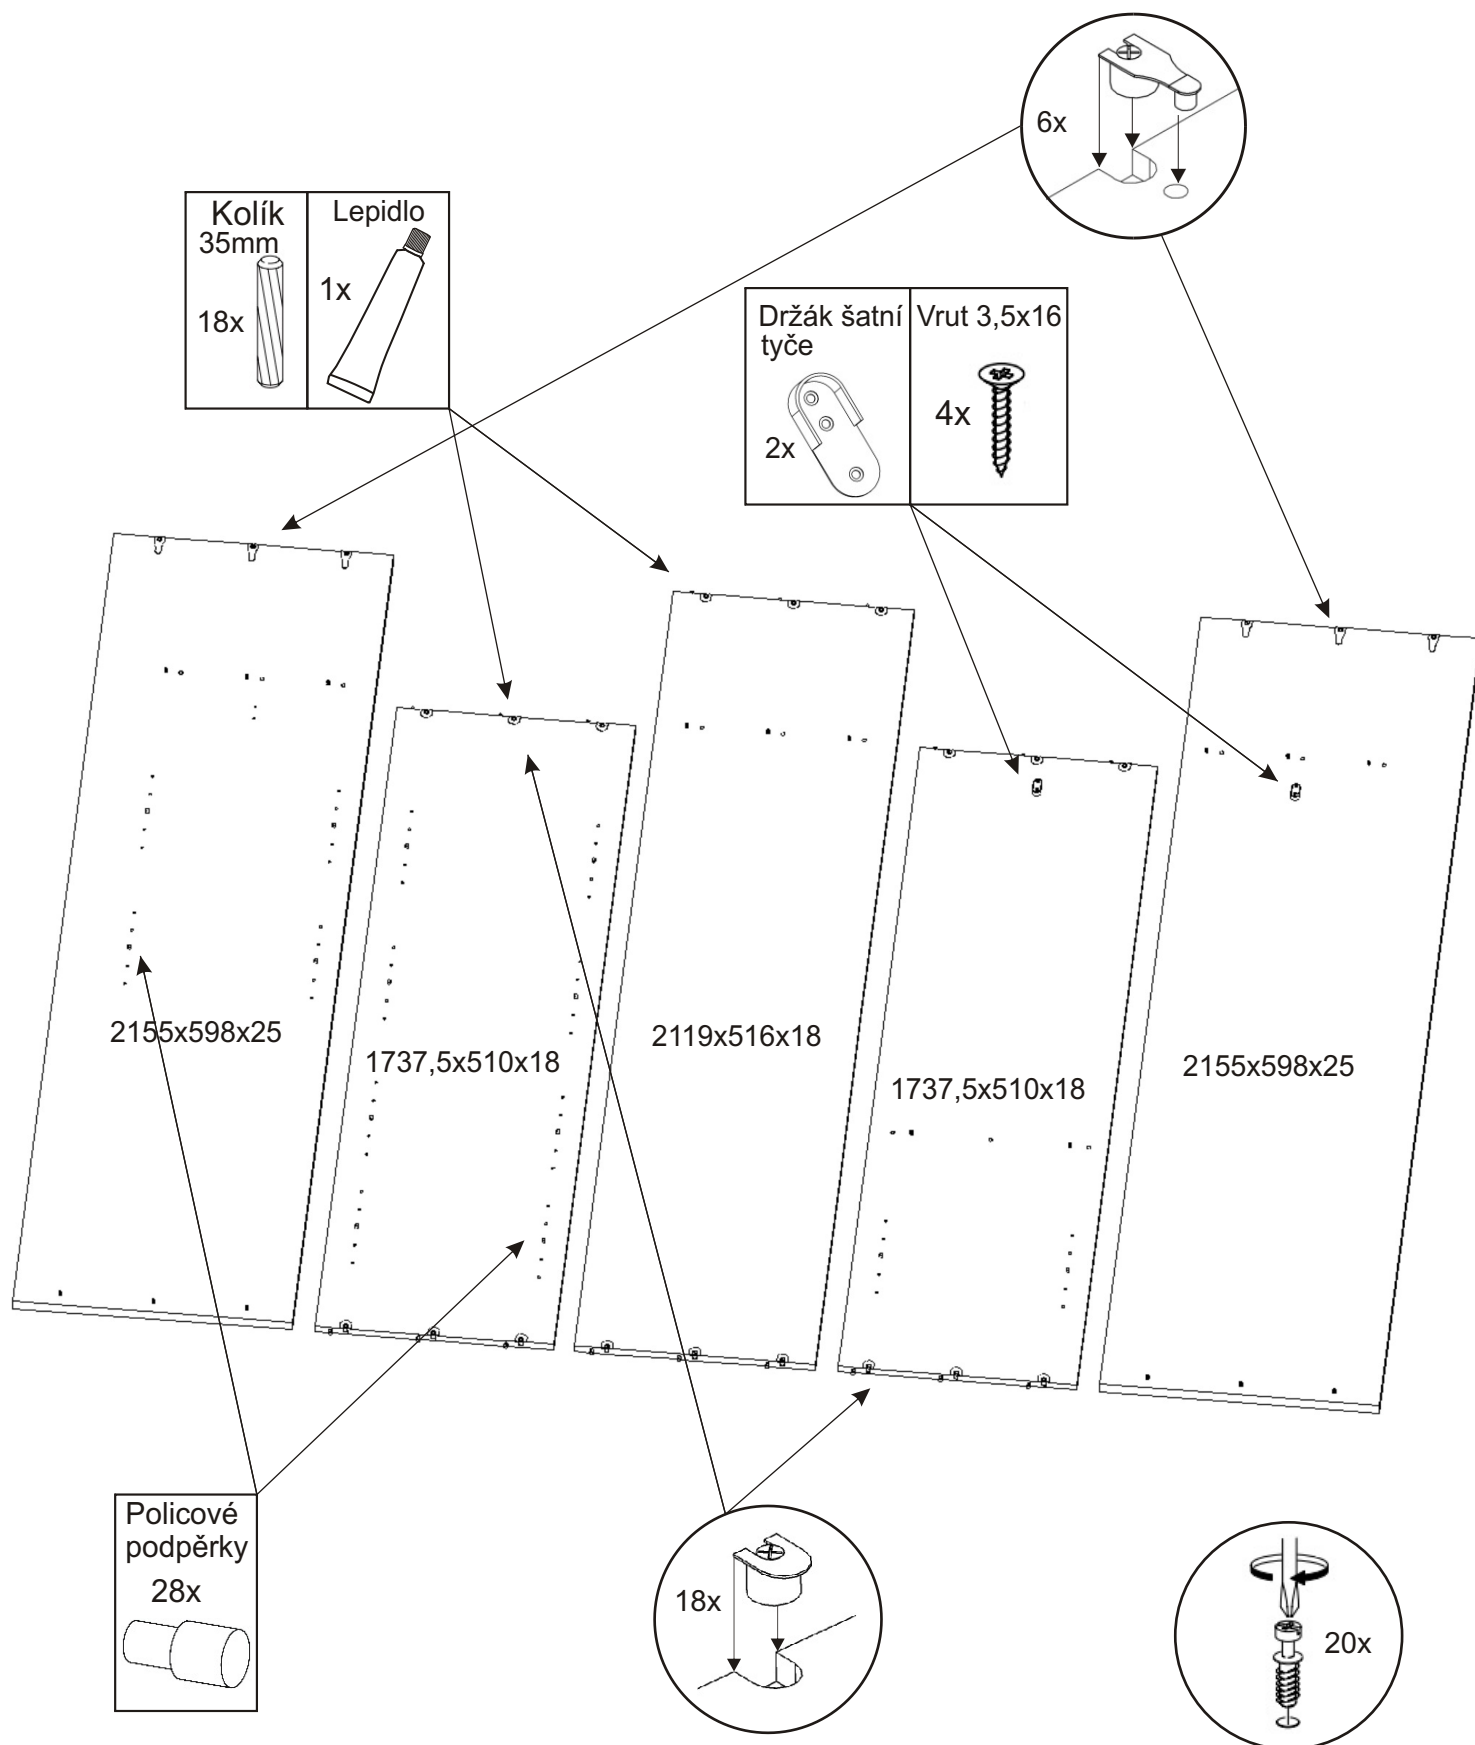


9.

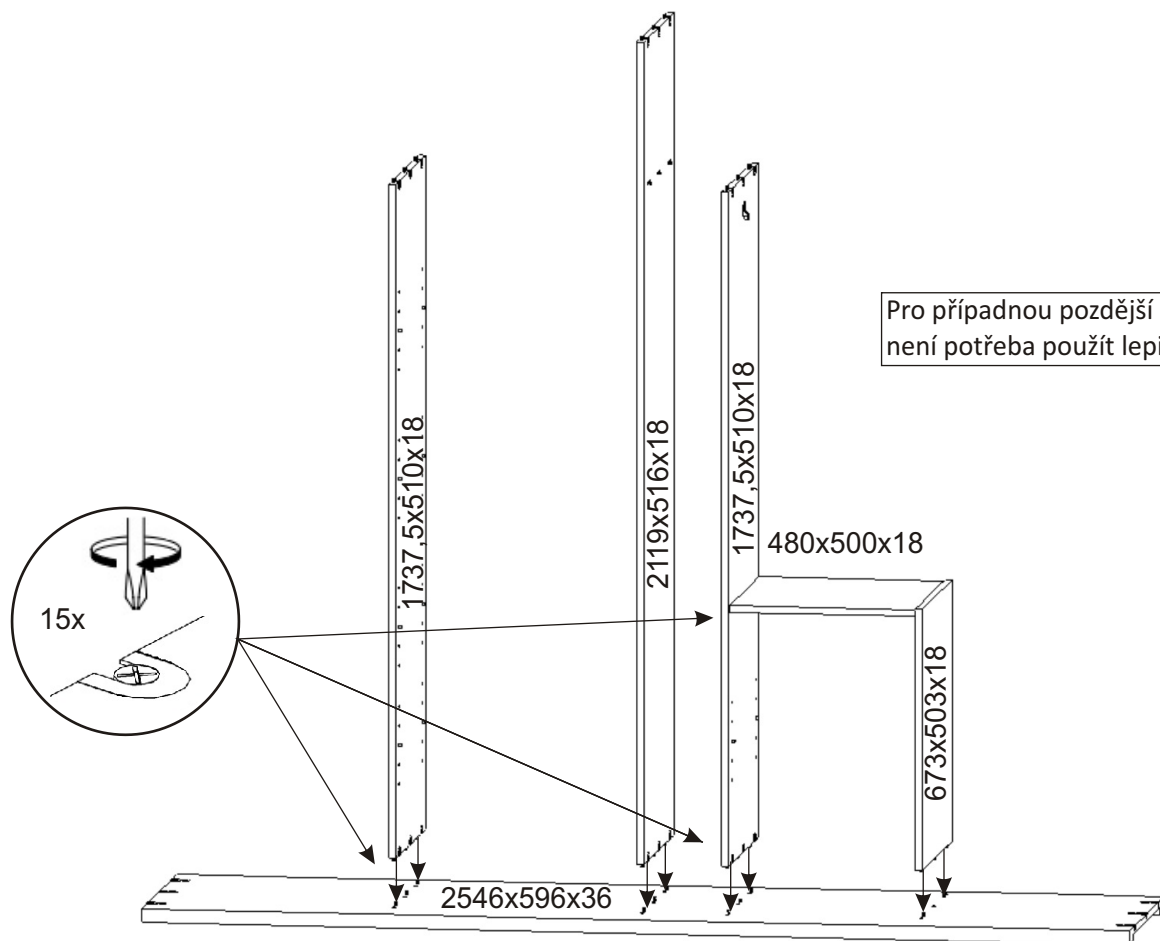


10.

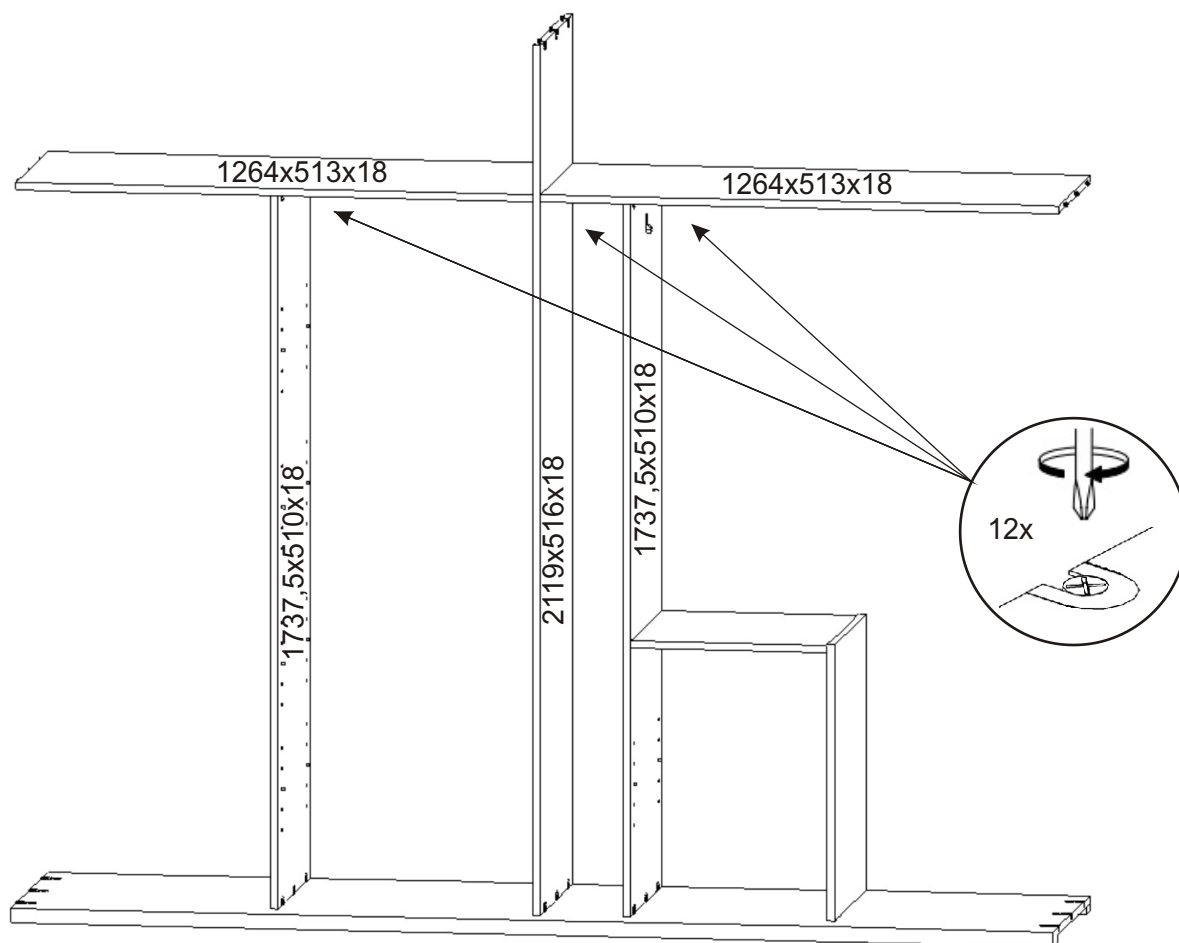


11.

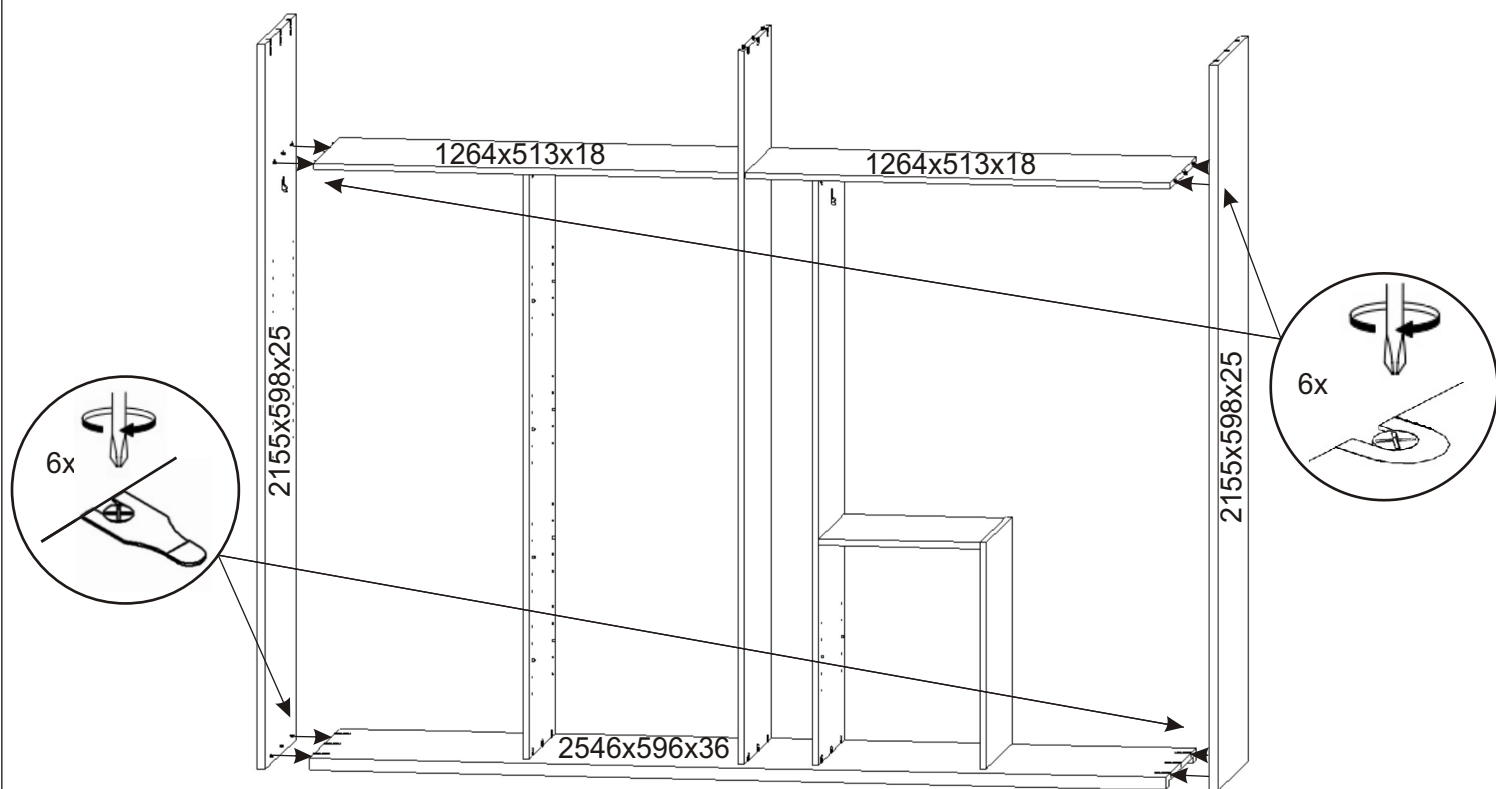

12.

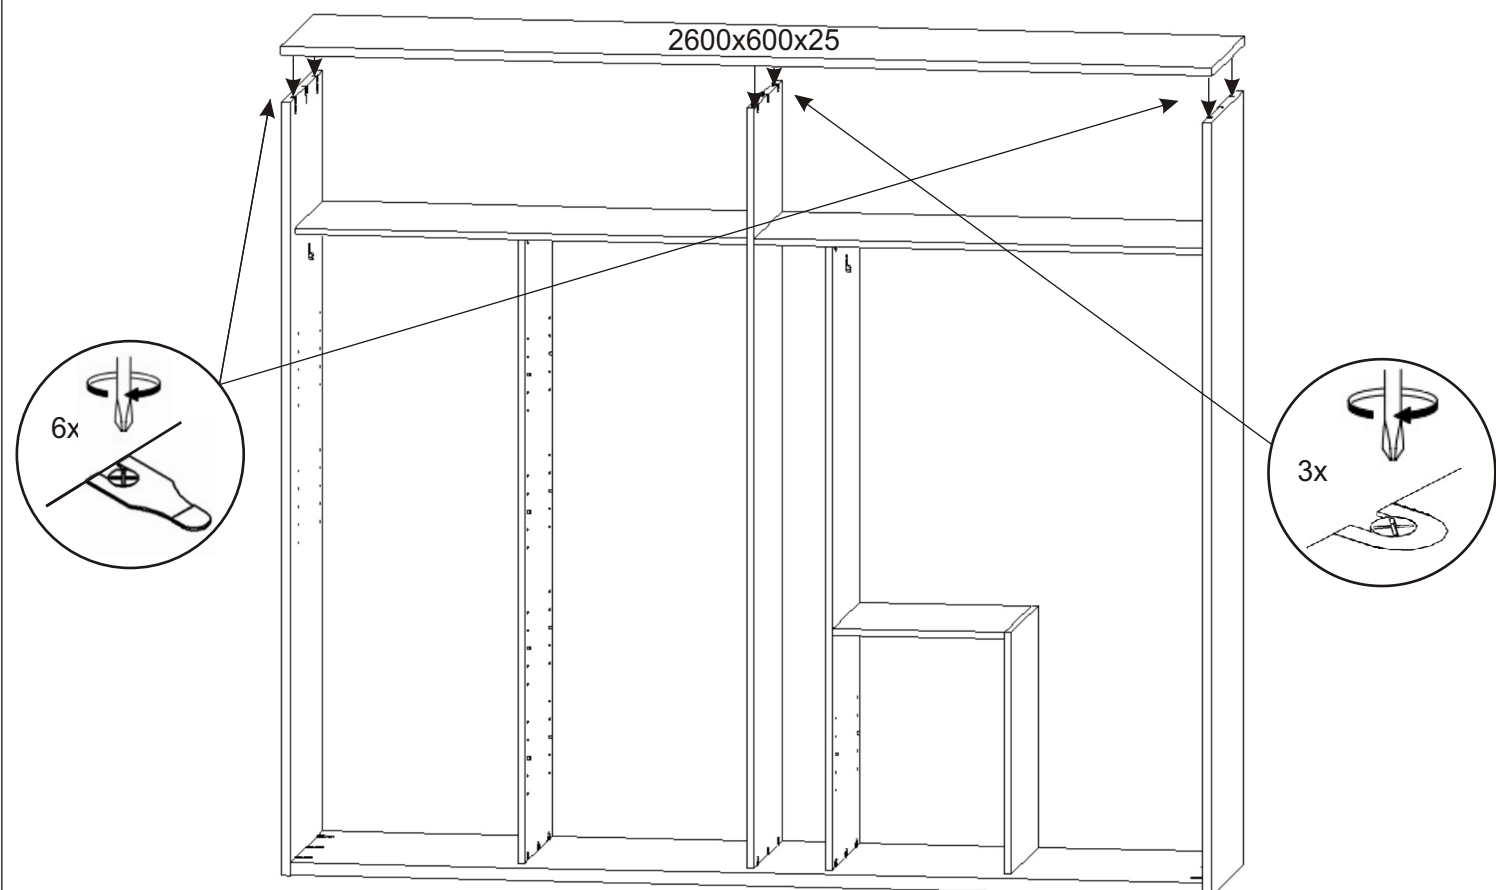


13.

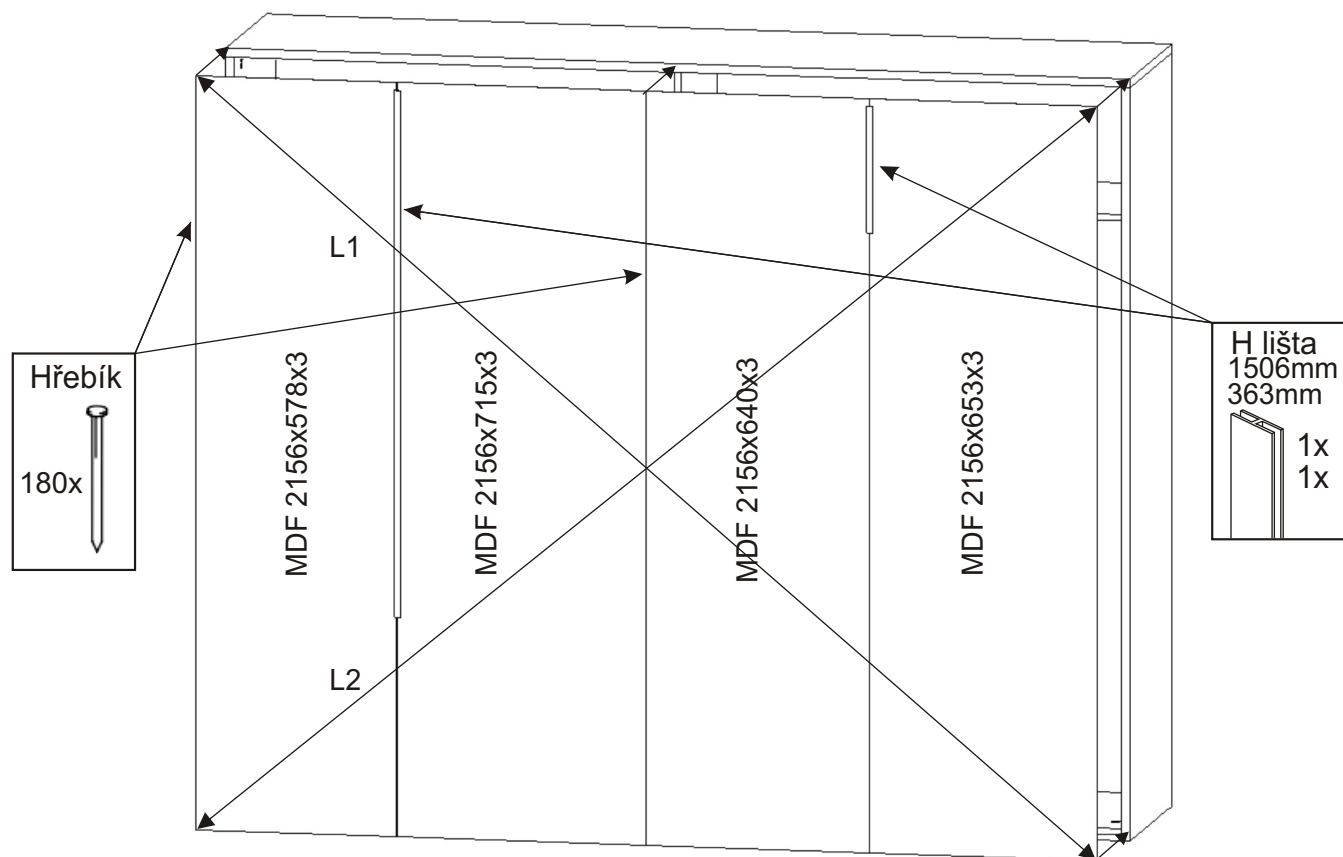


L1 = L2


14. Varianta A

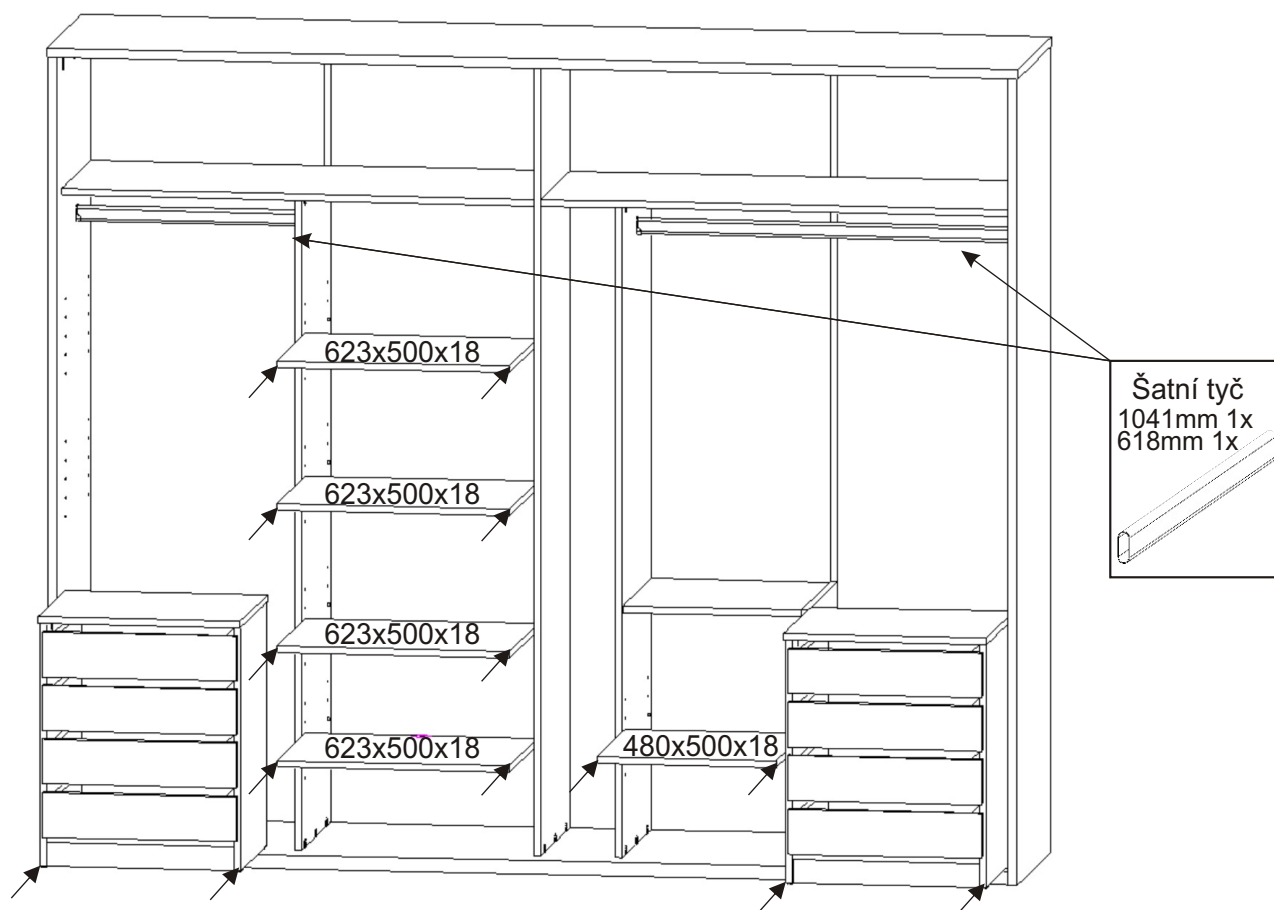


14. Varianta B

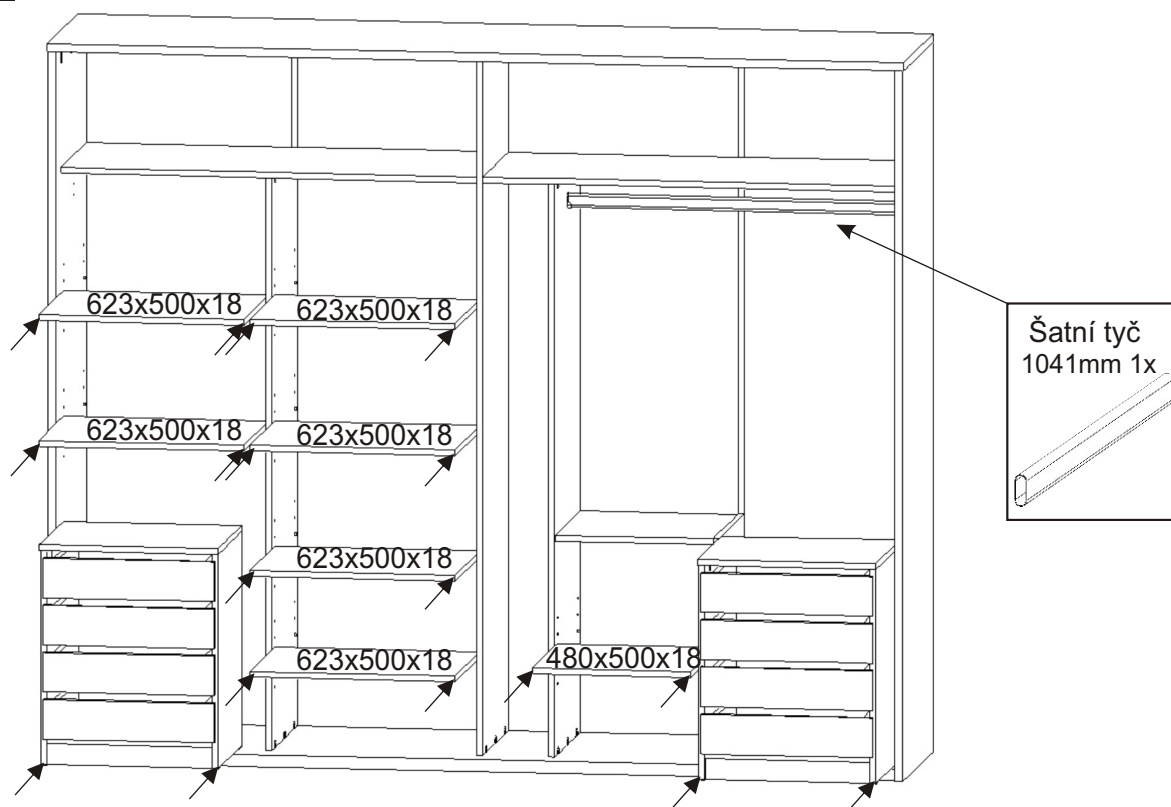


15.1. Montáž nasazení dveří

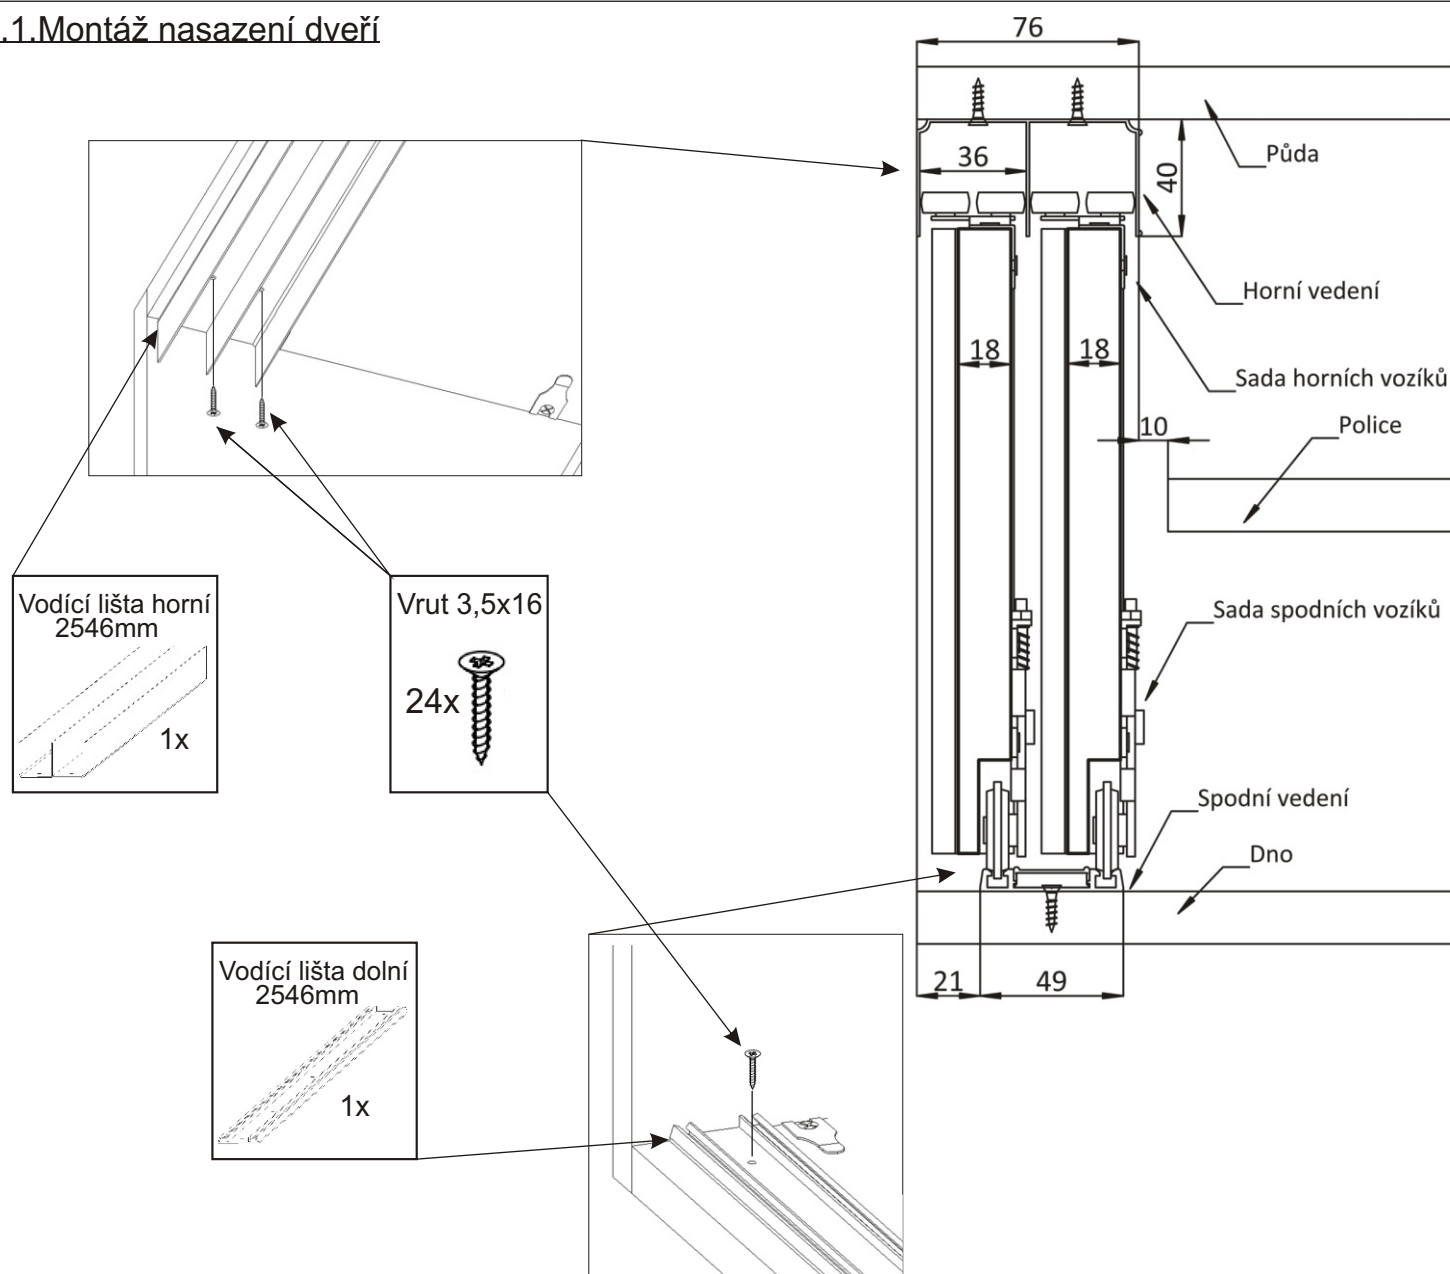



15.2.

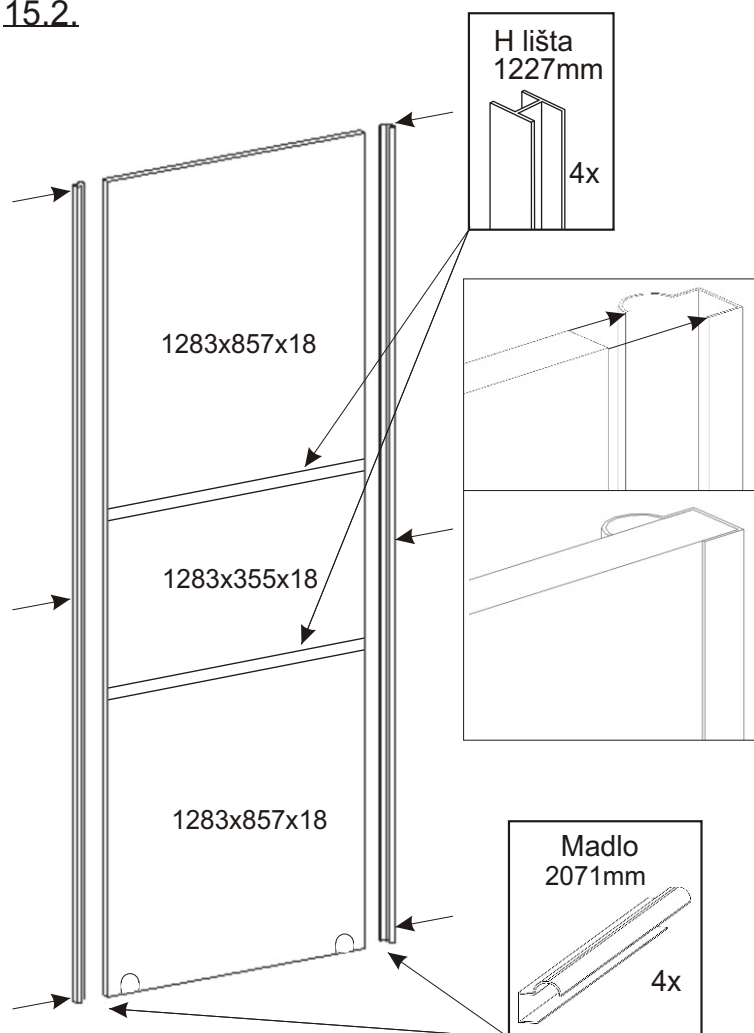

15.3.

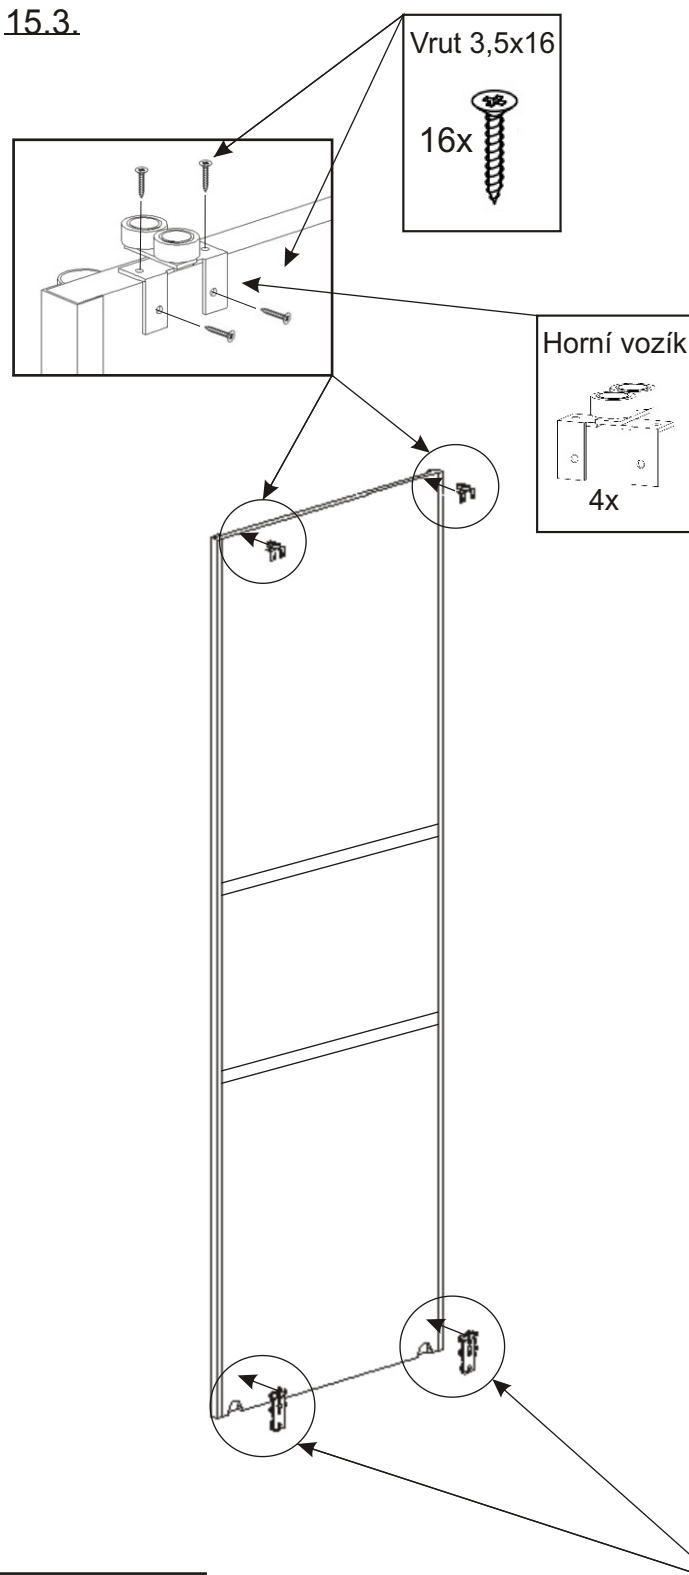

15.4.

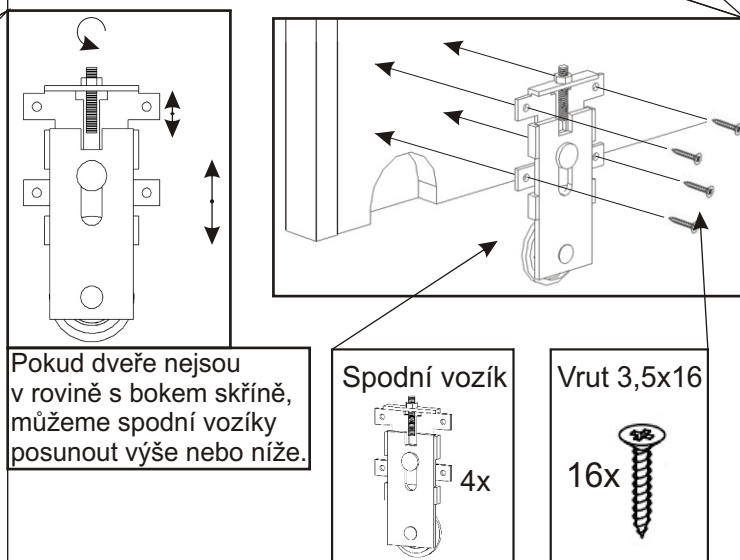
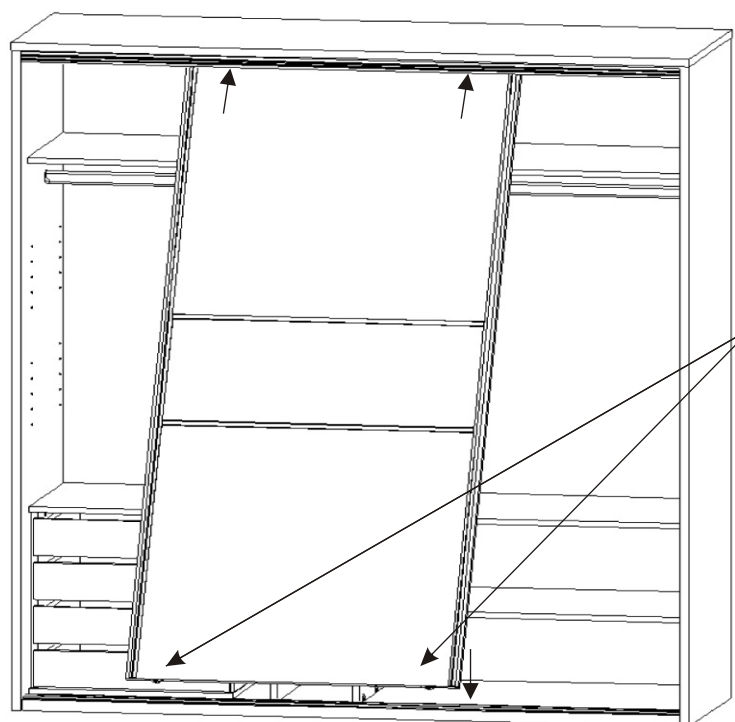




Montáž tlumiče v systémech: GEMINI 18, COMFORT 18, MAXIM 18 Board

POZOR !


Tlumič je na spodní straně označen písmenem L nebo R. L - levý, R - pravý.

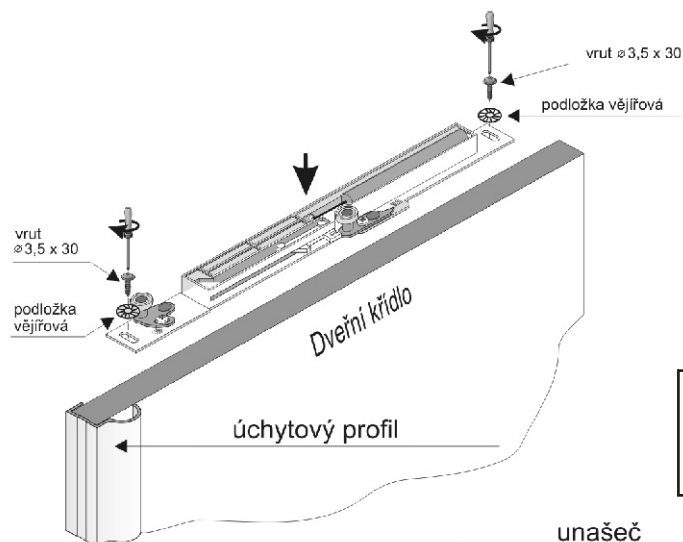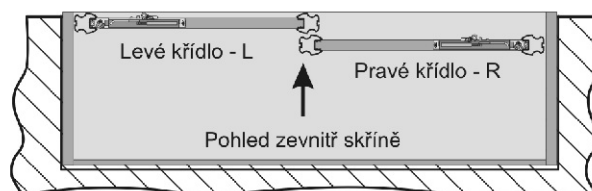



Vzdálenost montáže unašeče od boční stěny skříně.

$$N = 110\text{mm} + X$$

$x < 50\text{mm}$ - individuální rozměr.

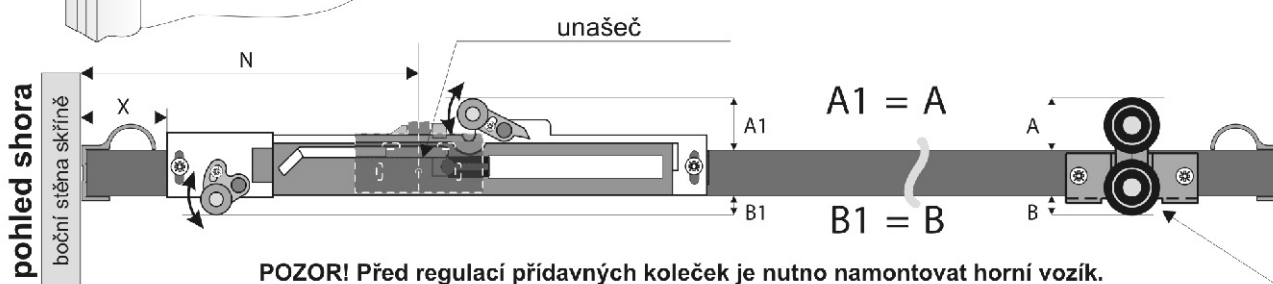

POZOR! Před regulací přidavných koleček je nutno namontovat horní vozík.

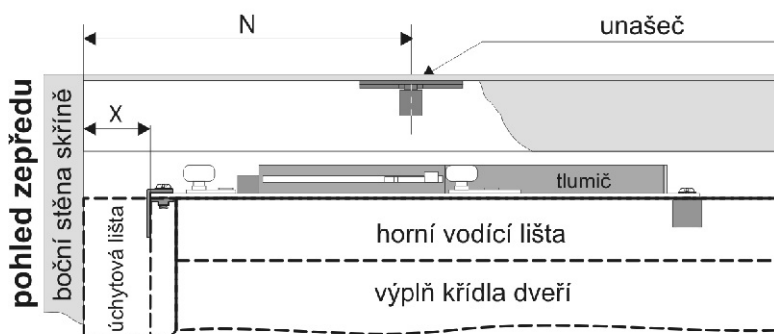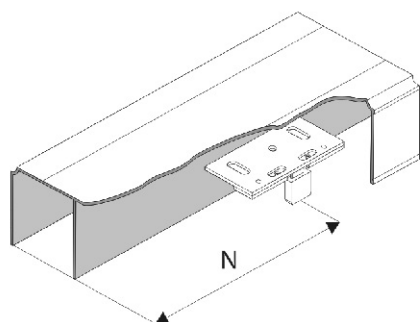


Vzdálenost montáže unašeče
od boční stěny skříně.


$$N = 110\text{ mm} + X$$

Rozměr X není dán, záleží
na typu úchyťové lišty.

Příklady:

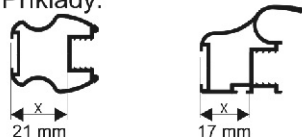

Způsob montáže.

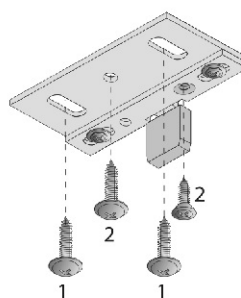


1. přišroubovat unašeč
pomocí vrtů 4 x 20

2. vyregulovat a poté
utáhnout pomocí
vrtů 4 x 20

SADA OBSAHUJE

Tlumič posuvných dveří **Sevromatic SV-25, SV-50**

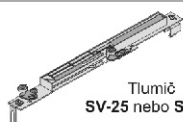

Tlumič
SV-25 nebo SV-50



Unašeč



Distanční podložka

Válečková matice - 2 ks

Podložka vějířová - 4 ks

Podložka hladká - 2 ks

Šroub M3 x 12 - 2 ks



vrut 4 x 20 - 6 ks

vrut 4 x 20 - 2 ks

vrut 3,5 x 30 - 4 ks

