

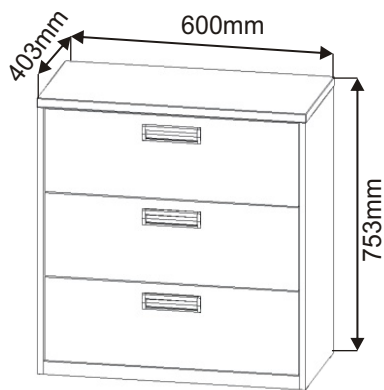


BETA HIT 4

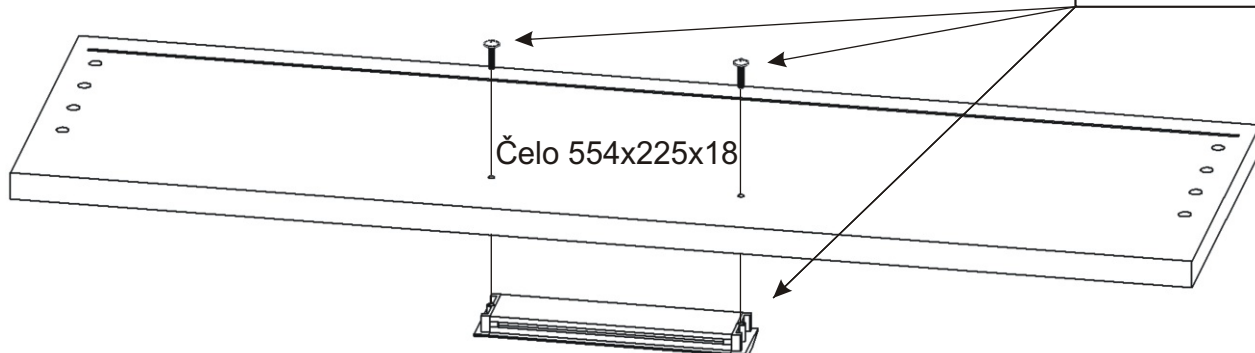


Zapuštěná úchytka 140mm + šroubky 12mm 6x 3x	Pojezd 350mm 3 páry	Hřebík 70x	H lišta 688mm 1x
Konfirmát 50mm 12x	Excentr 4x	Šroub excentru 4x	Kluzáky 4x
Kolík 35mm 42x	Lepidlo 40ml 1x	Vrut 3,5x16 36x	Vrut 4x30 3x

1.1. Montáž zásuvky 3ks

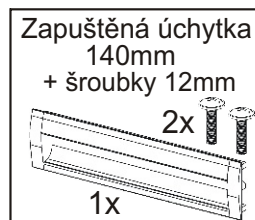


1.2

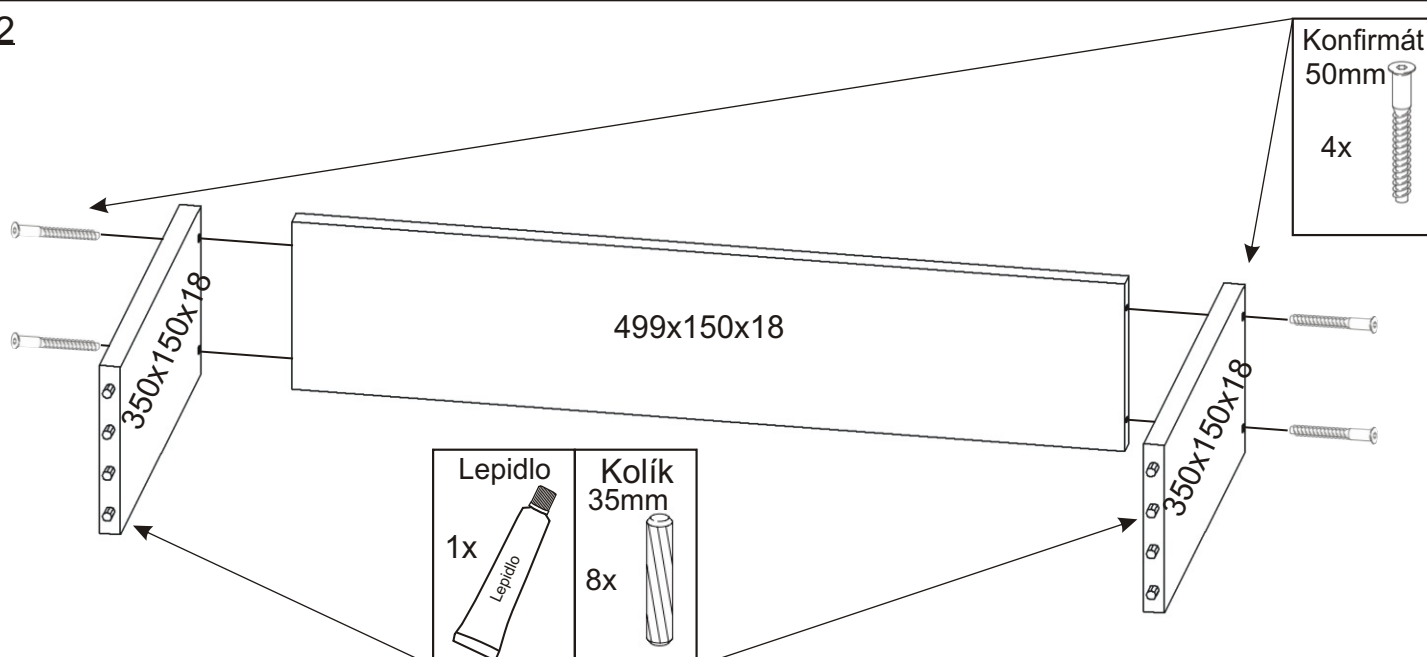


Kolíky naklepeme do hrany!
Nešetřit s lepidlem.

1.3.


Opatrně naklepeme čelo zásuvky, aby nedošlo k poškození.

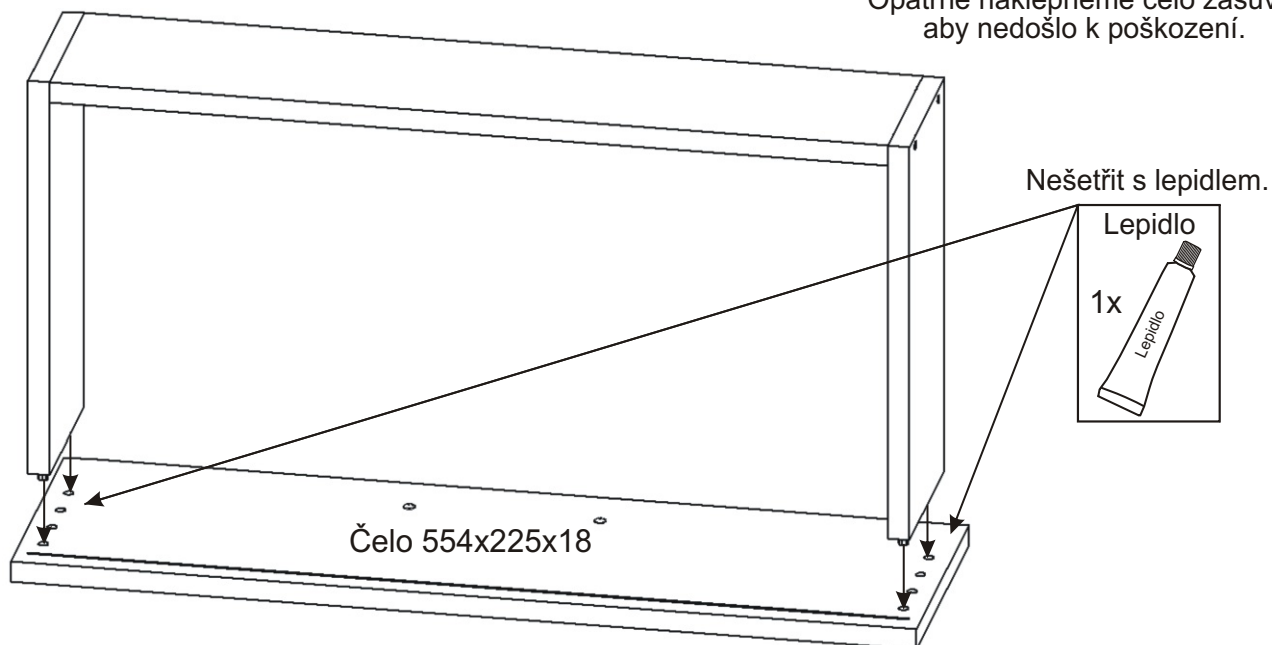

1.4.

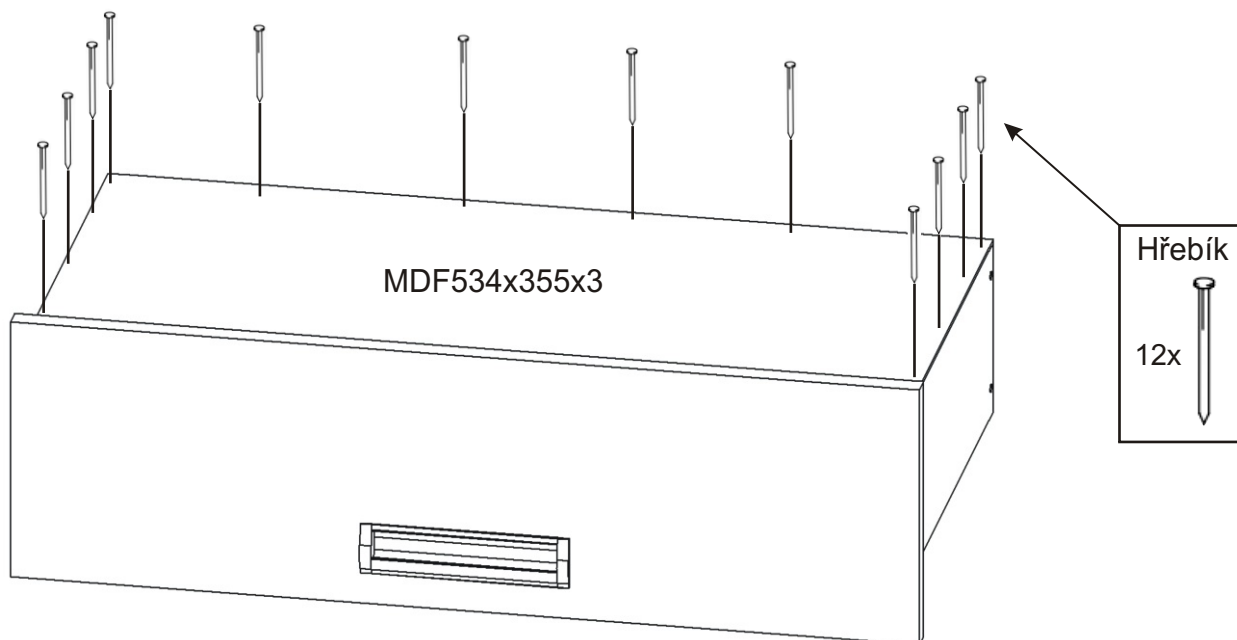


1.5.

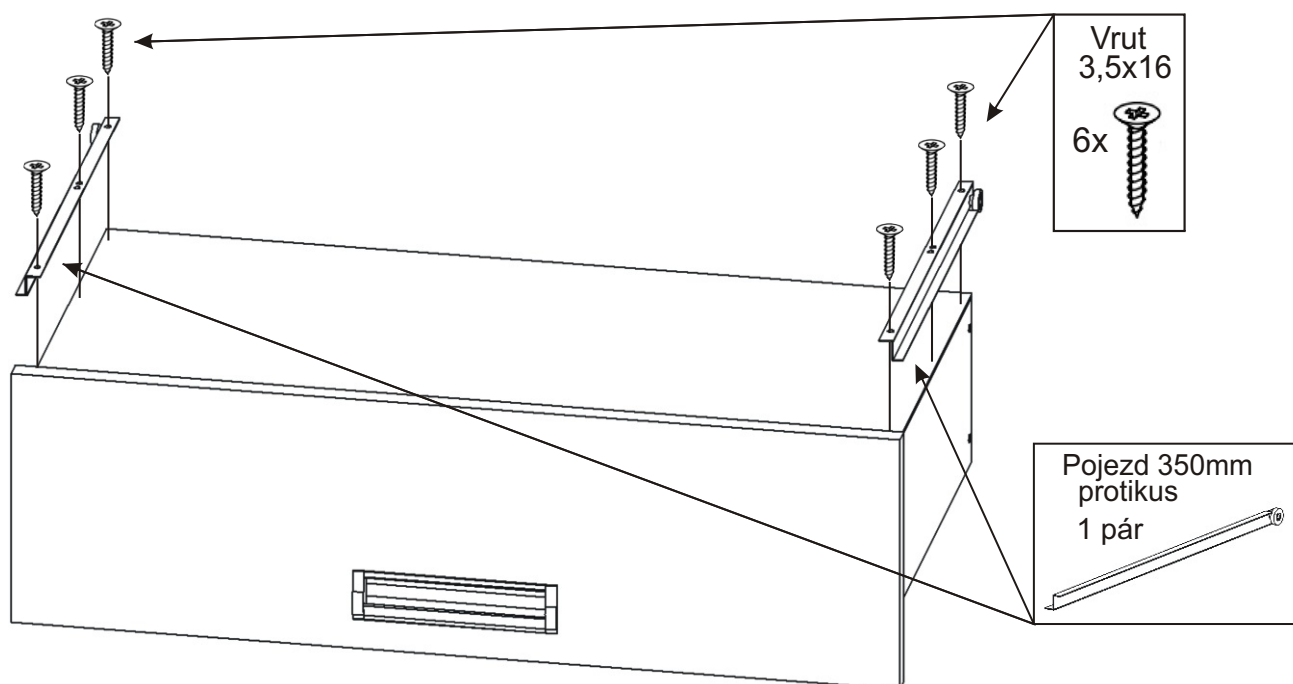

2.

Vrut
3,5x16
18x

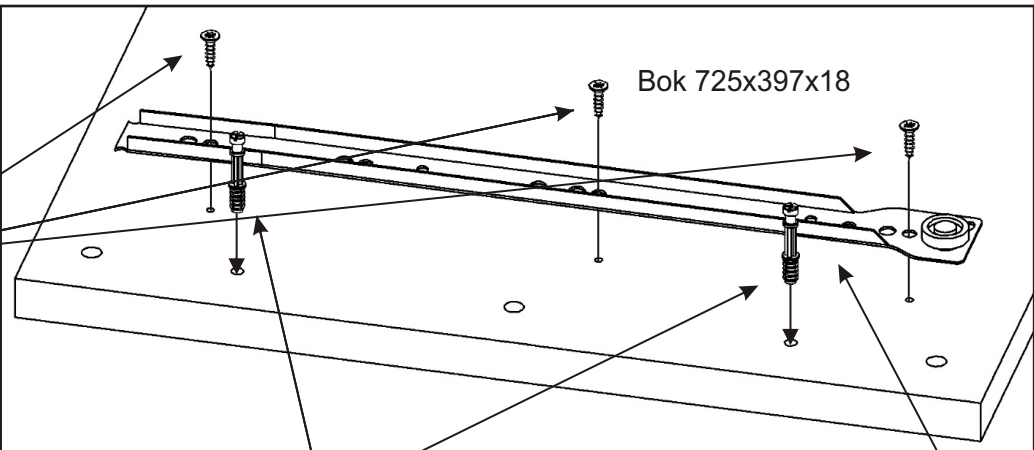




Kolíky naklepeme do hrany!
Nešetřit s lepidlem.

Kolík
35mm
18x

Lepidlo
1x



Šroub
excentru
4x

Pojezd 350mm
3 páry

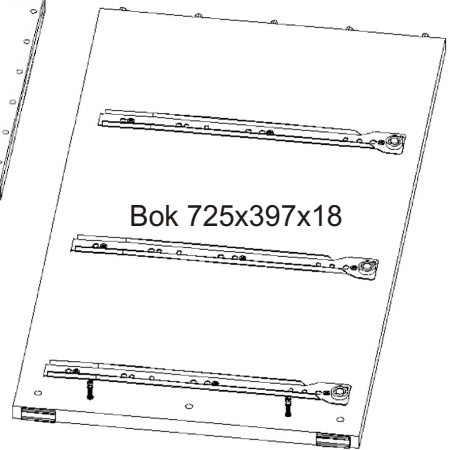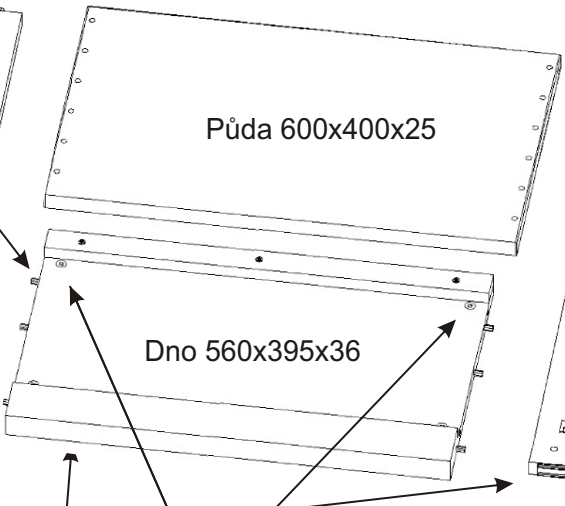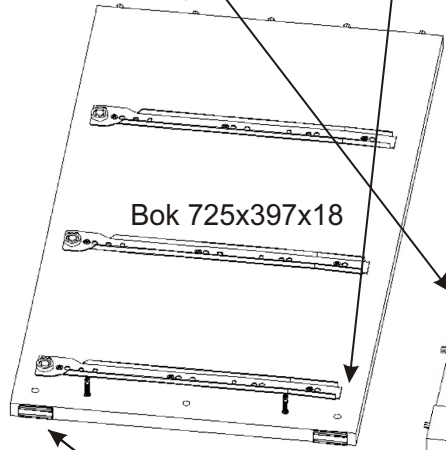

Kluzáky
4x


Hřebík
8x

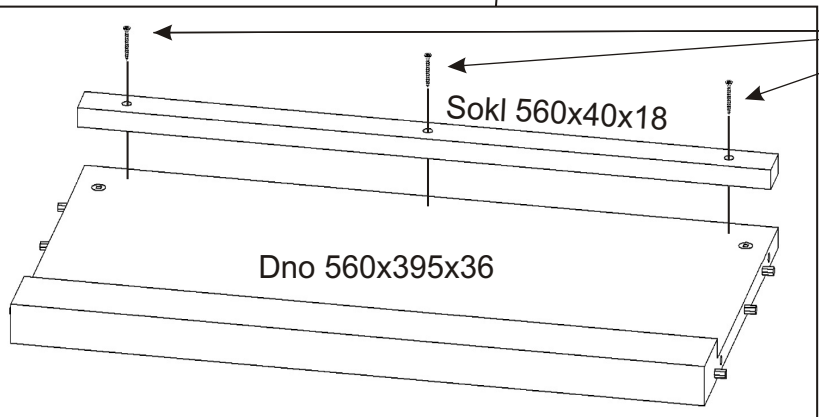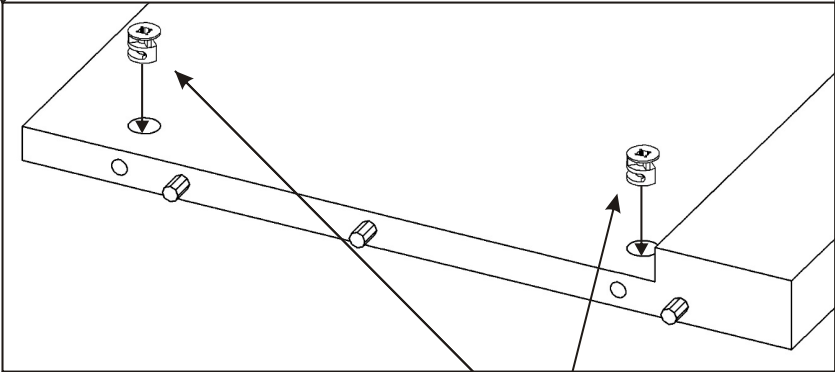


Vrut
4x30
3x

Excentr
4x


3.

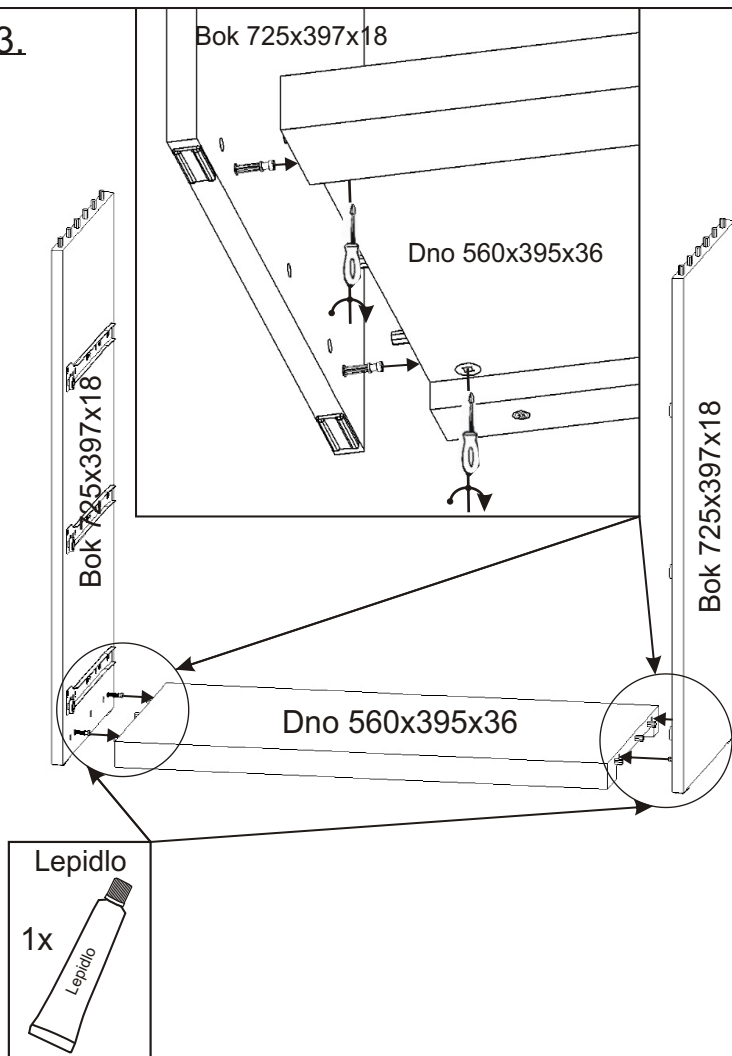

4.

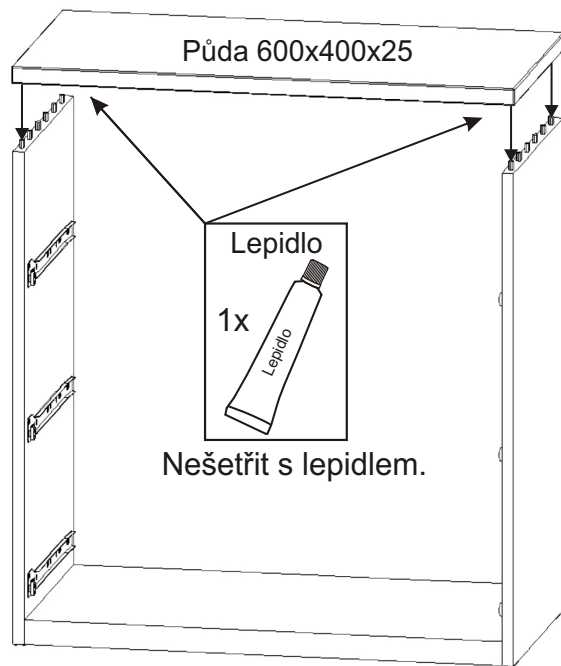

5.

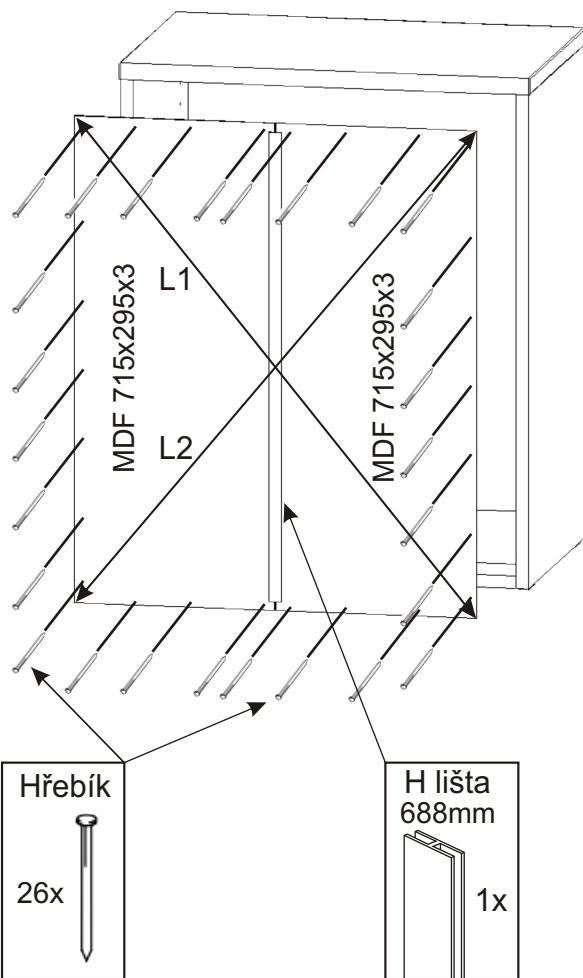

6.

