

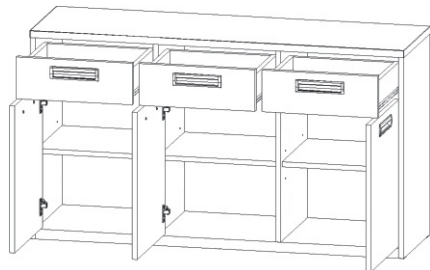


BETA HIT 6

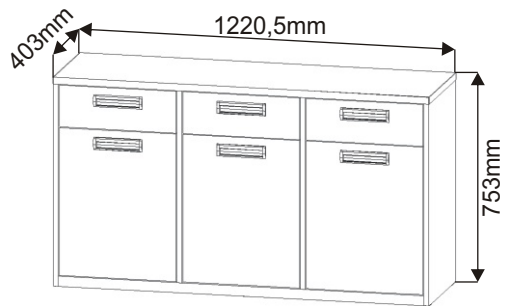


Zapuštěná úchytka 140mm + šroubky 12mm 12x 6x	Pojezd 350mm 3 páry 	Hřebík 100x	Konfirmát 50mm 16x	Policové podpěrky 12x
Kolík 35mm 54x	Lepidlo 20ml 2x	Vrut 3,5x16 30x	Vrut 4x16 30x	Vrut 4x30 4x
Excentr 4x	Šroub excentru 4x	Kluzáky 6x	Vložený pant s tlumením 6x	

1.1. Montáž zásuvky 3ks

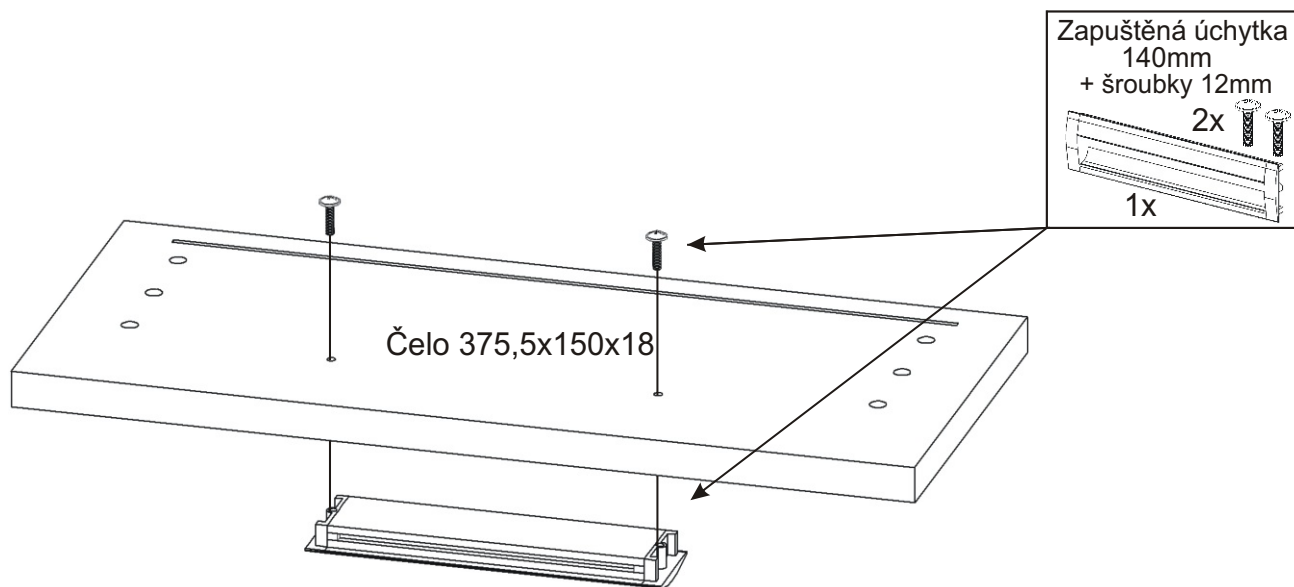


1.2.

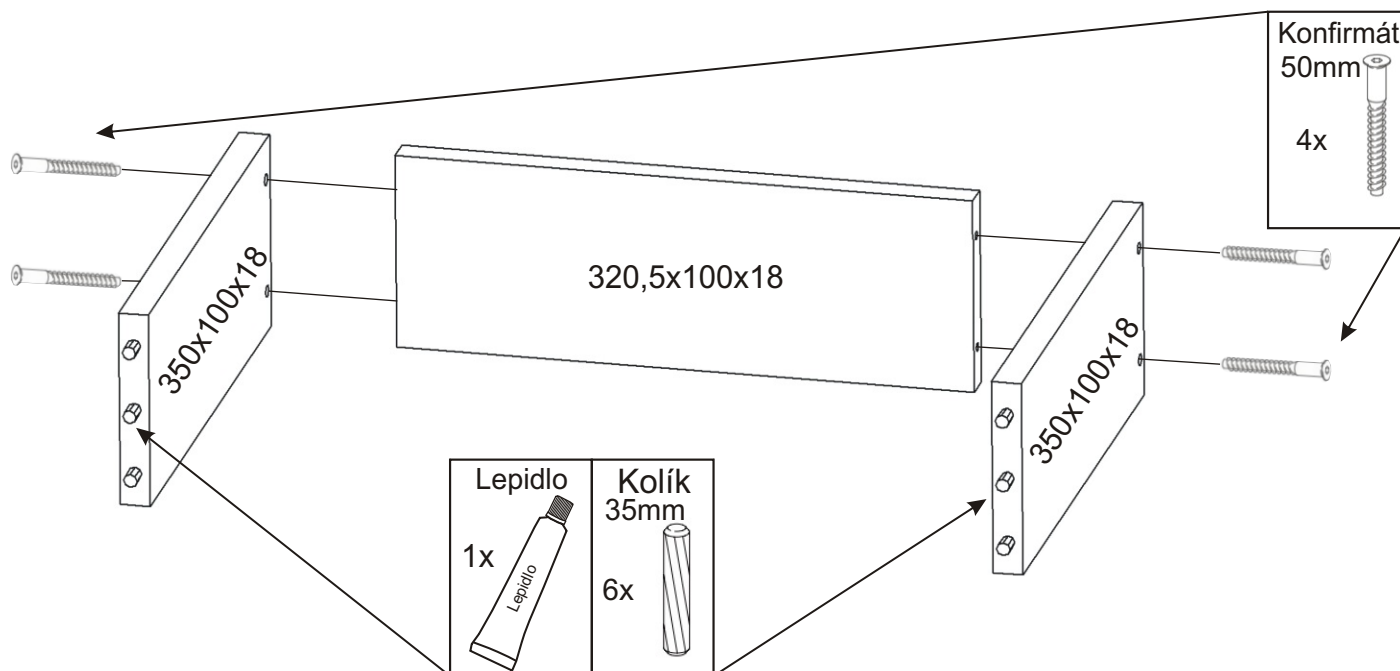


Kolíky naklepeme do hrany!
Nešetřit s lepidlem.

1.3.


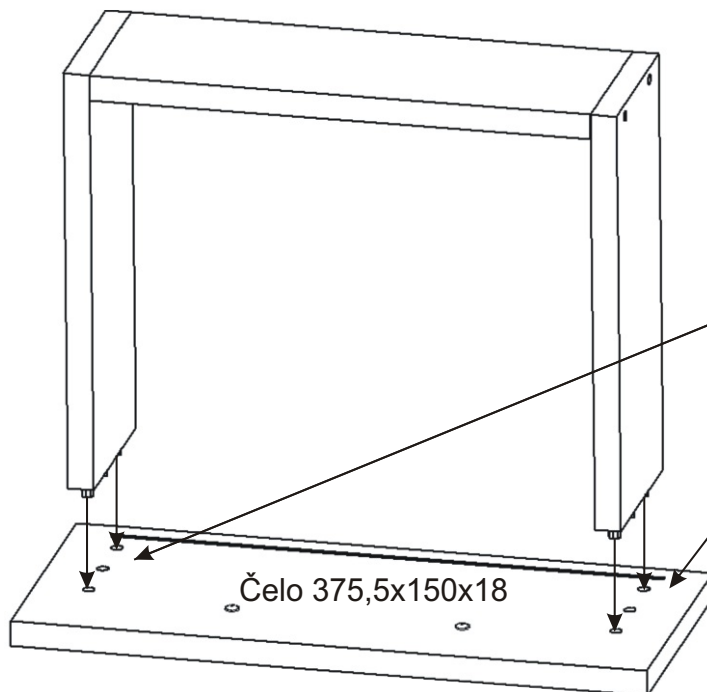


Opatrně naklepeme čelo zásuvky, aby nedošlo k poškození.




Nešetřit s lepidlem.

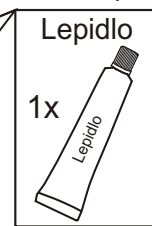

1.4.

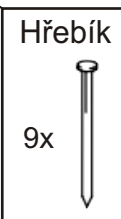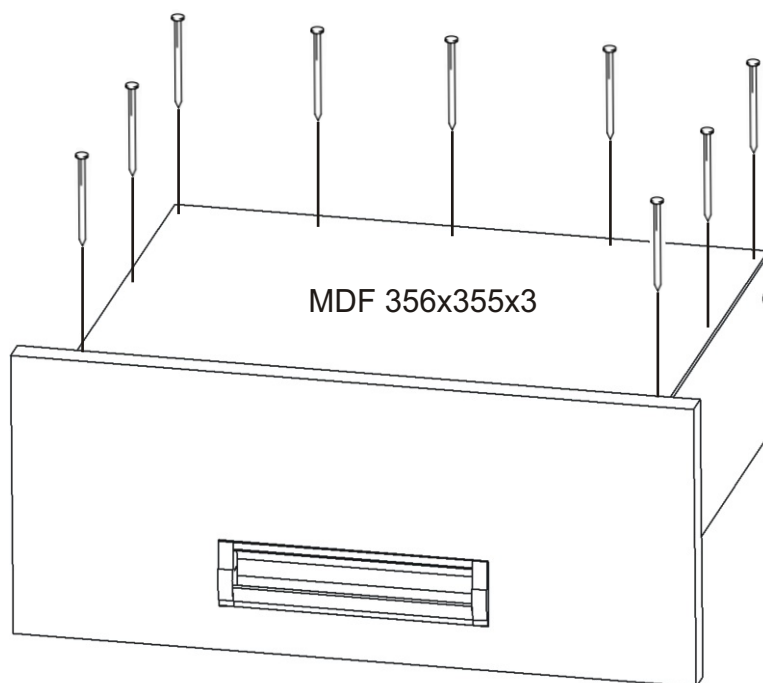


1.5.

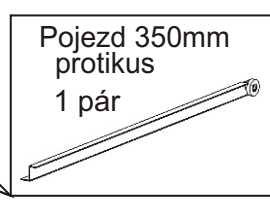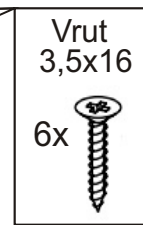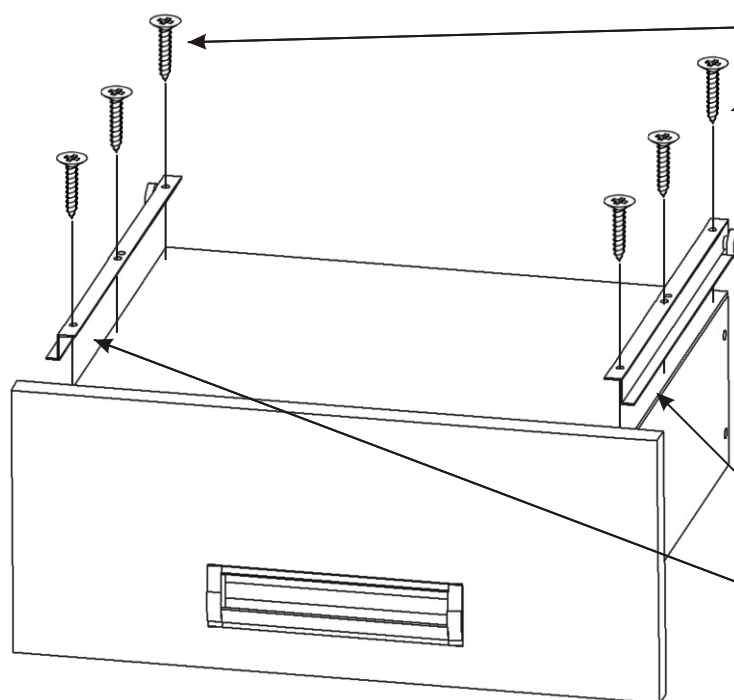

2.




Vrut 4x16

12x

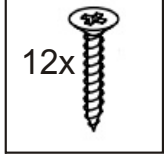


Vložený pant
s tlumením

6x

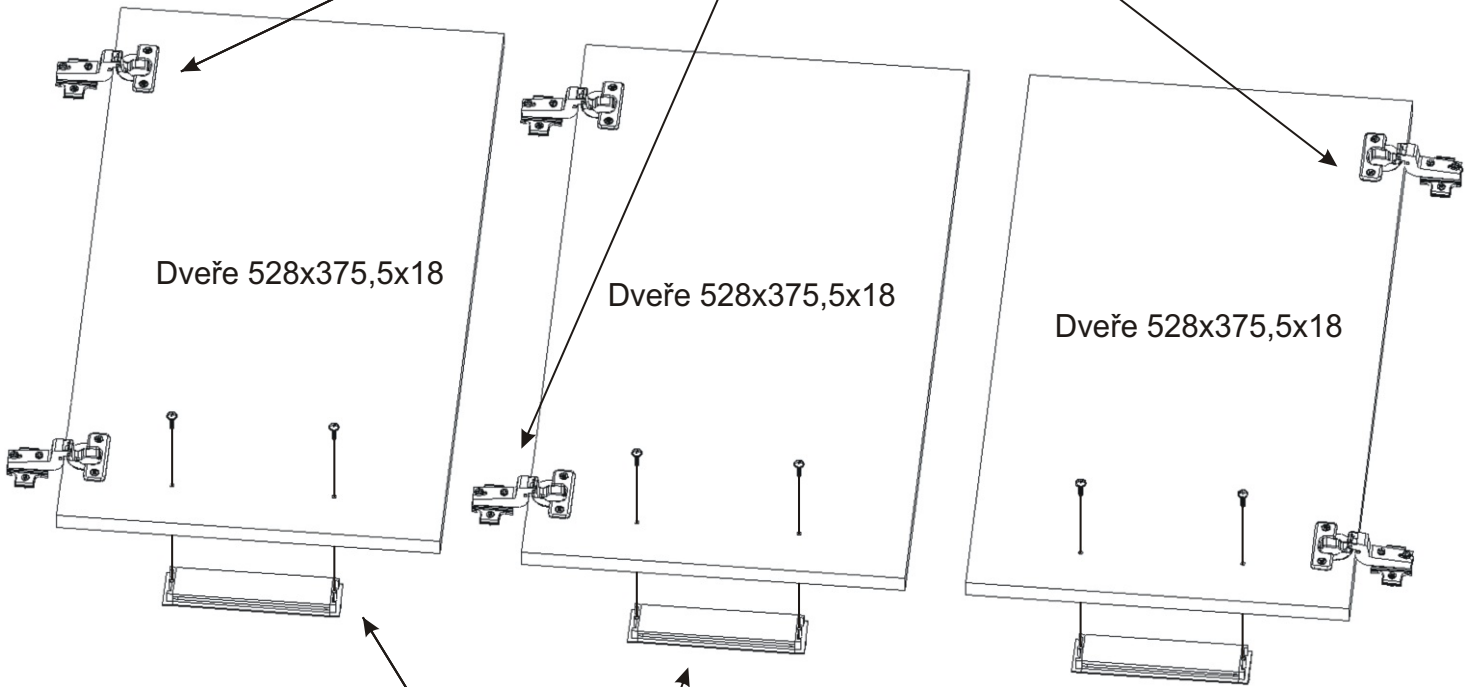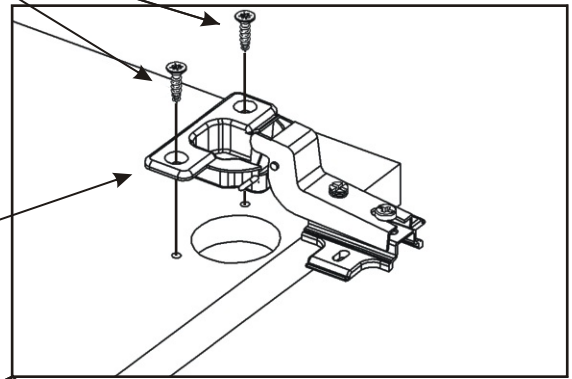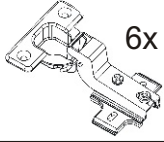

Zapuštěná úchytka
140mm
+ šroubky 12mm




6x

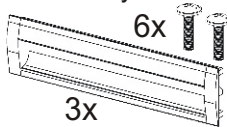

3x


3.

Kolíky naklepeme do hrany!
Nešetřit s lepidlem.

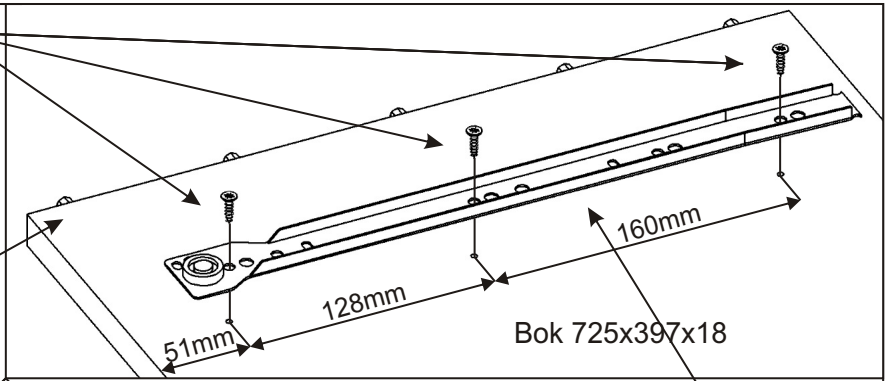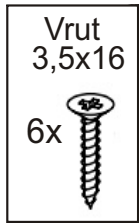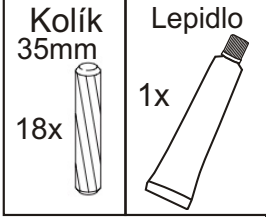

Policové podpěrky


4x




Bok 725x397x18

Bok 725x397x18

Pojezd 350mm
1 pár

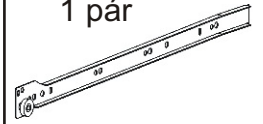


Šroub excentru
4x

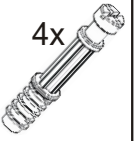


Dno 1180,5x395x36

Kluzáky

6x




Hřebík

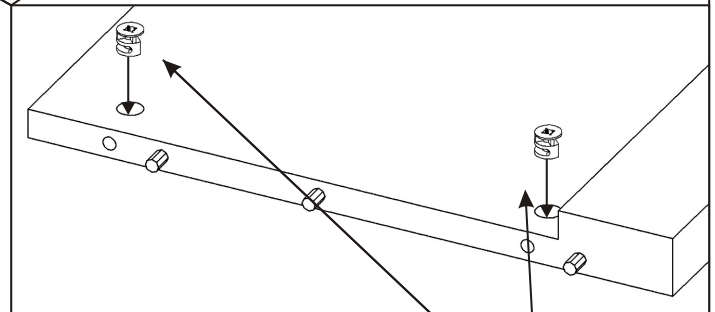


Vrut 4x30

4x




Excentr

4x








Sokl 1180,5x40x18

Dno 1180,5x395x36


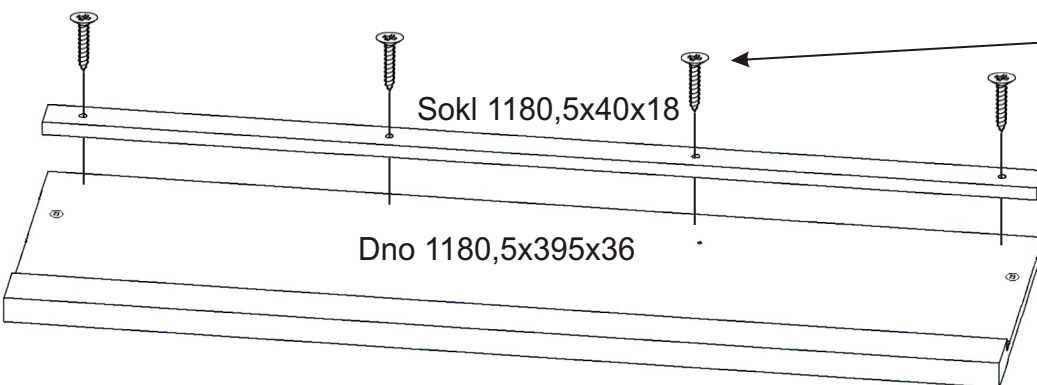


4.


Kolíky naklepeme do hrany!
Nešetřit s lepidlem.

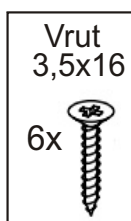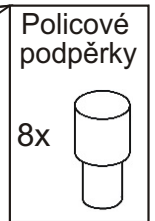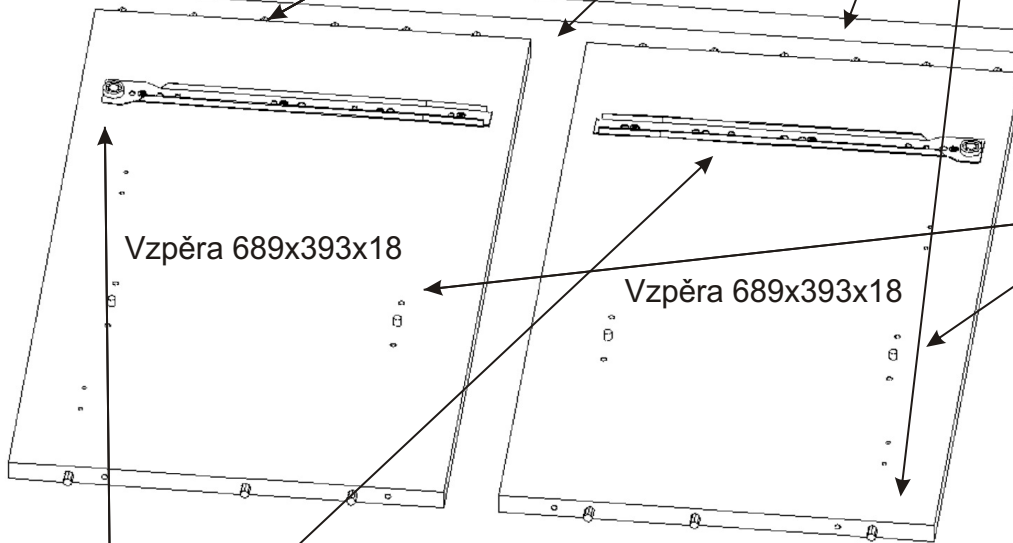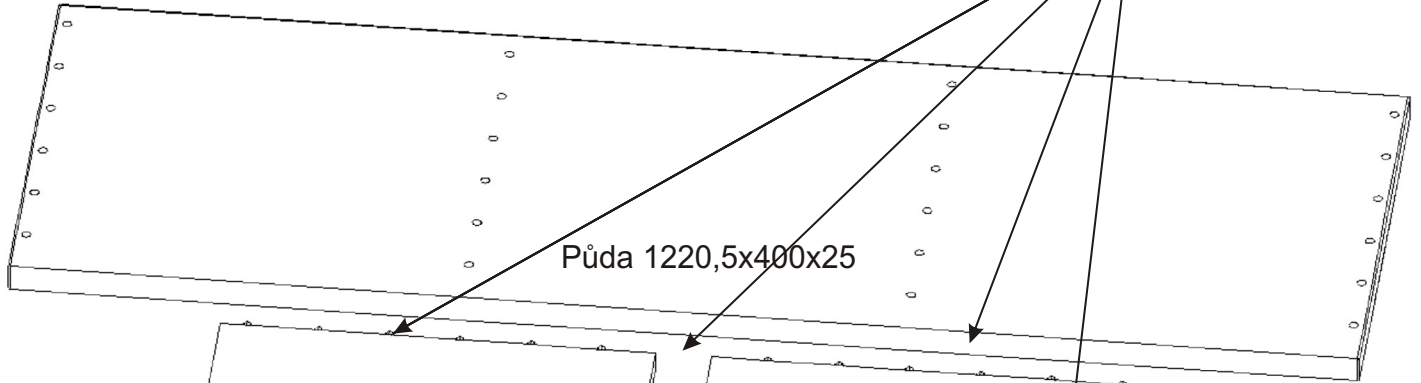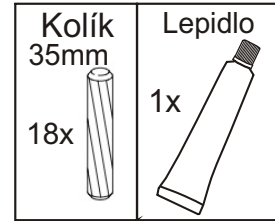

Vzpěra 689x393x18

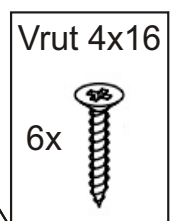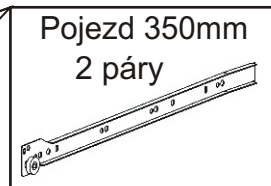


Pohled shora

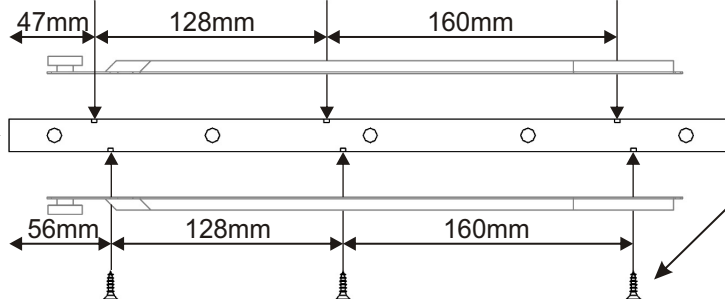

Přední oлеpená
hrana


5.

Nešetřit s lepidlem.

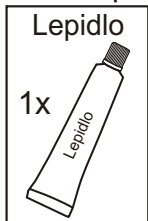


Bok 725x397x18

Dno 1180,5x395x36

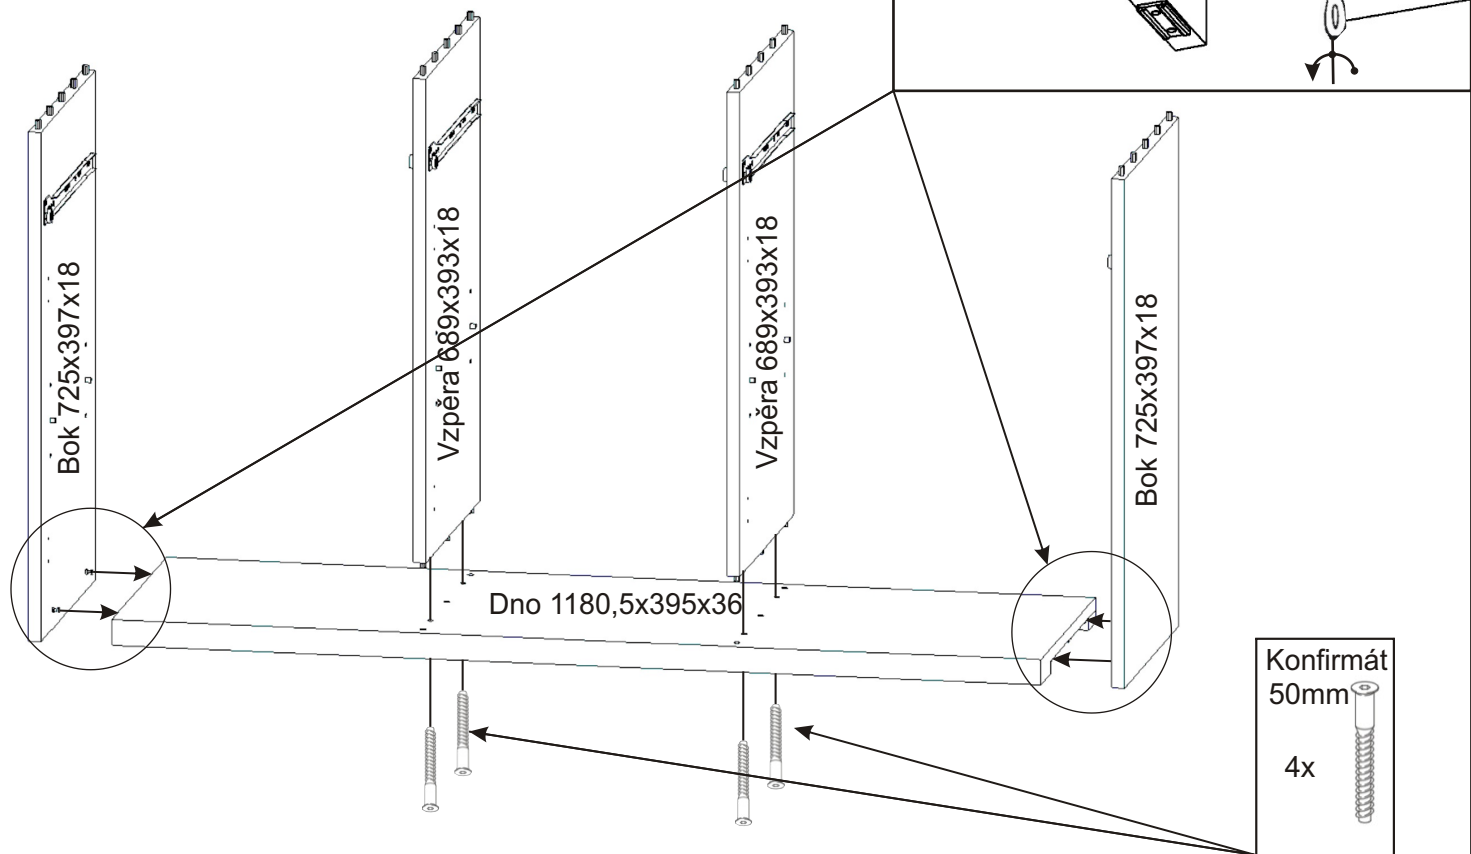


6.


Půda 1220,5x400x25

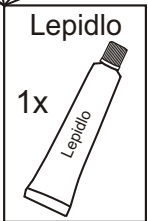


Nešetřit s lepidlem.

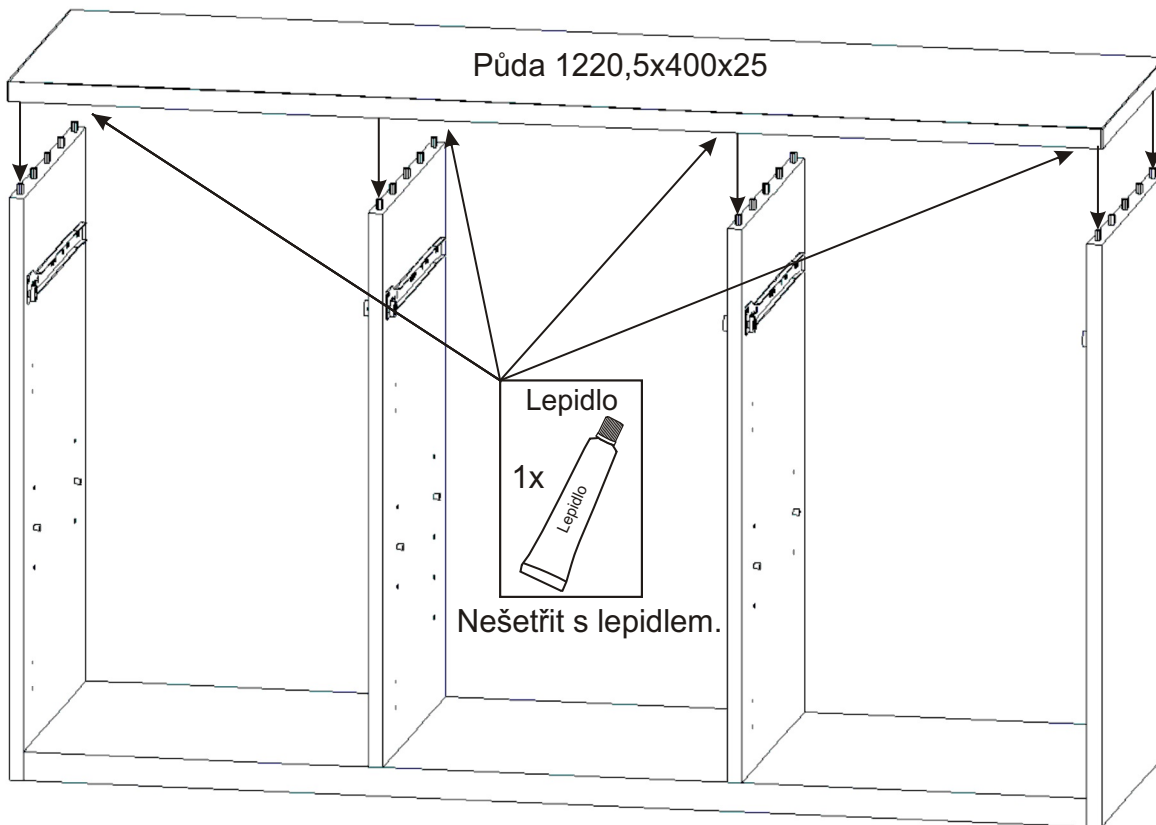

7.

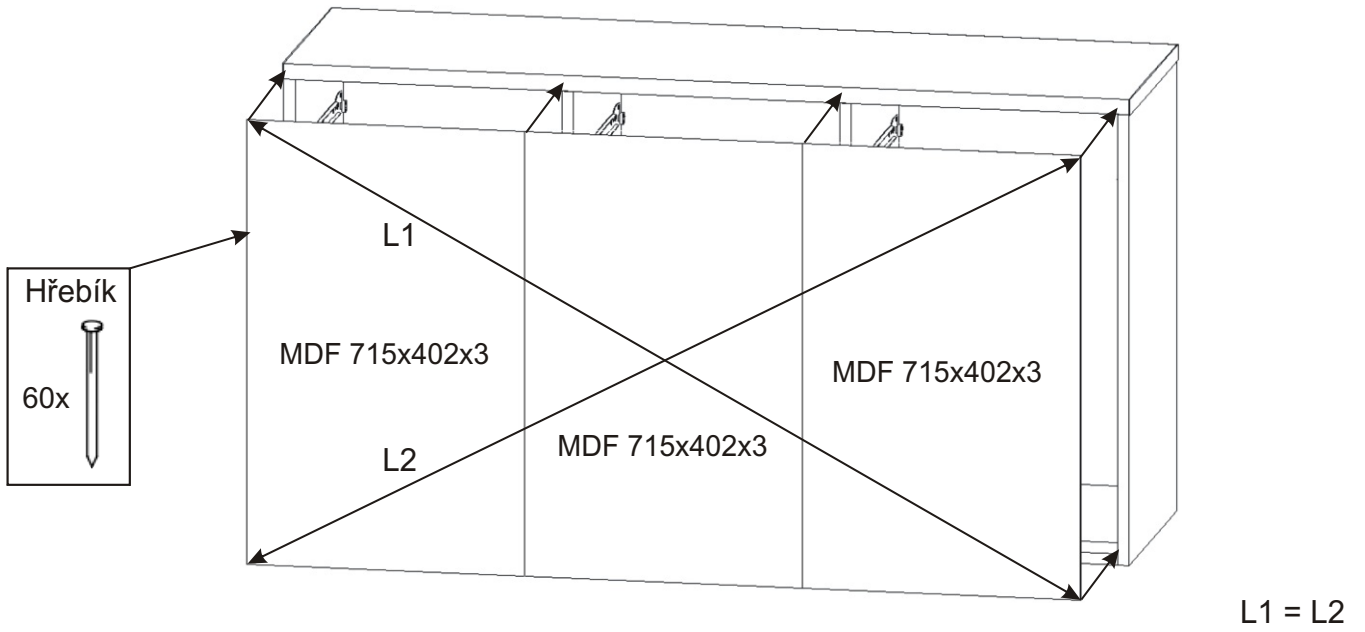

8.

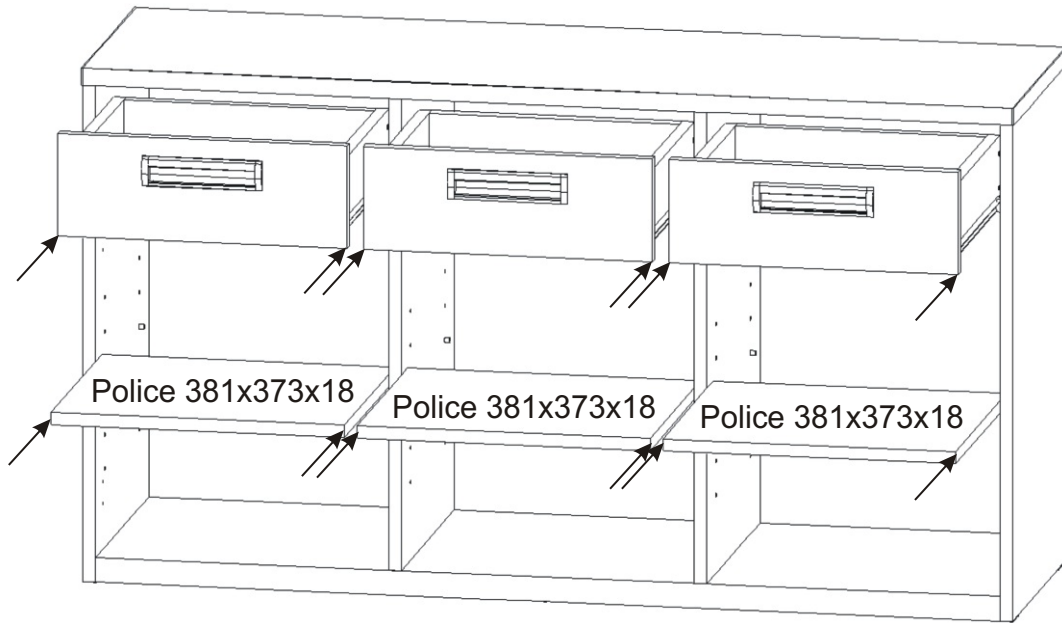

9.

