






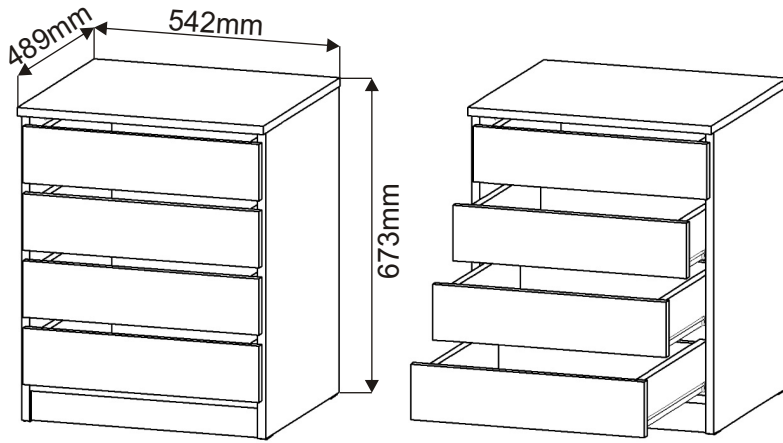

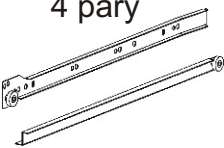



BETA HIT KONTEJNER




Pojezd 450mm 4 páry 	Excentr 8x 	Šroub excentru 8x 	Konfirmát 50mm 16x 
Kolík 35mm 40x 	Lepidlo 40ml 1x 	Vrut 3,5x16 48x 	Hřebík 80x 
		Kluzáky 4x 	

1.


Kolíky nalepíme do hrany!
Nešetřit s lepidlem.

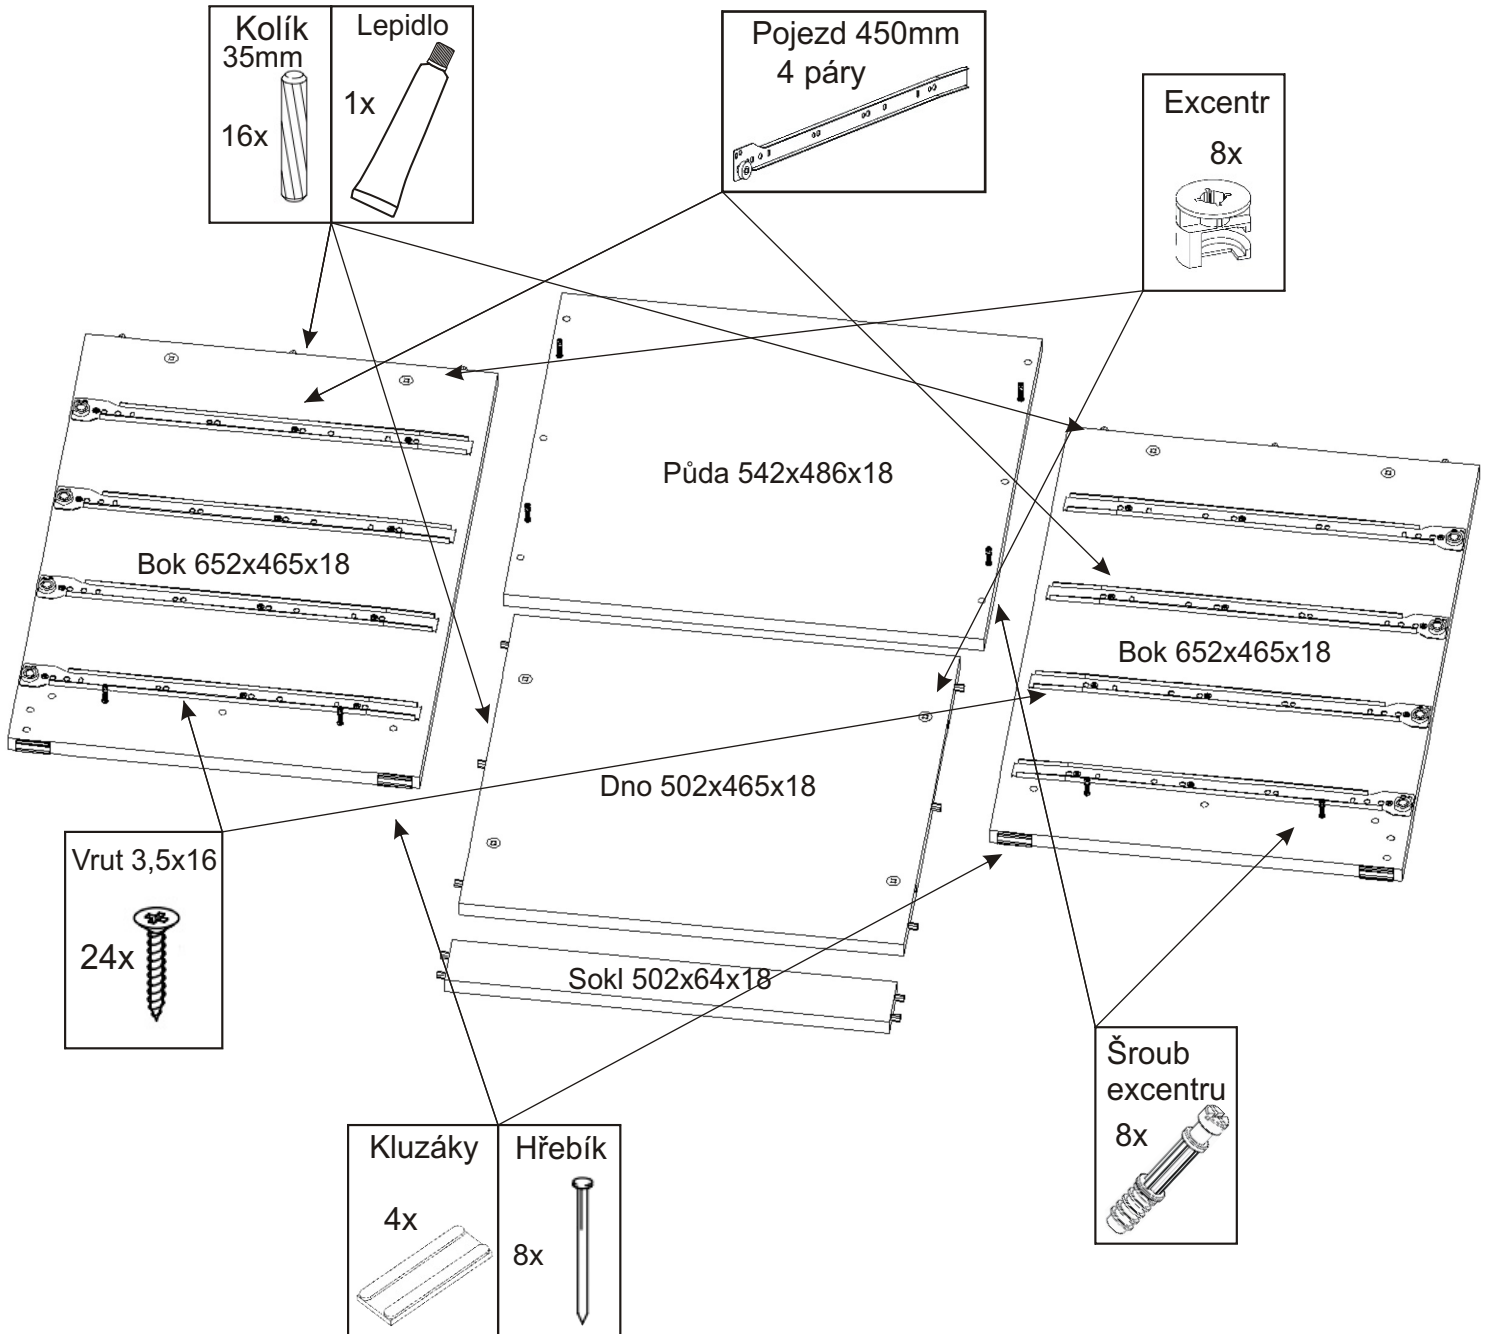


2.1. Montáž zásuvky 4ks

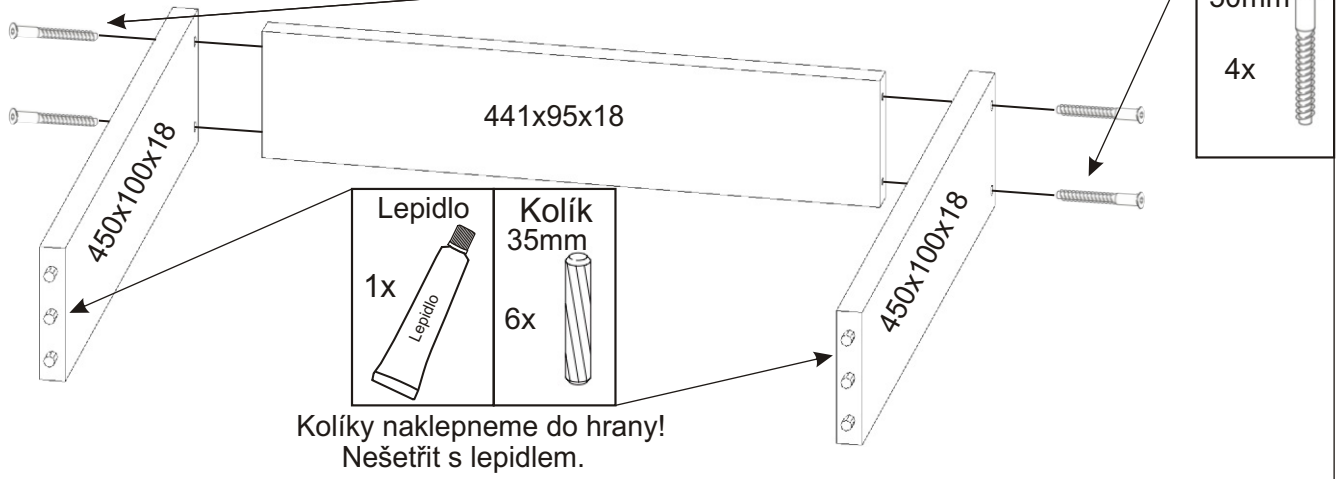


2.2.

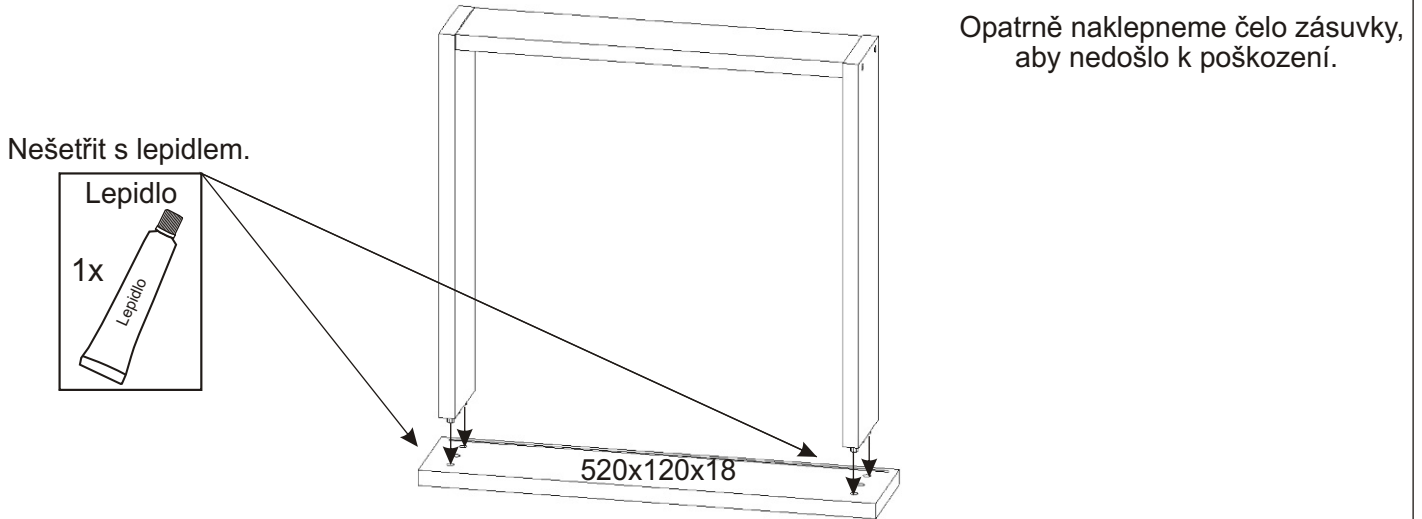


2.3.

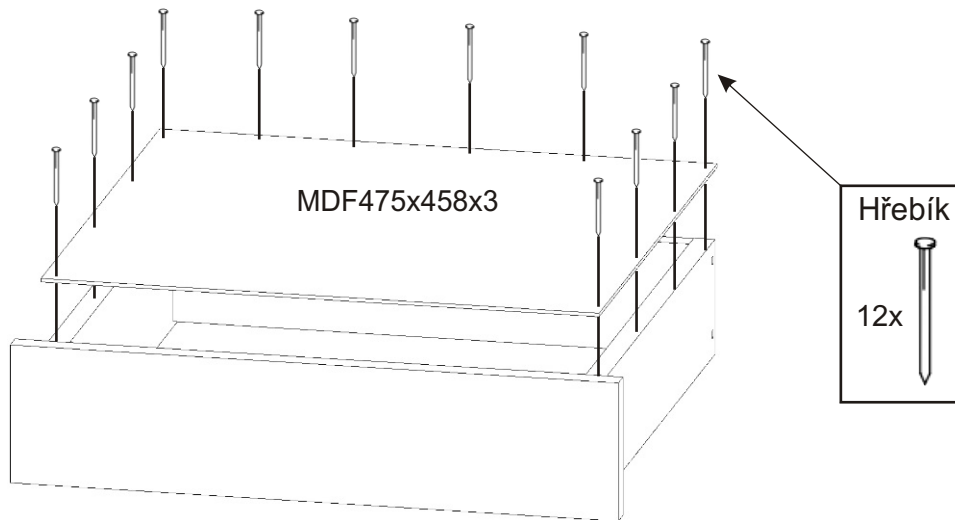


2.4.

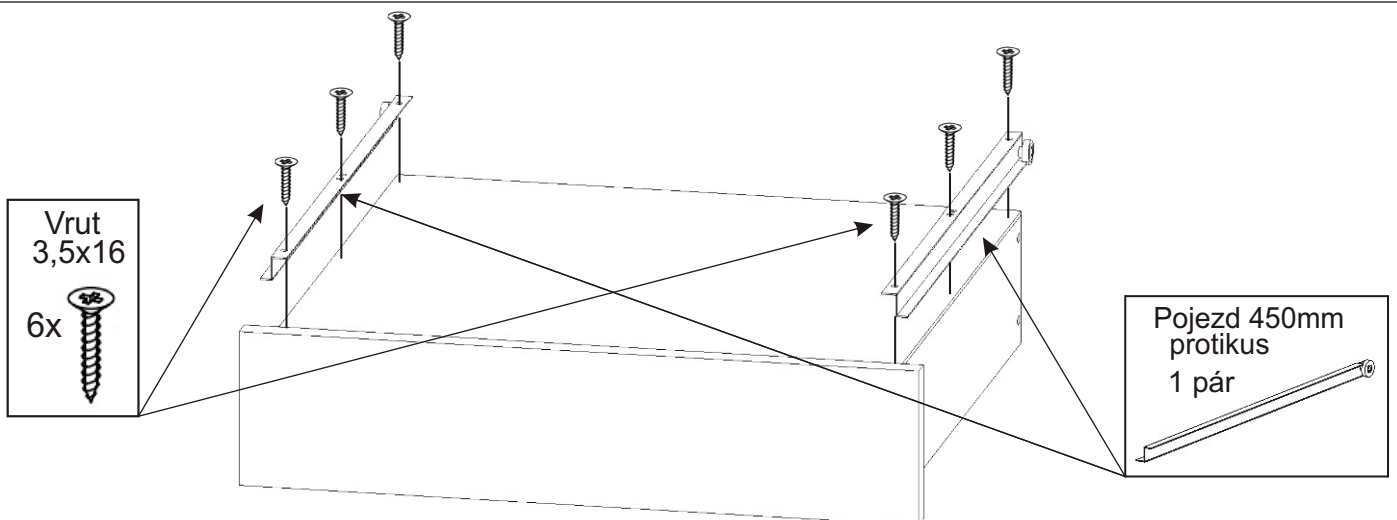


3.

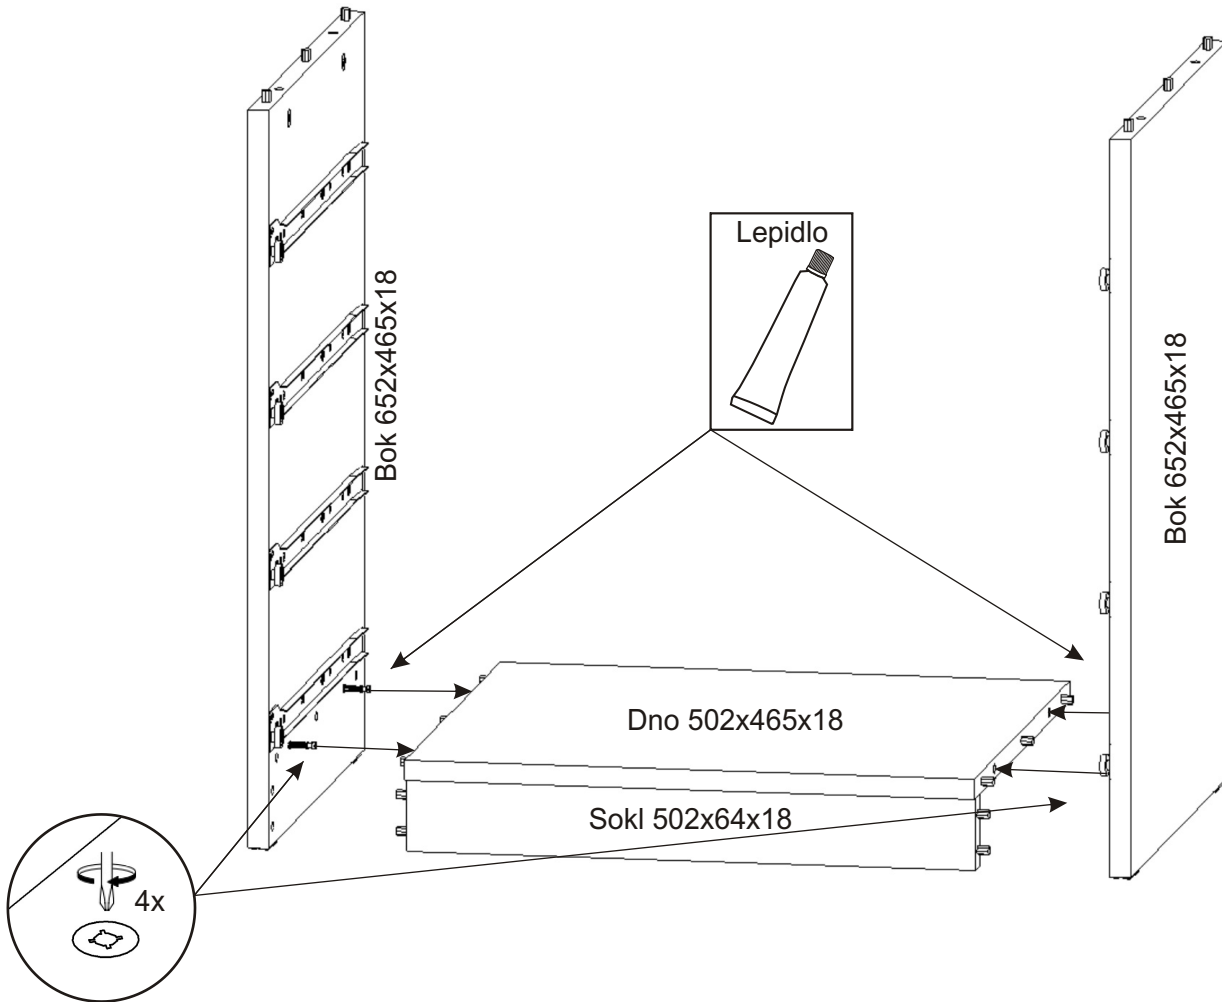

4.

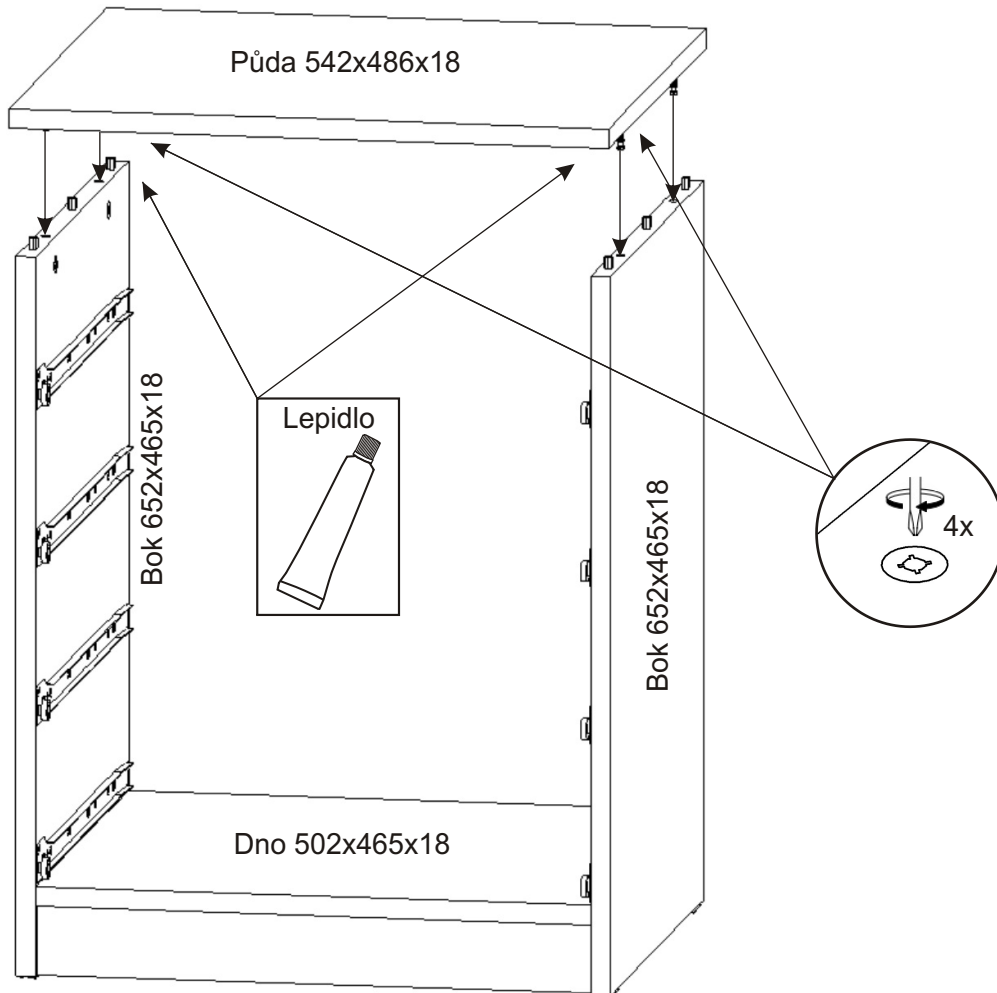

5.

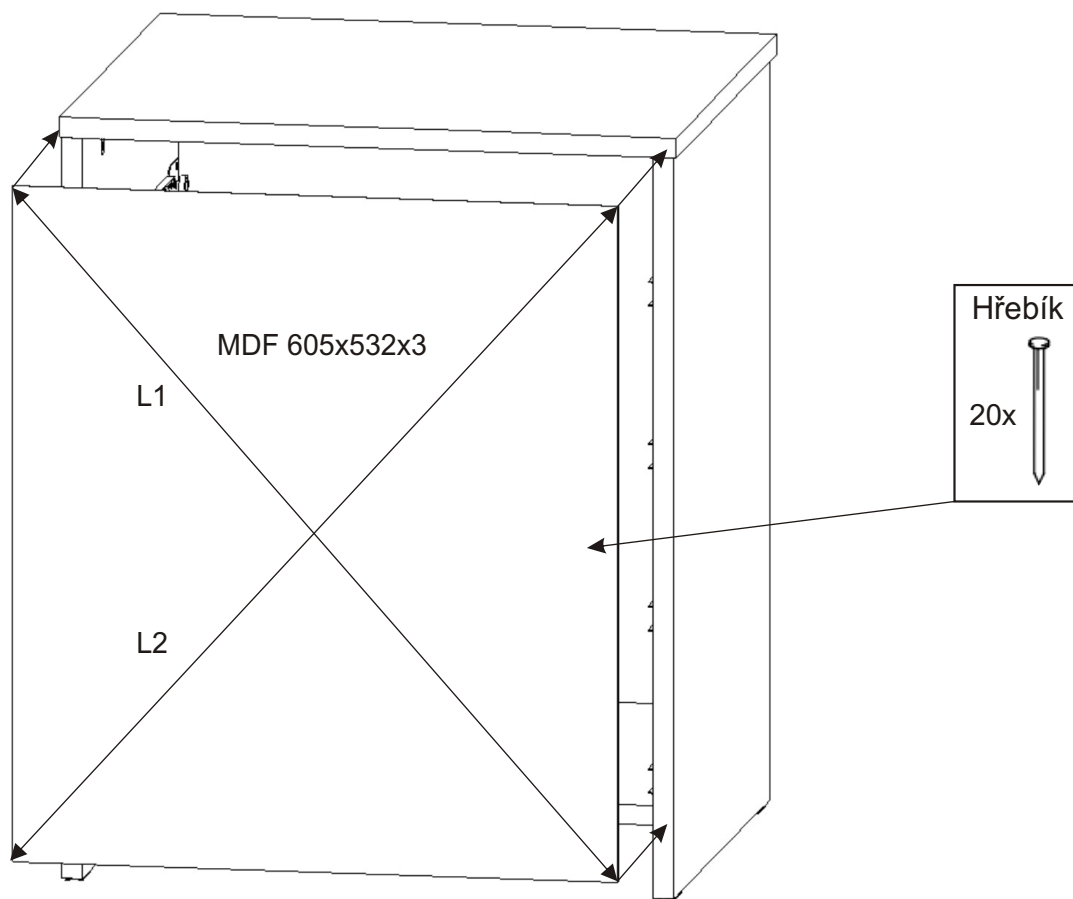

L1 = L2

6.

