

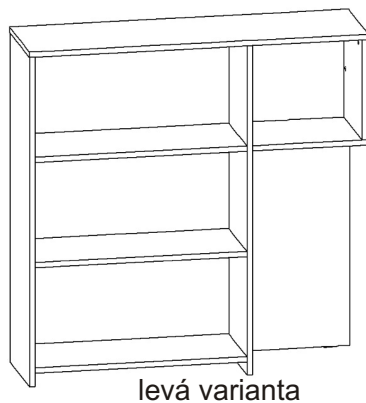


Boční policový pult 163 - prvek recepcce

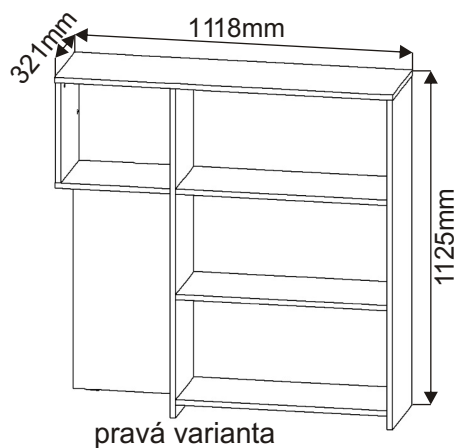


Konfirmát 50mm 10x	Kluzáky 6x	Hřebík 12x	Lepidlo 40ml 1x	Krytka velká 24x
Šroub excentru 27x	Excentr 27x	Kolík 35mm 36x	Spojovací šroub 4x	


1. Ukázka návodu na sestavení pravé varianty (pokud skládáme levou variantu postupujeme v montáži zrcadlově)

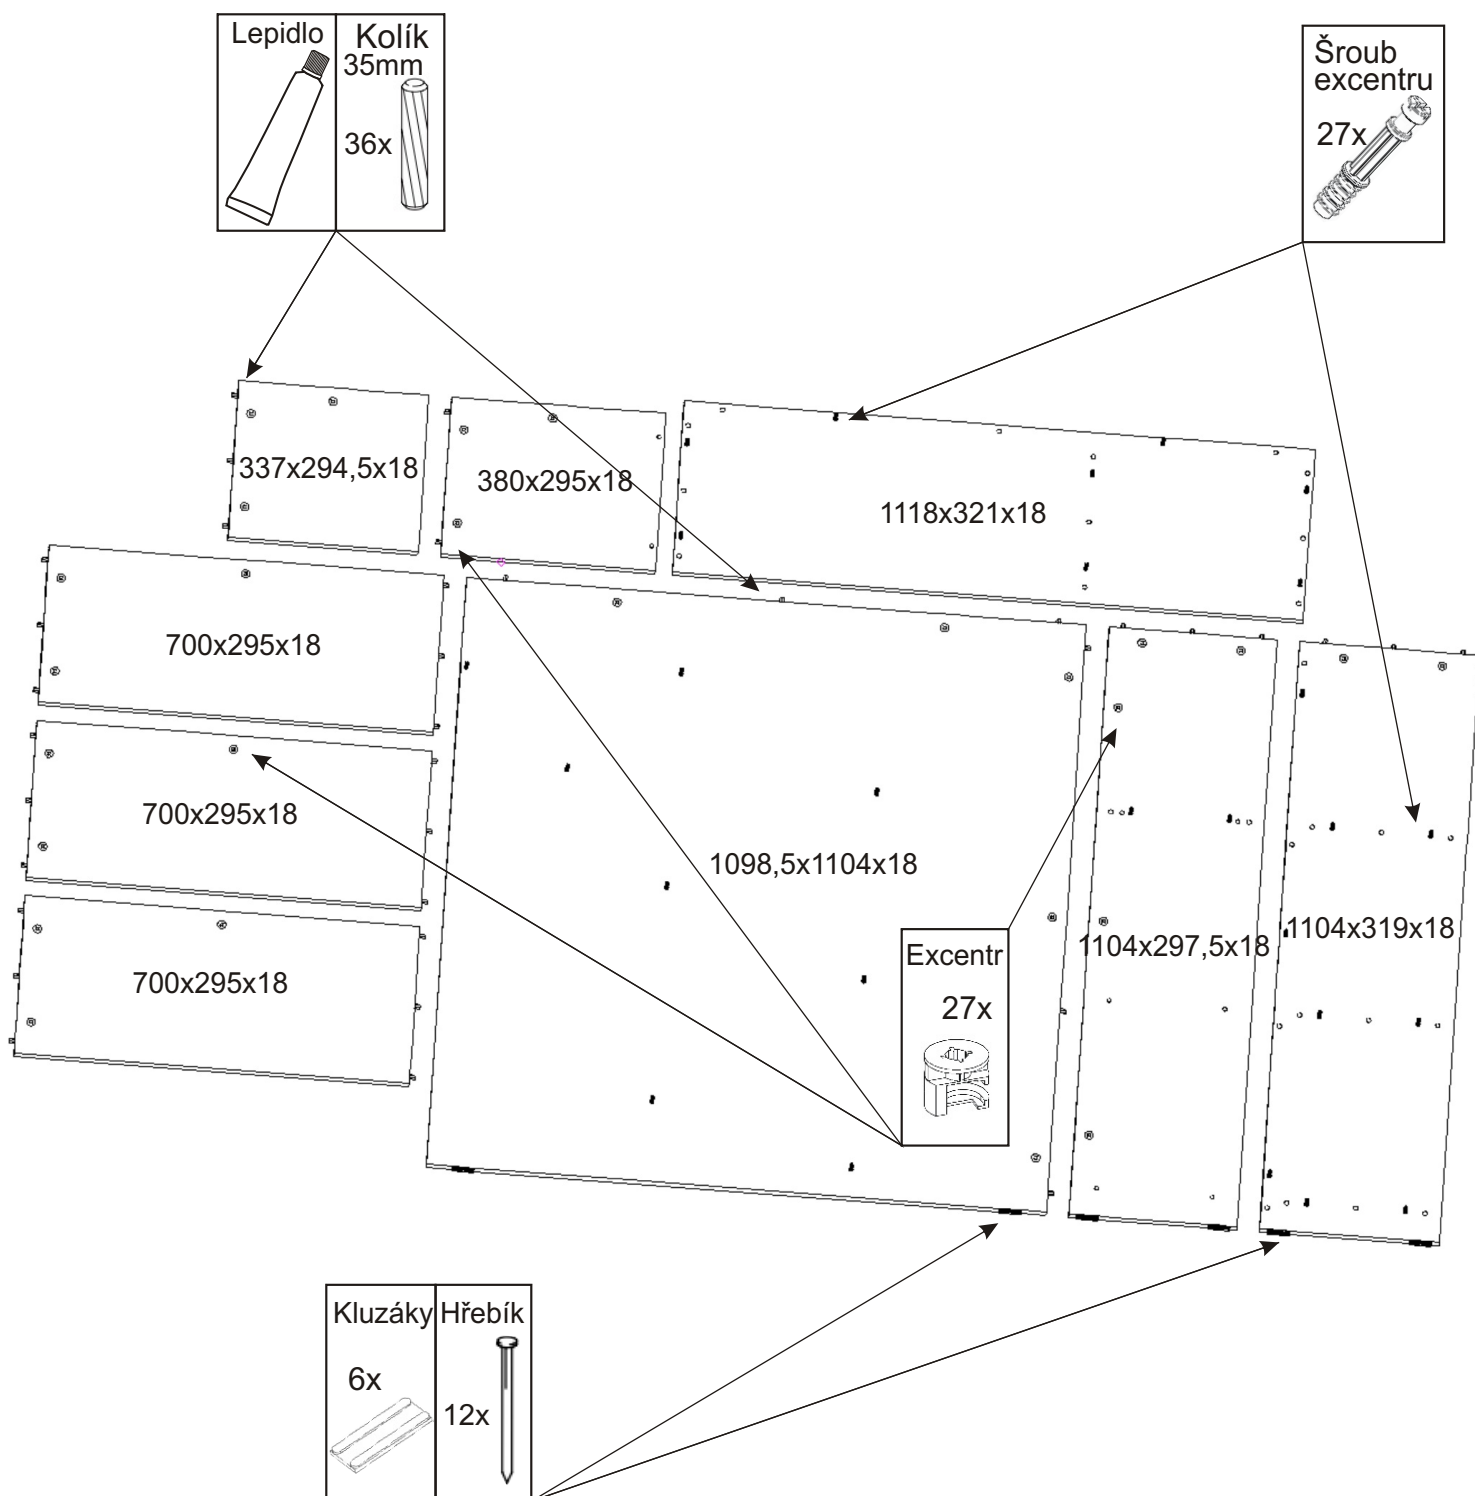


2.

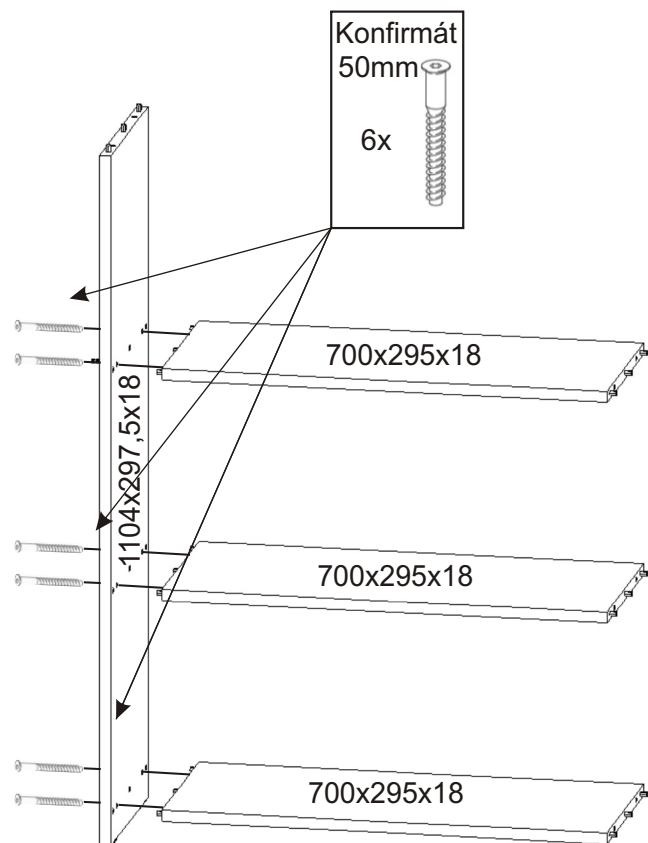


3.

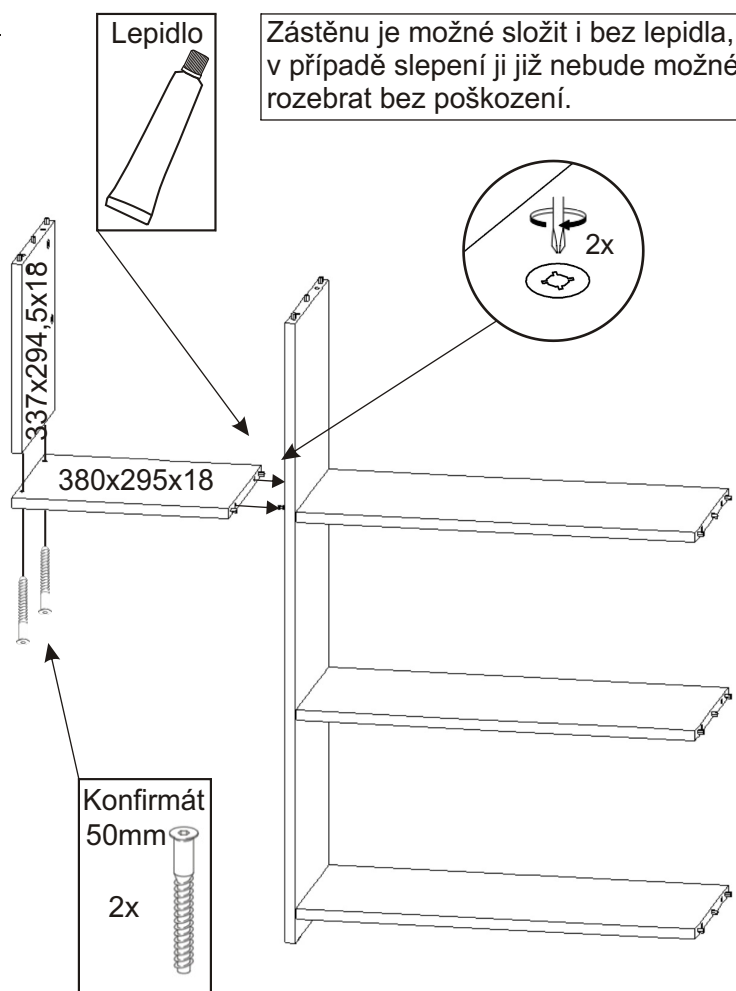


4.

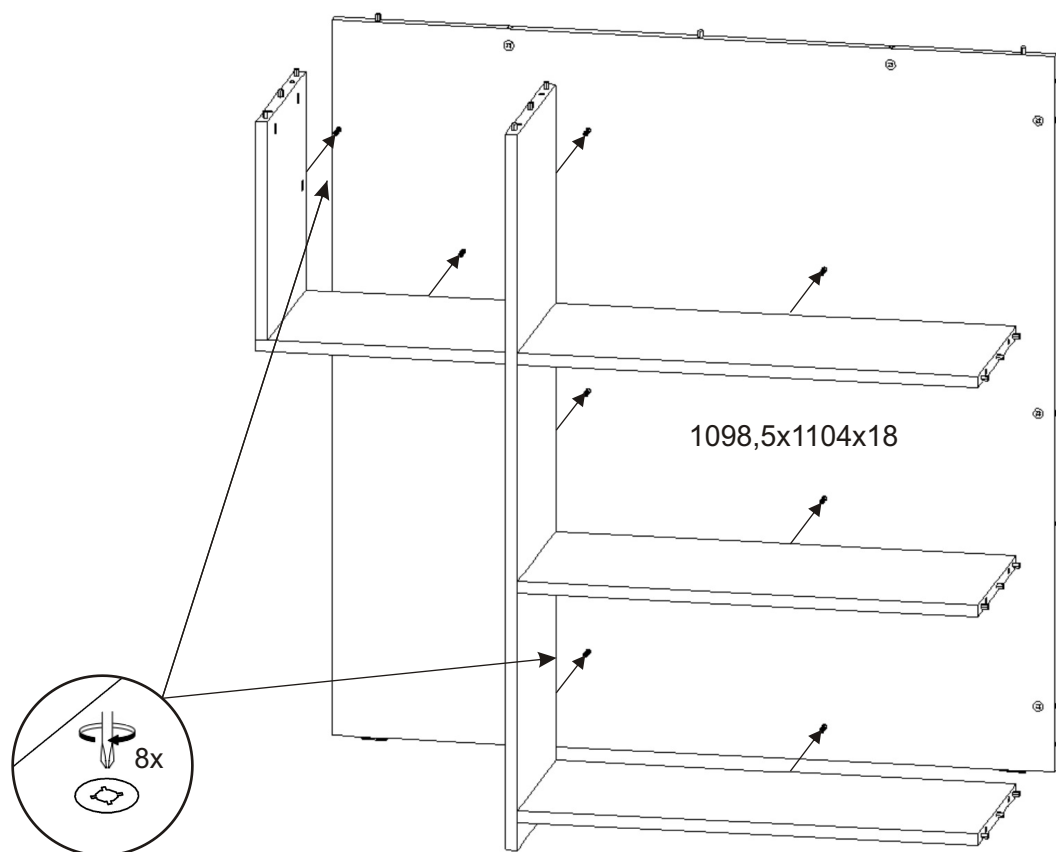

5.

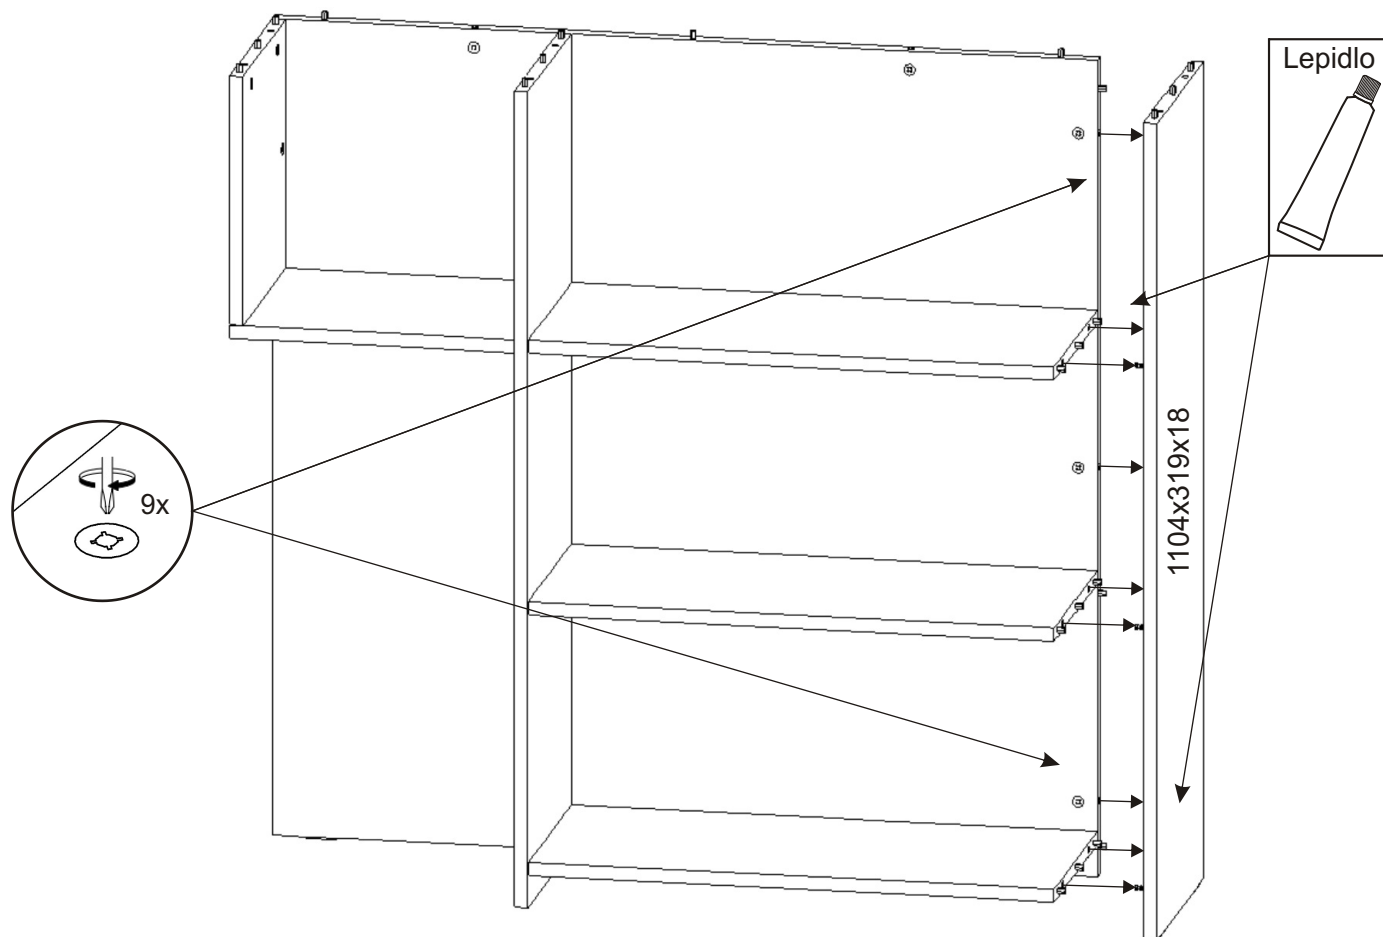

6.

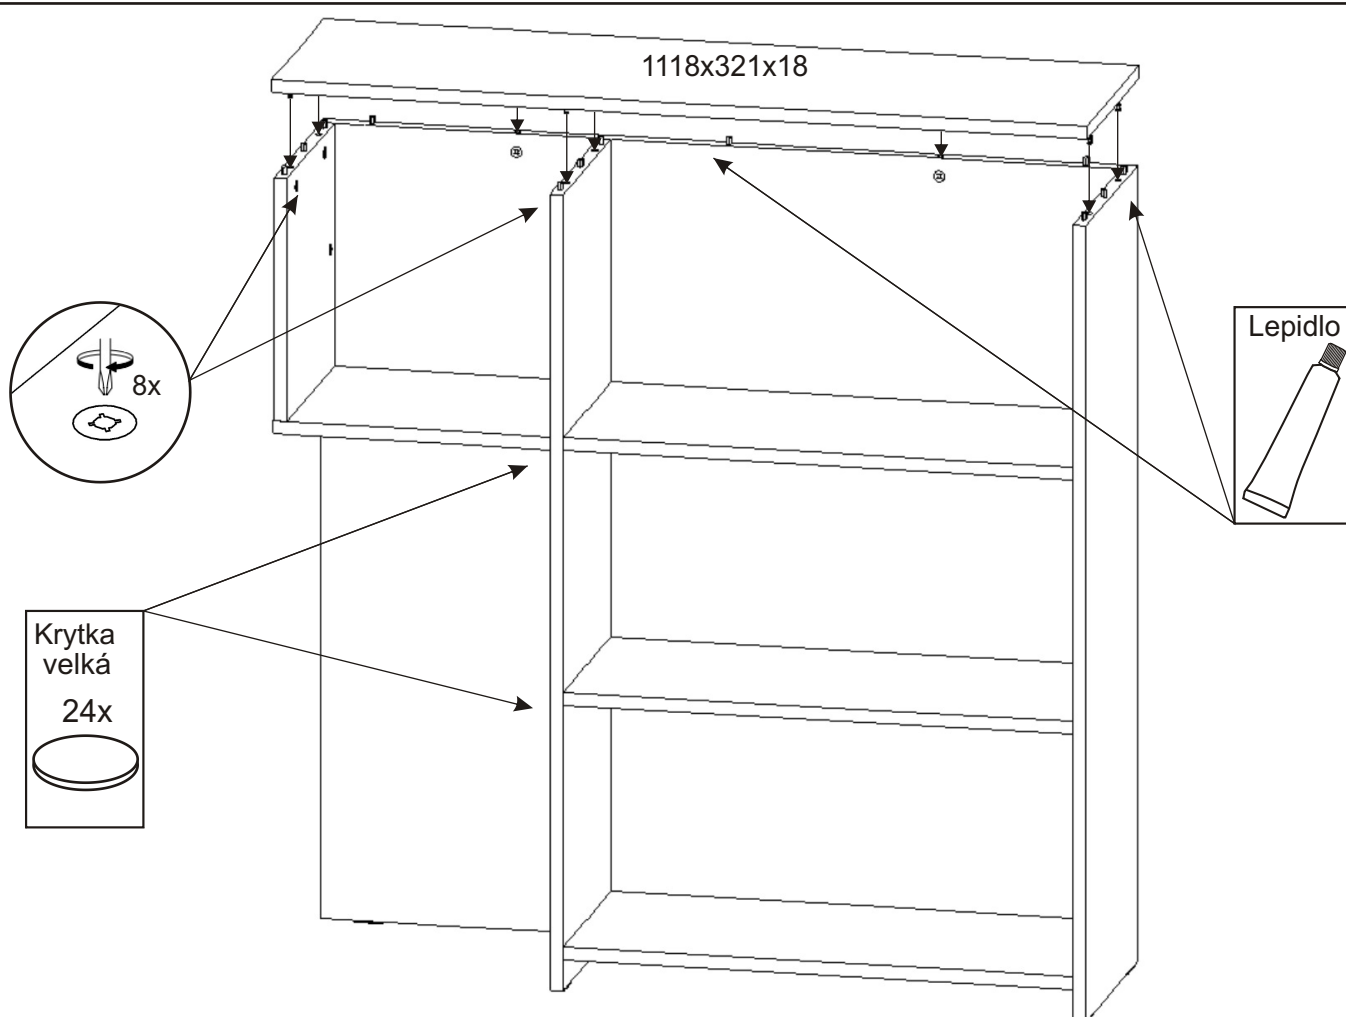

Nyní pomocí spojovacích šroubů, spojíme zástěnu se stolem.
Na místa spojů si předvrtáme otvory o průměru 8mm.