



Jídelní stůl STP 100x80-18




Kolík D8x50
24ks

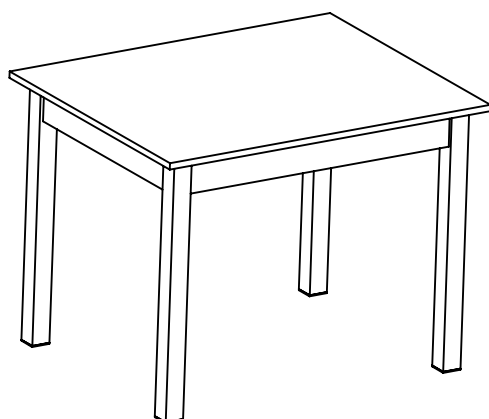


Úhelník
8ks




Vrut 3,5x16
32ks



Lepidlo 20ml





Filcová podložka
54x54_4ks

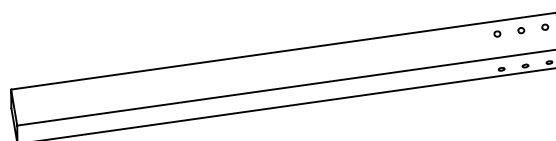

Noha stolu 54x54x730_4ks



1.

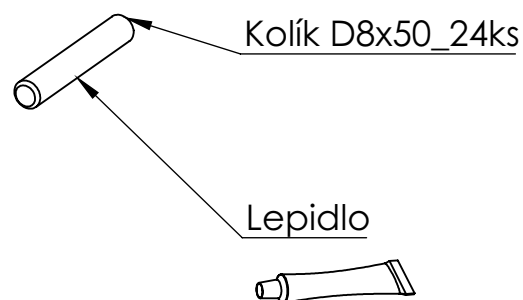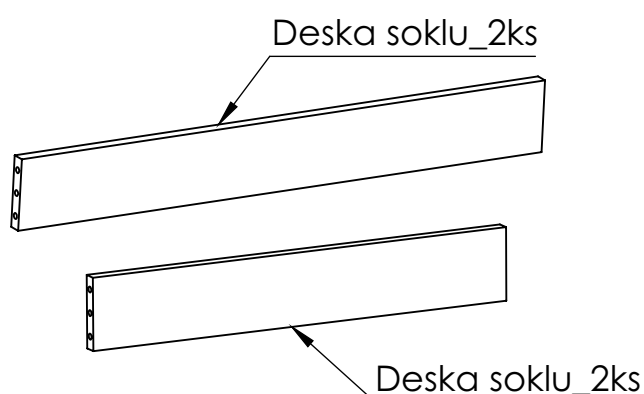


Kolíky důkladně potřeme lepidlem a zaklepeme do otvorů na deskách soklu, také díry částečně vyplníme lepidlem.

2.

K neolepené hraně přišroubujeme úhelníky tak, aby vznikla mezera 0,5-1 mm od horní neolepené hrany viz detail.

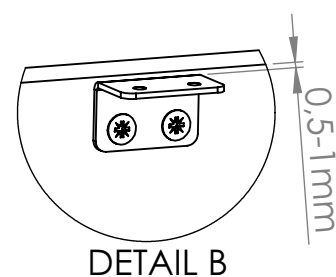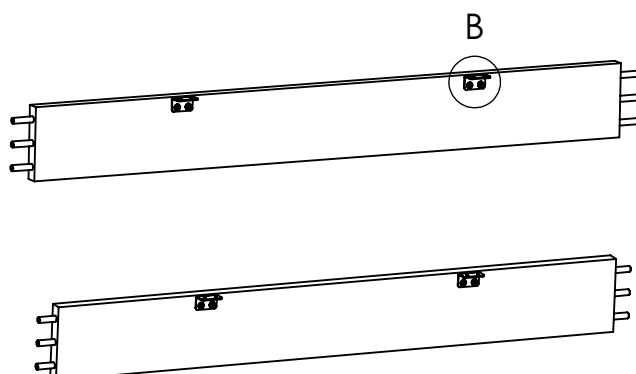


DETAIL B





Úhelník + 2x vrut
3,5x16

3. Na pevnou plochu (podlahu) položte nějakou podložku (karton, filc), aby nedošlo k poškrábání stolové desky. Na podložku položte stolovou desku tak, aby strana na kterou se chcete dívat byla směrem dolů. Následně sestavte rám stolu (nohy+sokly) nohama vzhůru na stolovou desku. **NEZAPOMENTE NA LEPIDLO!!!** Počkejte, až lepidlo zaschne, aby nedošlo k poškození konstrukce stolu!

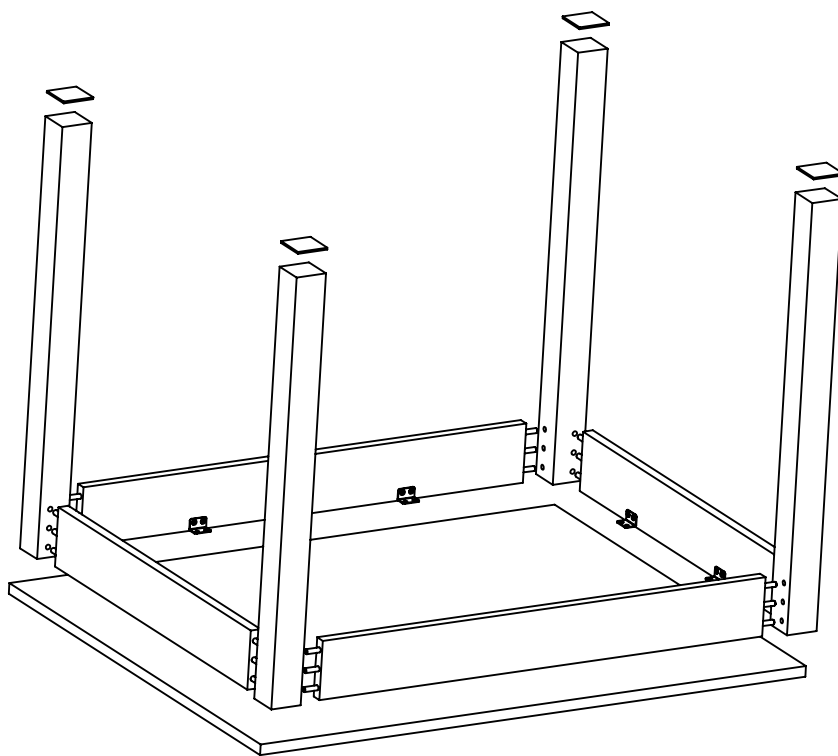

4. Vycentrujte rám s deskou a spojte pomocí úhelníku a vrtů 3,5x16. Nalepte filcové podložky zespod na nohy.

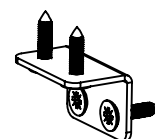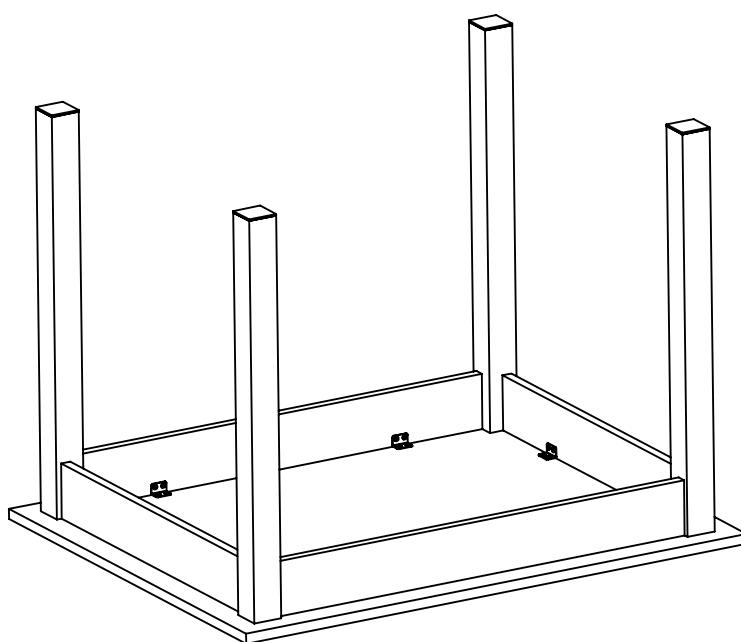

Úhelník s vřtem
3,5x16

5.
Po sešroubování stůl otočte na nohy a můžete jej začít s radostí používat.

Nikdy stůl nešoupejte po zemi, ale zvedněte a přeneste na požadované místo!