

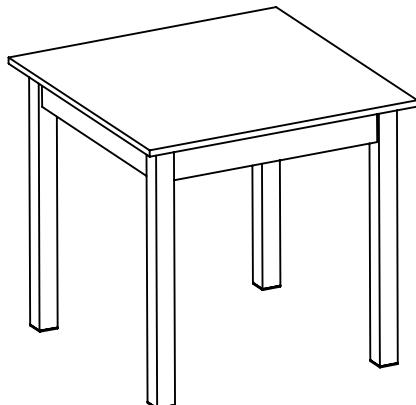


Jídelní stůl STP 80x80-18

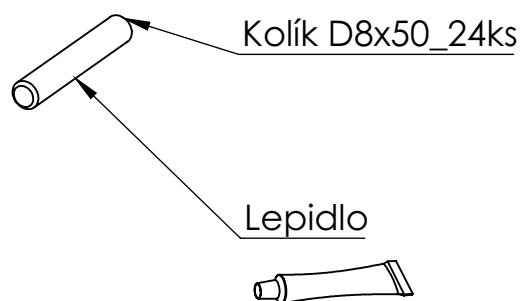




Kolík D8x50 24ks	Úhelník 8ks	Vrut 3,5x16 32ks	
		Filcová podložka 54x54_4ks	
		Noha stolu 54x54x730_4ks	

1.

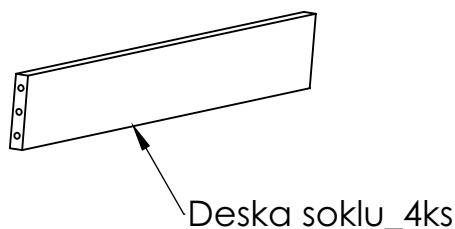


Kolíky důkladně potřeme lepidlem a zaklepneme do otvorů na deskách soklu, také díry částečně vyplníme lepidlem.

2. K neolepené hraně přišroubujeme úhelníky tak, aby vznikla mezera 0,5-1mm od horní neolepené hrany viz detail.

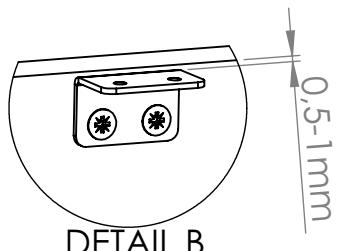
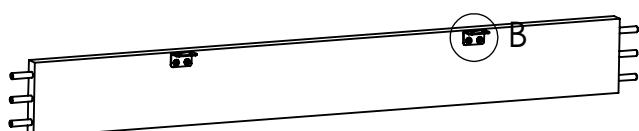


Úhelník + 2x vrut
3,5x16


- 3.** Na pevnou plochu (podlahu) položte nějakou podložku(karton, filc), aby nedošlo k poškrábání stolové desky. Na podložku položte stolovou desku tak, aby strana na kterou se chcete dívat byla směrem dolů. Následně sestavte rám stolu (nohy+sokly) nohama vzhůru na stolovou desku. **NEZAPOMĚTE NA LEPIDLO!!!** Počkejte, až lepidlo zaschně, aby nedošlo k poškození konstrukce stolu!

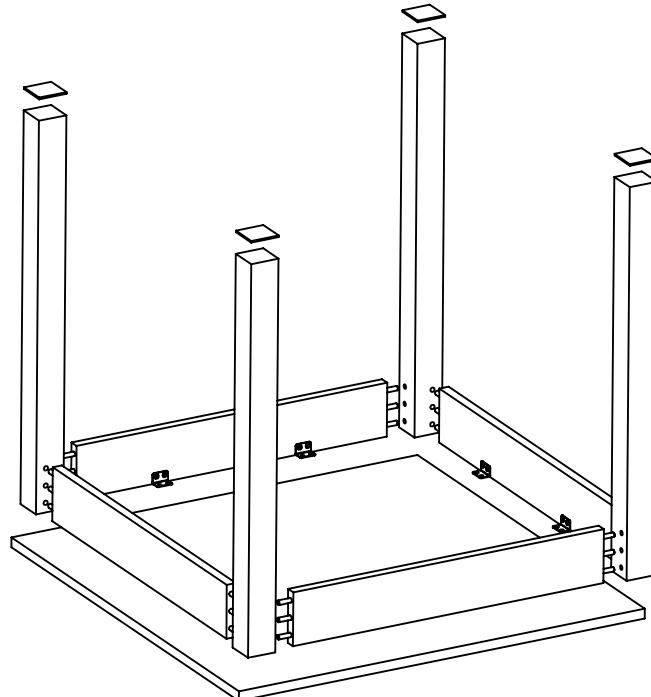

- 4.** Vycentrujte rám s deskou a spojte pomocí úhelníku a vrutů 3,5x16. Nalepte filcové podložky zespod na nohy.

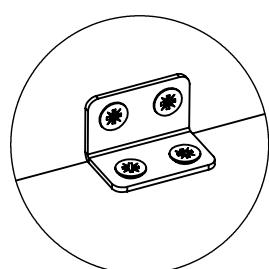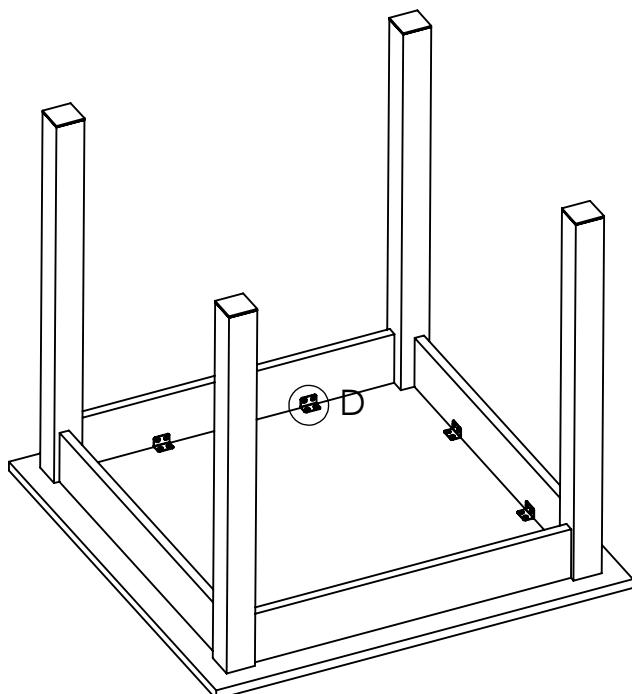

DETAIL D

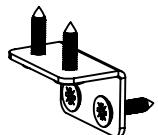

Úhelník s vrutem
3,5x16

- 5.**
Po sešroubování stůl otočte na nohy a můžete jej začít s radostí používat.

Nikdy stůl nešoupejte po zemi, ale zvedněte a přeneste na požadované místo!