



Jídelní stůl

STR 160x90-18

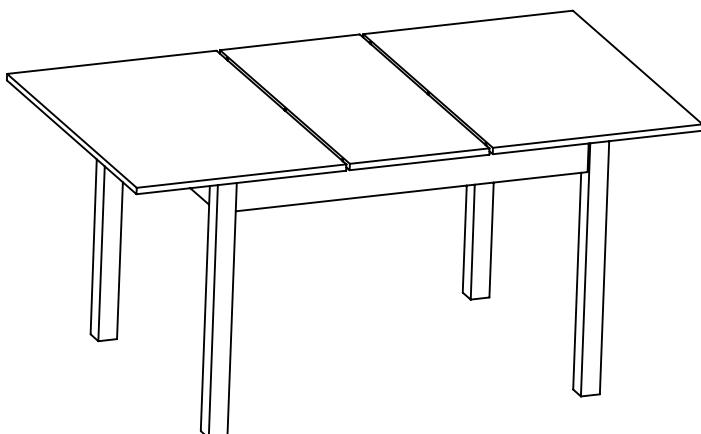


		Vrut 3,5x16 12ks
Lepidlo 40ml	Filc podložka 54x54_4ks	Čep stolu 8ks
		Vrut 4x16 32ks
Noha stolu 4ks		
		Lišta rozkladu 2ks


1. Do desek soklu a desky dna zaklepneme a zlepíme kolíky.

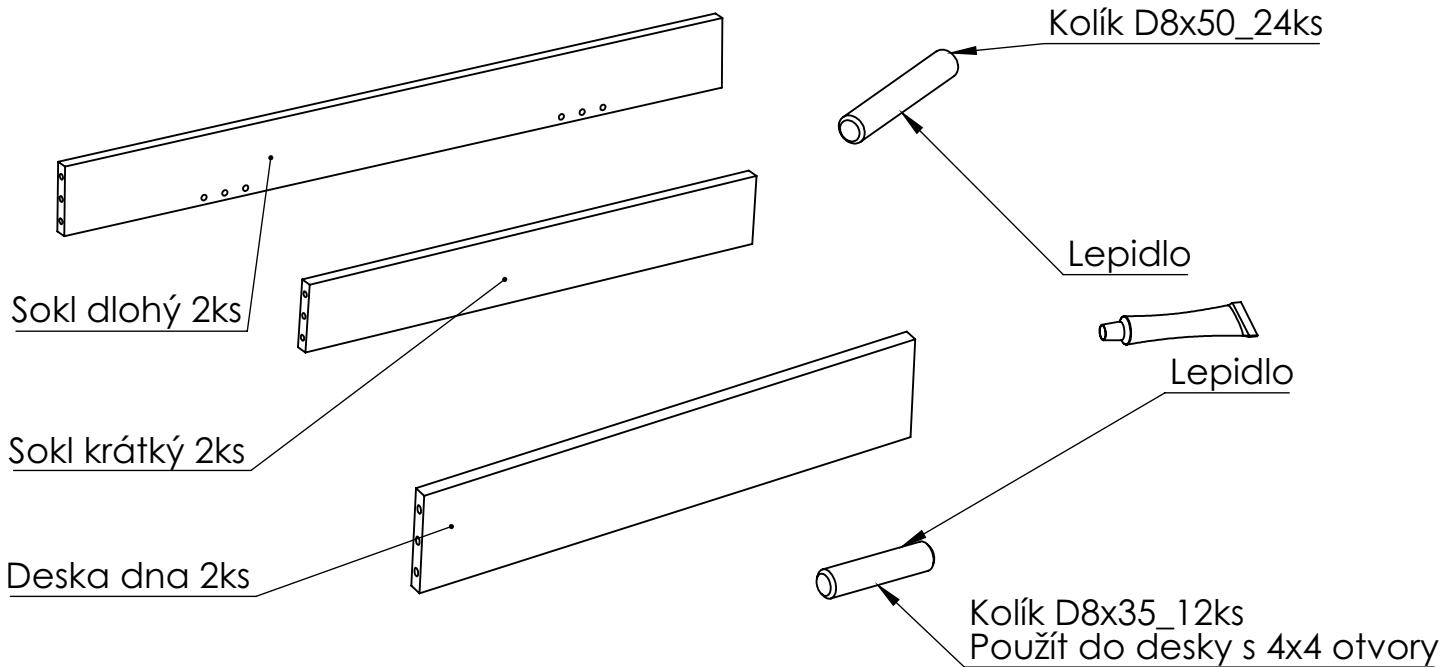


2. Pozor do desky dna přijdou kolíky 8x35 méně vyčnívají a jsou 3 na každé straně

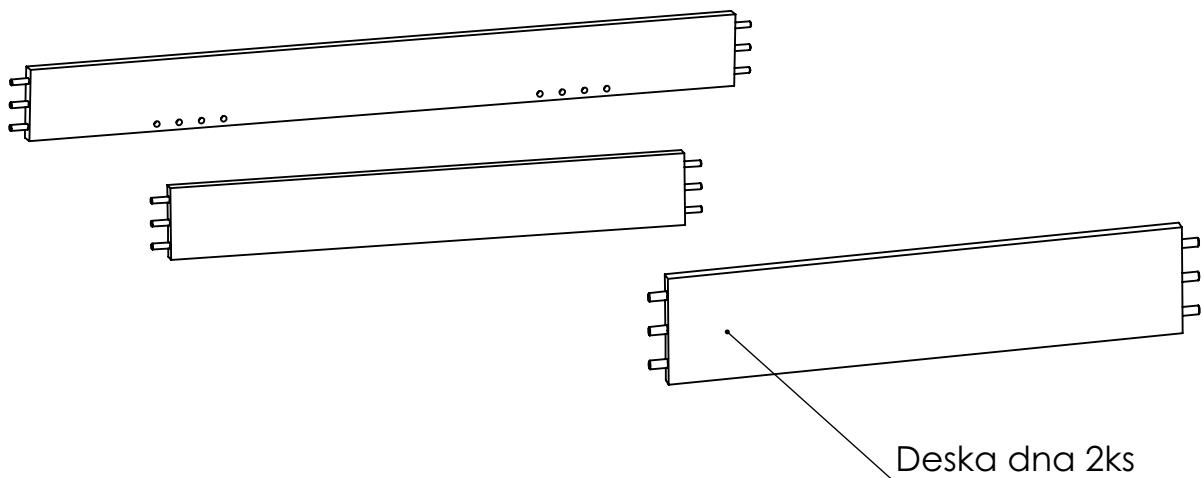


3. Do dlouhé soklové desky s otvory v ploše našroubujeme lištu rozkladu ze stejné strany jako jsou otvory v ploše cca 0,5mm pod horní plochu vruty 3,5x16. Do prostředních otvorů zašroubujeme dorazové šroubky

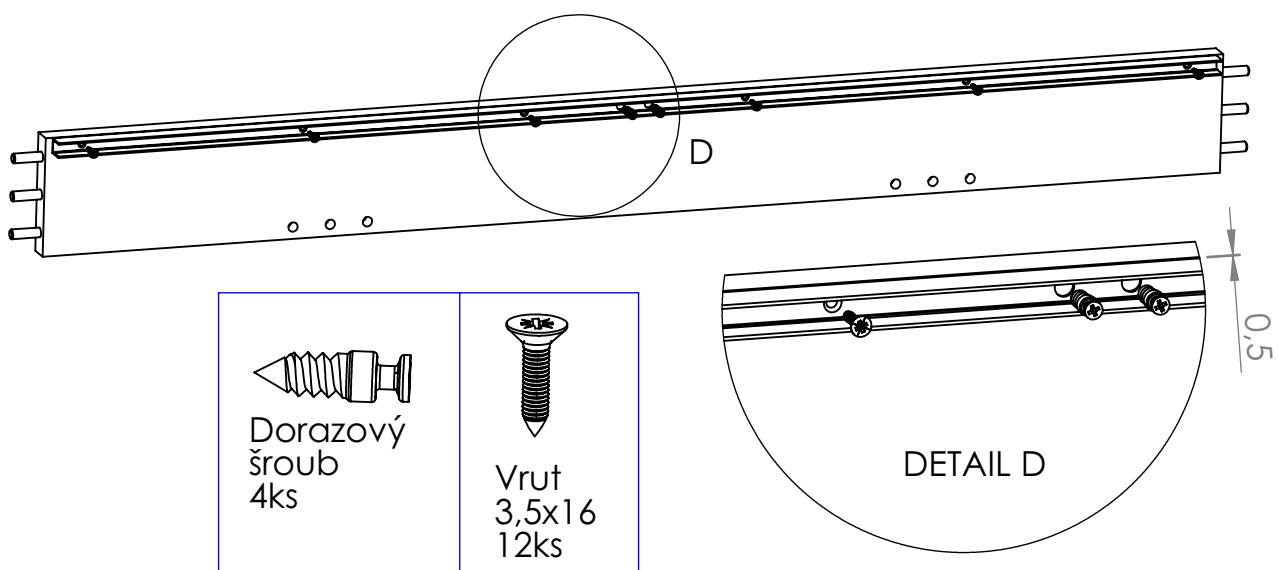


4. Krátkí soklovou desku smontujeme za pomocí kolíků a lepidla s nohami, pořádně zalepíme.

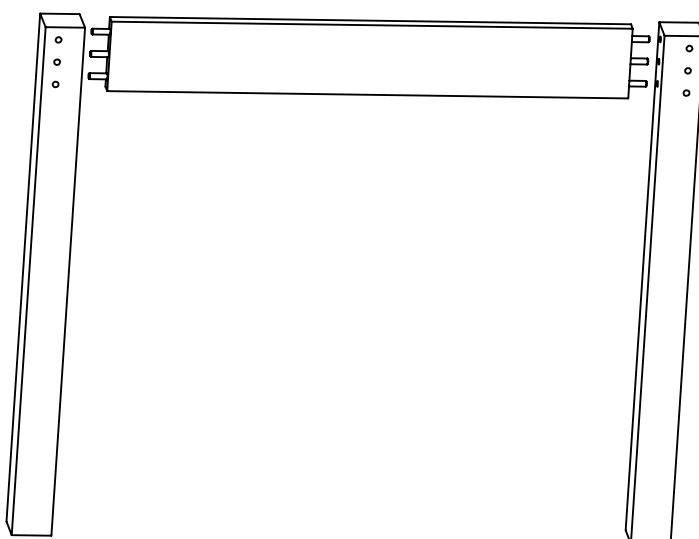


5. Do stolových desek naklepneme pouzdra a čepy do předvrtaných děr v hraně desky.
POZOR! je nutné správně naklepnout čepy a pouzdra, když položíte desky tak jako na obrázku je nutné mít naklepnuté stejné díly ze stejného pohledu. Např. pohled na pravou hranu=čepy, pohled na levou hranu=pouzdra.

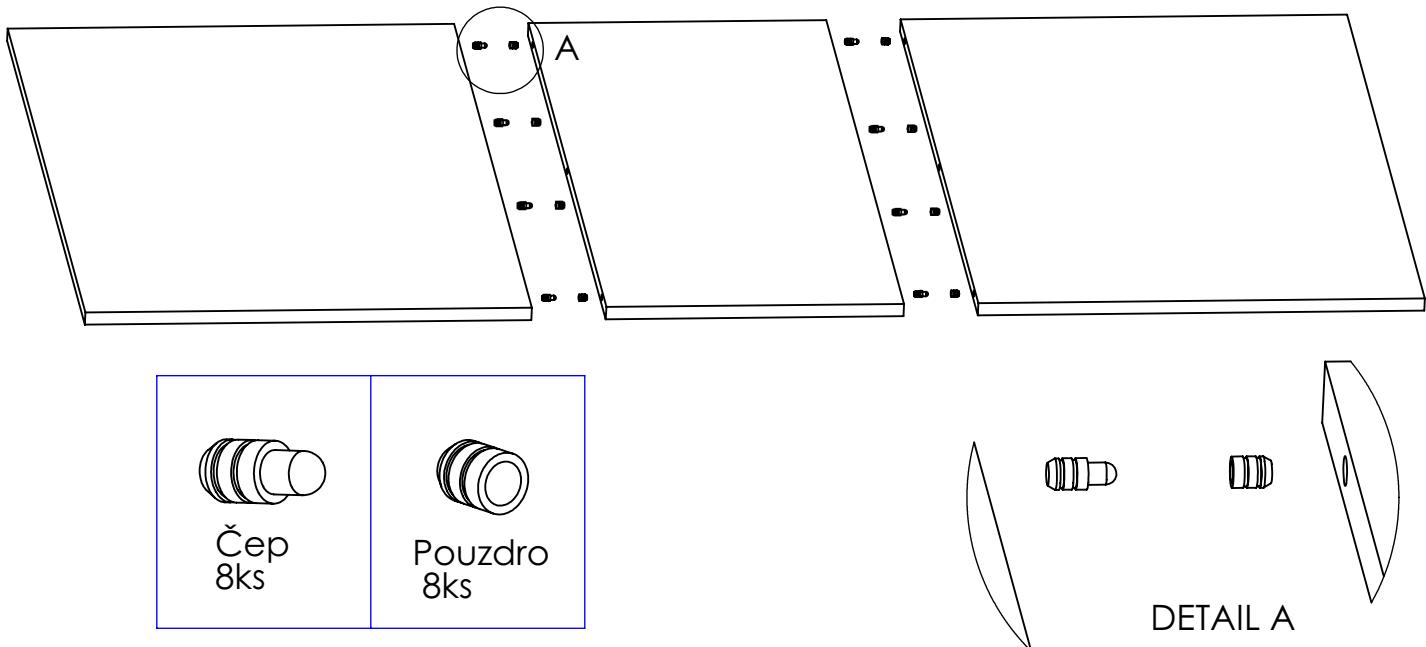

6. Na pevnou plochu (podlahu) položte nějakou podložku(karton, filc), aby nedošlo k poškrábání stolových desek. Na podložku položte stolové desky tak, aby strana na kterou se chcete dívat byla směrem dolů. Následně založte do lišt rozkladu plastové díly rozkladu 4ks do každé lišty, sestavte rám stolu (nohy+sokly+dno) nohami vzhůru na stolovou desku. NEZAPOMEŇTE NA LEPIDLO!!! Počkejte, až lepidlo zaschne, aby nedošlo k poškození konstrukce stolu!

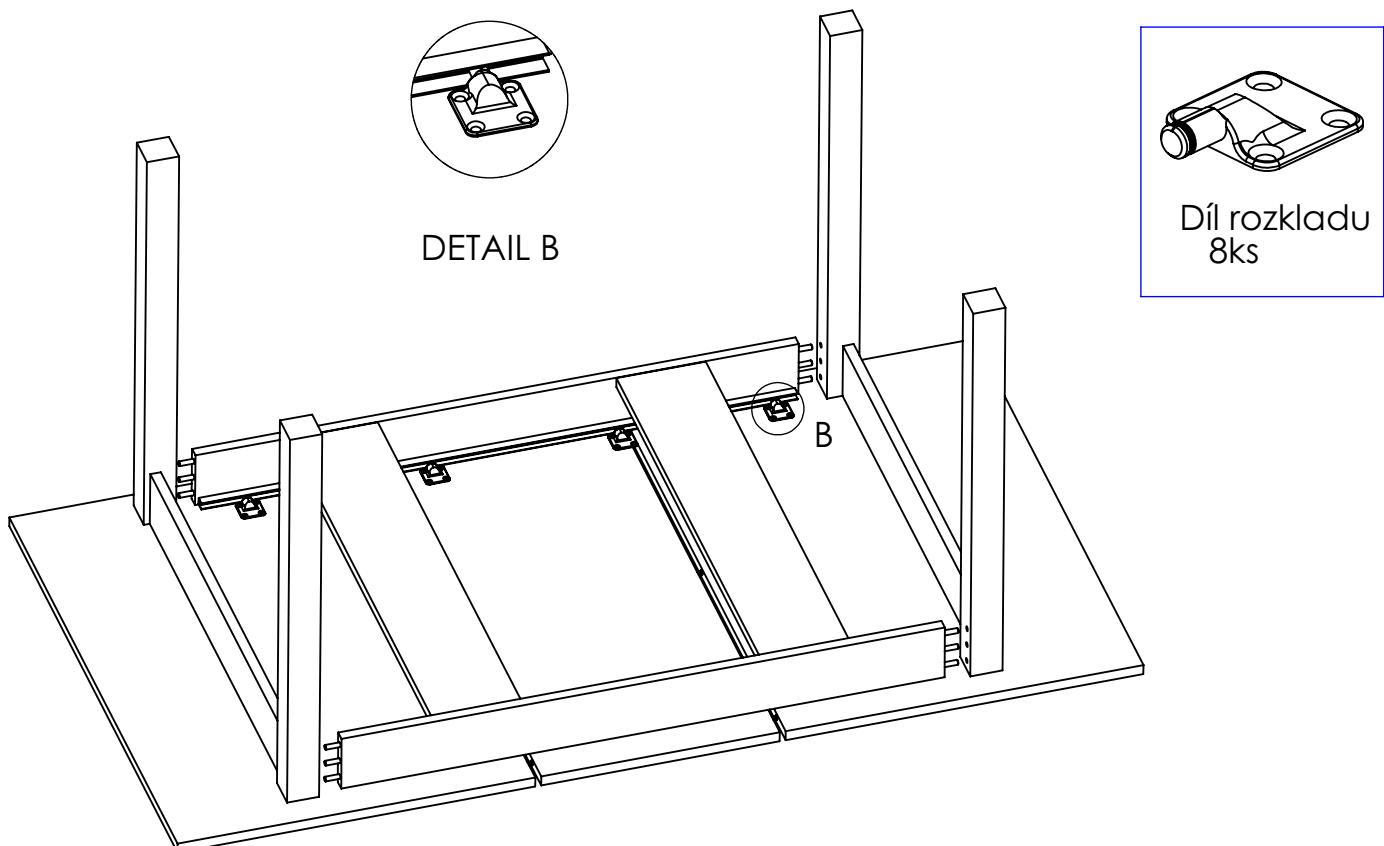

7. Vycentrujeme (nastavíme na střed) rám na solové desky.
Nastavíme středové díly rozkladu na hranu boční posuvné desky viz detail A.
Poté nastavíme druhý díl na stejně desce do vzdálenosti 256mm dle kóty.
Takto nastavíme všechny díly, průběžně šroubujeme vrutem 4x16.

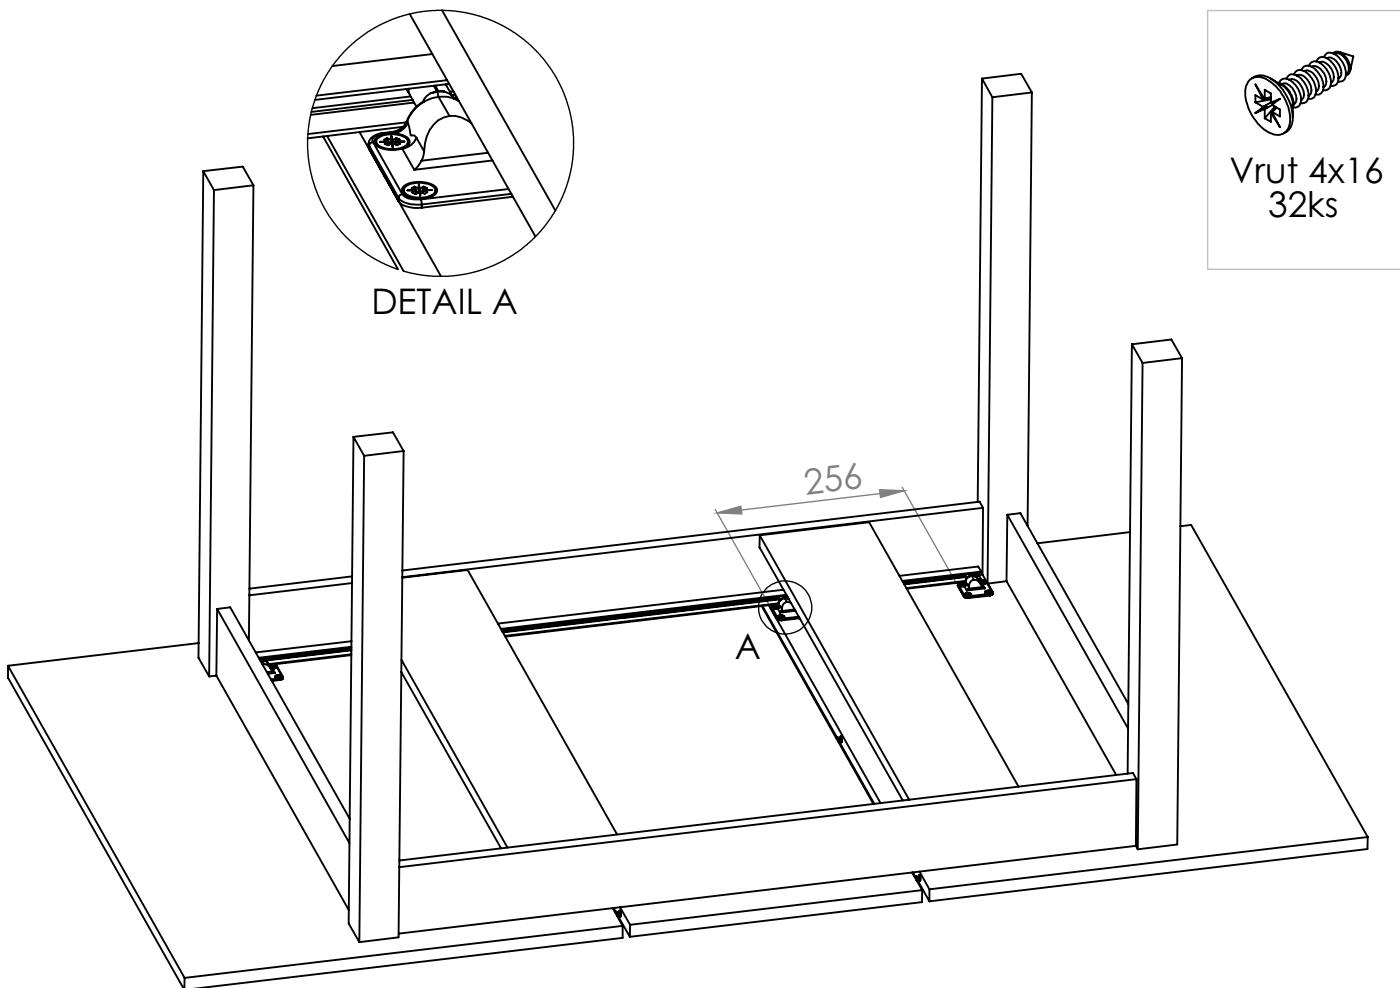

Po sešroubování stůl otočte na nohy a můžete jej začít s radostí používat.

Nikdy stůl nešoupejte po zemi, ale zvedněte a přeneste na požadované místo!