
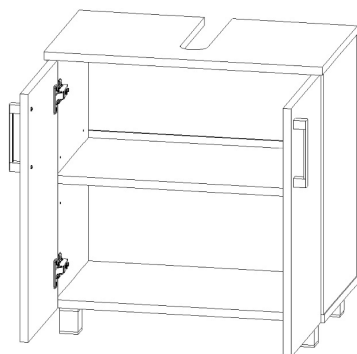


K 07 koupelnová skříňka pod umyvadlo

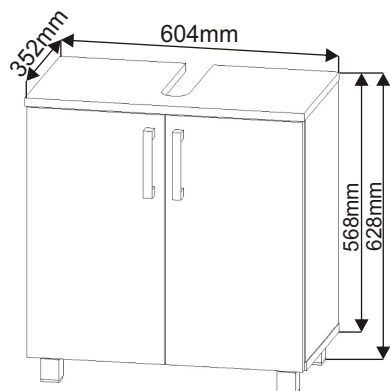

Naložený pant 4x	Policové podpěrky 4x	Vrut 4x16 16x	Hřebík 13x
Úchytka plastová 2x 128mm	Šroub 4x30 k úchytce 4x	Kolík 35mm 16x	Lepidlo 20ml 1x

Varianta plastové nohy:

Plastová noha 60mm 4x	Vrut 3,5x16 16x
-------------------------------------	-------------------------------

Varianta zavěšení na zeď:

Hmoždinka ø12 2x	Vrut 6x70 2x	Vrut 4x20 4x	Závěsné kování Bystrica 52x50x39mm 2x
--------------------------------	----------------------------	----------------------------	---

1.

Policové podpěrky
4x



Půda 604x352x18


Bok 532x330x18

Bok 532x330x18


Dno 604x330x18

Kolík 35mm
16x


Lepidlo




2.

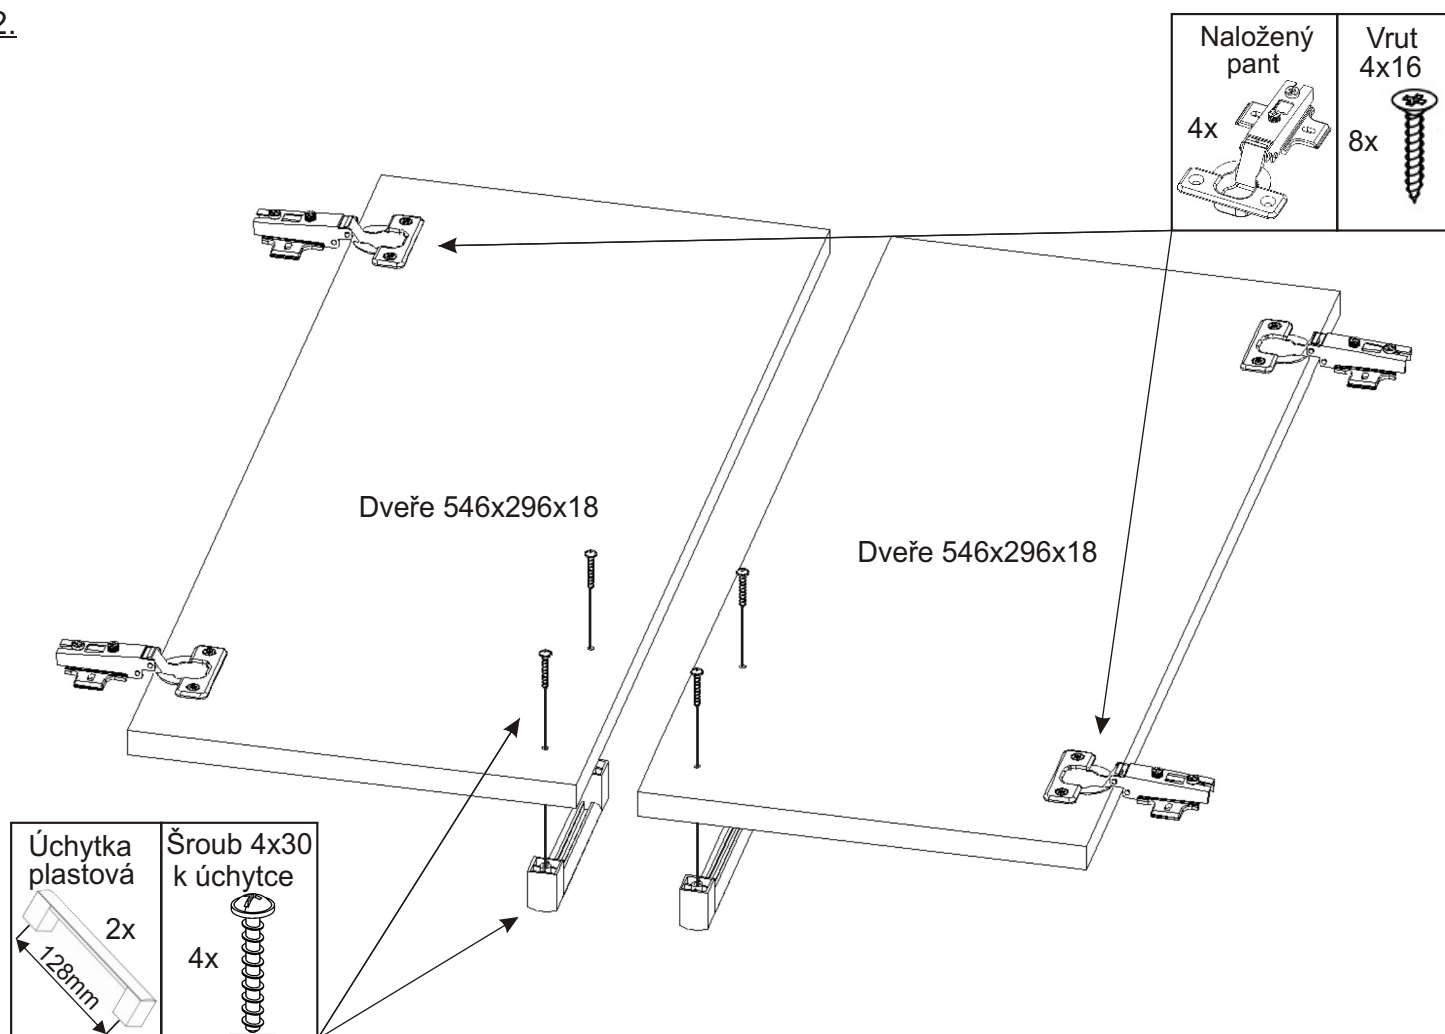


3.

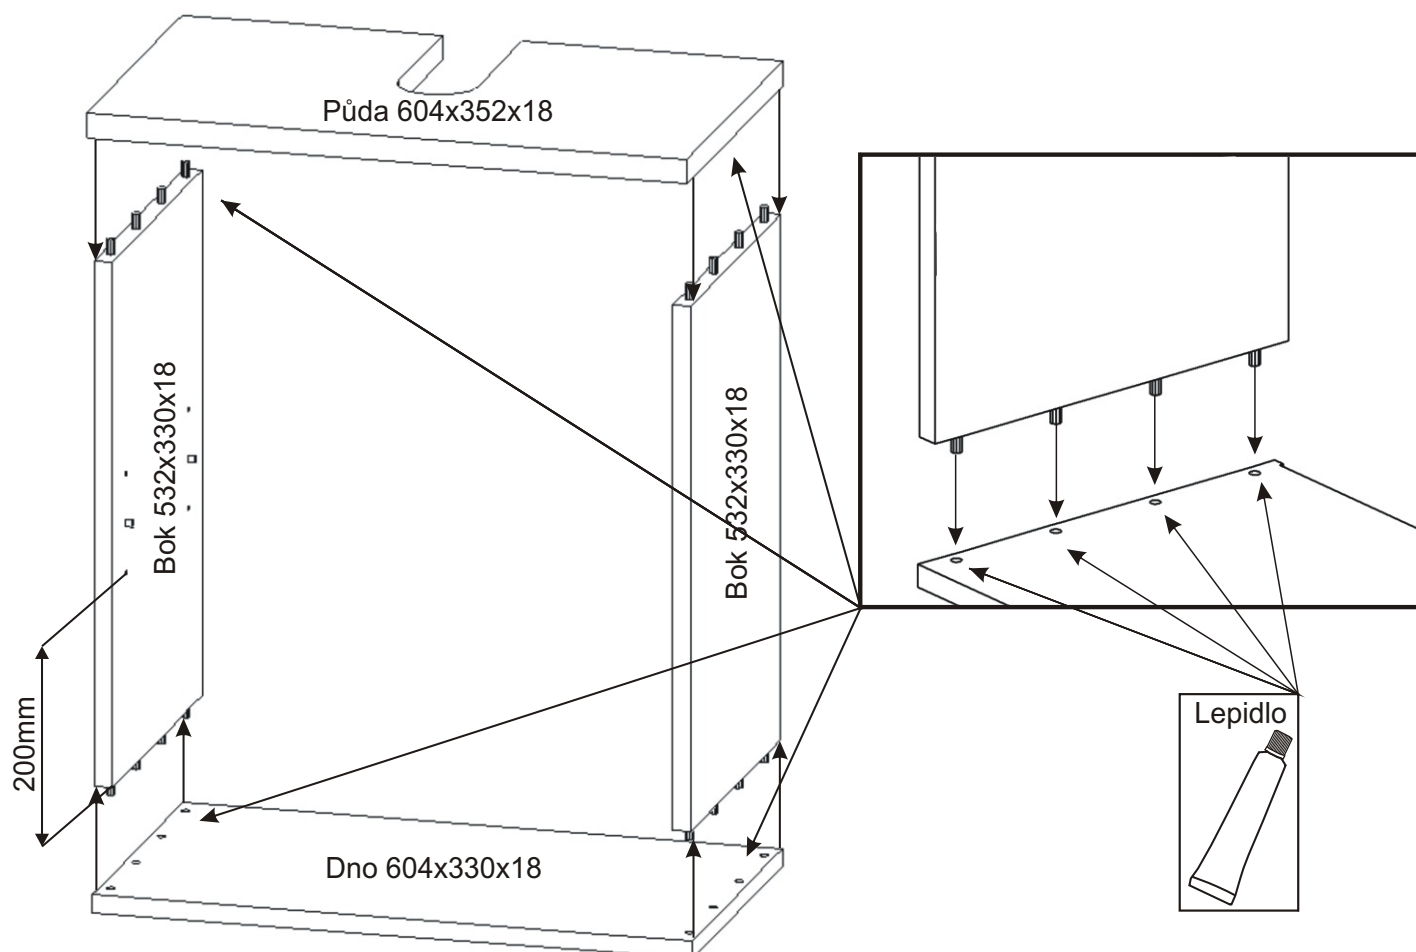

4.

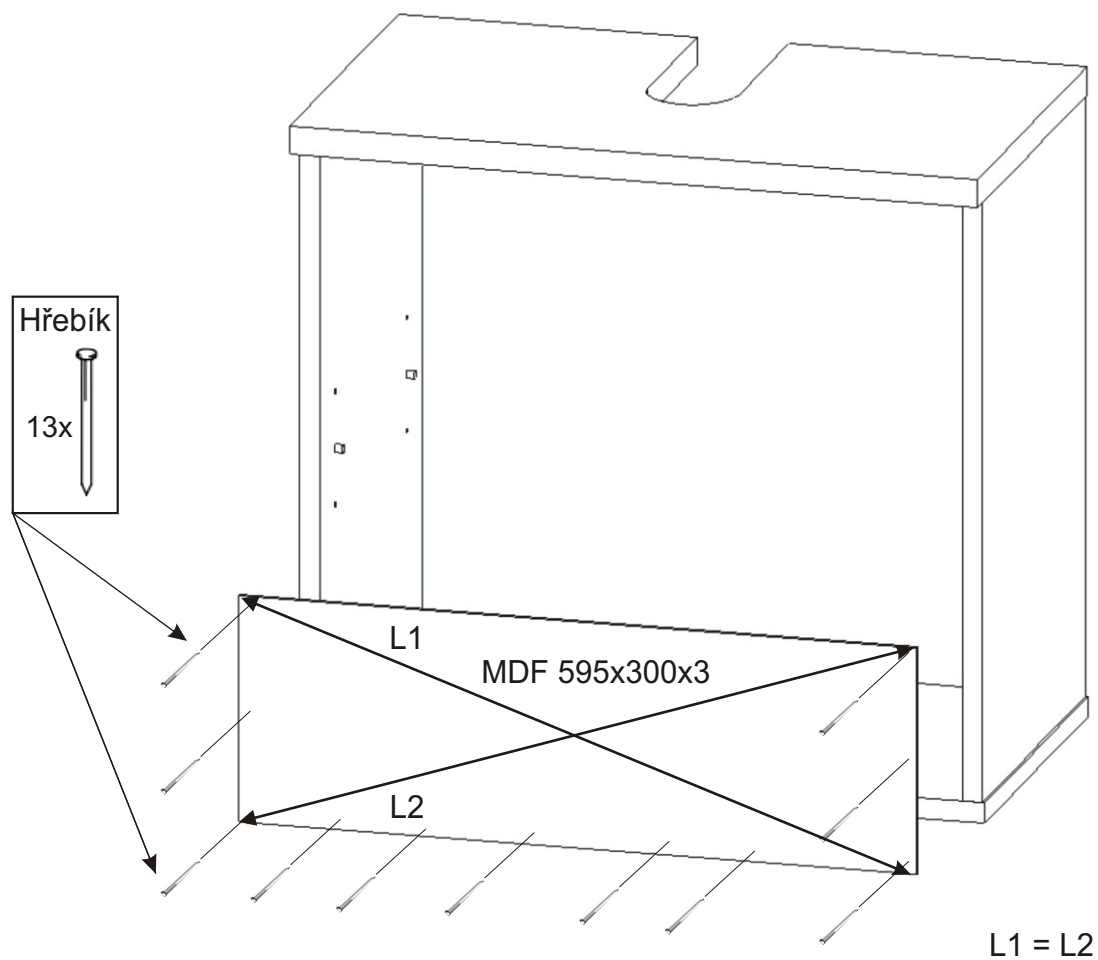

5.A. Varianta plastové nohy

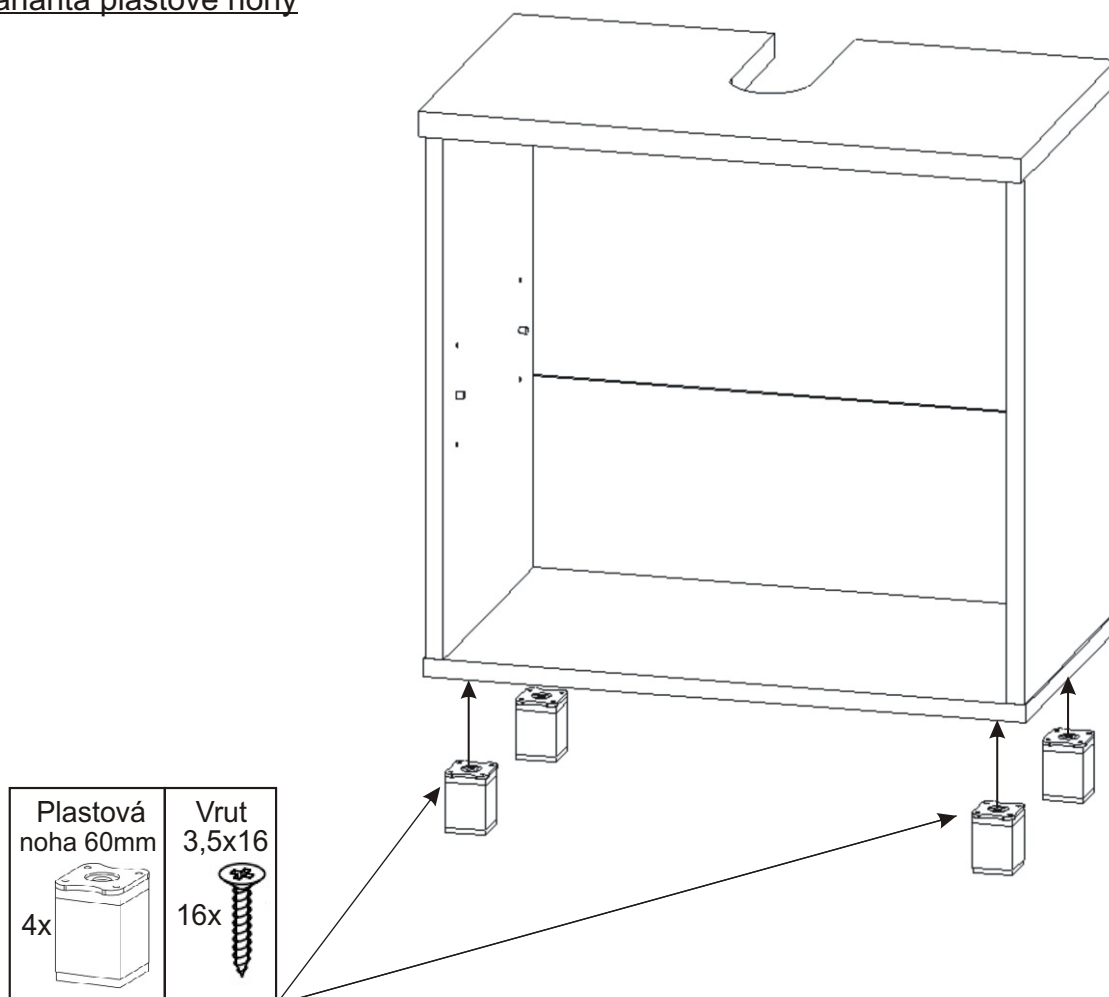


5.B.Varianta zavěšení na zeď:

Vrut
4x20

4x



Závěsné kování
Bystrica

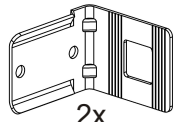

2x


Do zad v MDF sololitu provrtáme otvor minimálně ø8mm.

Vrut
6x70

2x




Závěsné kování
Bystrica-podložka




2x

Závěsné kování
Bystrica - krytka

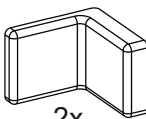


2x


1.1.

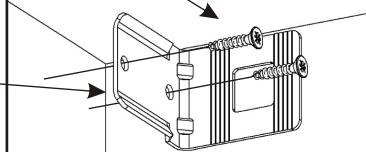


1.2.

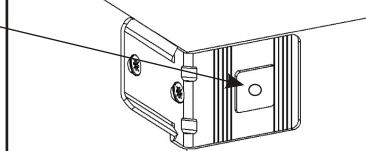

1.3.

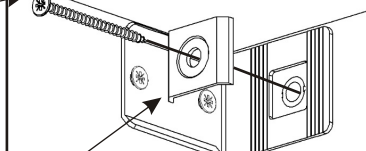



1.4.

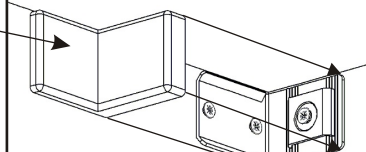

Hmoždinka


ø12

2x

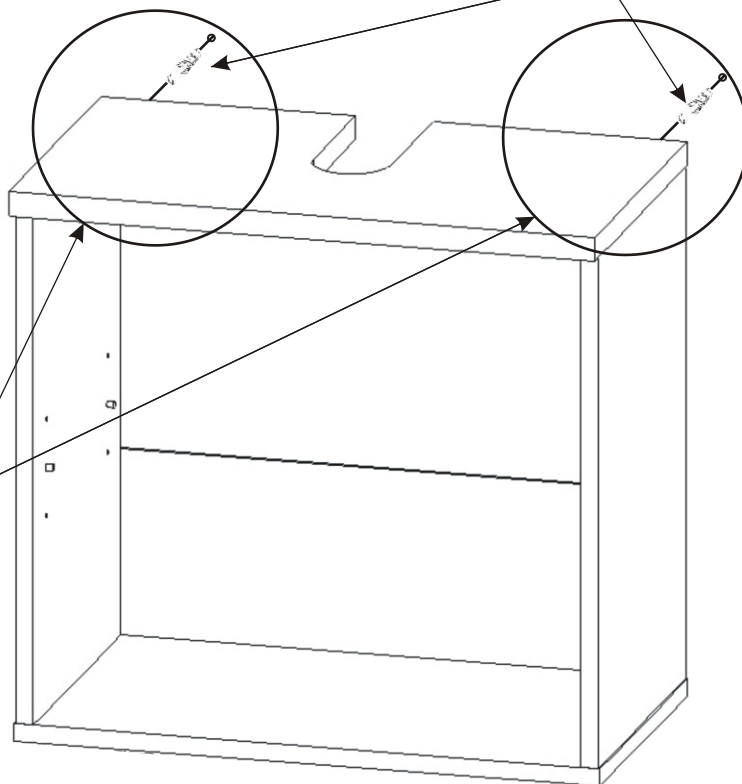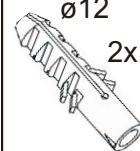

Skříňku přiložíme ke zdi kde bude připevněna a naznačíme si otvory pro hmoždinky. Hmoždinky zvolíme podle typu zdi, ty námi dodávané jsou vhodné pro stěny z plných materiálů.


6.

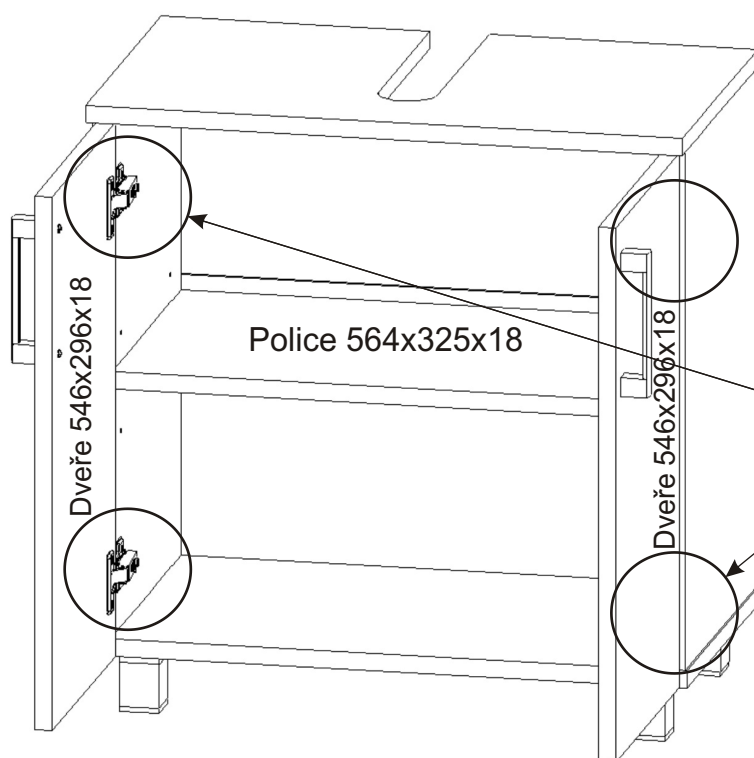

Police 564x325x18

Dveře 546x296x18

Dveře 546x296x18

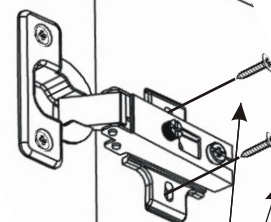

Vrut
4x16

8x

