



K 27 koupelnová skříňka s umyvadlem

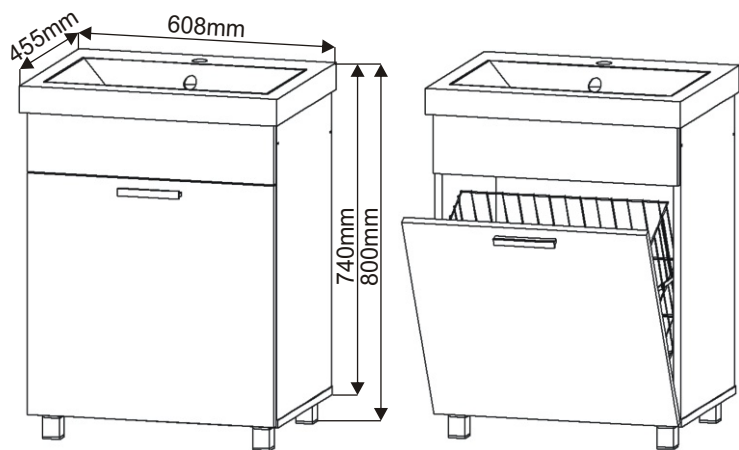


Závěs koše 2x 	Držák koše 6x 	Naložený pant 2x 	Úchytka plastová 1x 128mm 	Hřebík 13x
Konfirmát 50mm 4x 	Policové podpěrky 4x 	Kolík 35mm 18x 	Lepidlo 20ml 1x 	Krytka 6x
Vrut 4x30 3x 	Vrut 4x16 8x 	Vrut 3,5x16 14x 	Šroub 4x30 k úchytce 2x 	Drátěný koš 510x265x250 1x

Varianta zavěšení na zeď:				Varianta plastové nohy:	
Hmoždinka ø12 4x 	Vrut 6x70 4x 	Vrut 4x20 4x 	Závěsné kování Bystrica 52x50x39mm 2x 	Plastová noha 60mm 4x 	Vrut 3,5x16 16x


1.

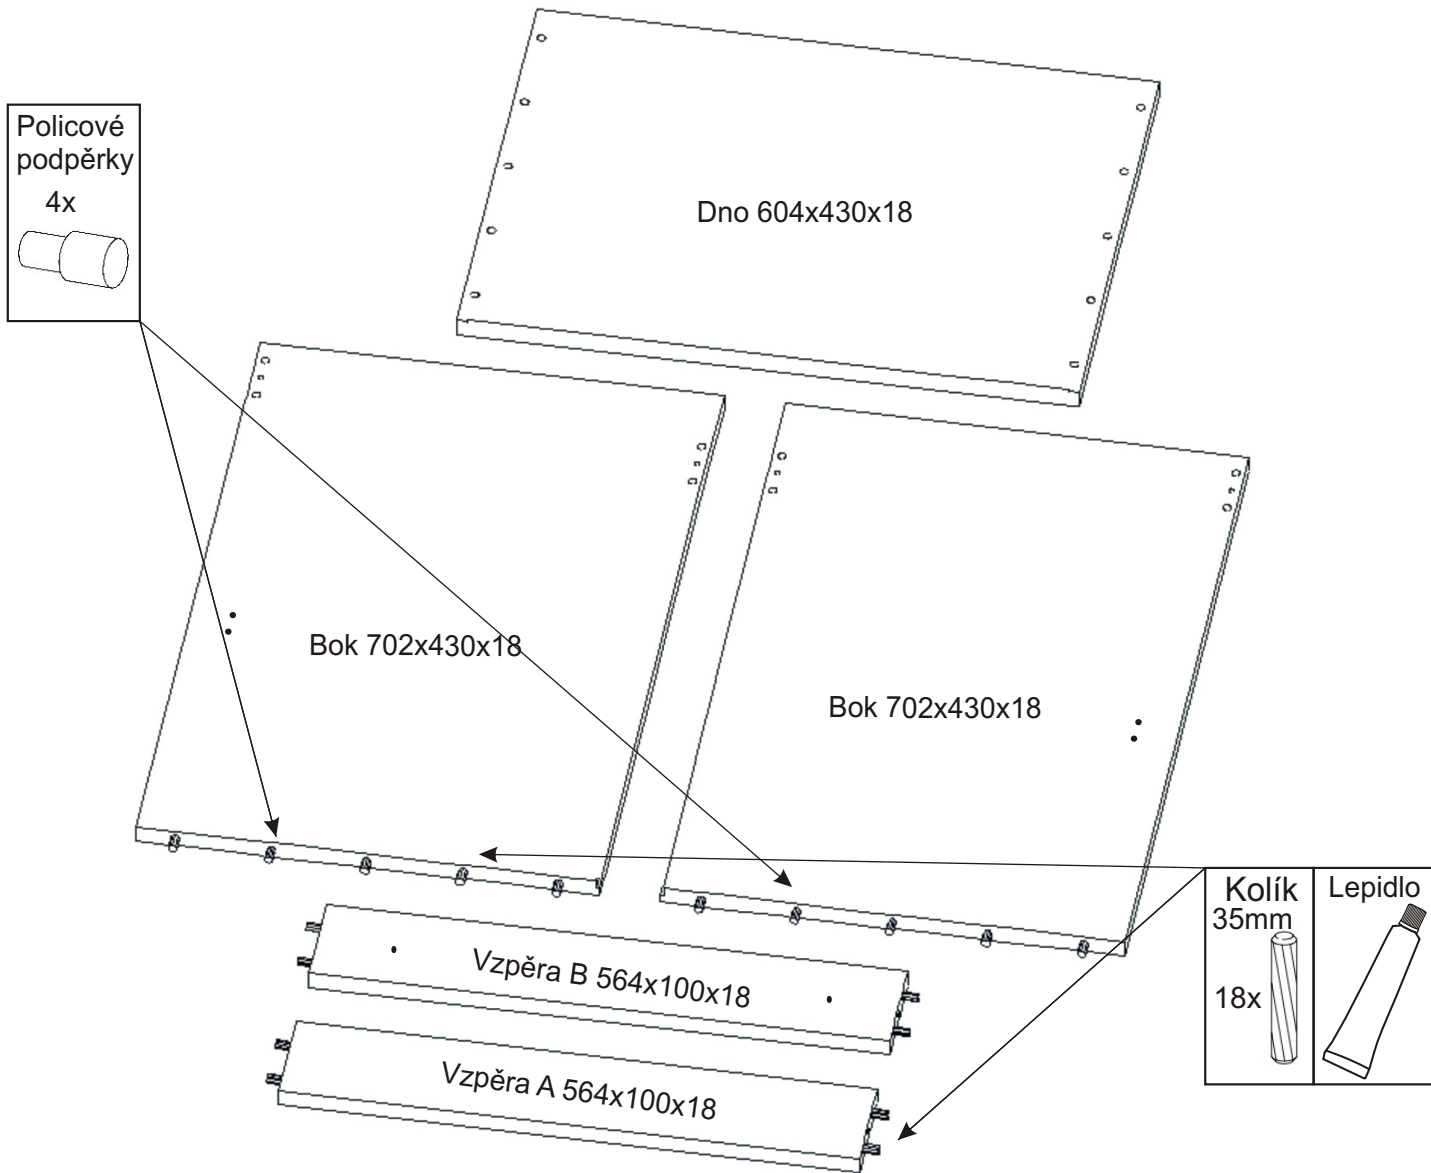


2.

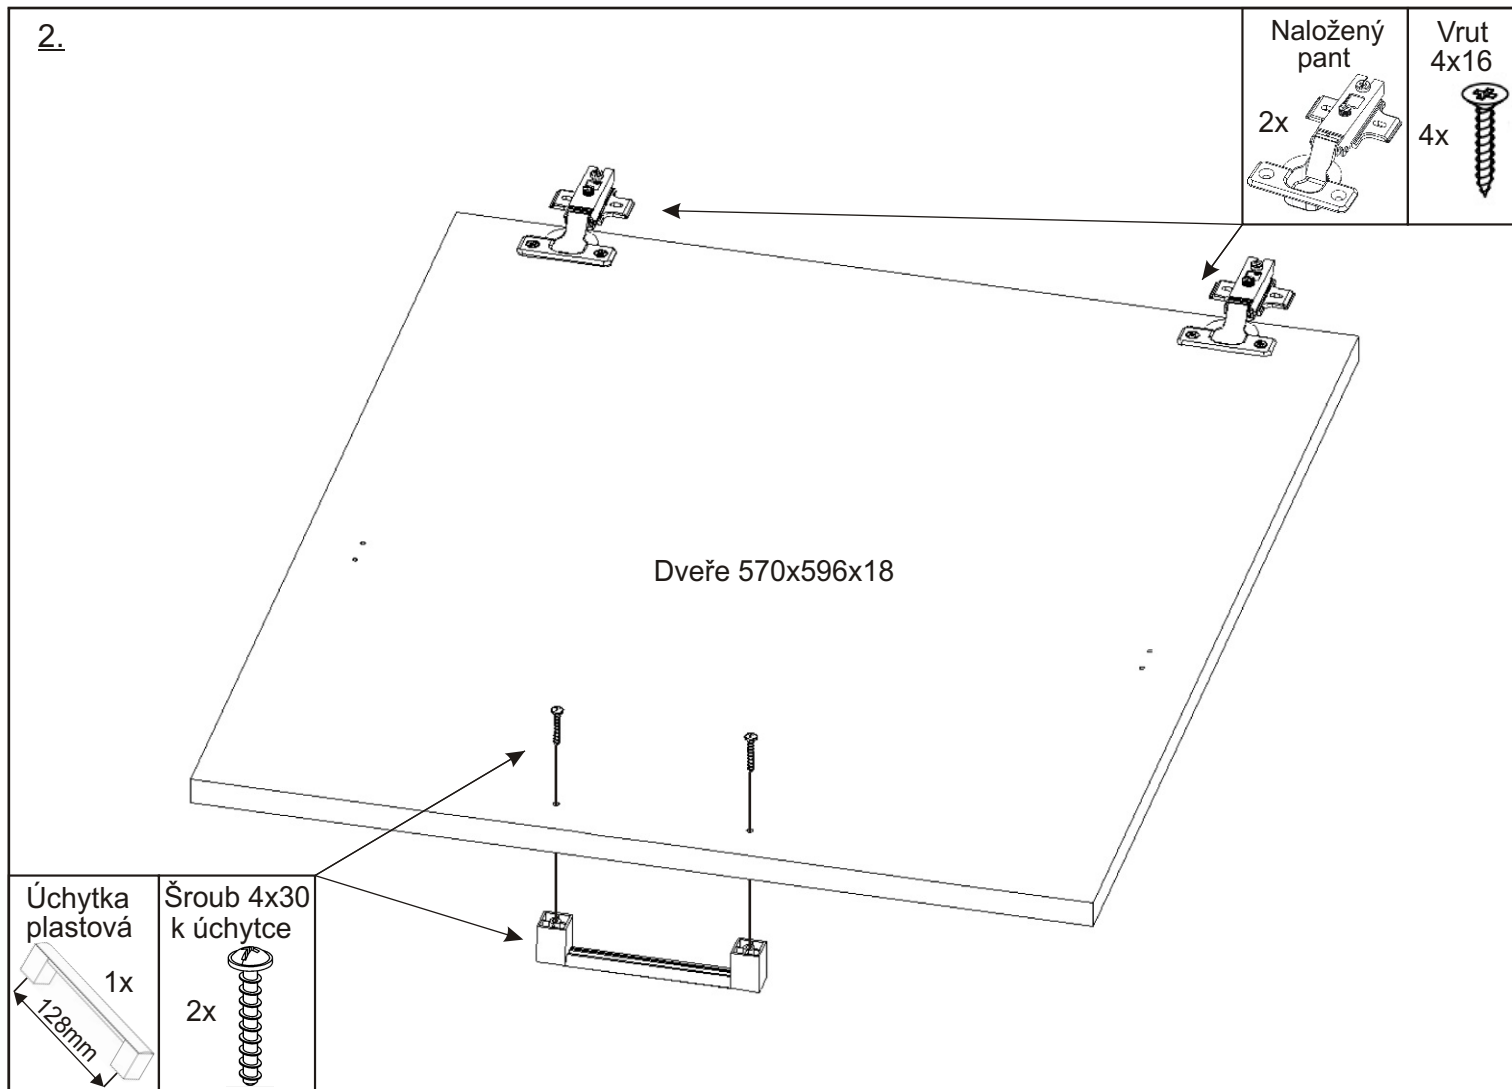


3.

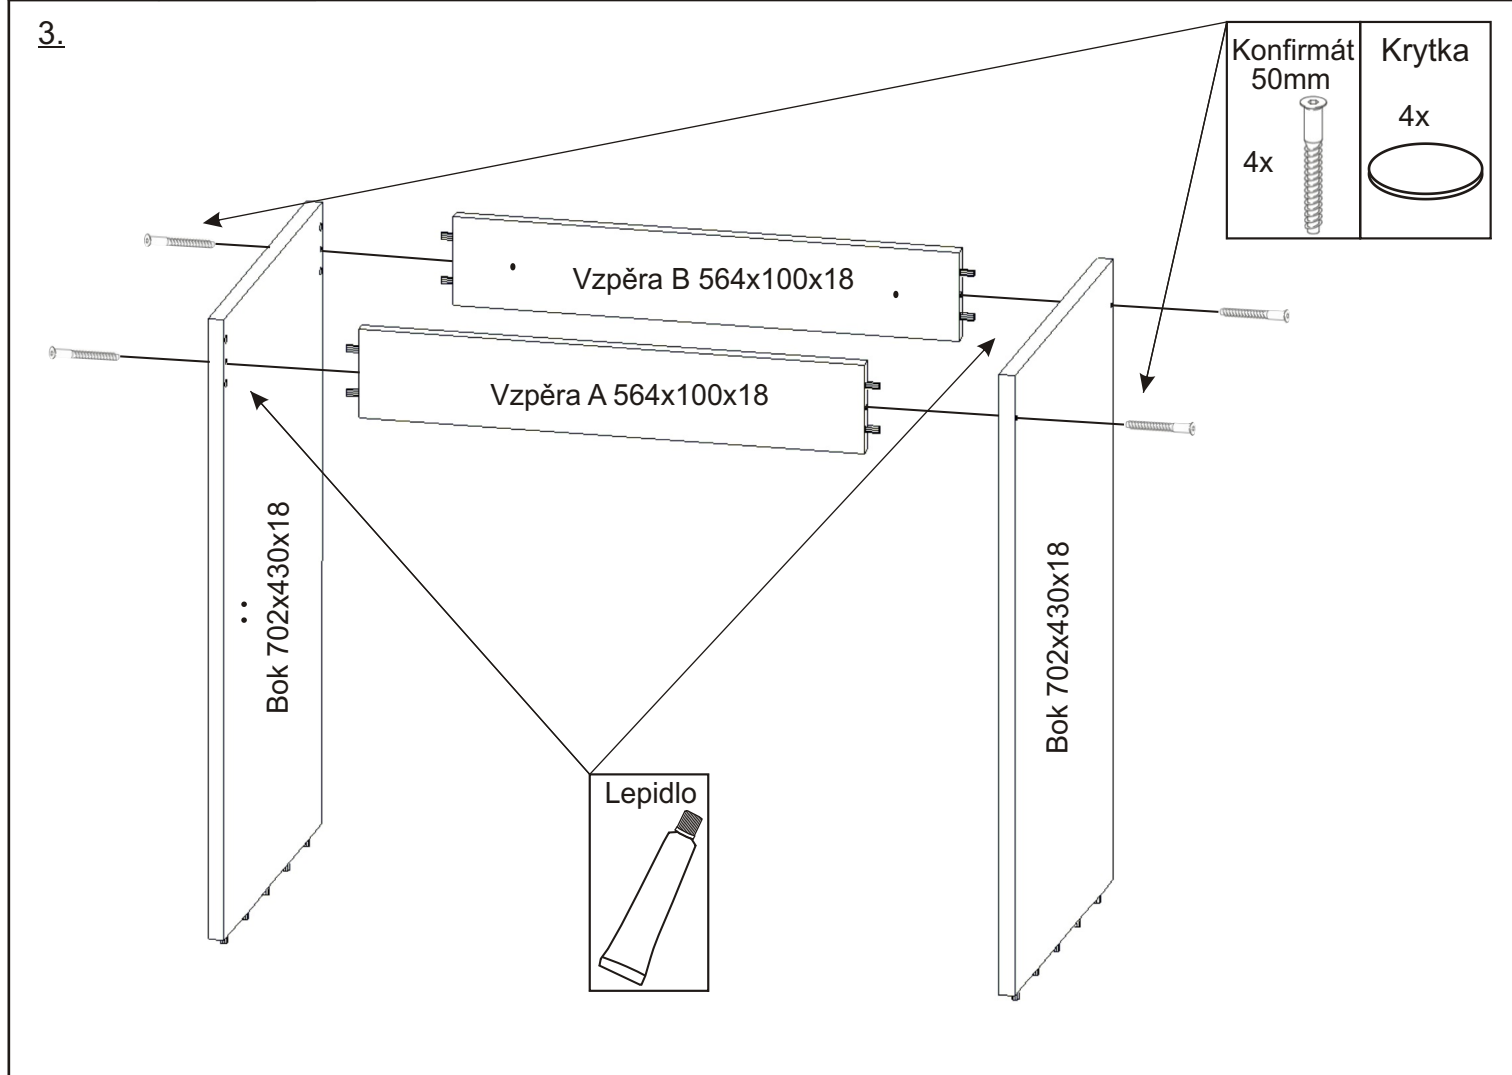


4.

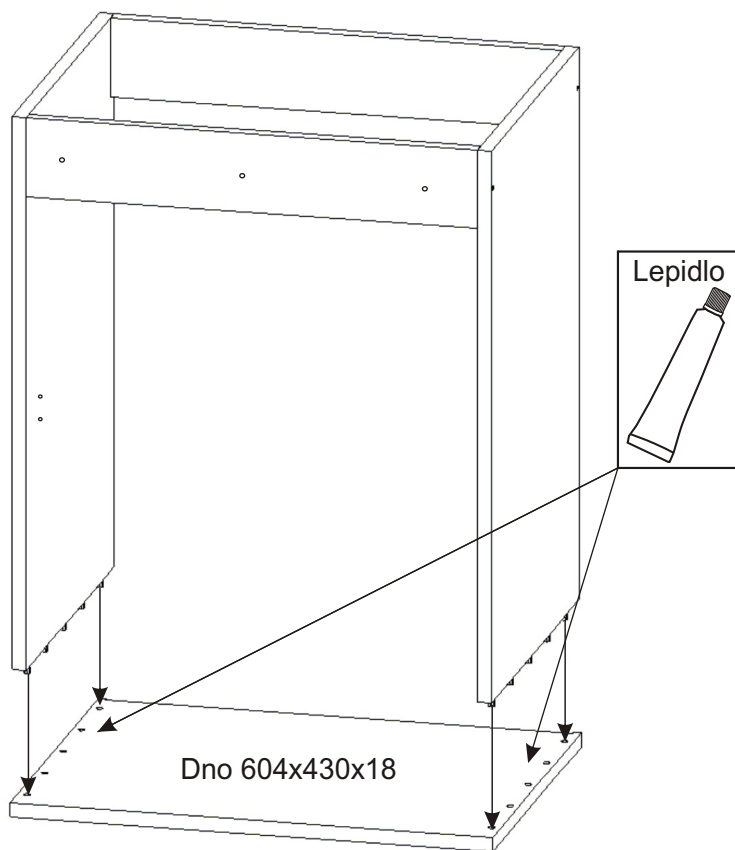

5.

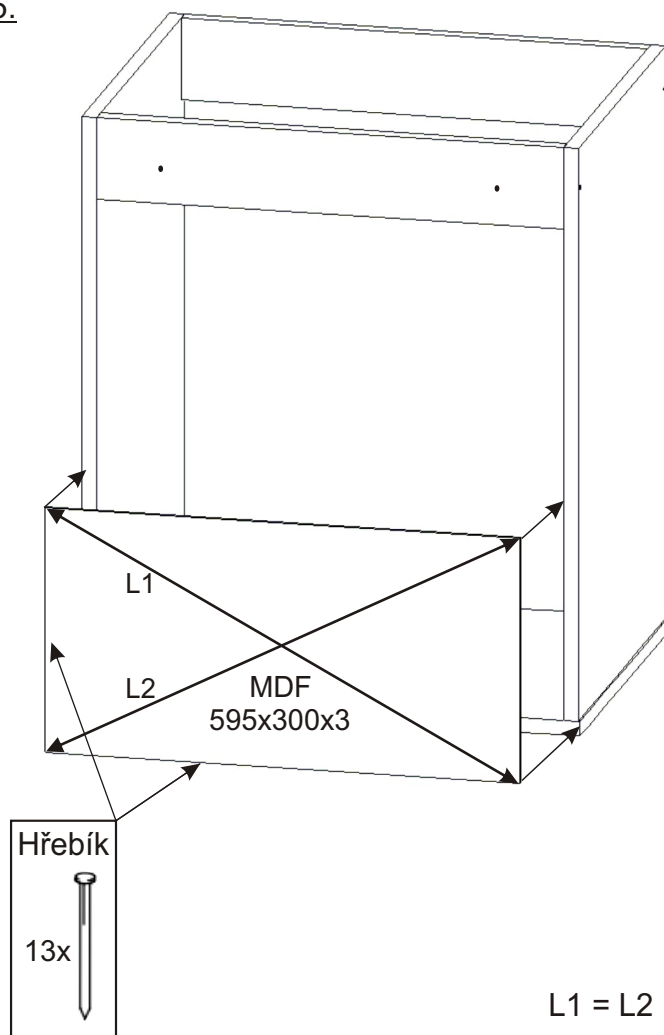

6.A. Varianta zavěšení na zeď:

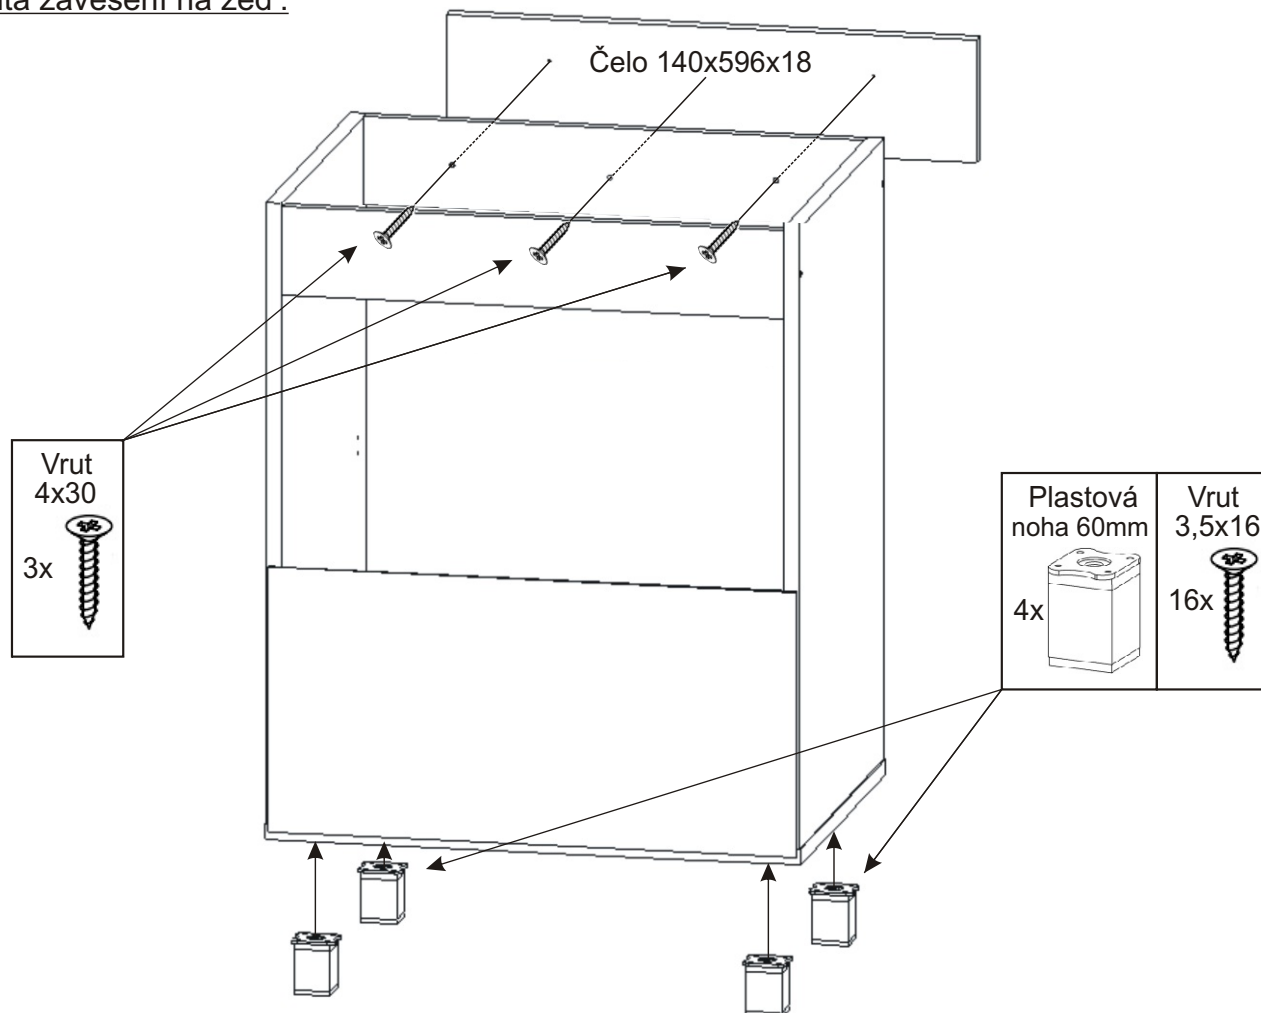


6.B.Varianta zavěšení na zeď:

Vrut
4x20

4x




Závěsné kování
Bystrica

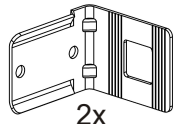

2x

Do zad v MDF sololitu provrtáme otvor minimálně ø8mm.

Závěsné kování
Bystrica-podložka




2x

Vrut
6x70

2x




Závěsné kování
Bystrica - krytka

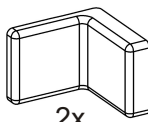


2x


1.1.

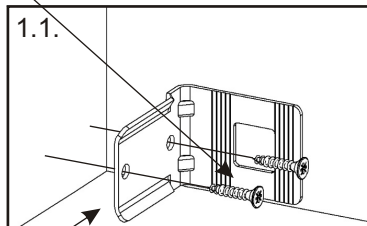


1.2.

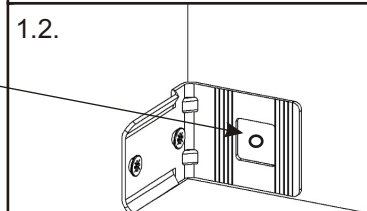

1.3.

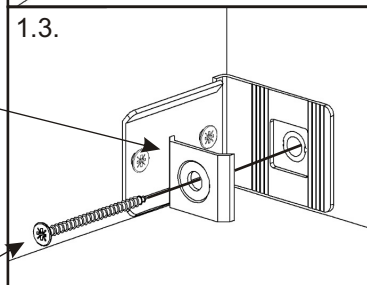

1.4.

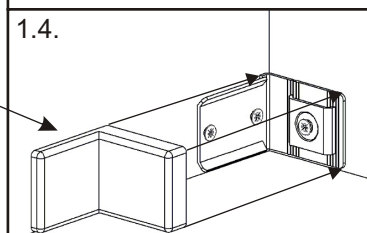

Vrut
6x70

2x





Krytka

2x





Hmoždinka
ø12

4x

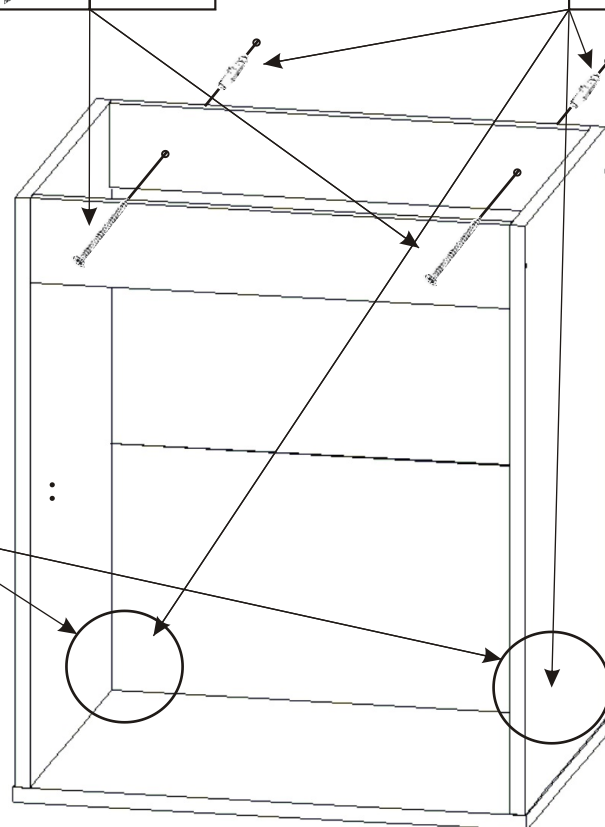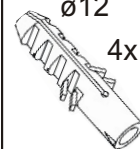


Skříňku přiložíme ke zdi kde bude připevněna a naznačíme si otvory pro hmoždinky. Hmoždinky zvolíme podle typu zdi, ty námi dodávané jsou vhodné pro stěny z plných materiálů.

7.

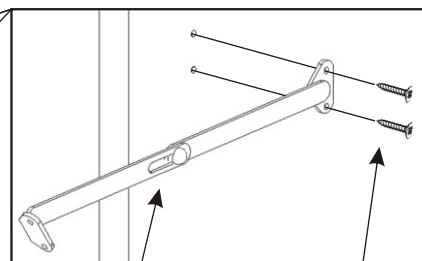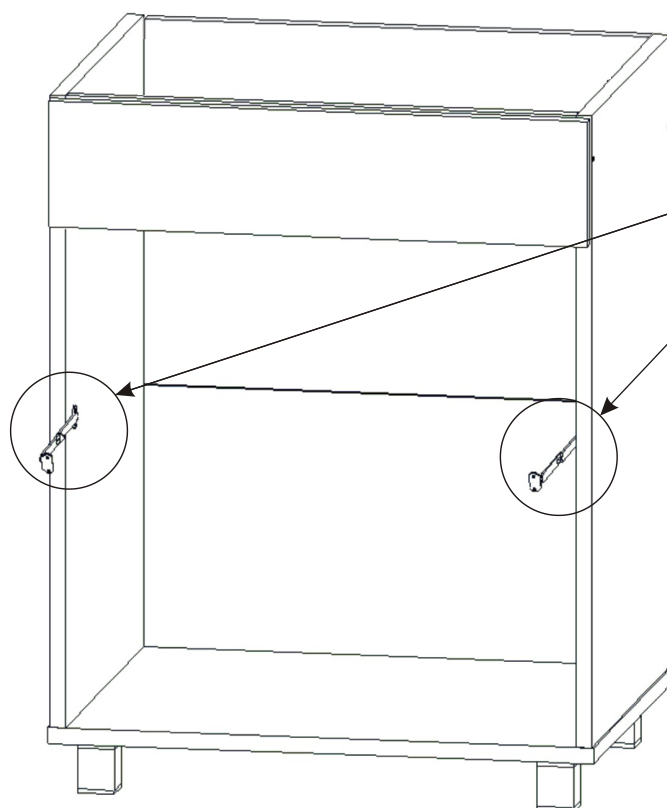

Závěs koše

2x

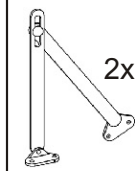


Vrut
3,5x16


4x





8.

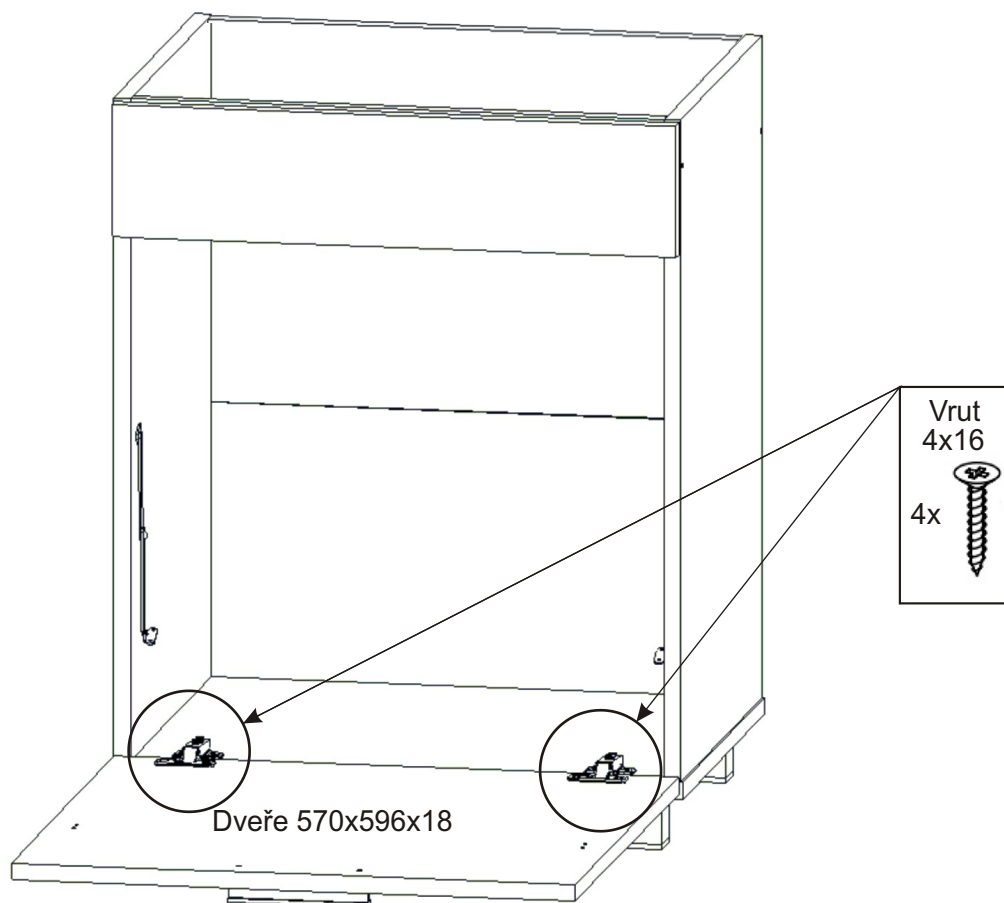

9.

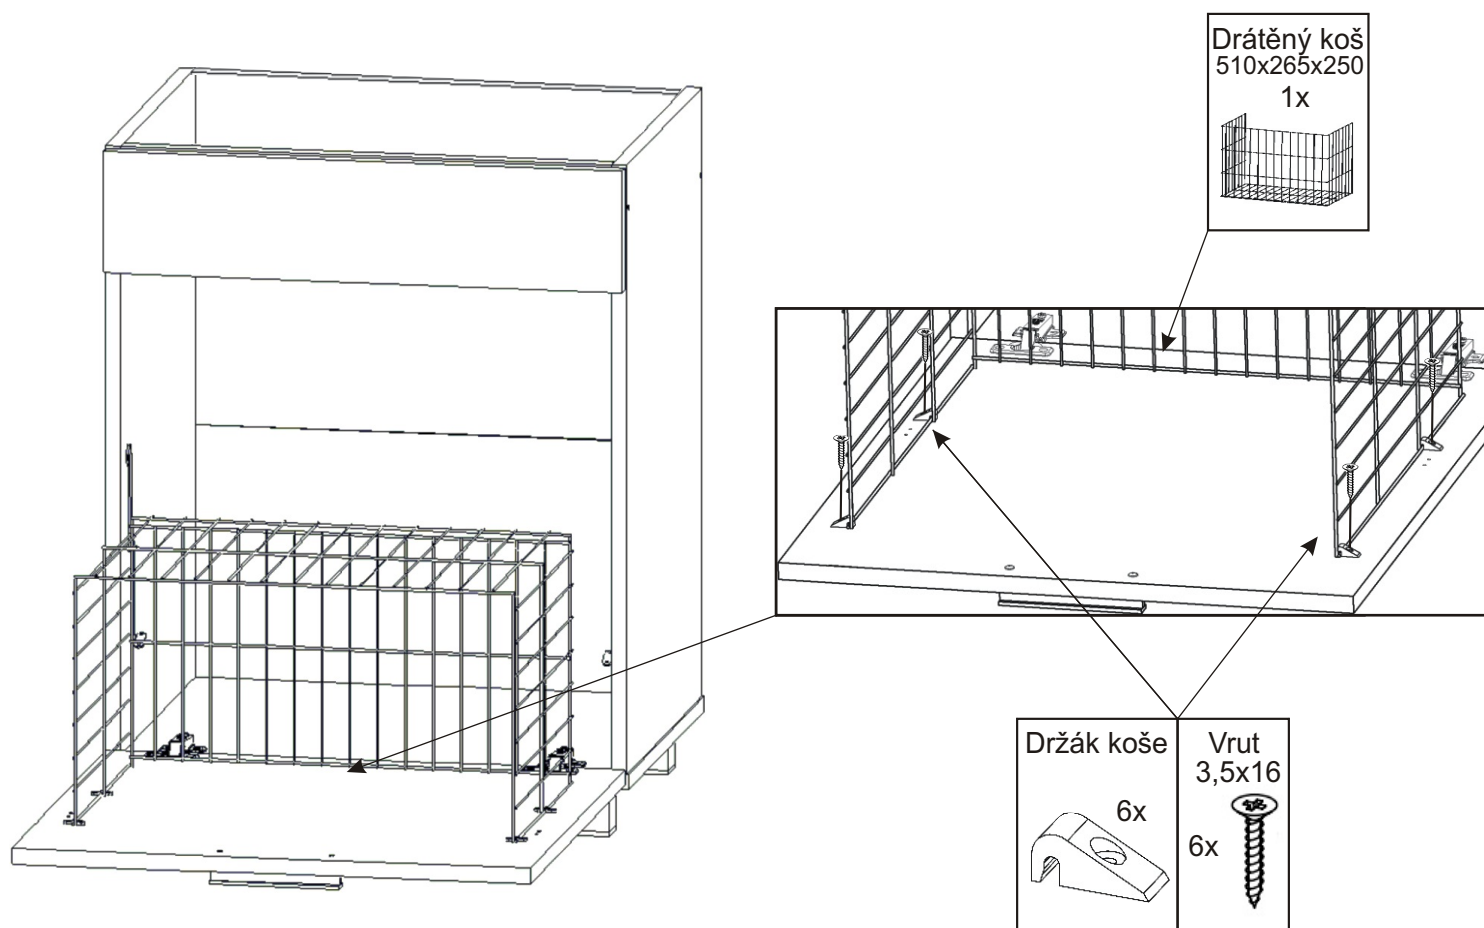

10.

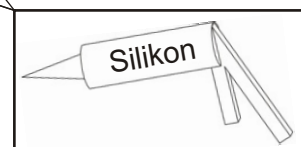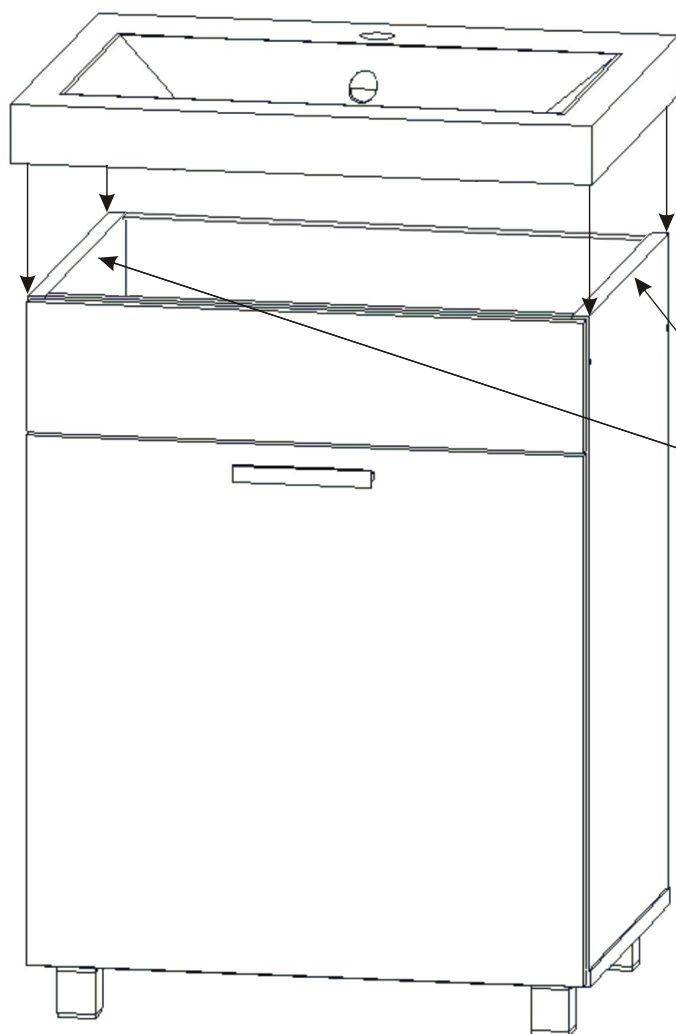

11.

