
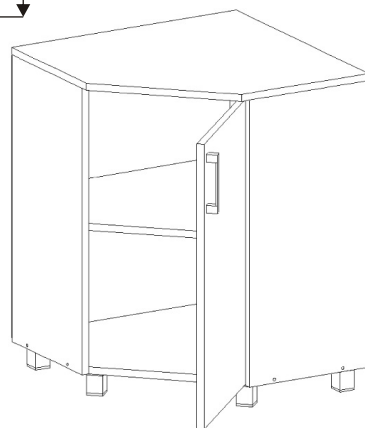


# K 34 koupelnová skříňka rohová

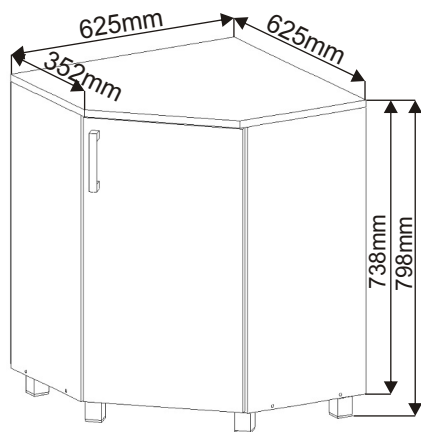

|                     |                                     |                                   |                             |                   |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Pant 45st<br>2x<br> | Úchytka plastová<br>1x<br>128mm<br> | Šroub 4x30<br>k úchytce<br>2x<br> | Policové podpěrky<br>6x<br> | Hřebík<br>30x<br> |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|

|                             |                        |                          |                           |                  |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
| Konfirmát<br>50mm<br>7x<br> | Vrut<br>4x16<br>8x<br> | Kolík<br>35mm<br>24x<br> | Lepidlo<br>20ml<br>1x<br> | Krytka<br>8x<br> |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|


## Varianta zavěšení na zed':

|                            |                        |                        |                                                    |
|----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Hmoždinka<br>ø12<br>4x<br> | Vrut<br>6x70<br>4x<br> | Vrut<br>4x20<br>4x<br> | Závěsné kování<br>Bystrica<br>52x50x39mm<br>2x<br> |
|----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|


## Varianta plastové nohy:

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Plastová<br>noha 60mm<br>5x<br> | Vrut<br>3,5x16<br>20x<br> |
|---------------------------------|---------------------------|


1.

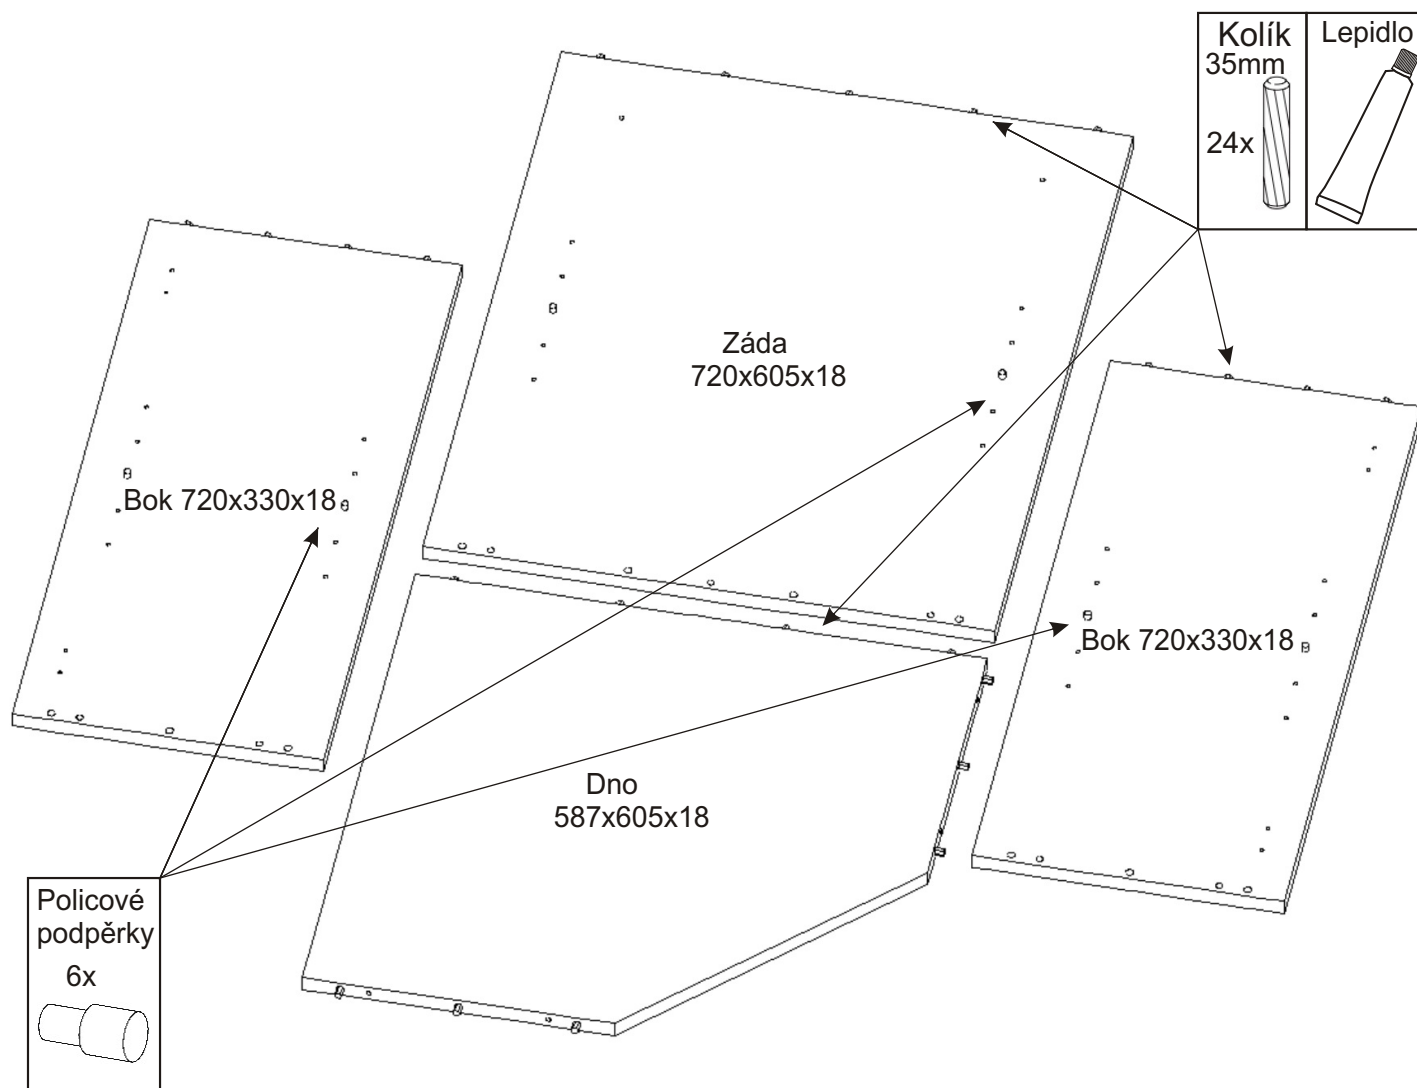


2.

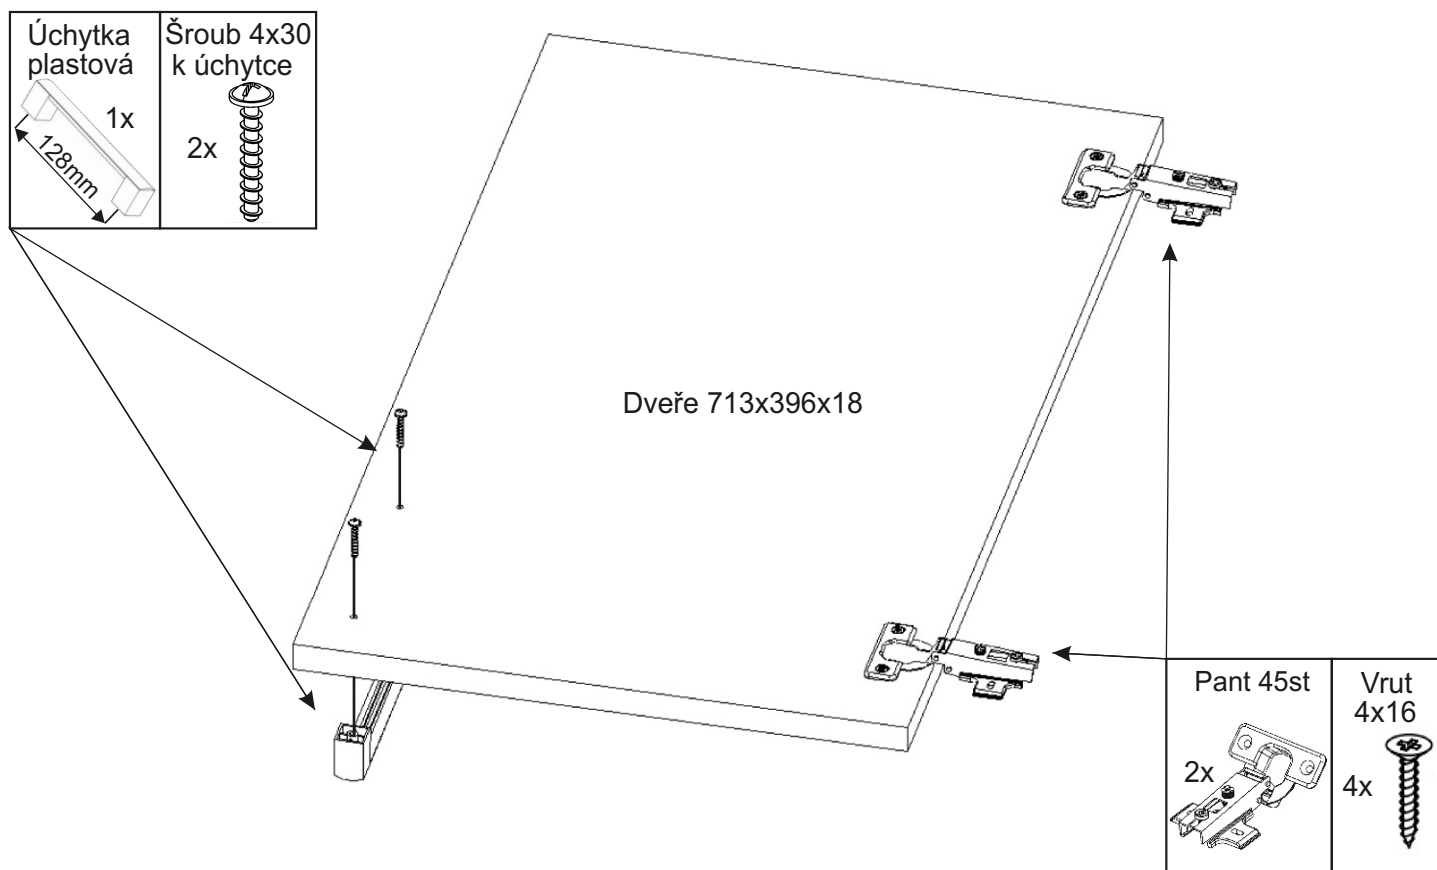


3.

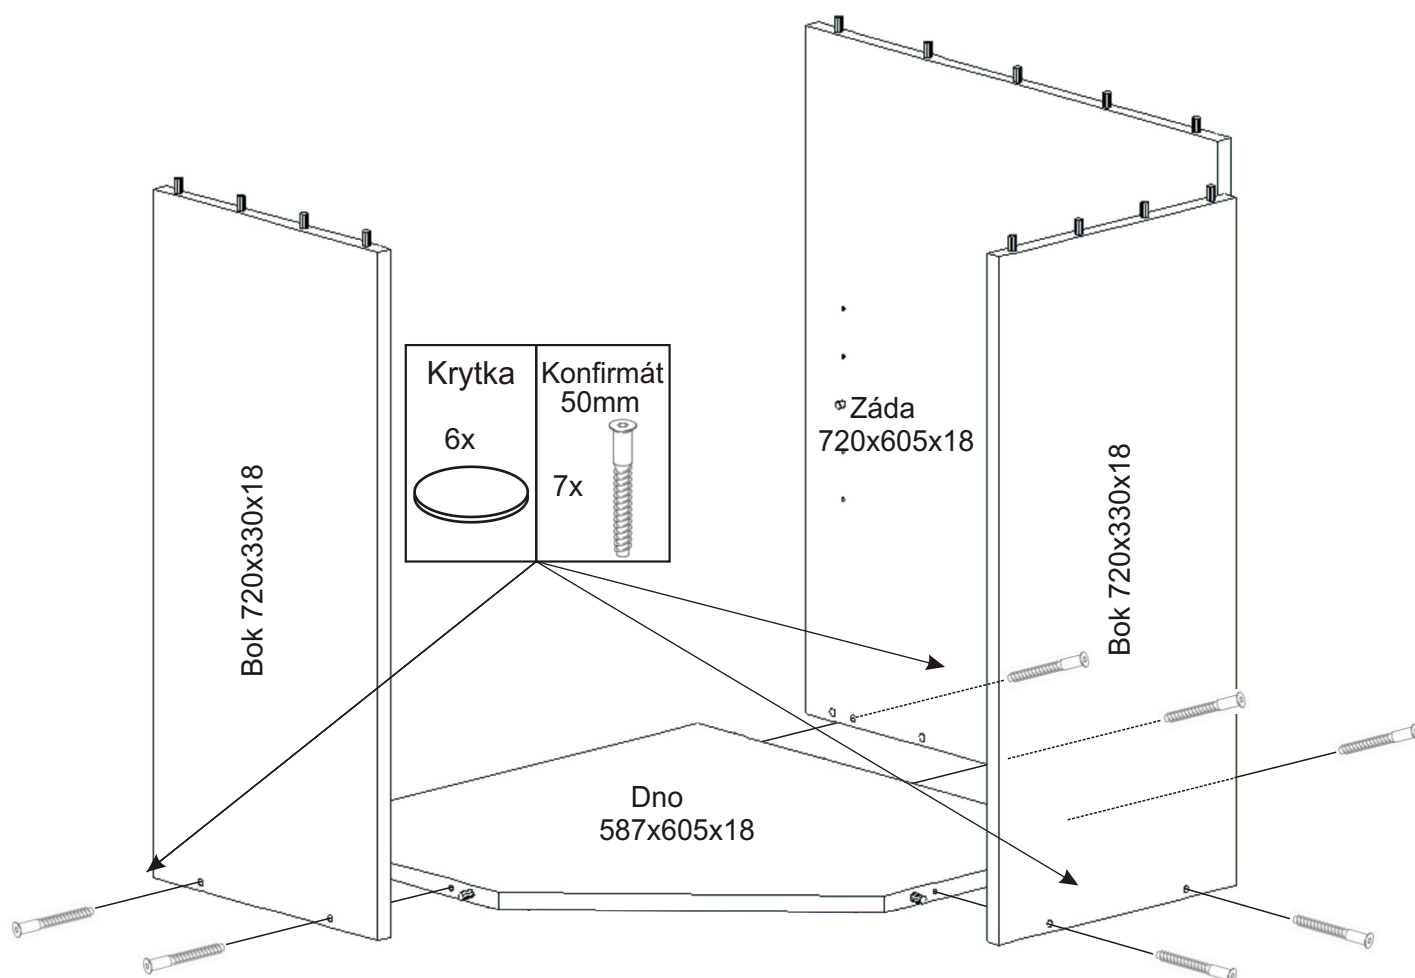


4.

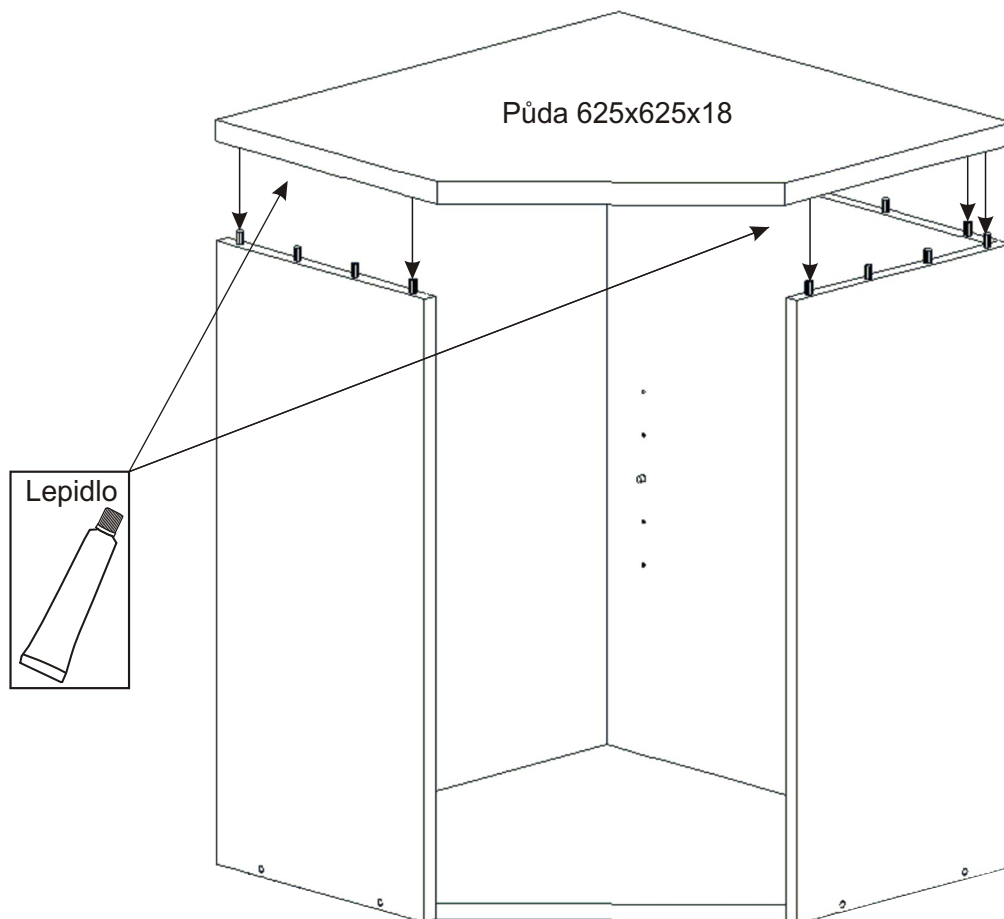



5.

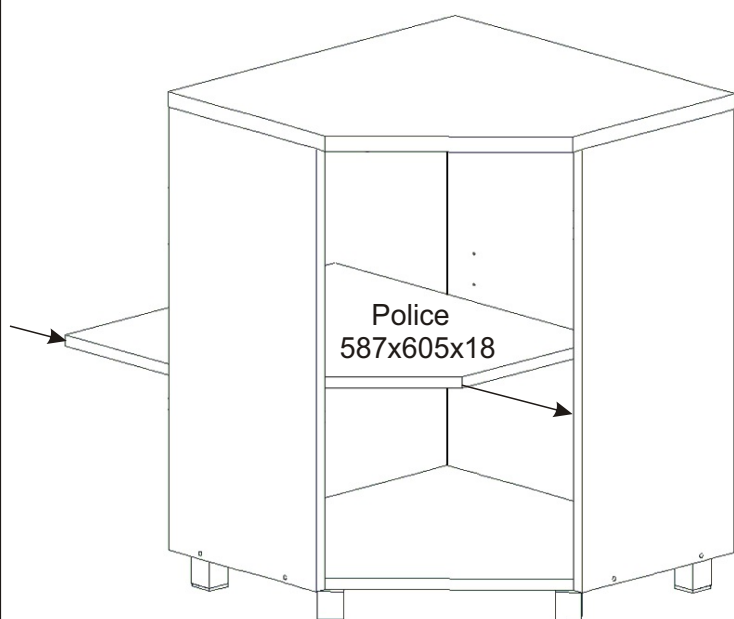


6.

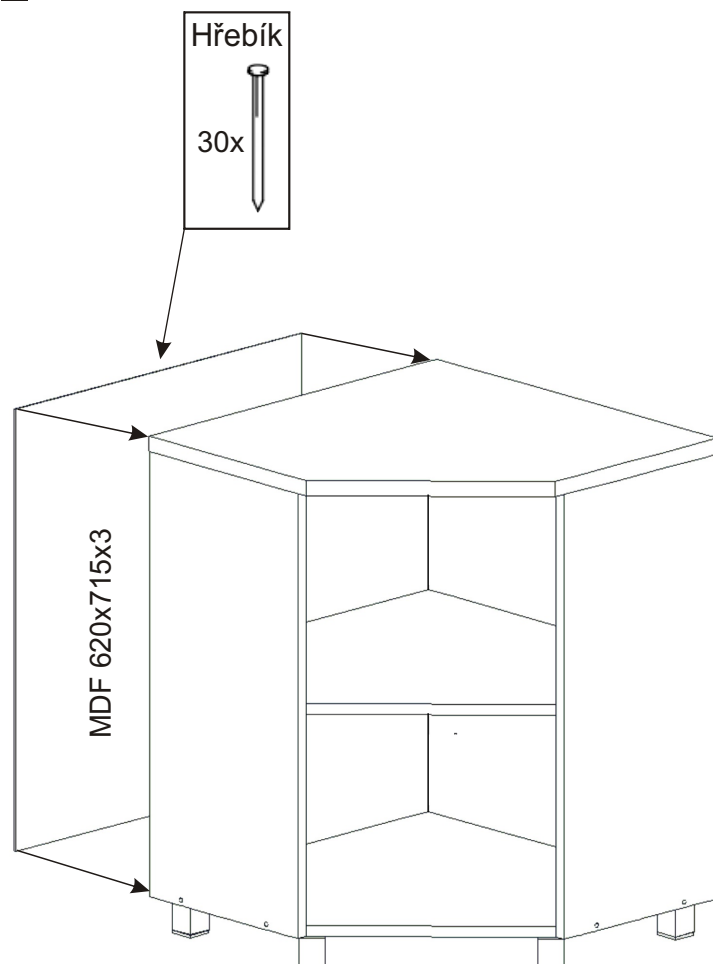


## 6.A. Varianta plastové nohy

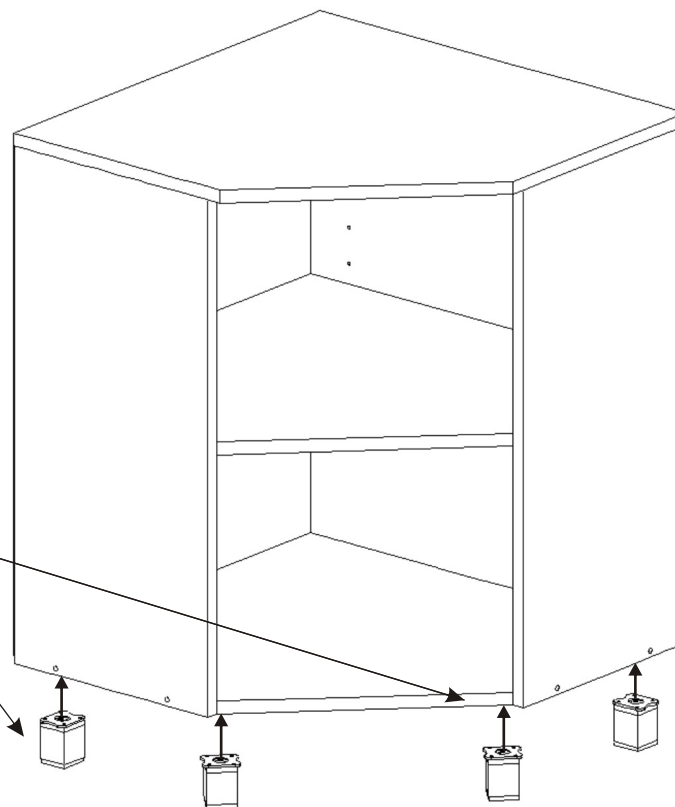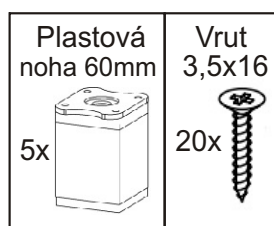


## 6.B. Varianta zavěšení na zeď:

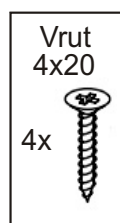


**Závěsné kování  
Bystrica**

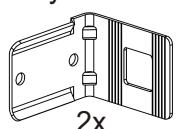









Do zad v MDF sololitu provrtáme otvor minimálně ø8mm.



**Závěsné kování  
Bystrica-podložka**

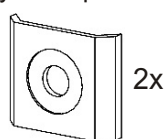

**Závěsné kování  
Bystrica - krytka**

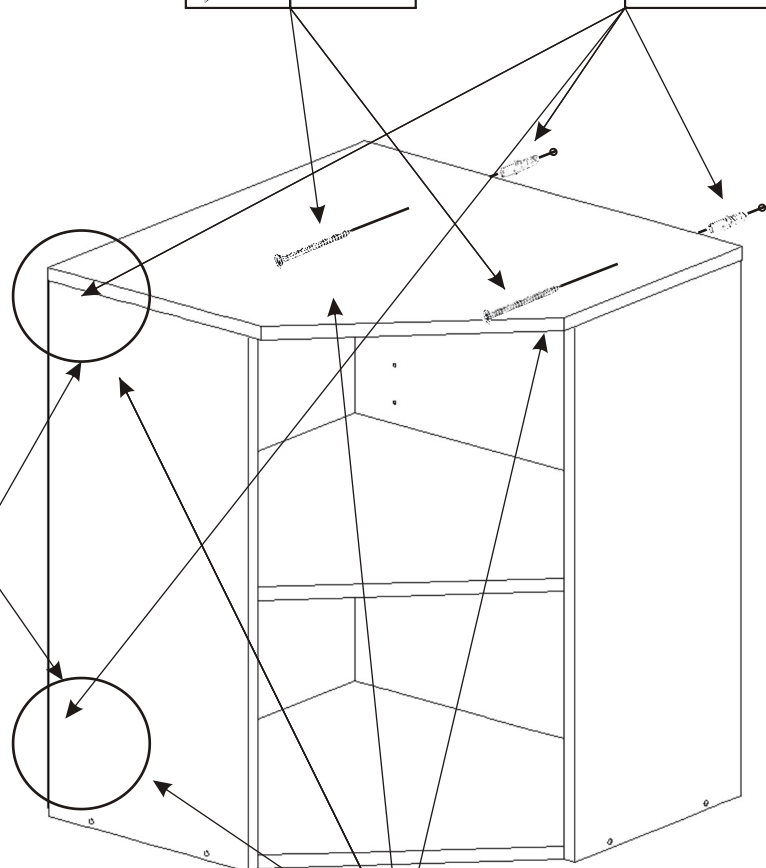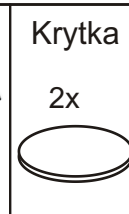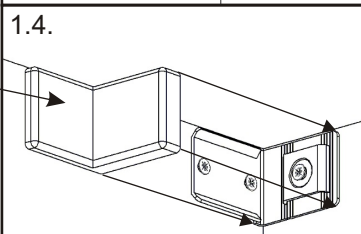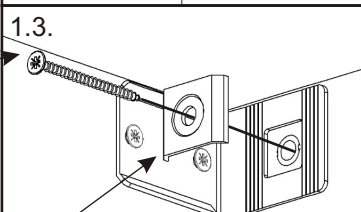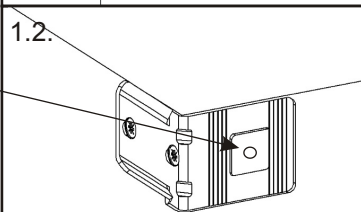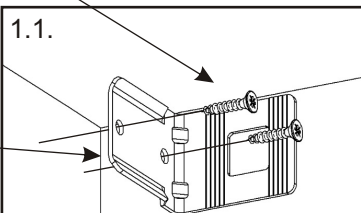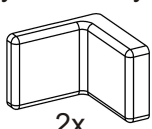

Skříňku přiložíme ke zdi kde bude připevněna a naznačíme si otvory pro hmoždinky. Hmoždinky zvolíme podle typu zdi, ty námi dodávané jsou vhodné pro stěny z plných materiálů.

7.

