


K 36 koupelnová skříňka vysoká rohová

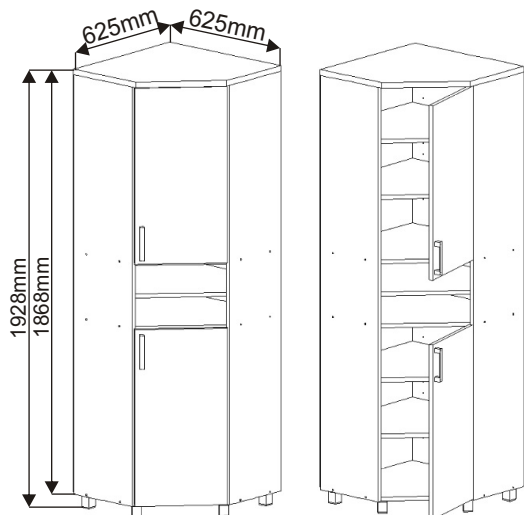

Pant 45st 4x 	Úchytka plastová 2x 128mm 	Šroub 4x30 k úchytce 4x 	Policové podpěrky 30x 	Hřebík 60x
Konfirmát 50mm 21x 	Vrut 4x16 16x 	Kolík 35mm 43x 	Lepidlo 40ml 1x 	Krytka 16x
H lišta 1832mm 1x 				


Varianta plastové nohy:

Plastová noha 60mm 5x 	Vrut 3,5x16 20x
------------------------------	------------------------


Varianta zavěšení na zeď:

Hmoždinka ø12 6x 	Vrut 6x70 6x 	Vrut 4x20 4x 	Závěsné kování Bystrica 52x50x39mm 2x
-------------------------	---------------------	---------------------	--


1.

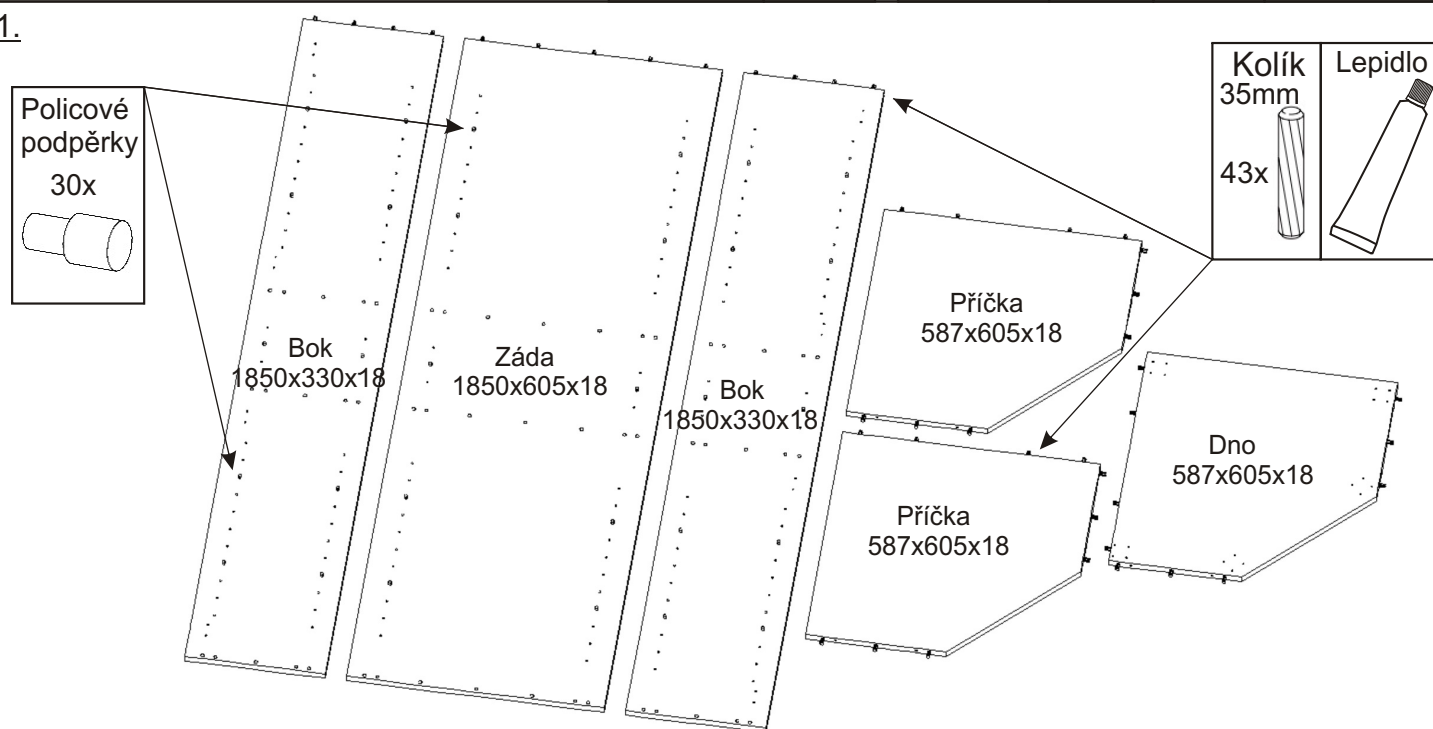


2

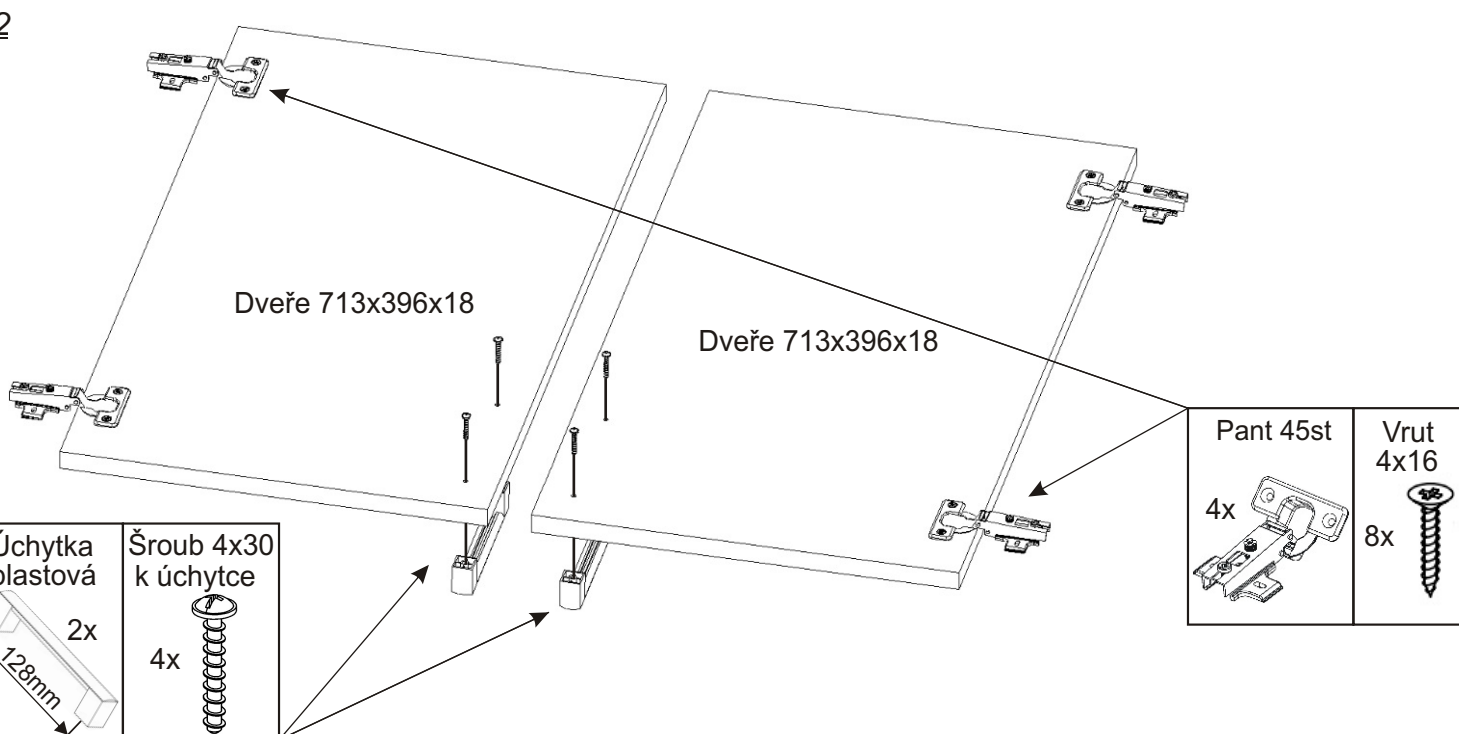


3.

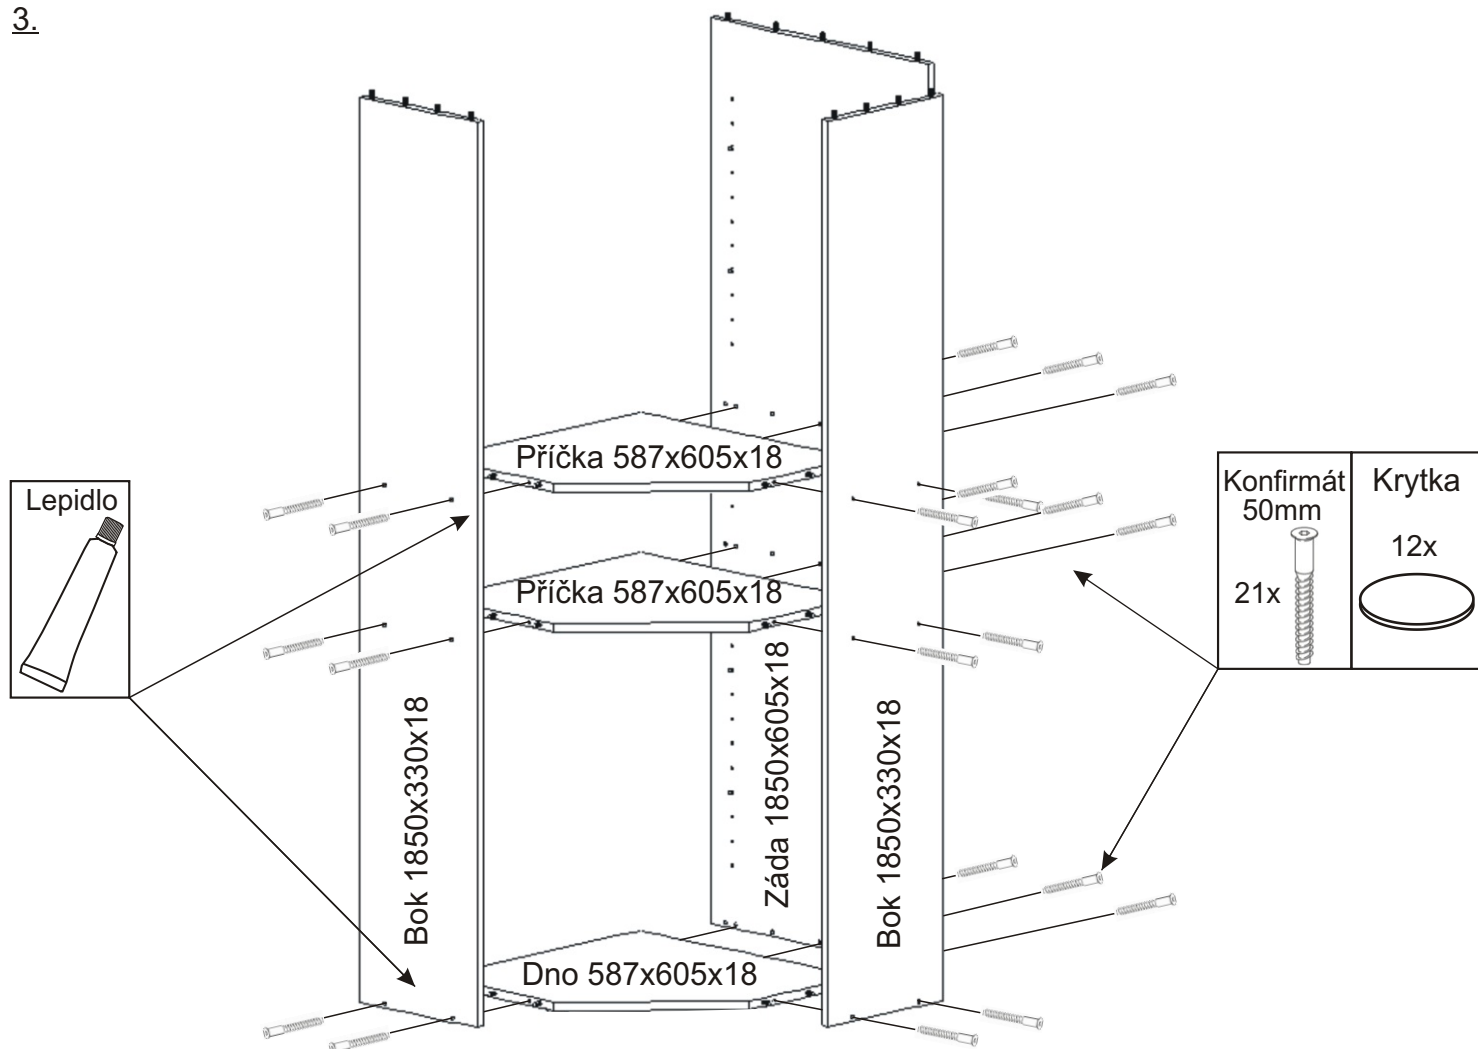


4.

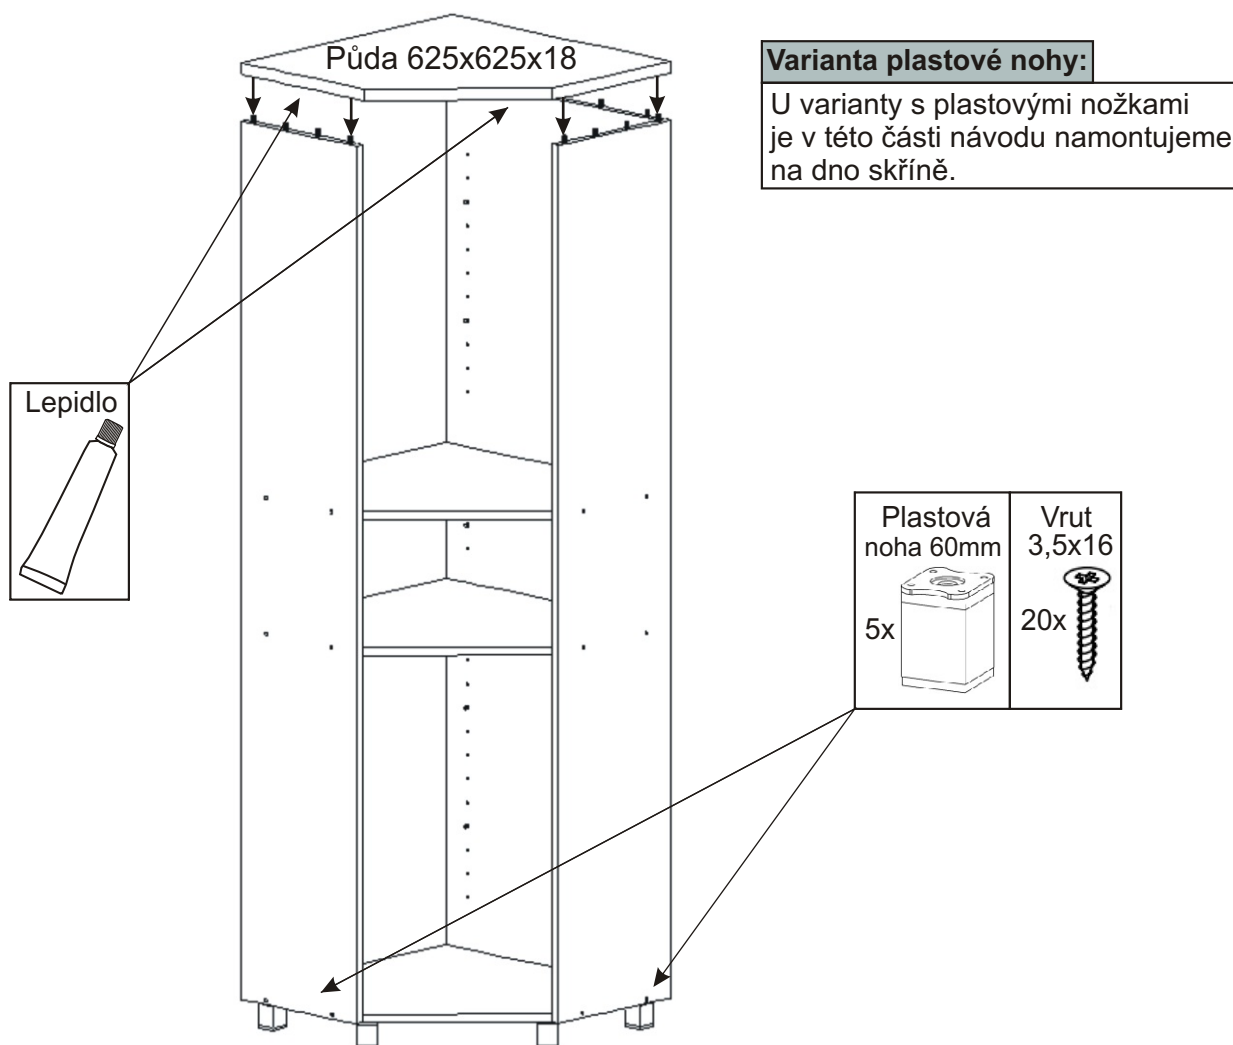

5.

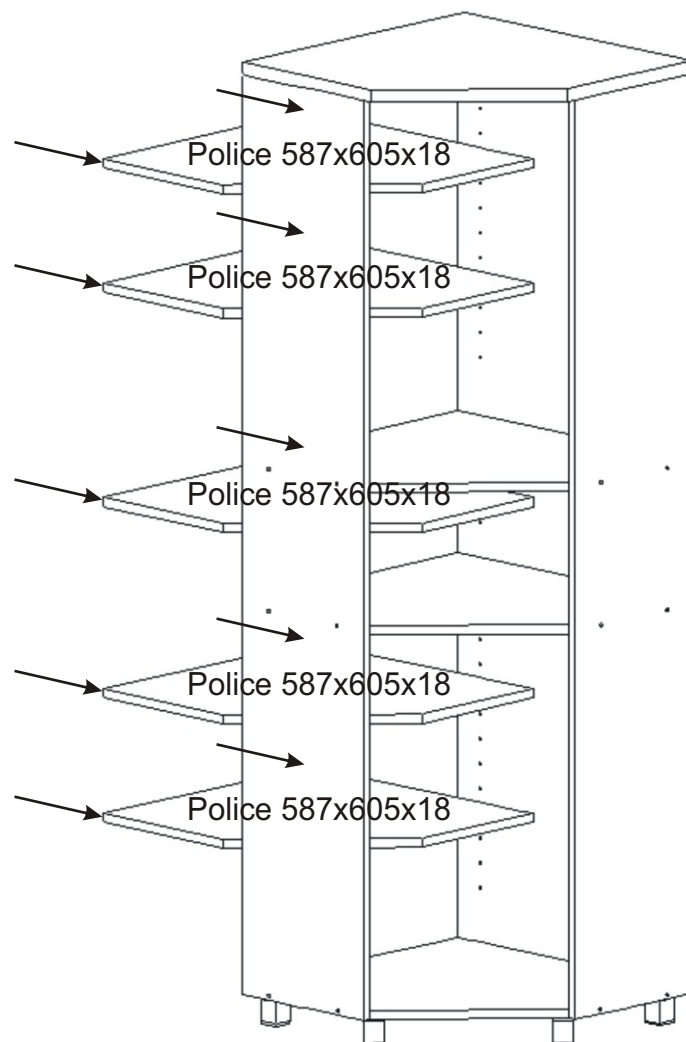


6.

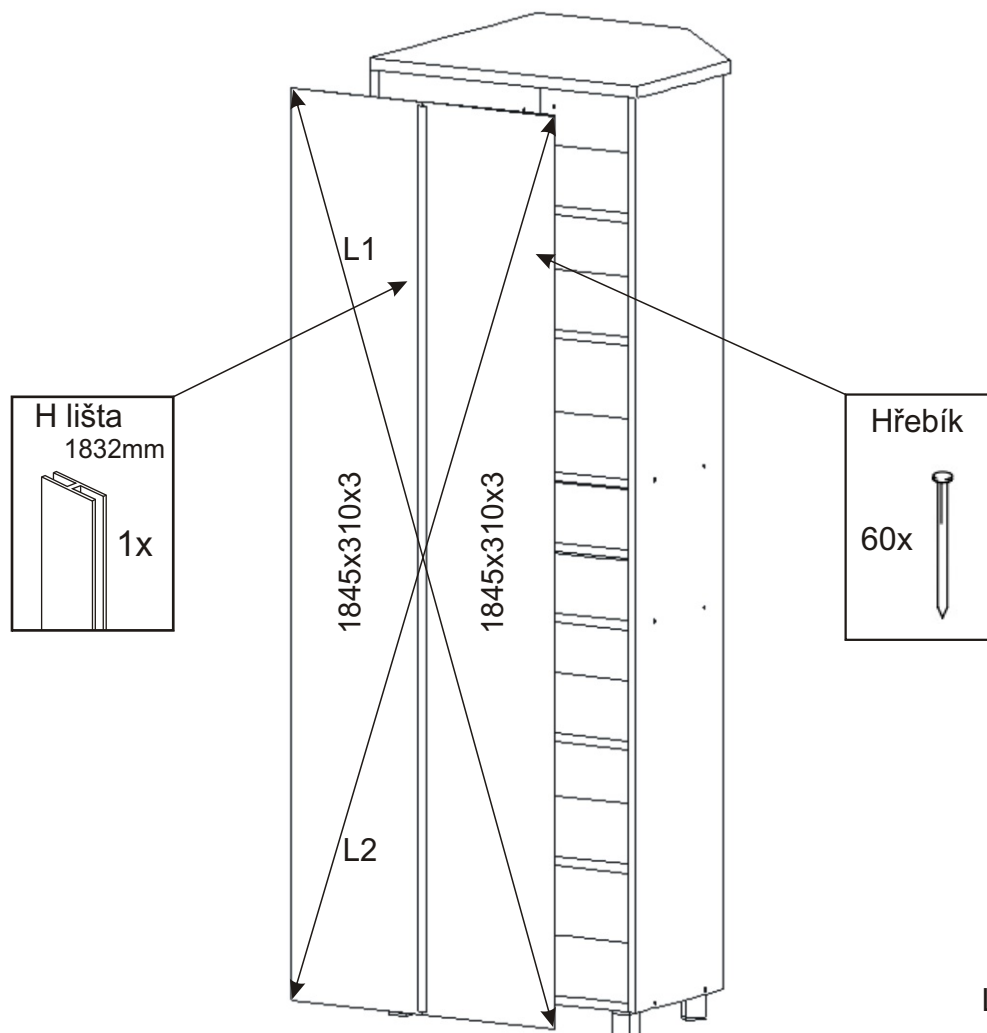


7.

Varianta zavěšení na zed':

U varianty pro zavěšení v této části návodu skříň připevní ke zdi hmoždinkami.




Závěsné kování
Bystrica

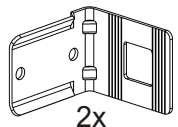


Do zad v MDF sololitu provrtáme otvor minimálně ø8mm.



Závěsné kování
Bystrica-podložka

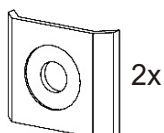

Závěsné kování
Bystrica - krytka

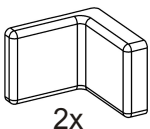

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.


Vrut
6x70

Krytka

4x


Hmoždinka
ø12

6x

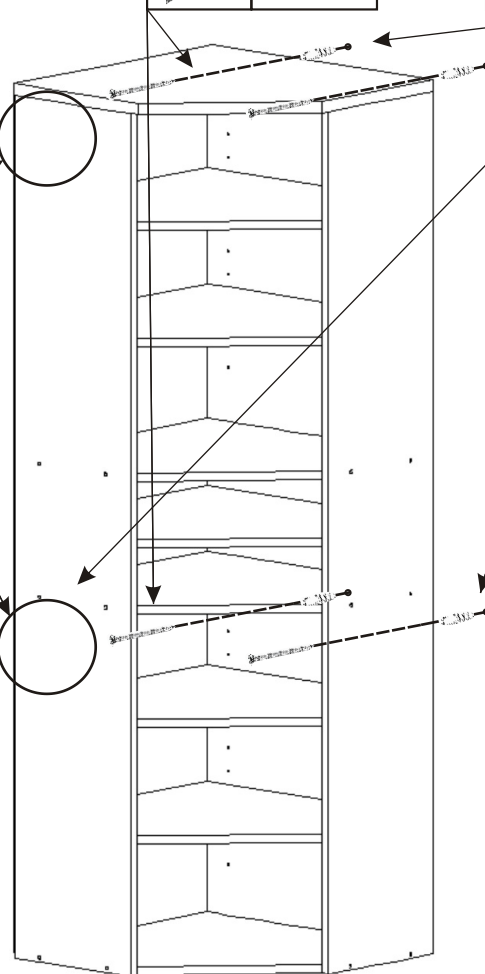

Skříňku přiložíme ke zdi kde bude připevněna a naznačíme si otvory pro hmoždinky. Hmoždinky zvolíme podle typu zdi, ty námi dodávané jsou vhodné pro stěny z plných materiálů.

8.

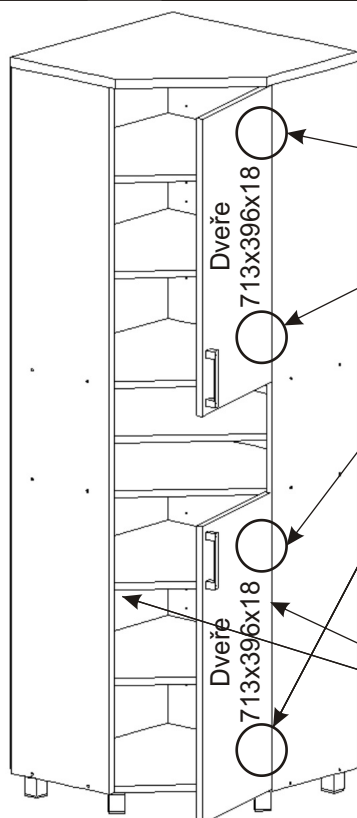

Dveře

713x396x18

Dveře

713x396x18

Dveře

713x396x18

Dveře

713x396x18

Dveře

713x396x18

Dveře

713x396x18

Dveře

713x396x18

Dveře



713x396x18

Dveře

713x396x18

Dveře

713x396x18

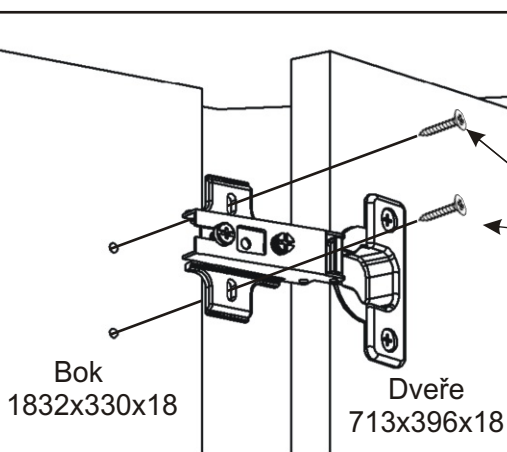Bok
1832x330x18Dveře
713x396x18

Dveře koupelnové skříňky můžeme namontovat buď vlevo nebo vpravo.