
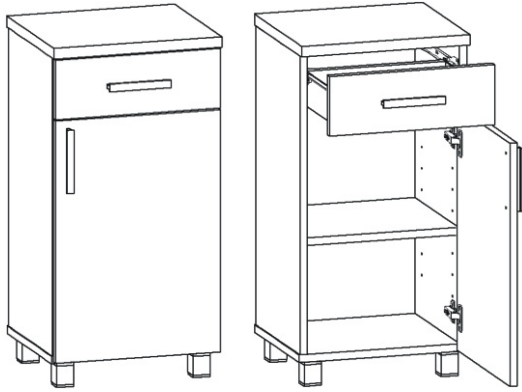



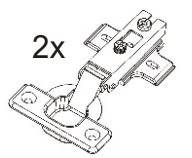




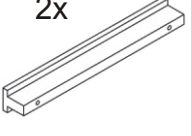
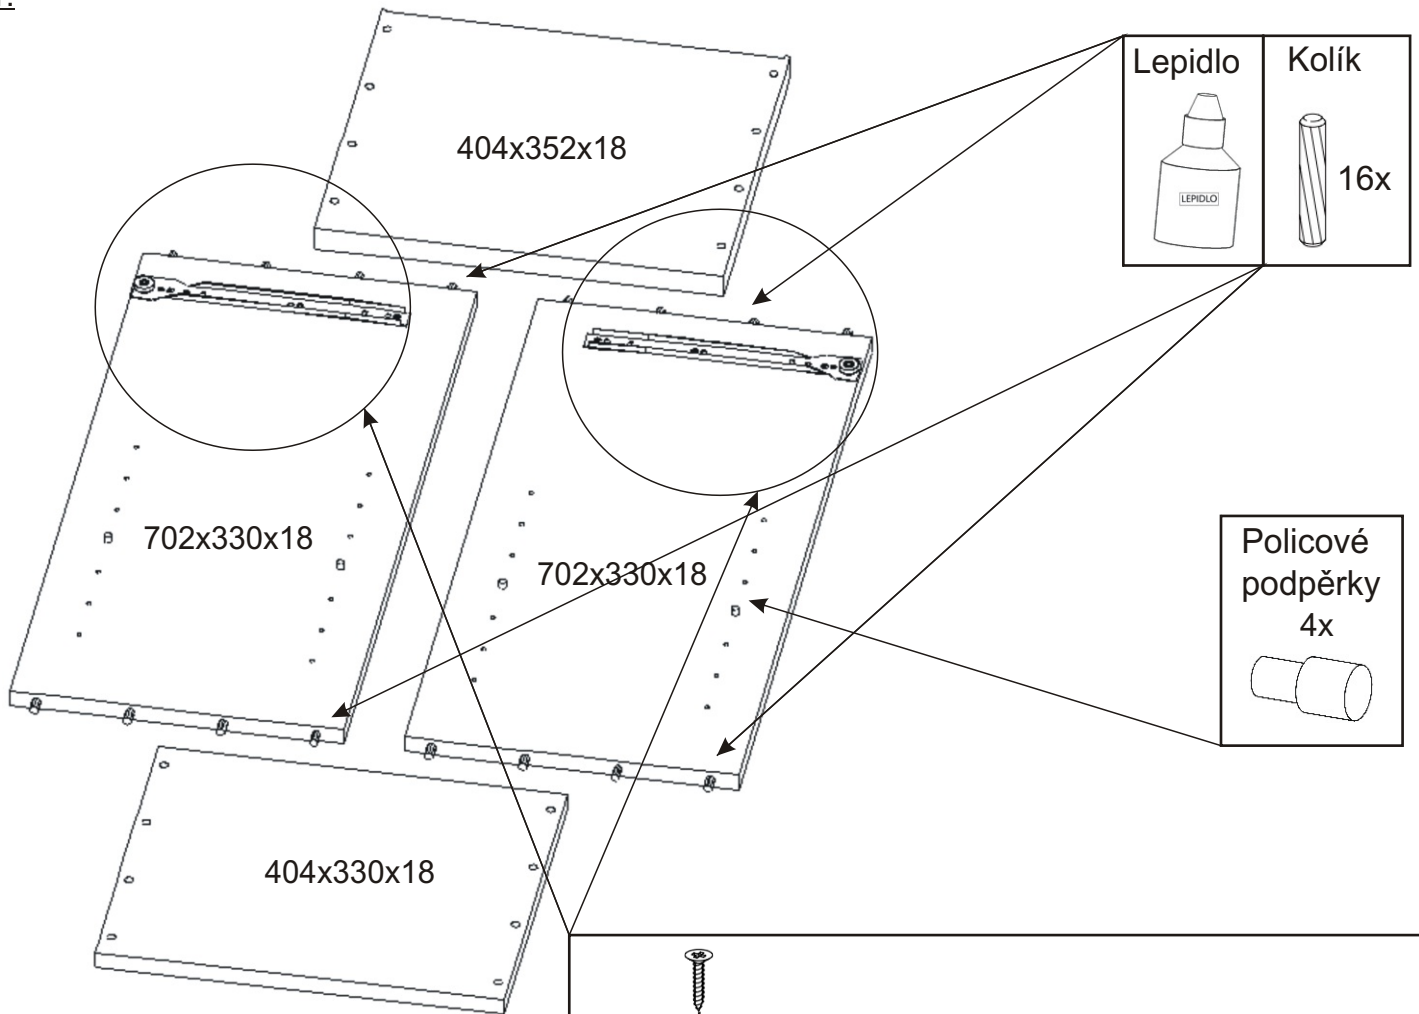


# KBB 25

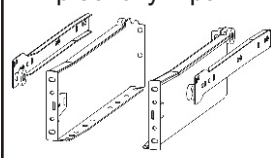

<p>Pojezd malý 270mm plechový 1 pár</p> 	<p>Vrut 3,5x16</p> <p>44x</p> 	<p>Lepidlo</p> <p>1x</p> 	<p>Kolík</p> <p>16x</p> 	<p>Naložený pant</p> <p>2x</p> 
<p>Vrut 4x30 k úchytce</p> <p>4x</p> 	<p>Hřebík</p> <p>22x</p> 	<p>Podpěrka</p> <p>4x</p> 	<p>Noha 60mm</p> <p>4x</p> 	<p>Úchytka 148mm</p> <p>2x</p> 

1.




Vrut 3,5x16

6x




Pojezd 270mm plechový 1 pár

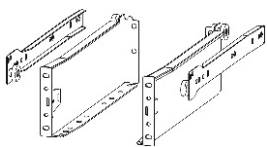


Dno

Půda


Přední hrana

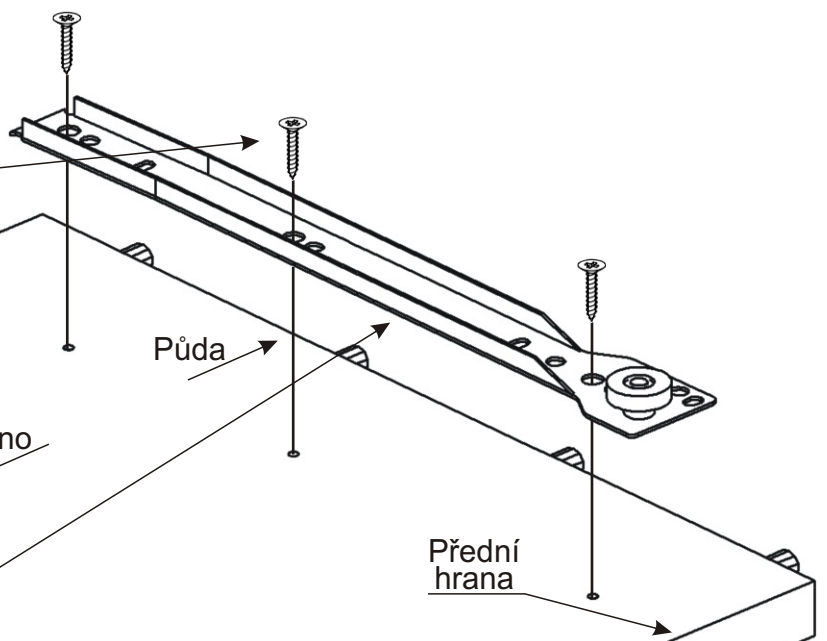


2.1. Montáž zásuvky 1ks

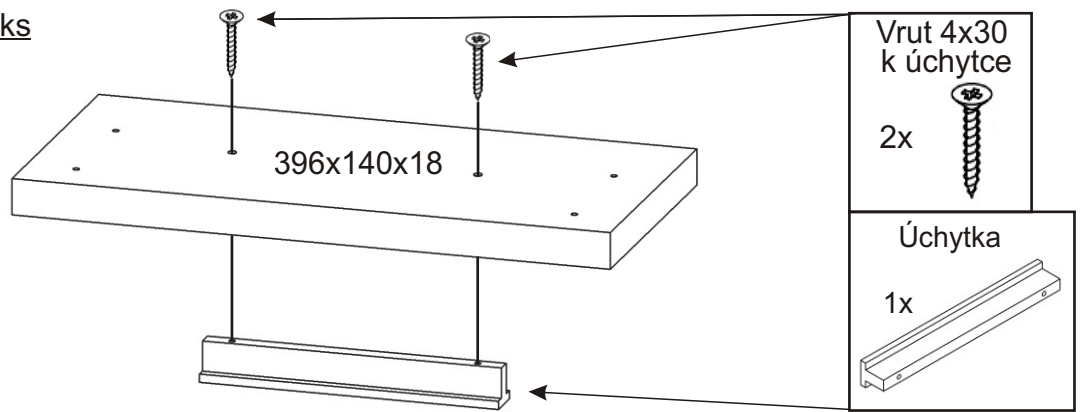


2.2.

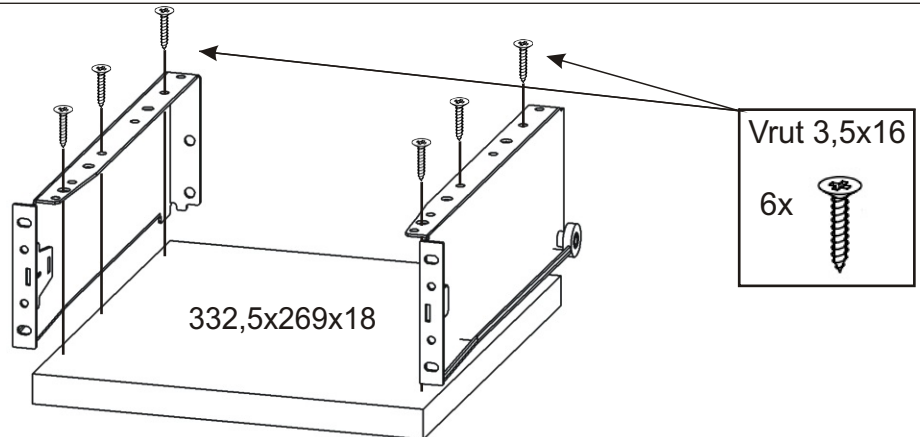


2.3.

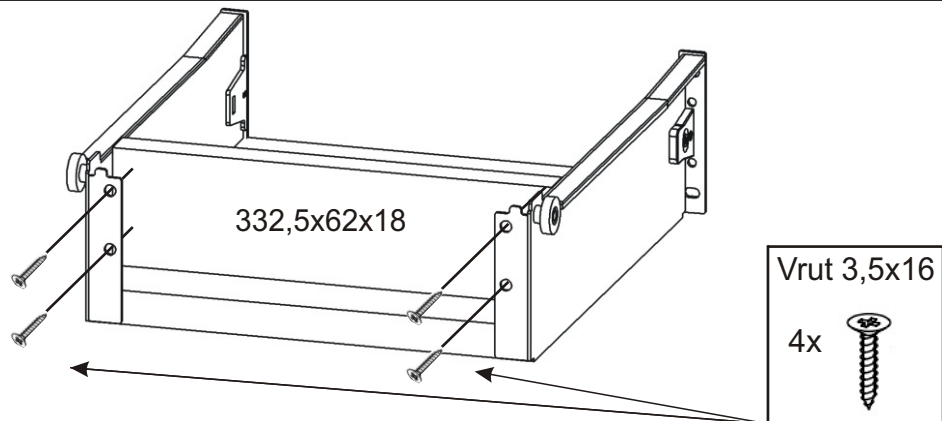


2.4.

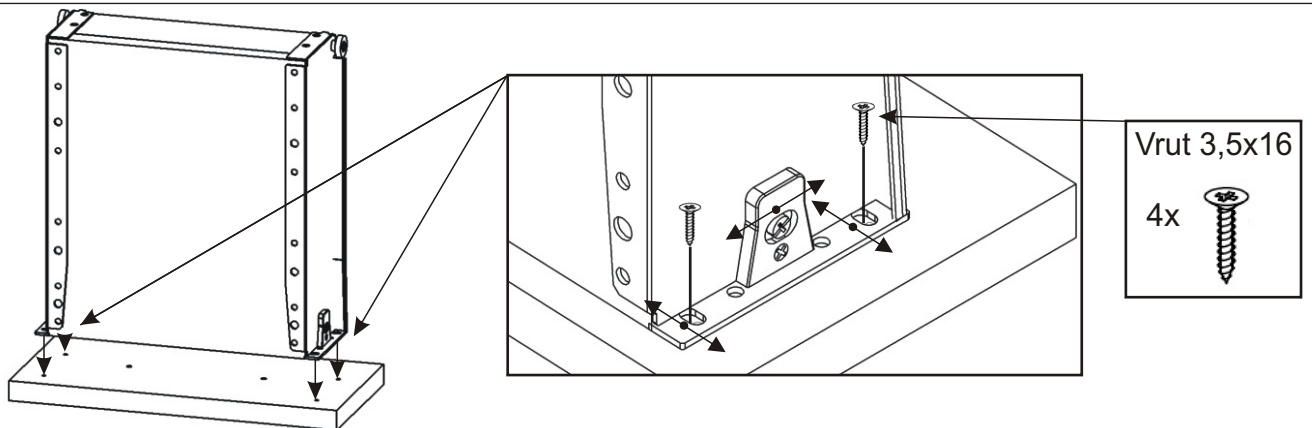


2.5.

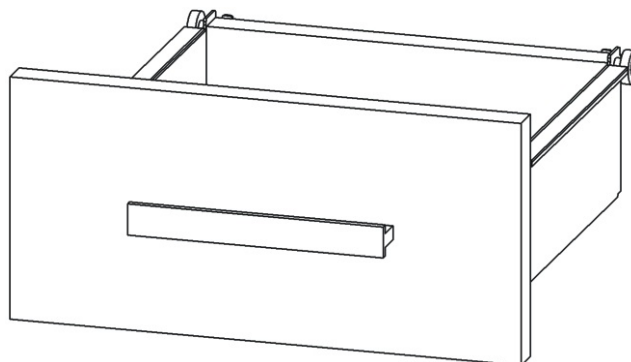




3.

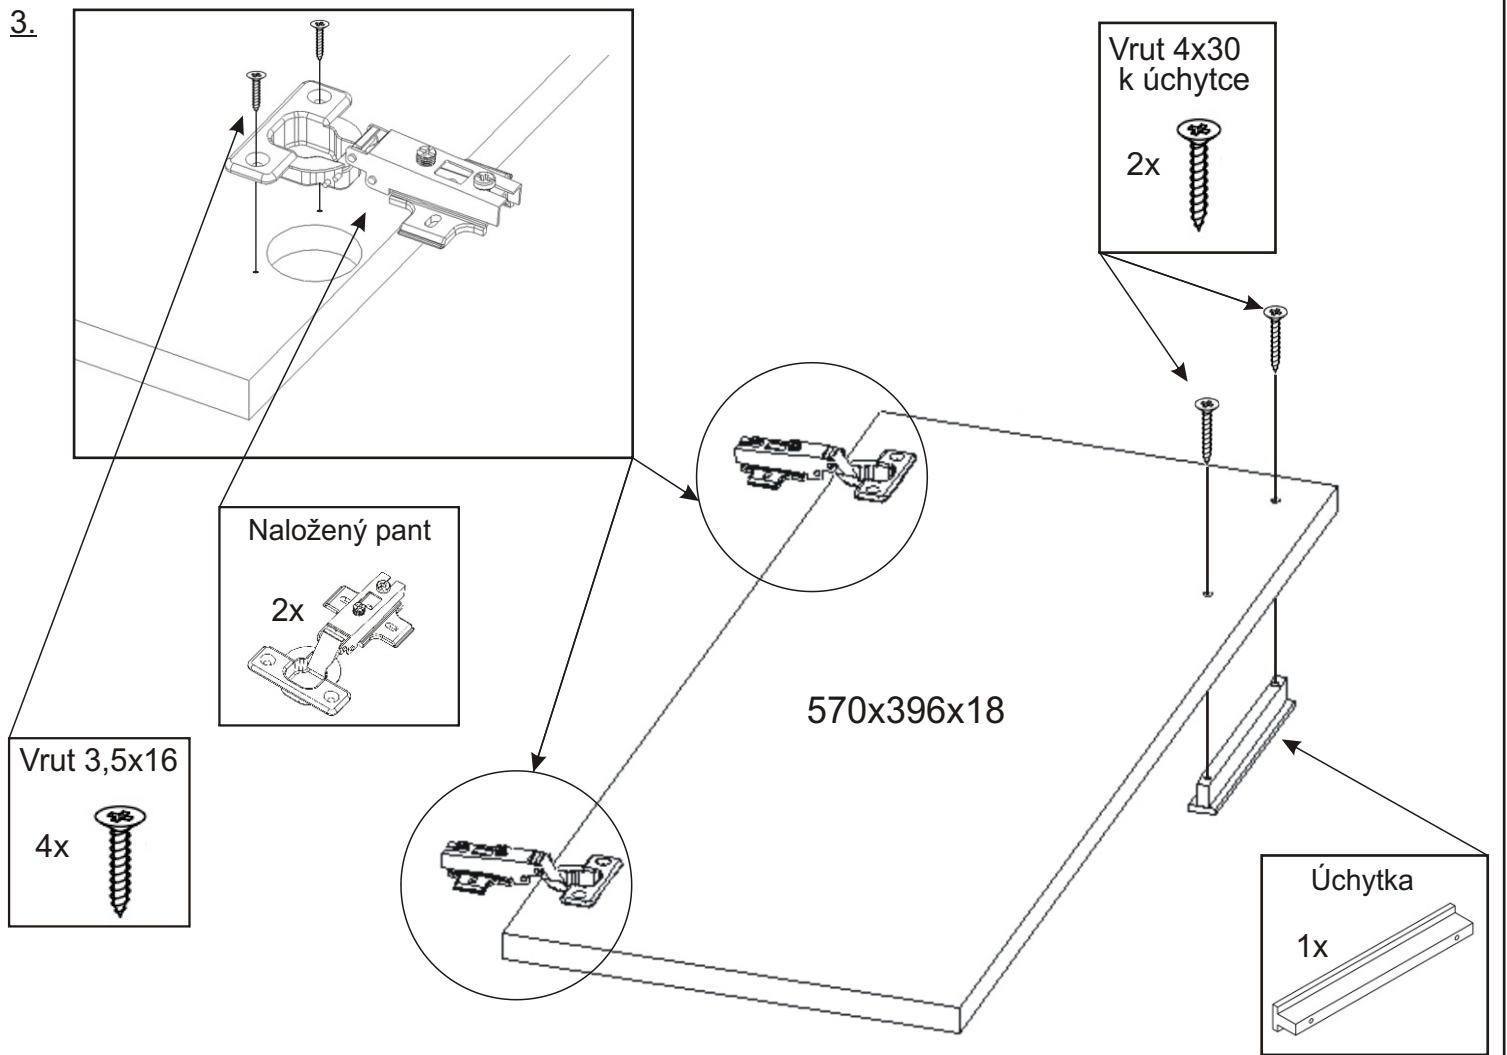

4.




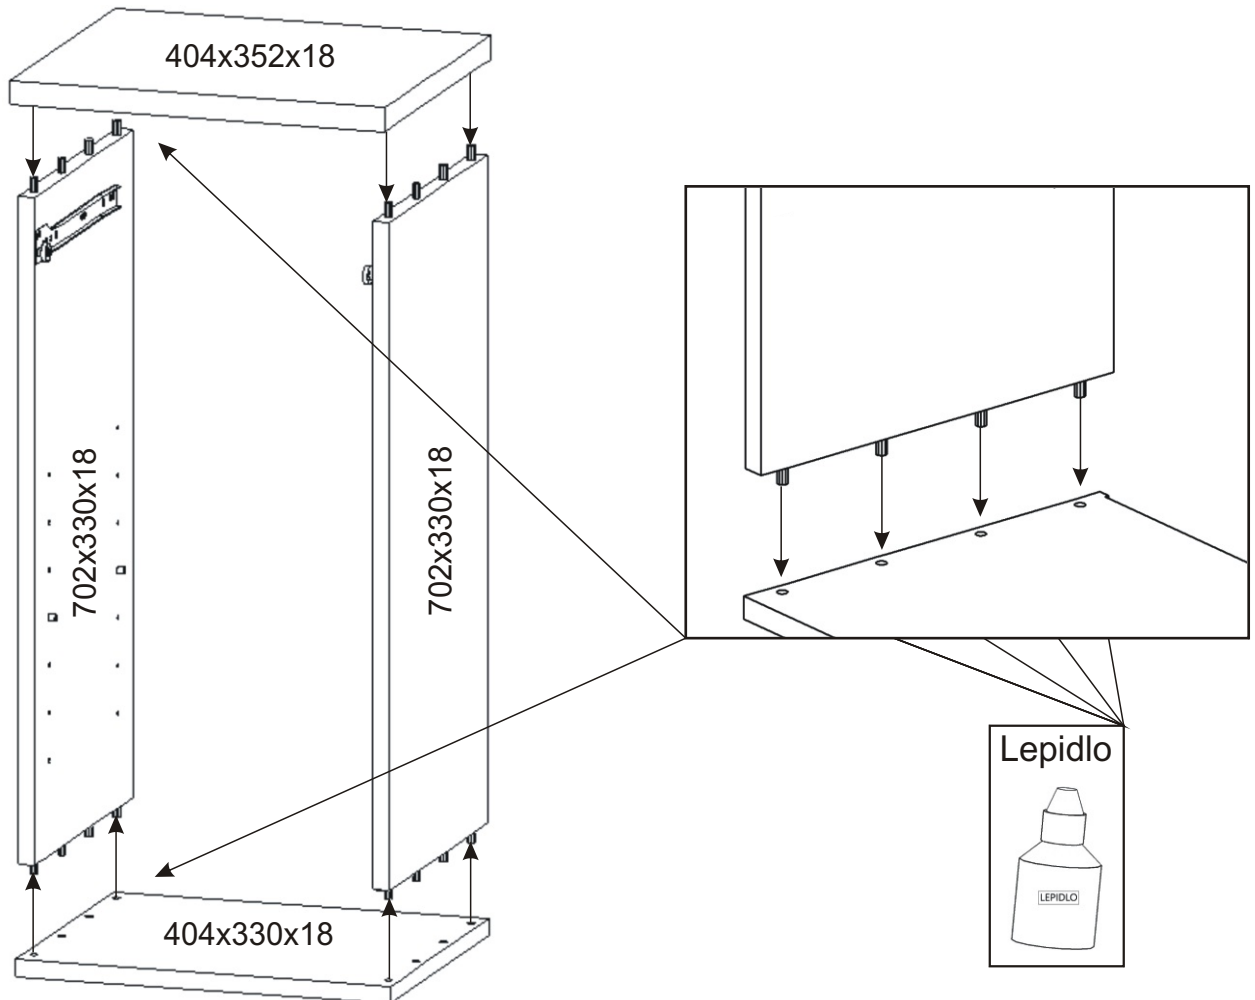


5.

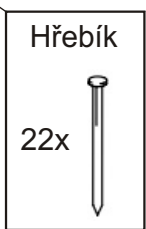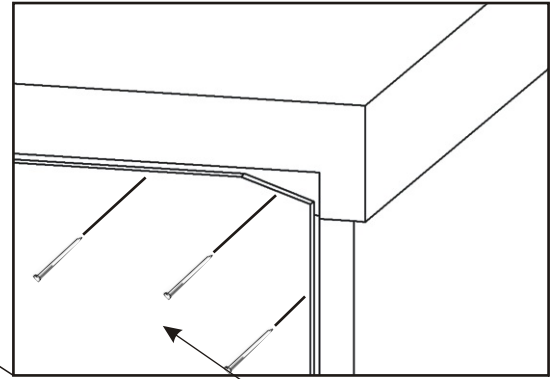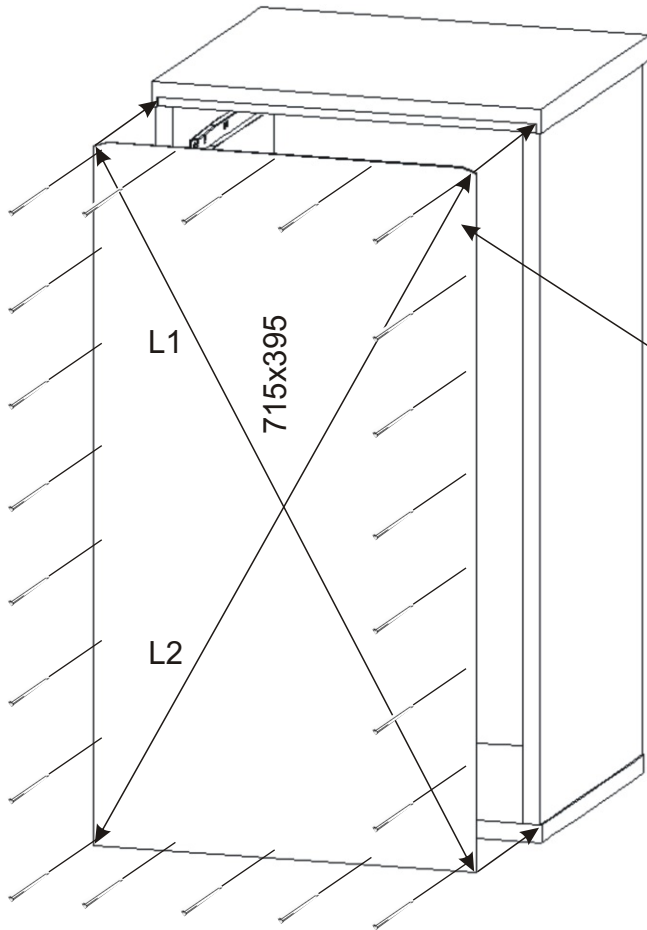


L1 = L2


6.

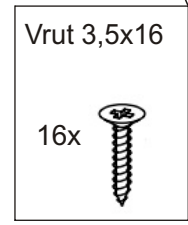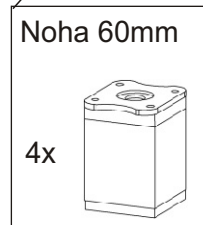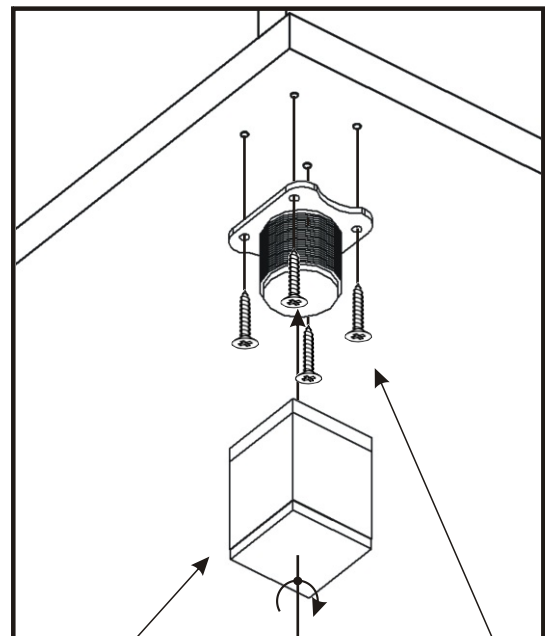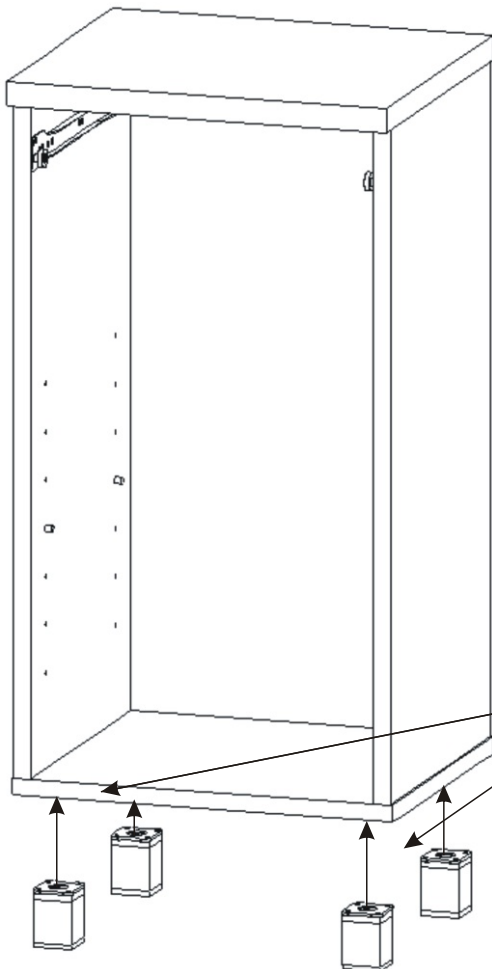

7.

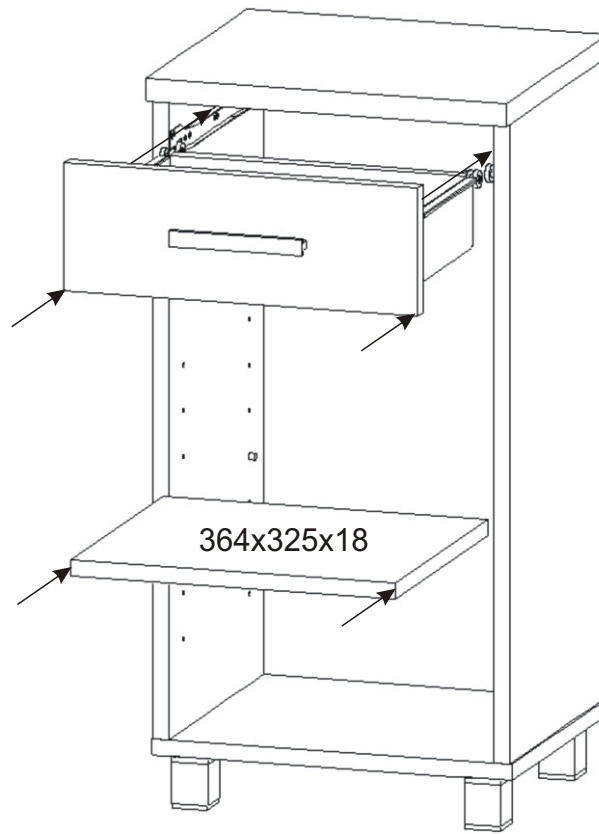

8.

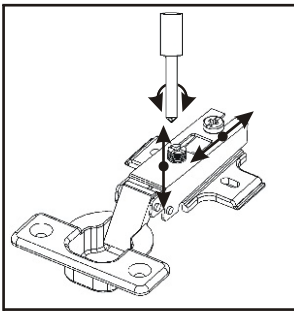

Vrut 3,5x16

4x



Boční pohled

404x352x18

