




# KBB 39

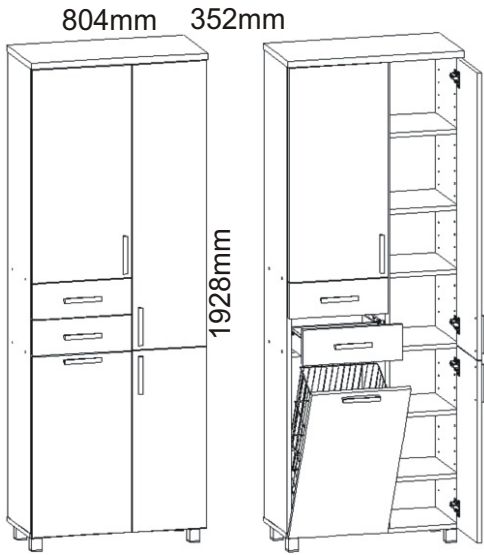


<b>Pojezd malý 270mm plechový 2 páry</b> 	<b>Vrut 3,5x16</b>  106x	<b>Lepidlo velké</b>  1x	<b>Kolíček</b>  41x	<b>Naložený pant</b>  8x	
<b>Vrut 4x35 k úchytkce</b>  12x	<b>Konfirmát +krytky</b>  8x 8x	<b>Hřebík</b>  80x	<b>Podpěrka</b>  28x	<b>Noha 60mm</b>  4x	<b>Úchytka plastová</b>  6x 128mm
			<b>Závěs koše</b>  2x	<b>Koš 40</b>  1x	<b>Držák koše</b>  6x

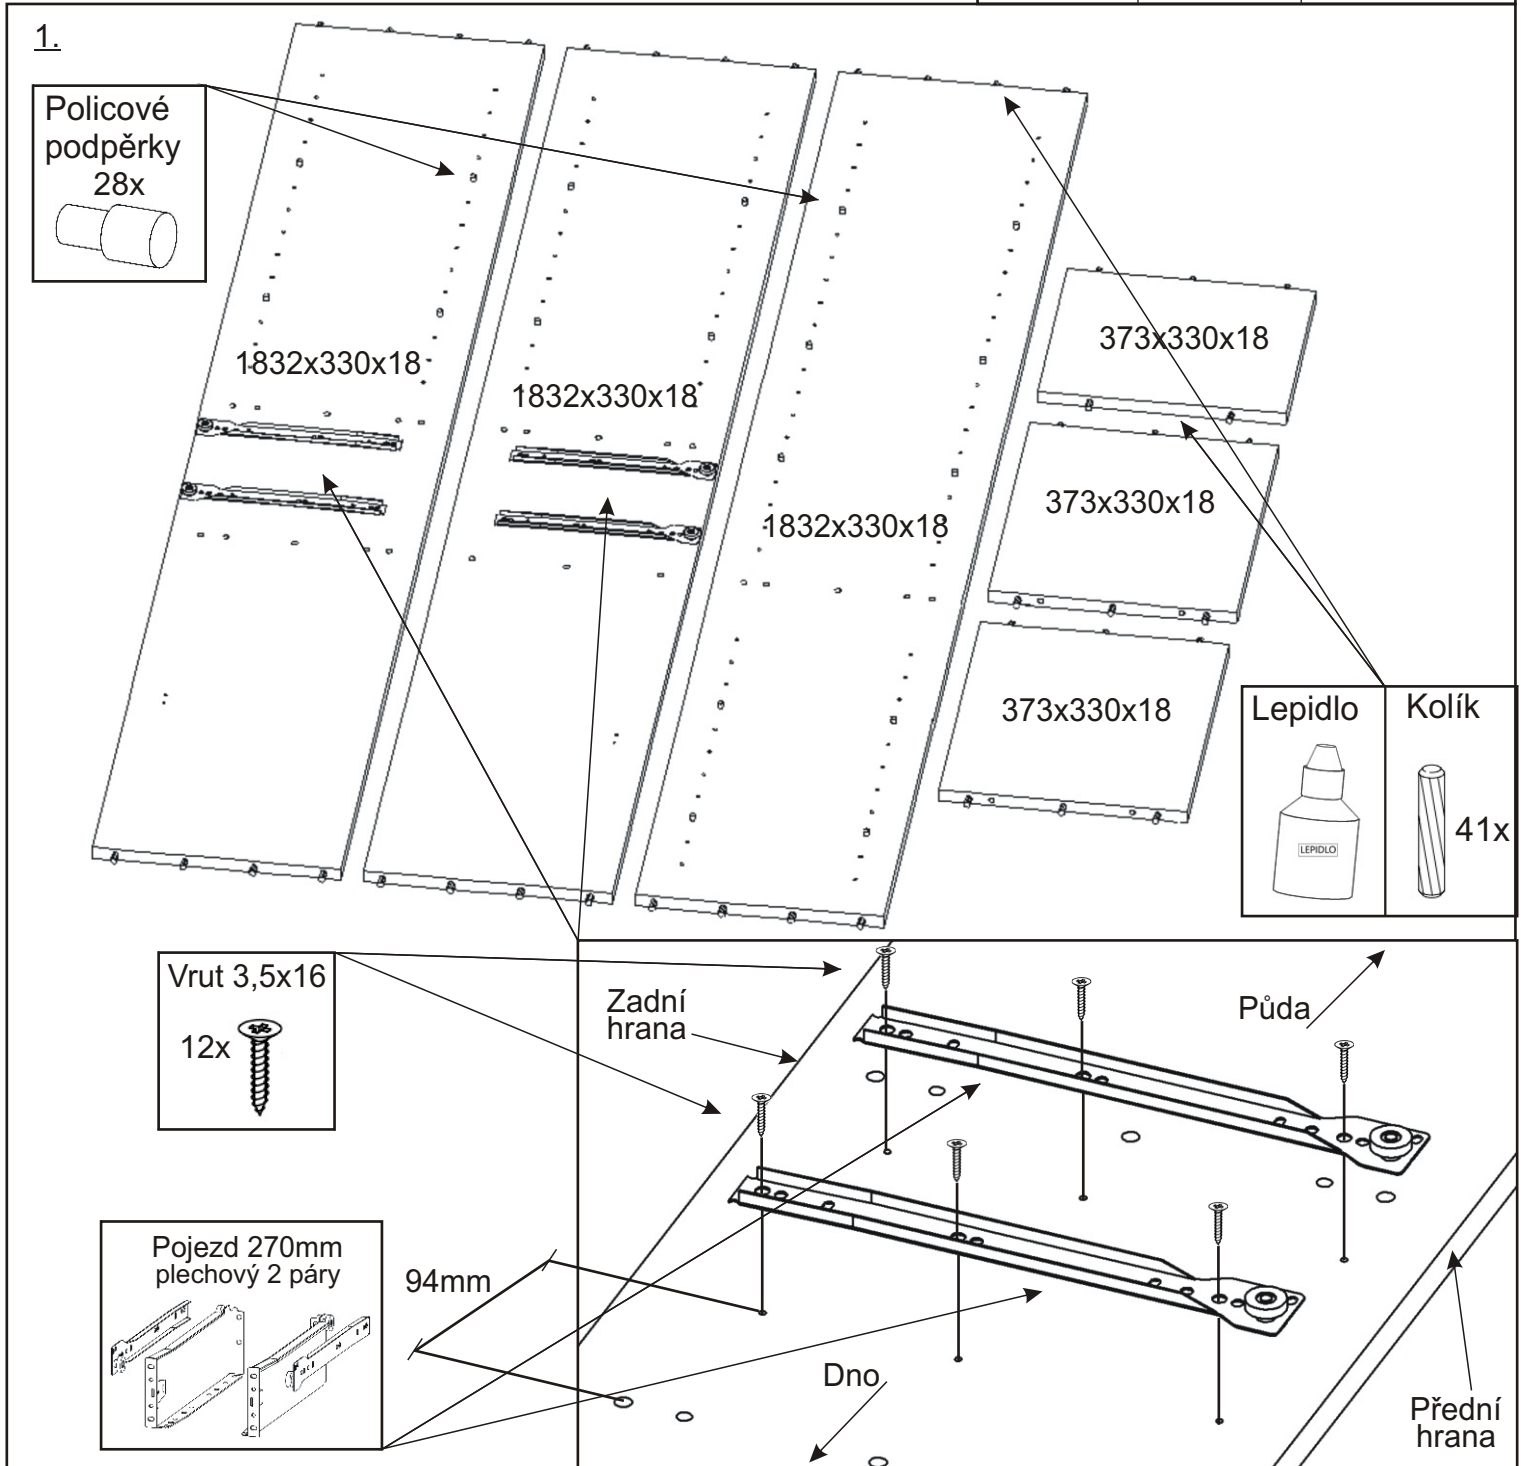


2.1. Montáž zásuvky 2ks

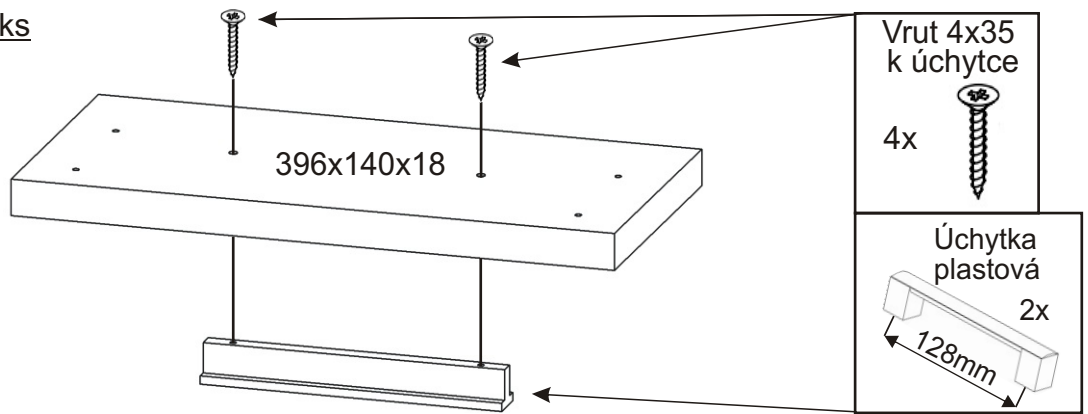


2.2.

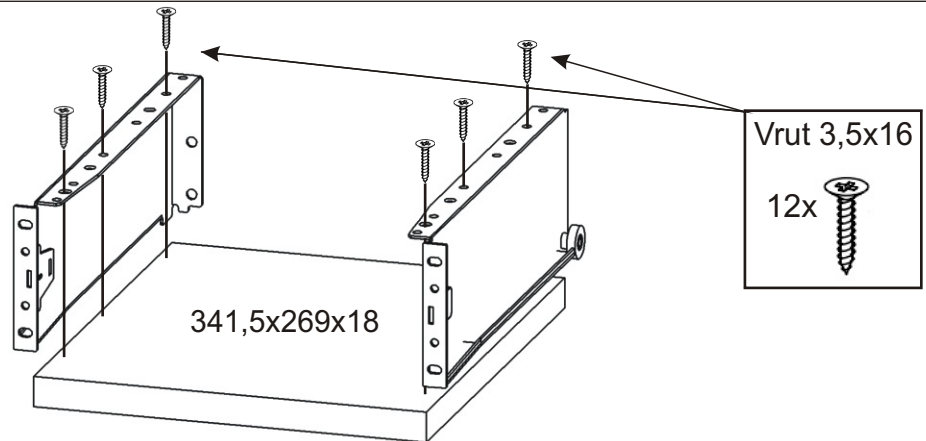


2.3.

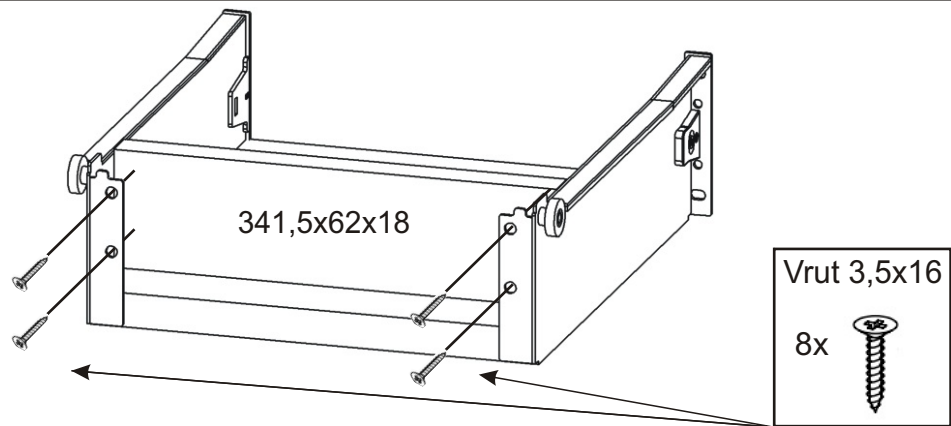

2.4.

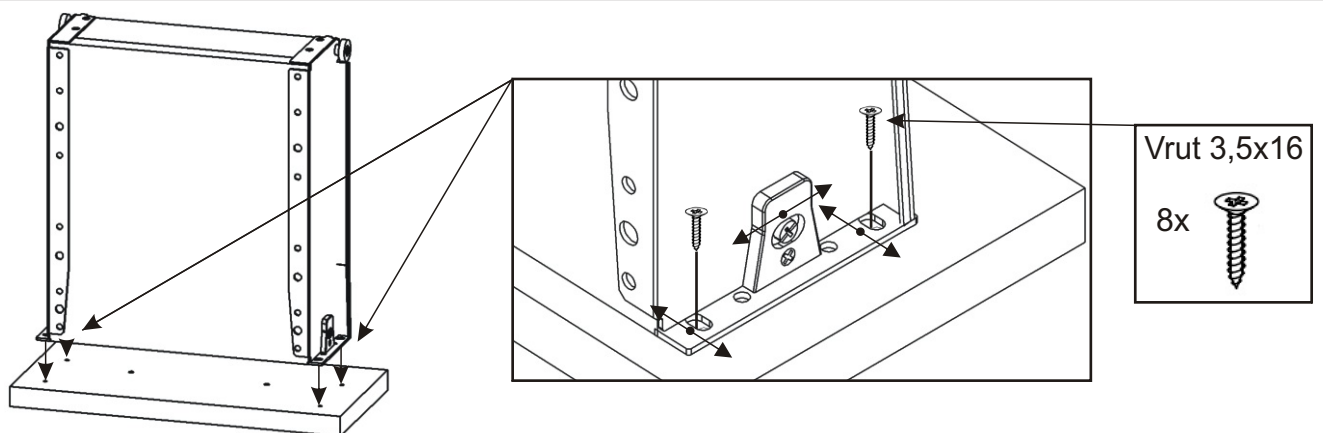

2.5.

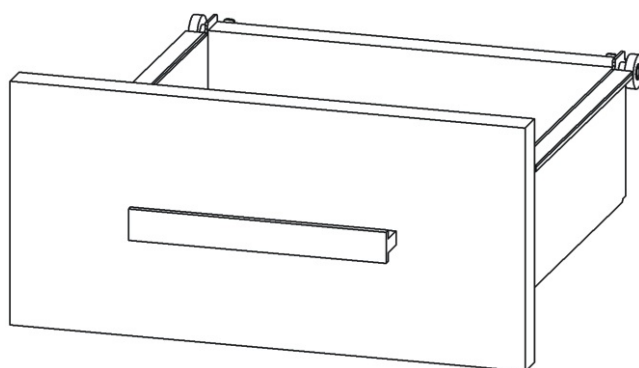

3.



Vrut 3,5x16

16x



Naložený pant

8x

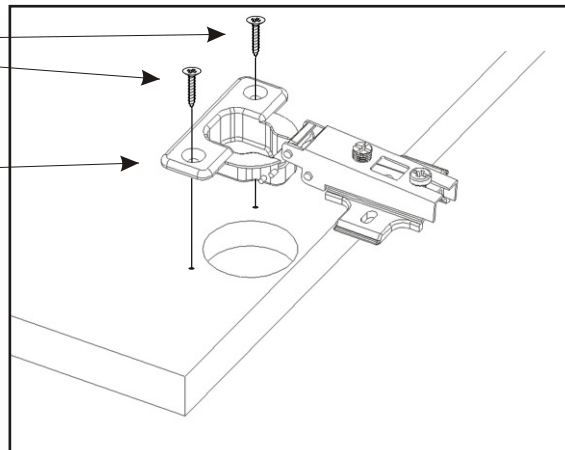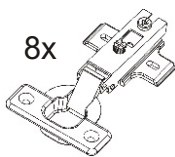

713x396x18

713x396x18


840x396x18

1126x396x18

Úchytka  
plastová

4x

128mm

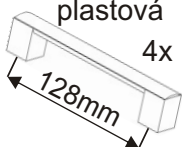


Vrut 4x35  
k úchytce


4x




4.

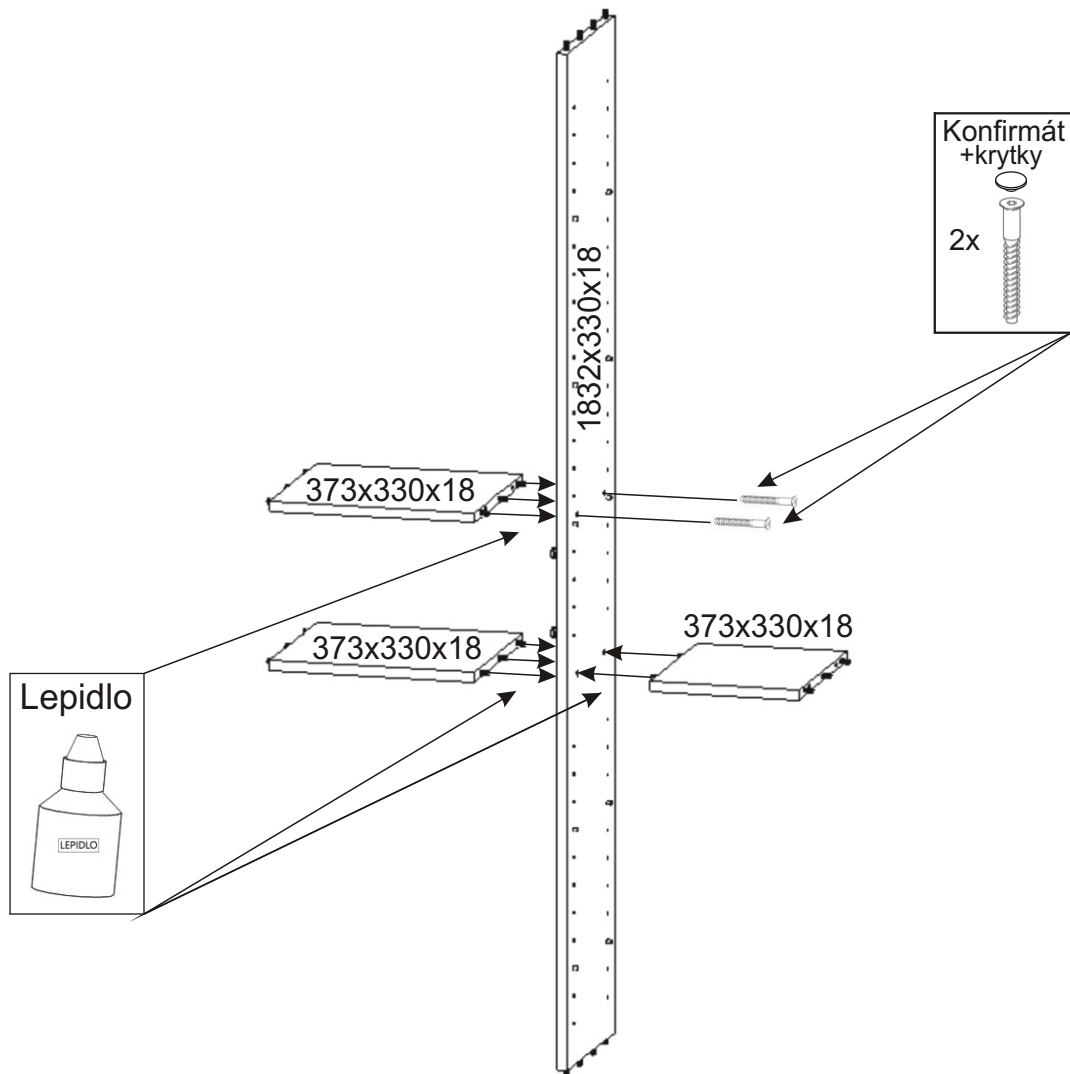


5.



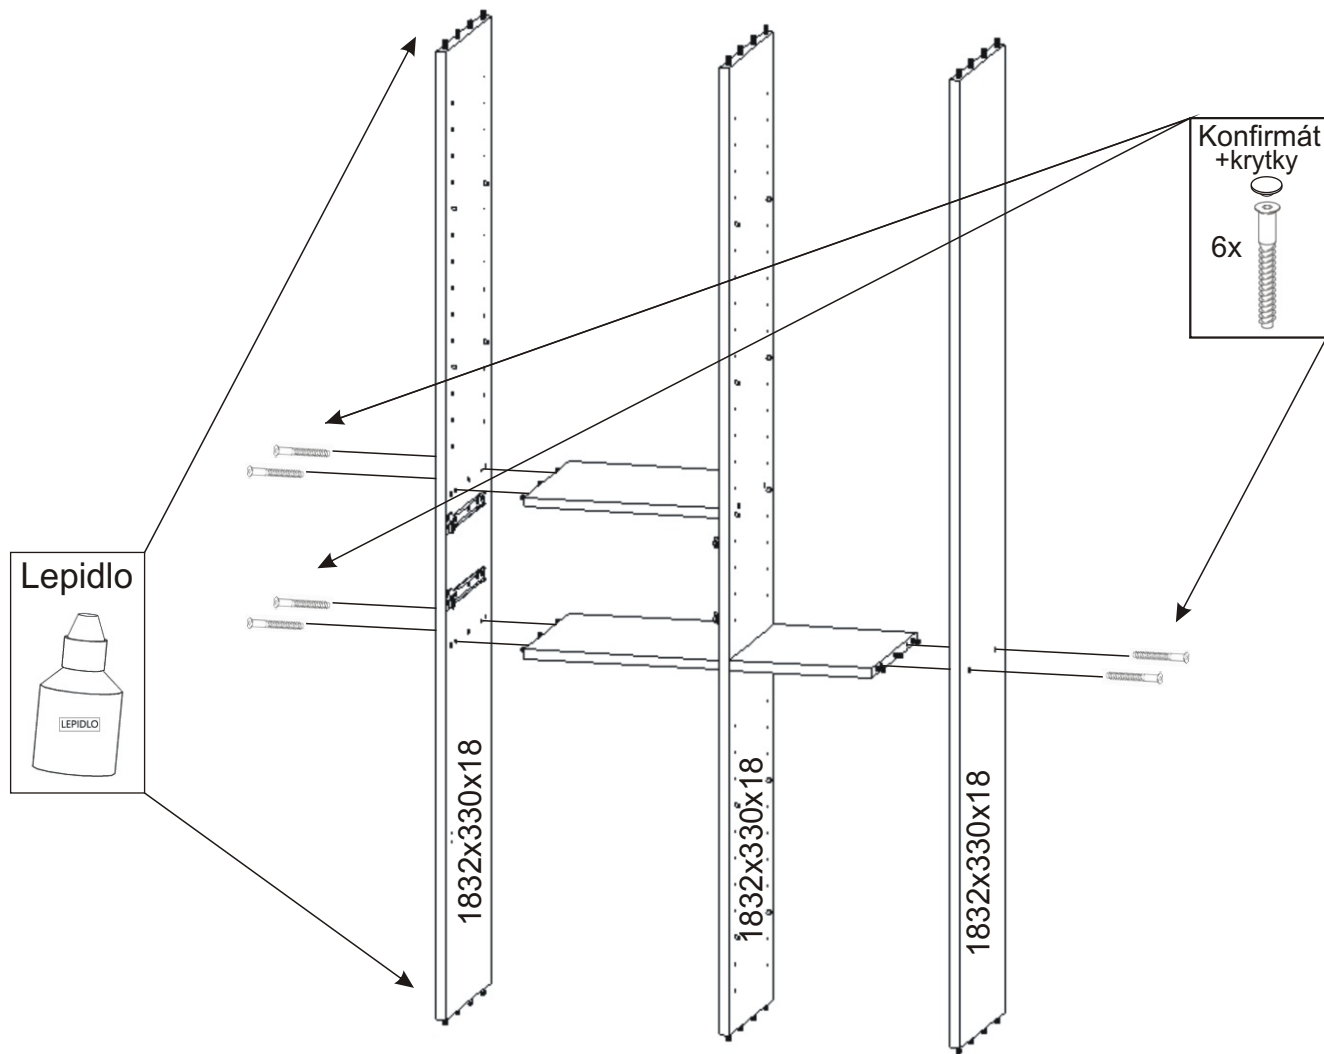


6.

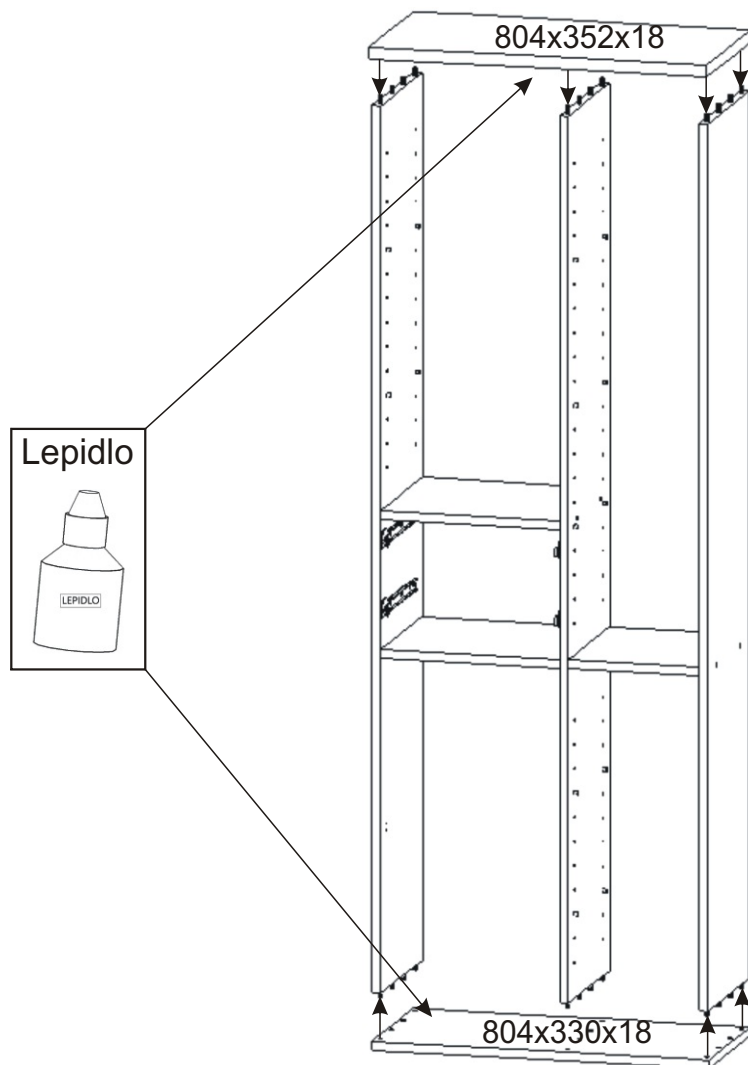


7.


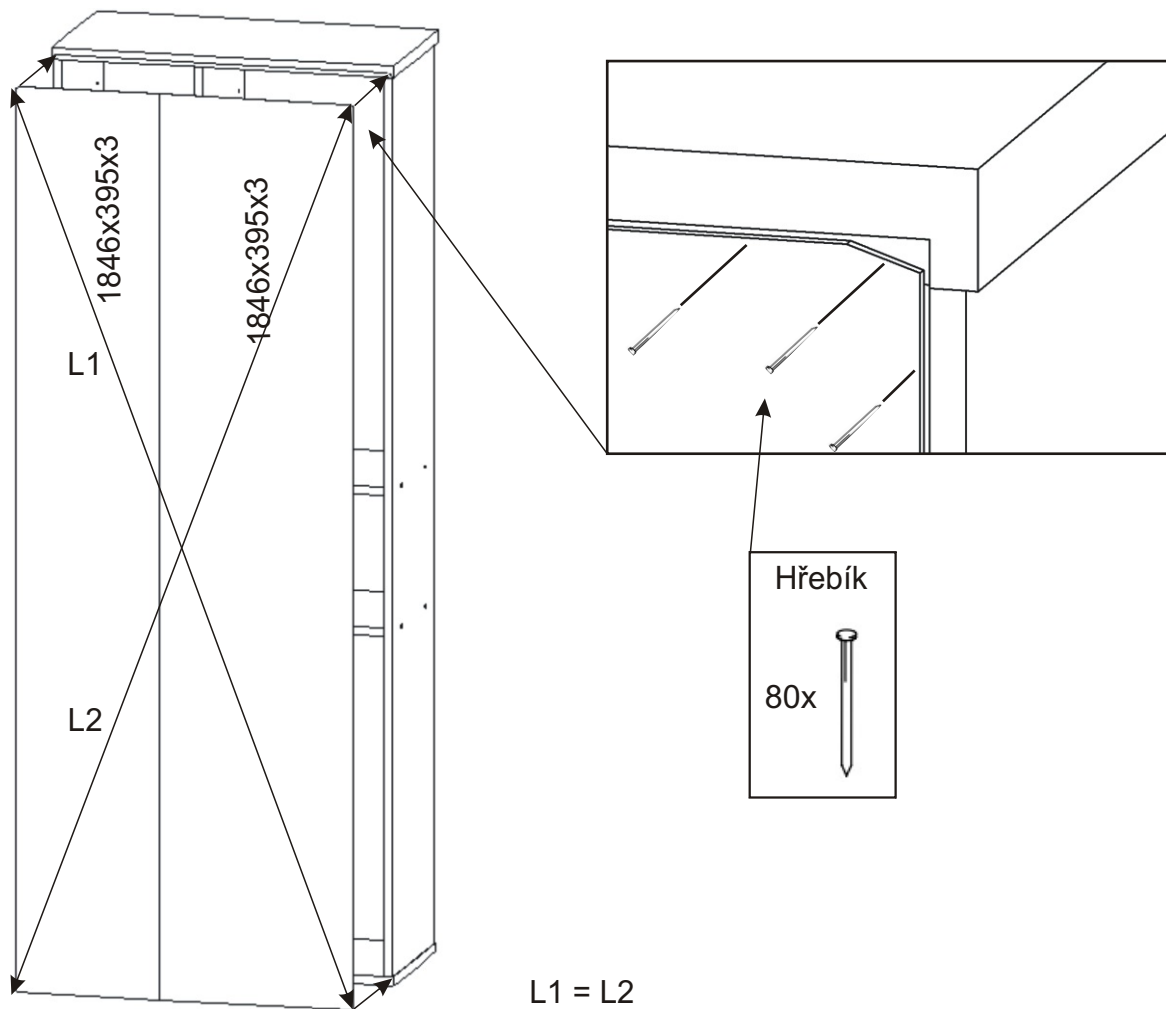


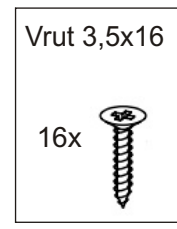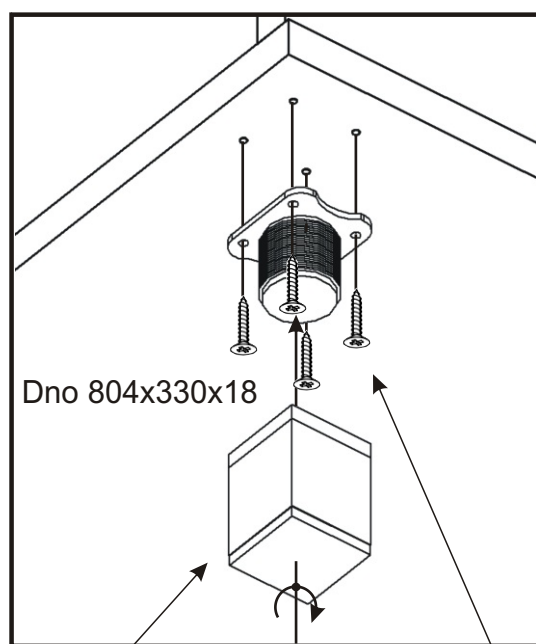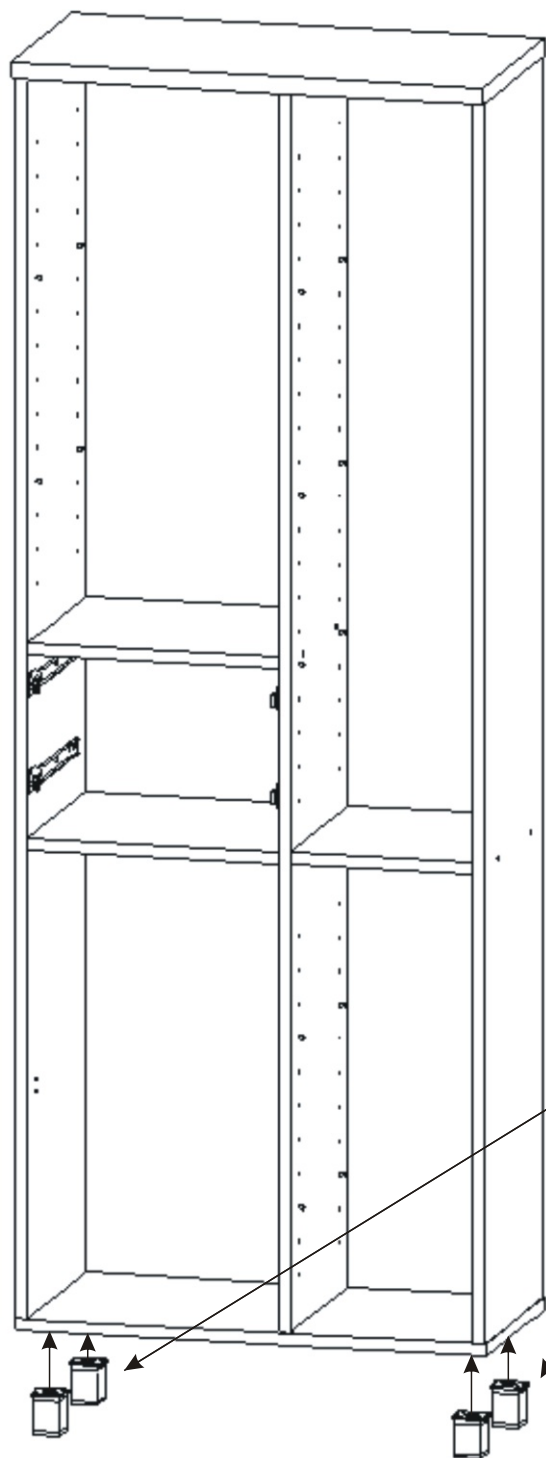


9.

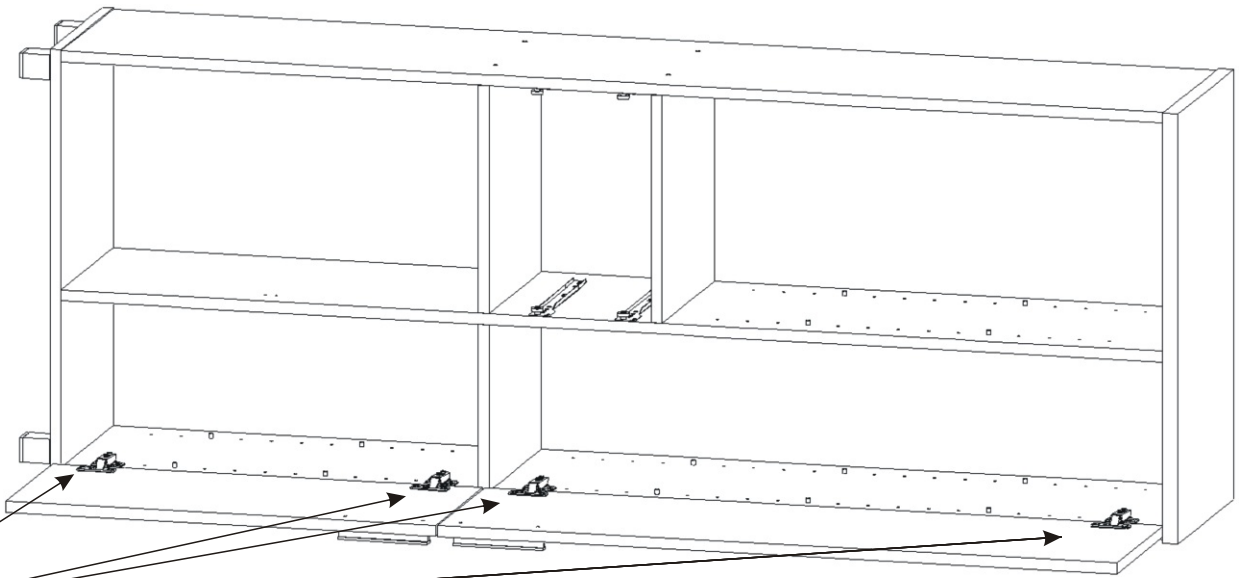

Boční pohled

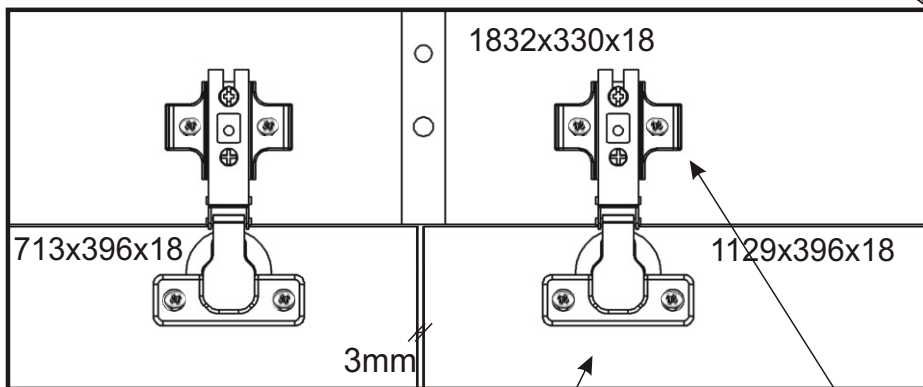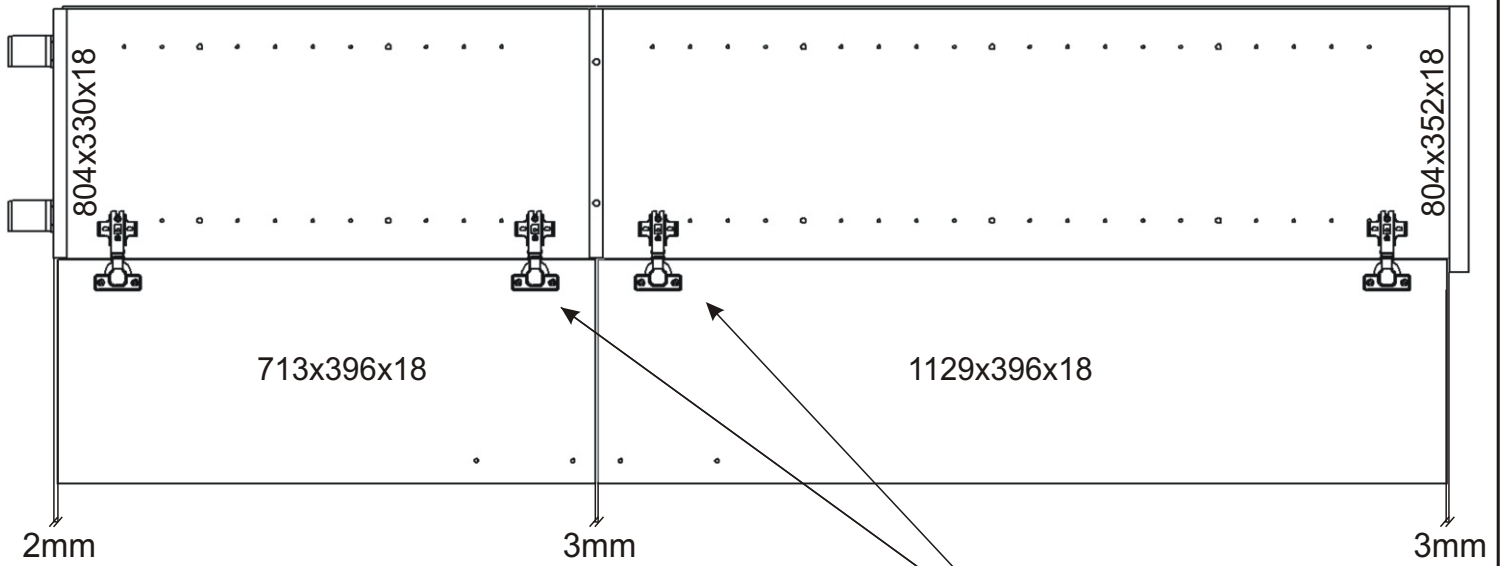

1mm  
Mezera mezi  
dveřmi a korpusem

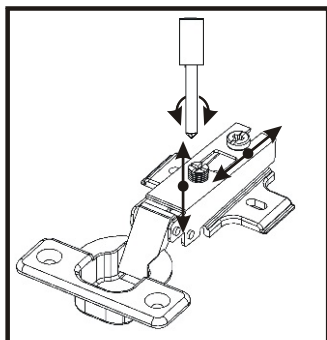



Vrut 3,5x16

8x







10.

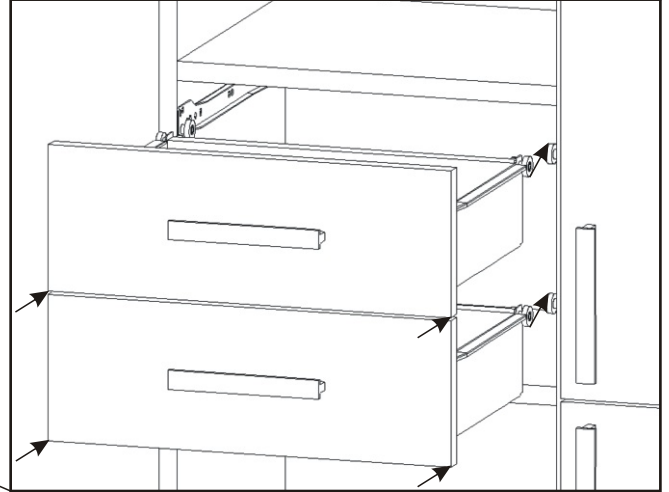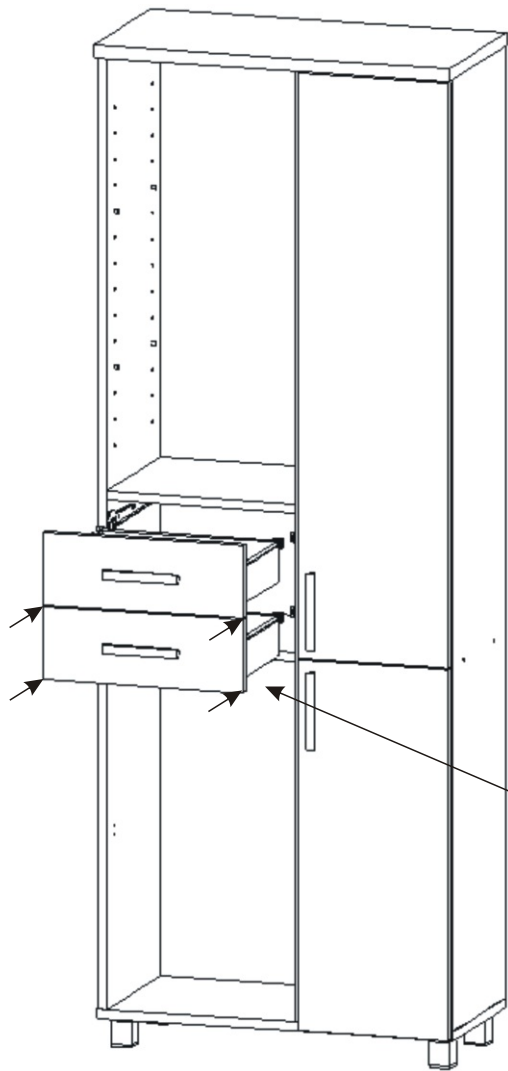

11.

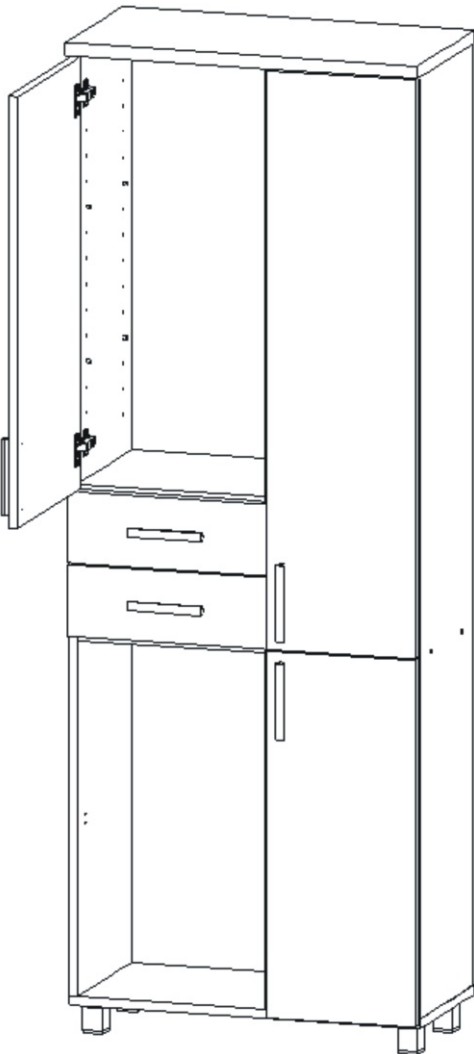


Boční pohled

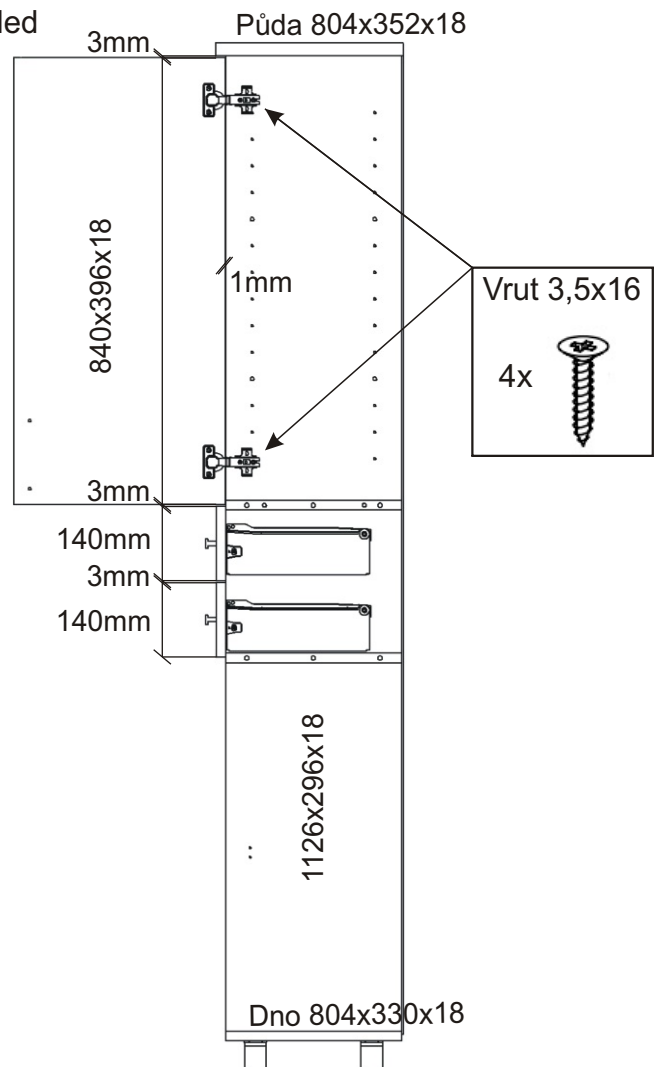




12.

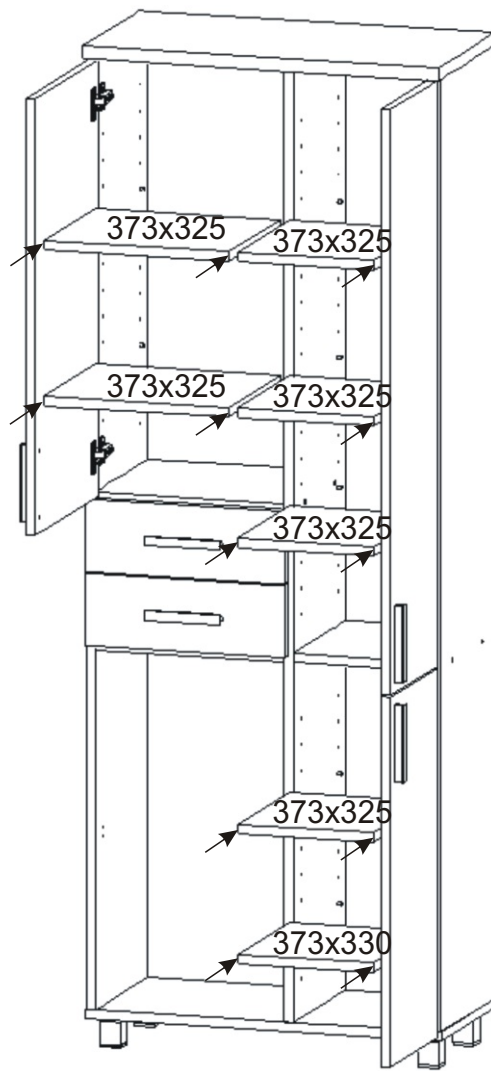



13.

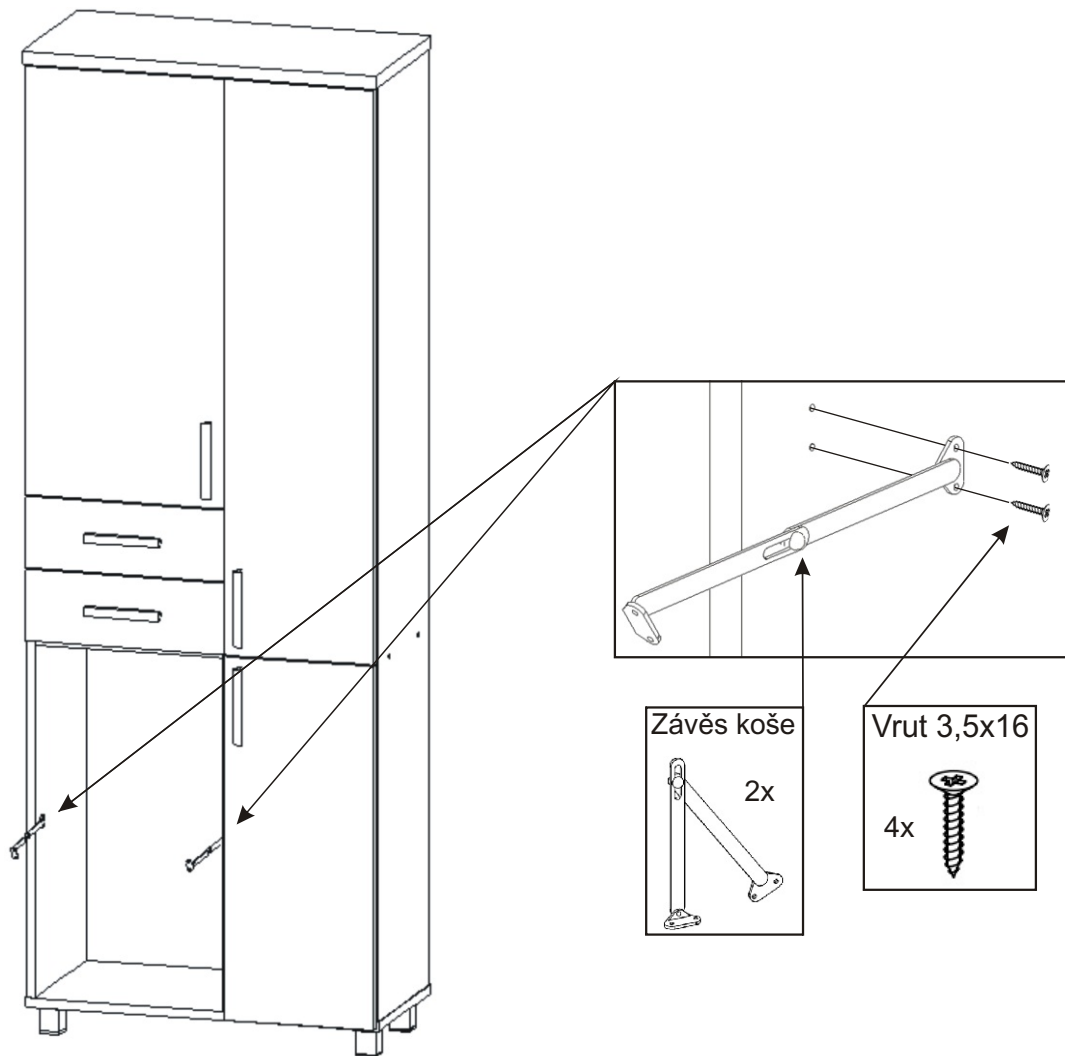




Vrut 3,5x16

4x

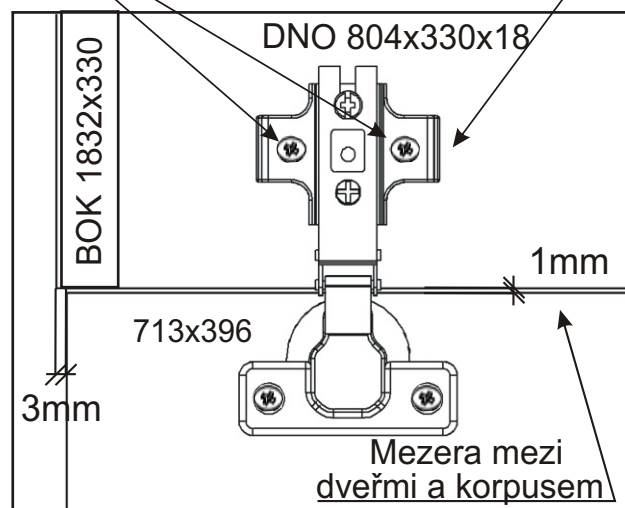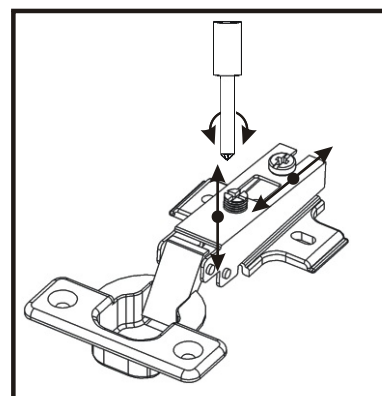

15

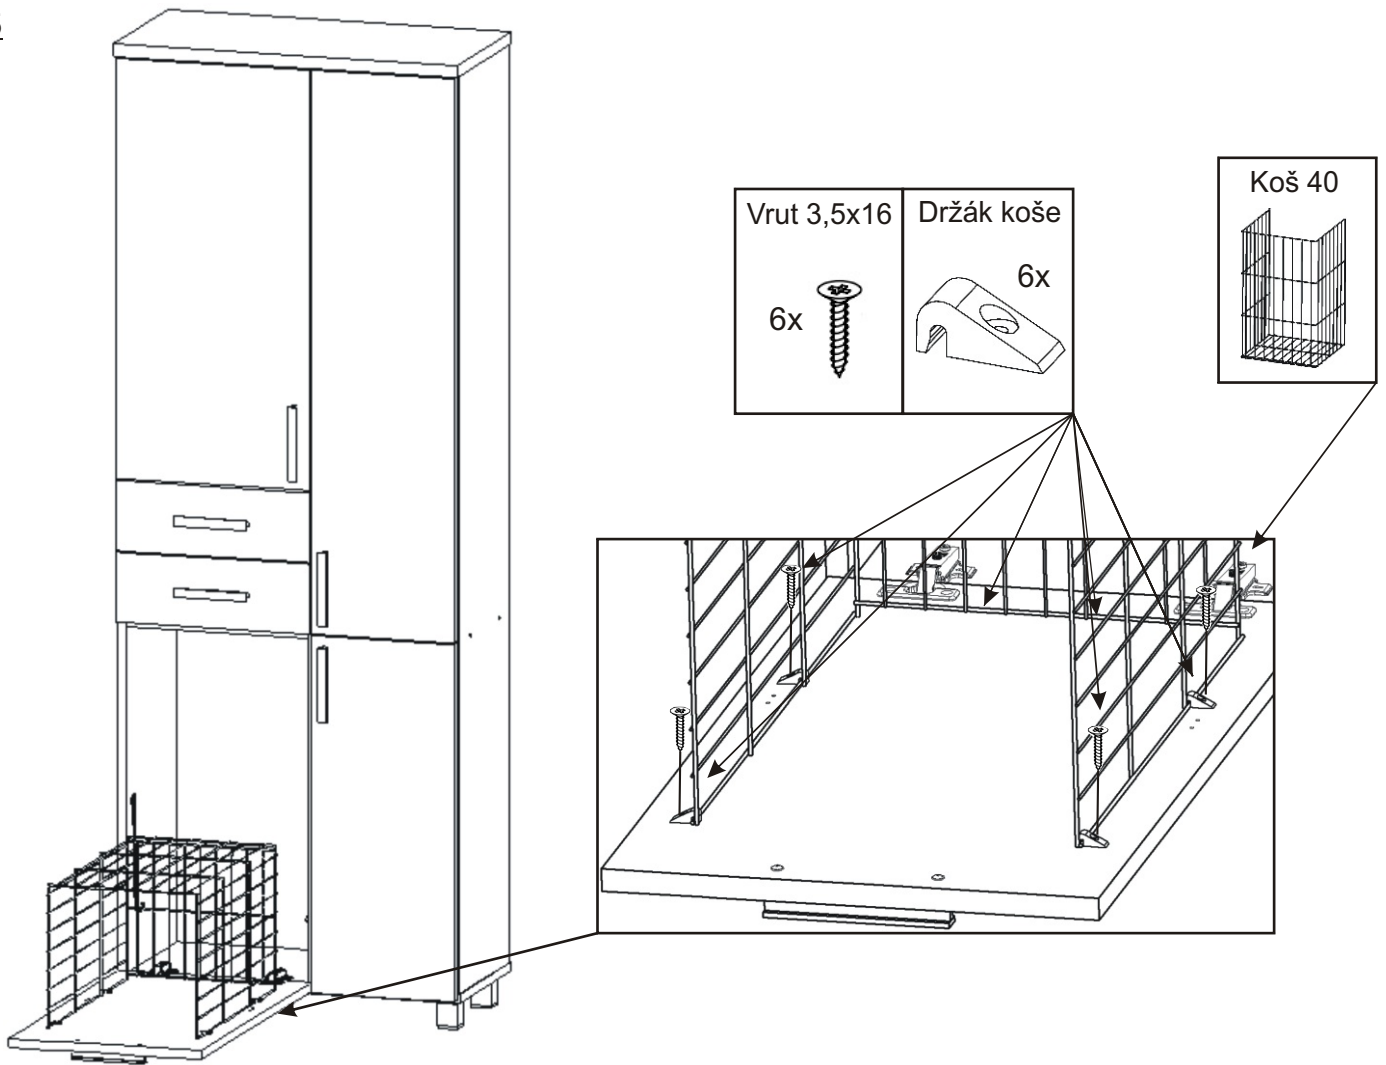

16.

