





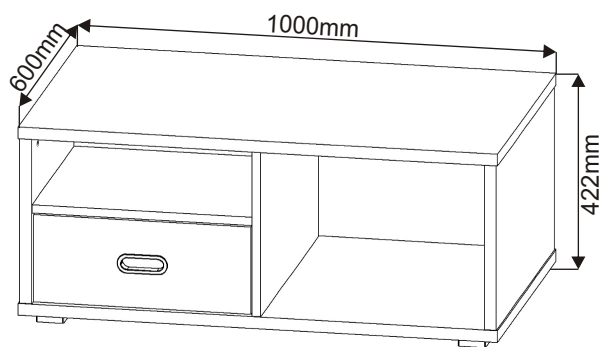






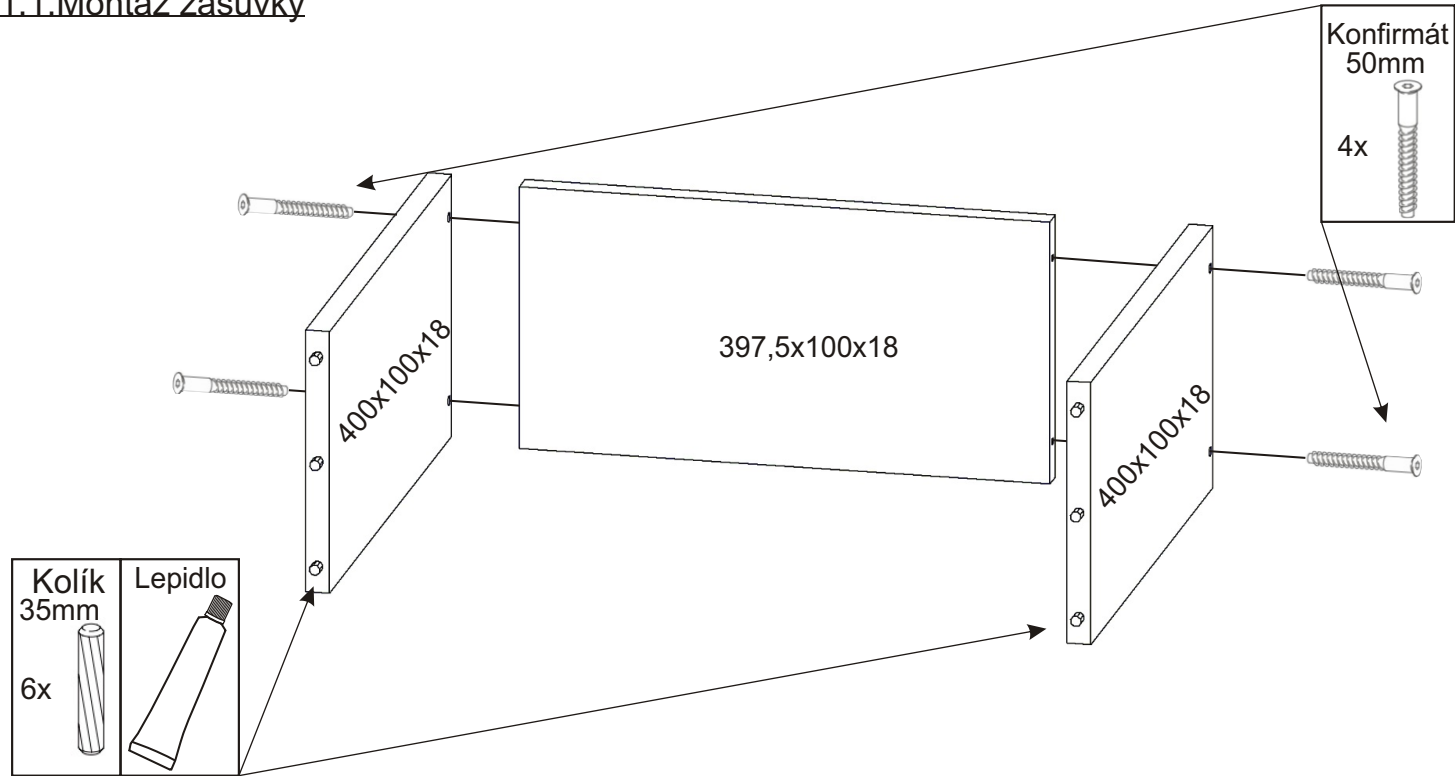


Konferenční stůl S-8




| | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|---|
| Konfirmát 50mm  14x | Kolík 35mm  30x | Lepidlo 40ml  1x | Vrut 3,5x16  12x | Vrut 4x16  8x | Krytka velká (antracit)  10x | Krytka velká (dřevodekor)  3x |
| Plastová noha 58x58x22  4x | | Šroub excentru  21x | Excentr  21x | Hřebík  14x | MDF 432x408x3  1x | |

1.1. Montáž zásuvky




1.2.

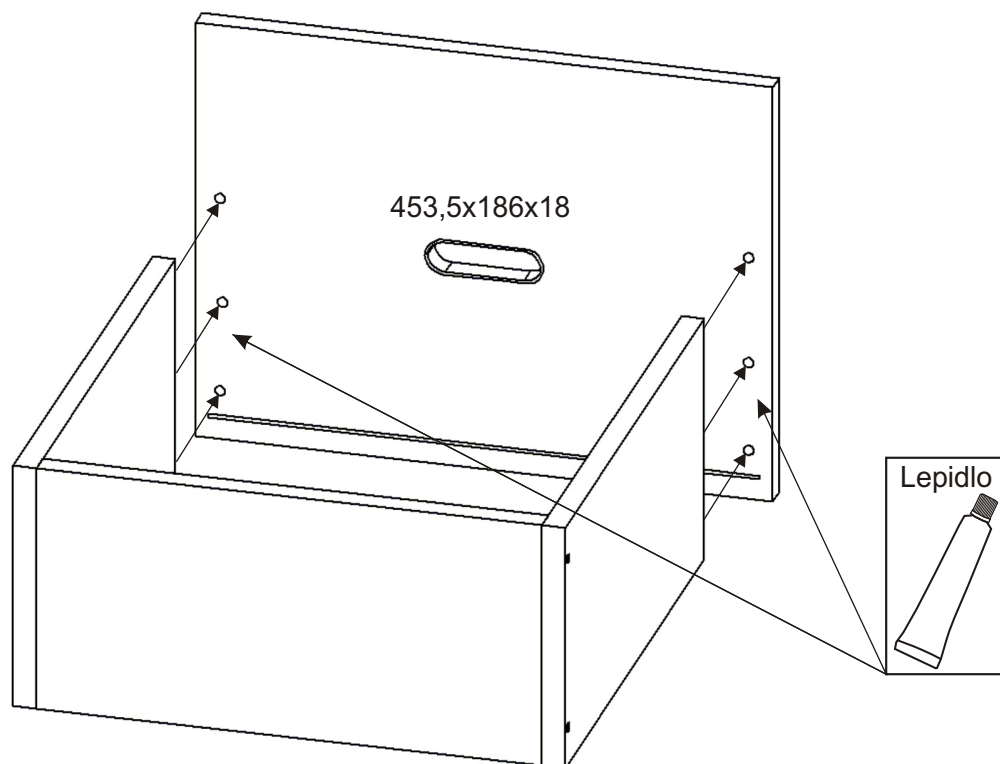


1.3.

Hřebík

14x

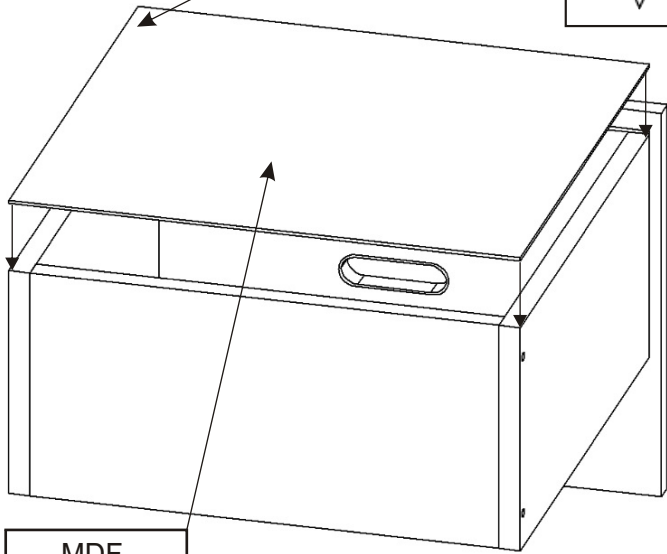


MDF
432x408x3
1x




1.4.

Vrut
3,5x16

6x

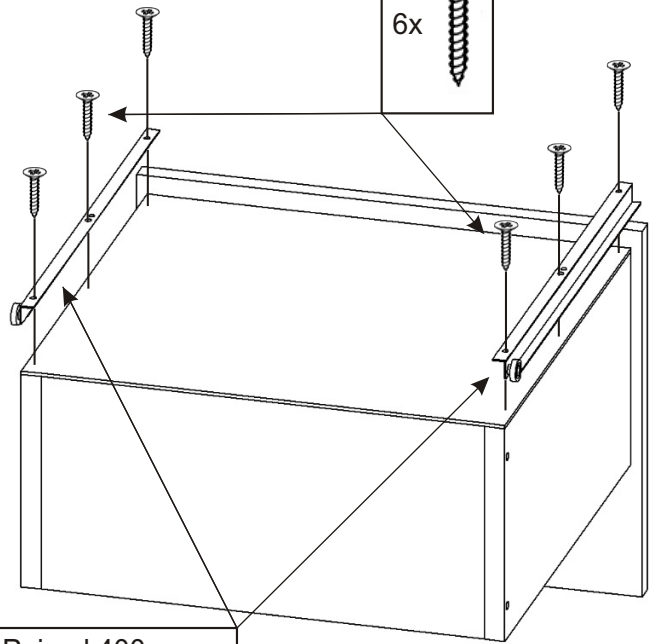

Pojezd 400mm
protikus
1 pár




2.

Kolík
35mm

24x

Lepidlo



Šroub
excentru
21x



1000x600x25

594x350x25


459,5x350x18

594x350x18

594x350x25

Excentr

21x




1000x600x25

459,5x431x18


Plastová noha
58x58x22

4x

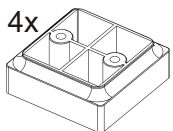


Vrut
4x16

8x




Pojezd 400mm
1 pár

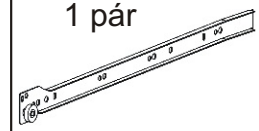


Vrut
3,5x16


6x




3.

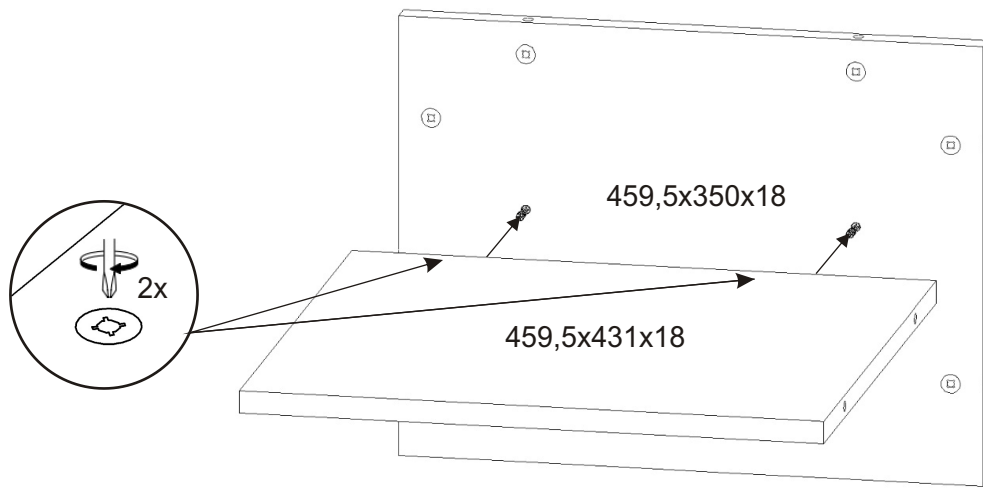


4.

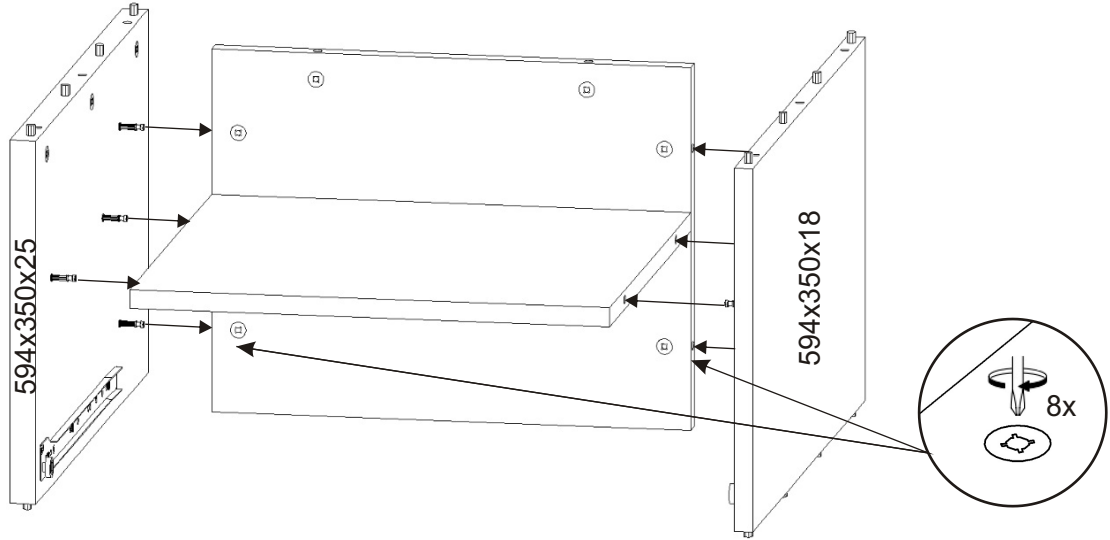

5.

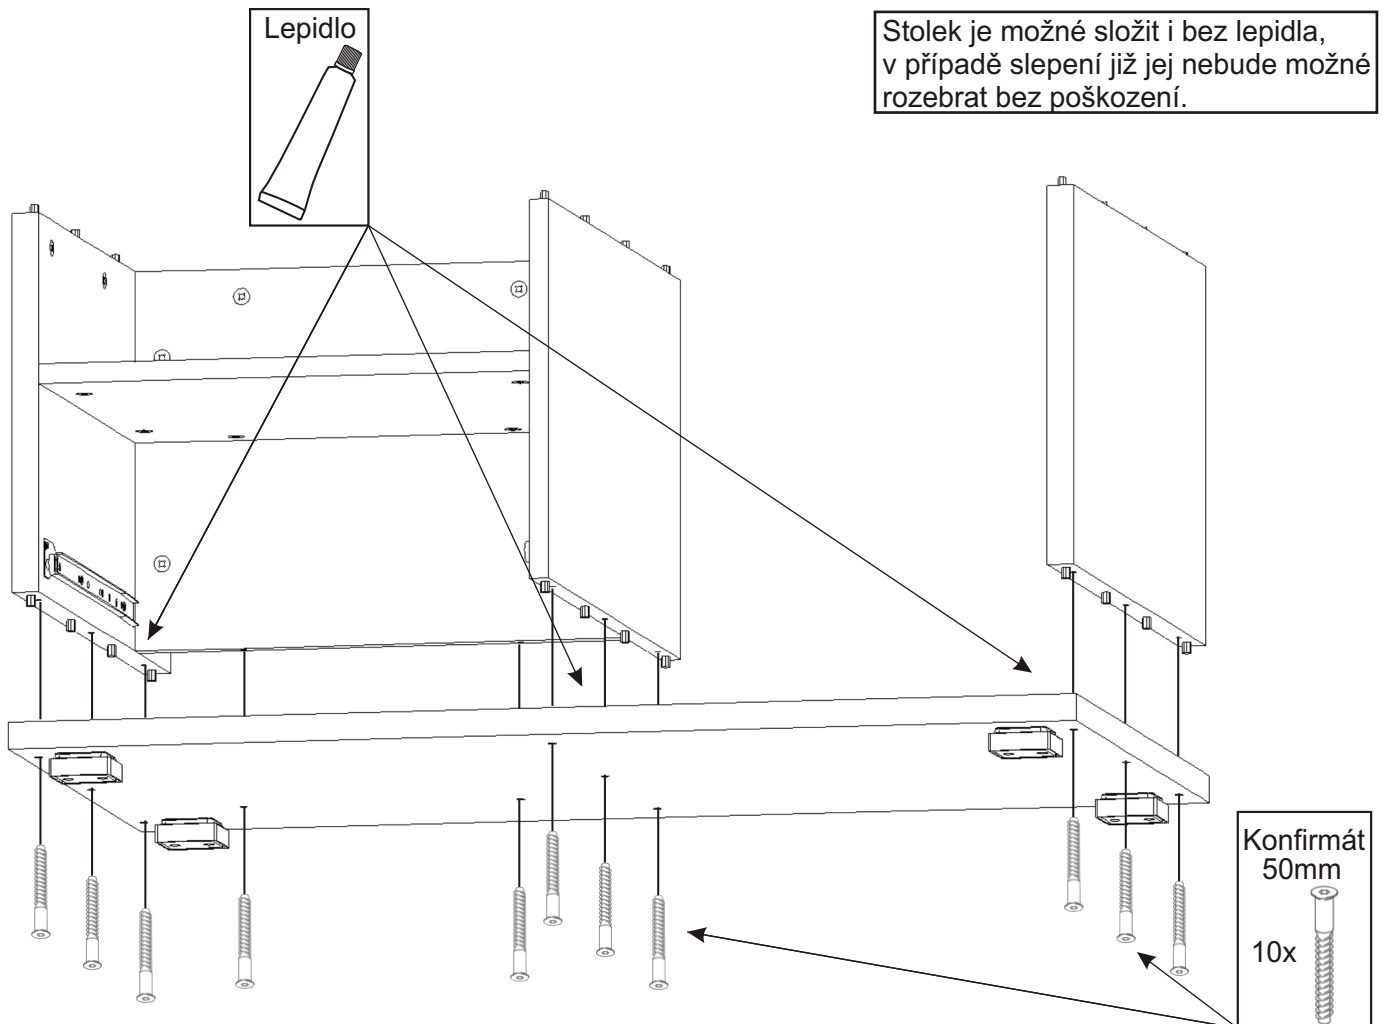

6.

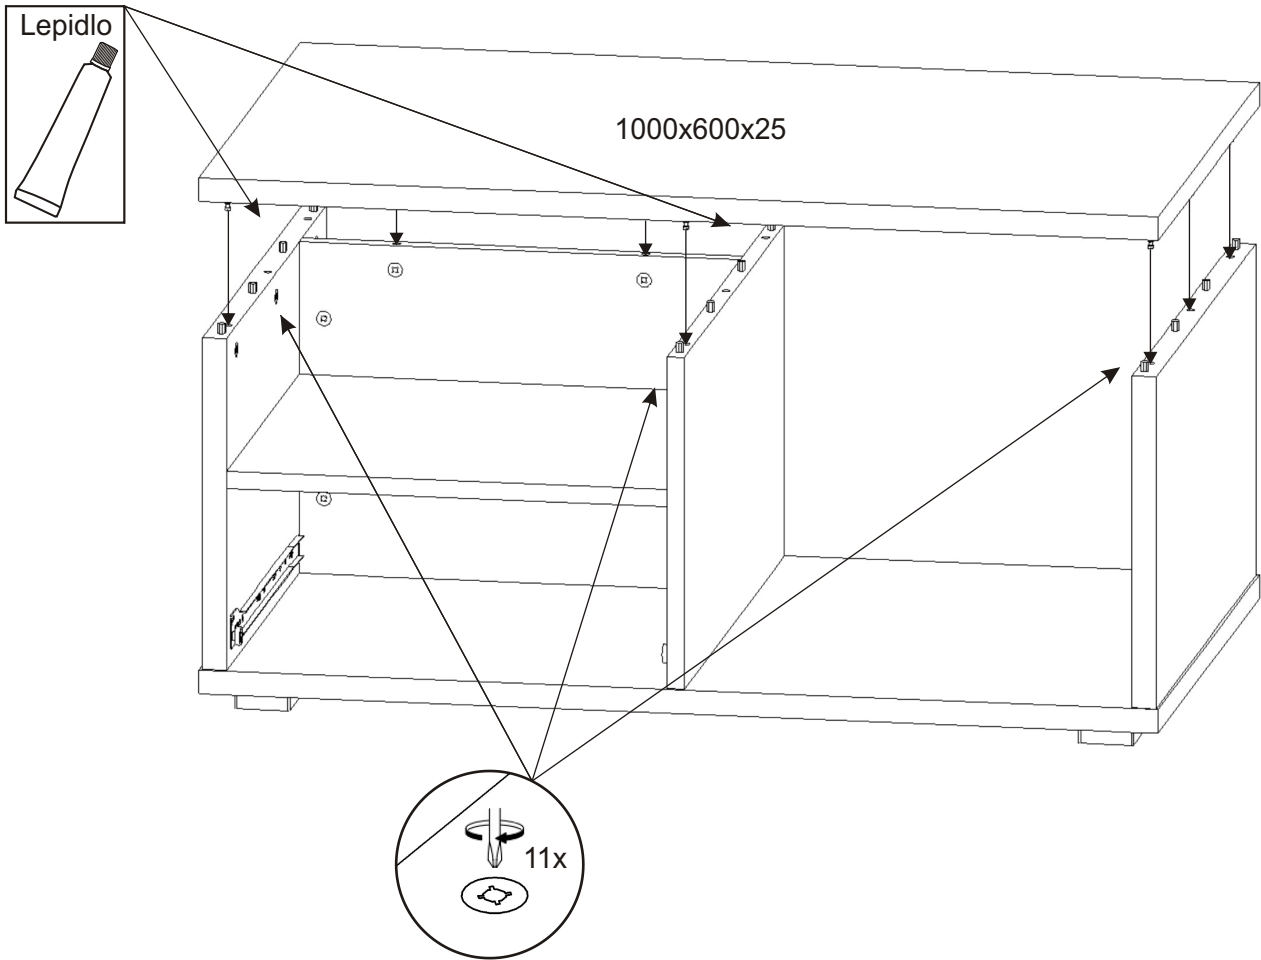

7.

