



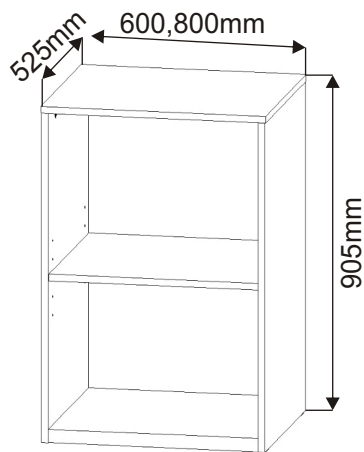


Policová skříň nízká N60,N80



Kování na skříň:


Excentr 12x 	Šroub excentru 12x 	Kolík 35mm 12x 	Lepidlo 20ml 1x 	Krytka 6x 
Kluzáky 4x 	Hřebík 42x 	Policové podpěrky kovové 4x 	H lišta jen u N80 848mm 1x 	

1.

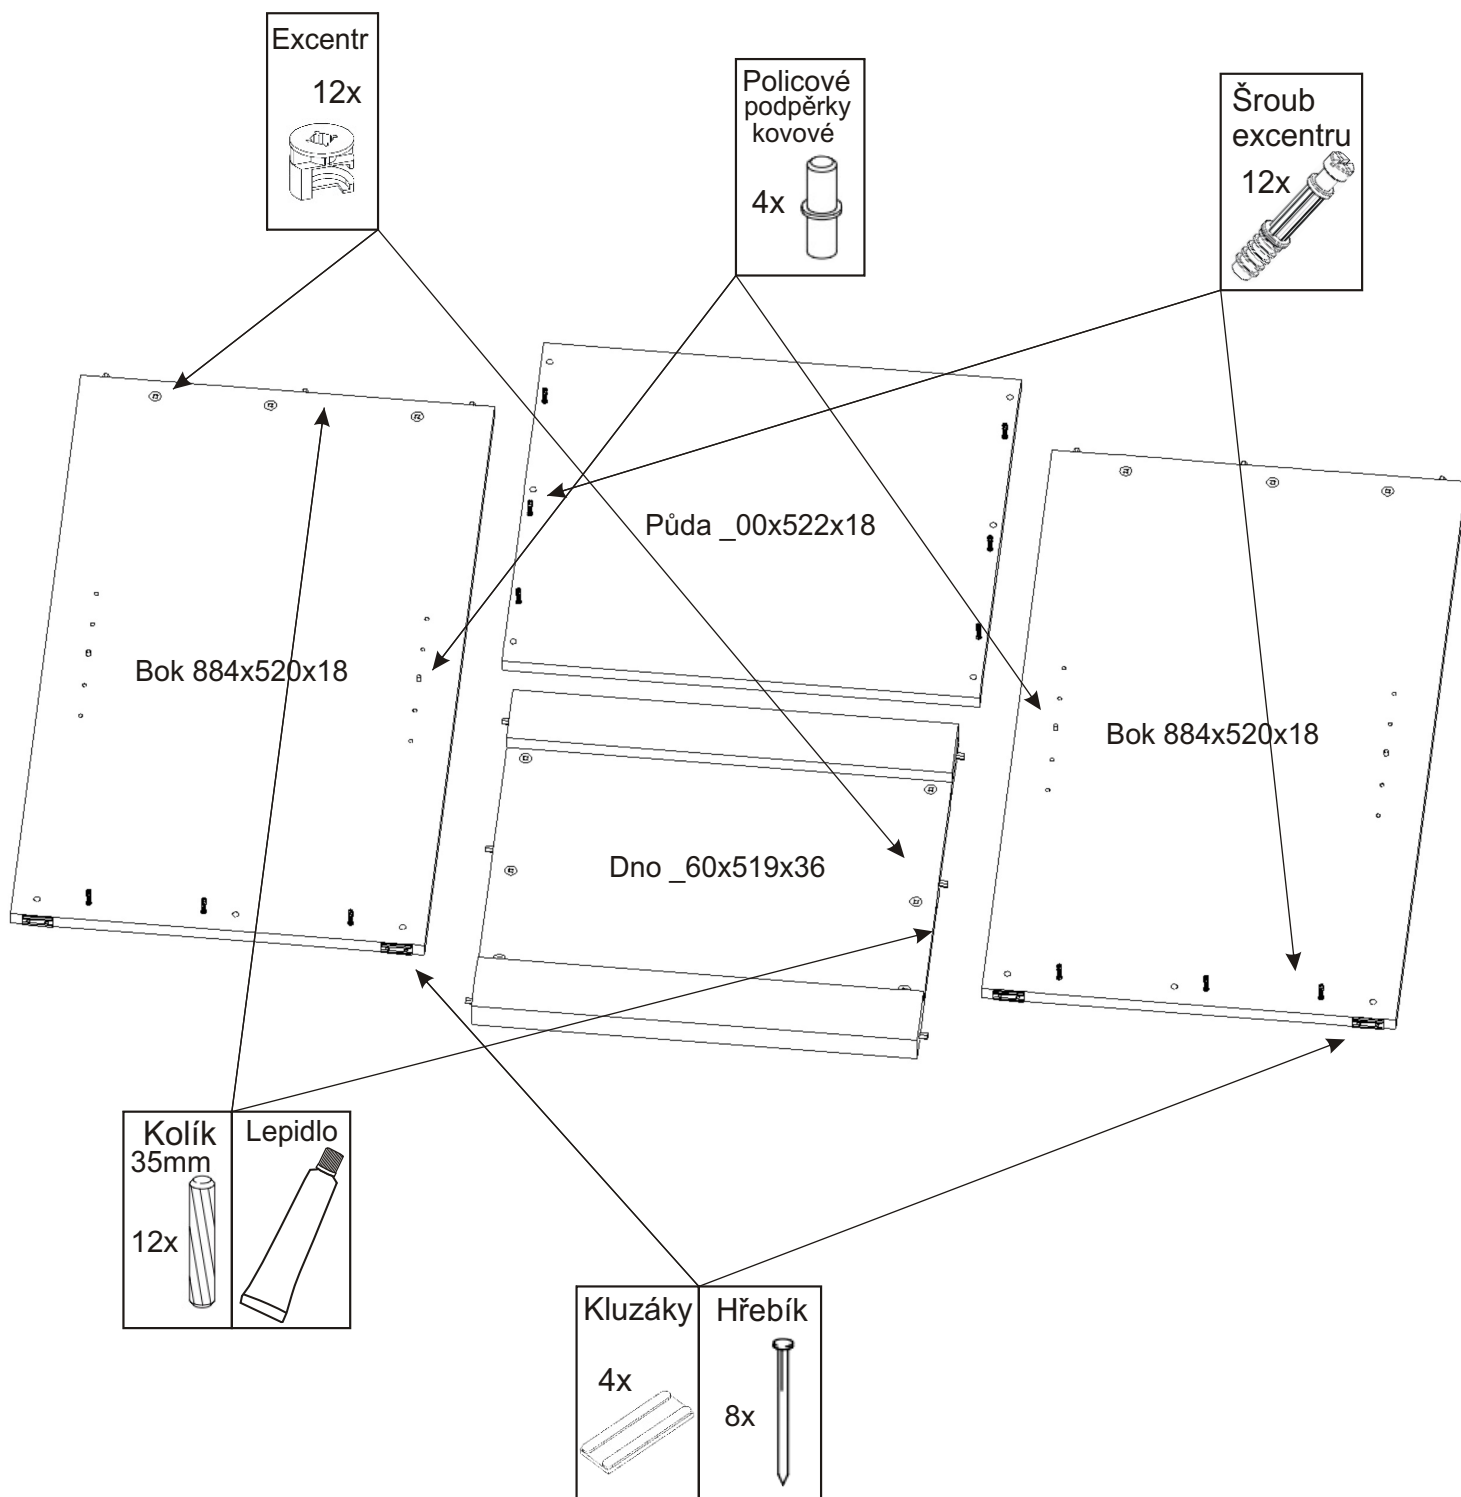


2.



Skříň je možné složit i bez lepidla,
v případě slepení již nebude možné skříň
rozebrat bez poškození.

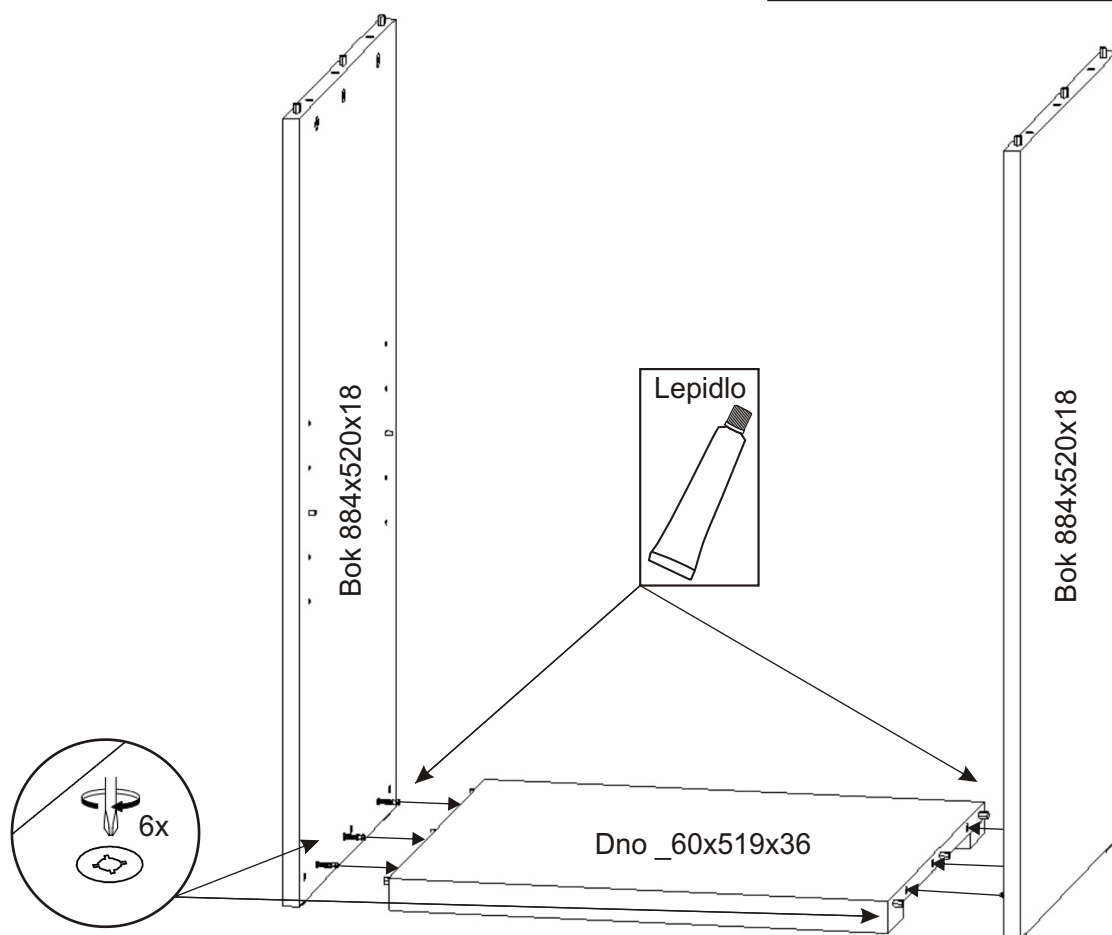

3.


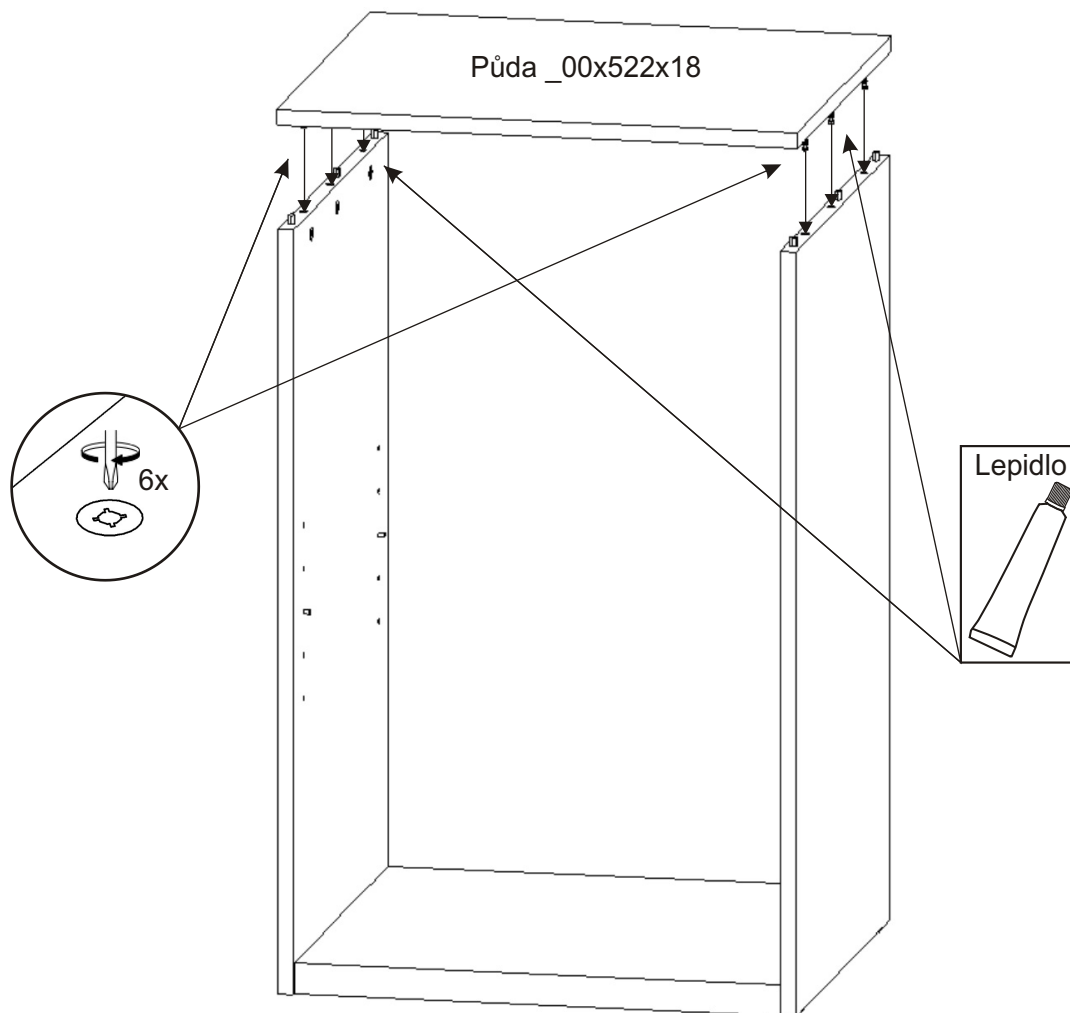


4.A.Záda u N60

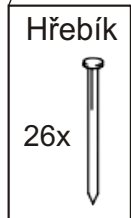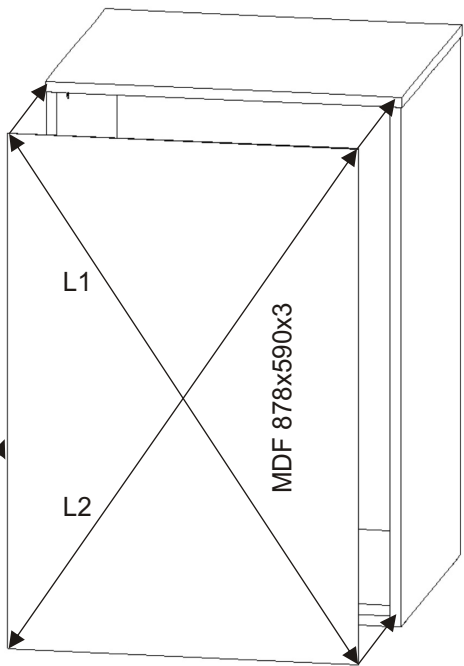


L1 = L2

4.B.Záda u N80

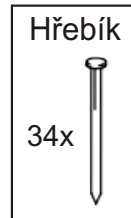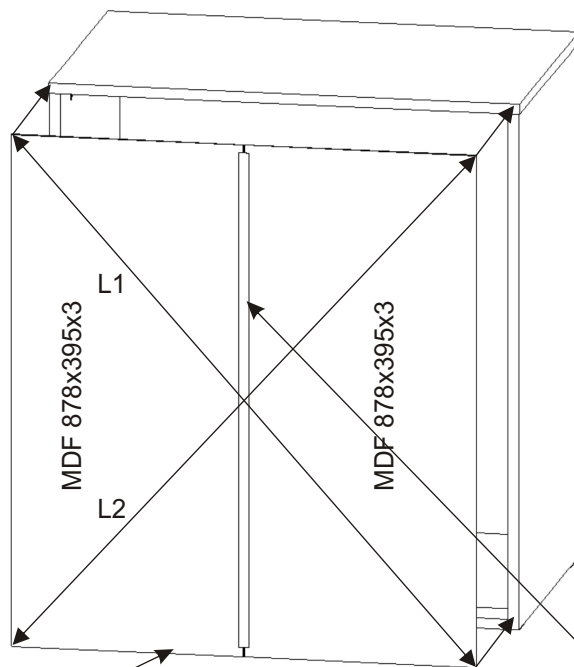

L1 = L2

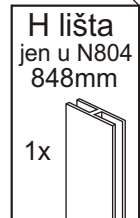

5.

