



Předsíň PR-12 Z

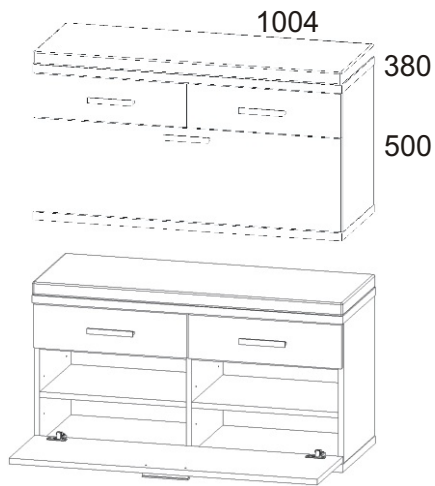


Vložený pant 2x 	Úchytka 3x 4x25mm 2x 	Šroubky M 4x40mm 4x 	Lepidlo 1x 	Kolík 40mm 4x 	Kolík 35mm 32x
Sedák 1000x380x40 1x 	Policové podpěrky 8x 	Samolepící kluzák 75x75x4 6x 	Konfirmát 50mm 16ks 70mm 6ks 	Vruty 3,5x16 24x 	Vruty 4x16 8x


1.

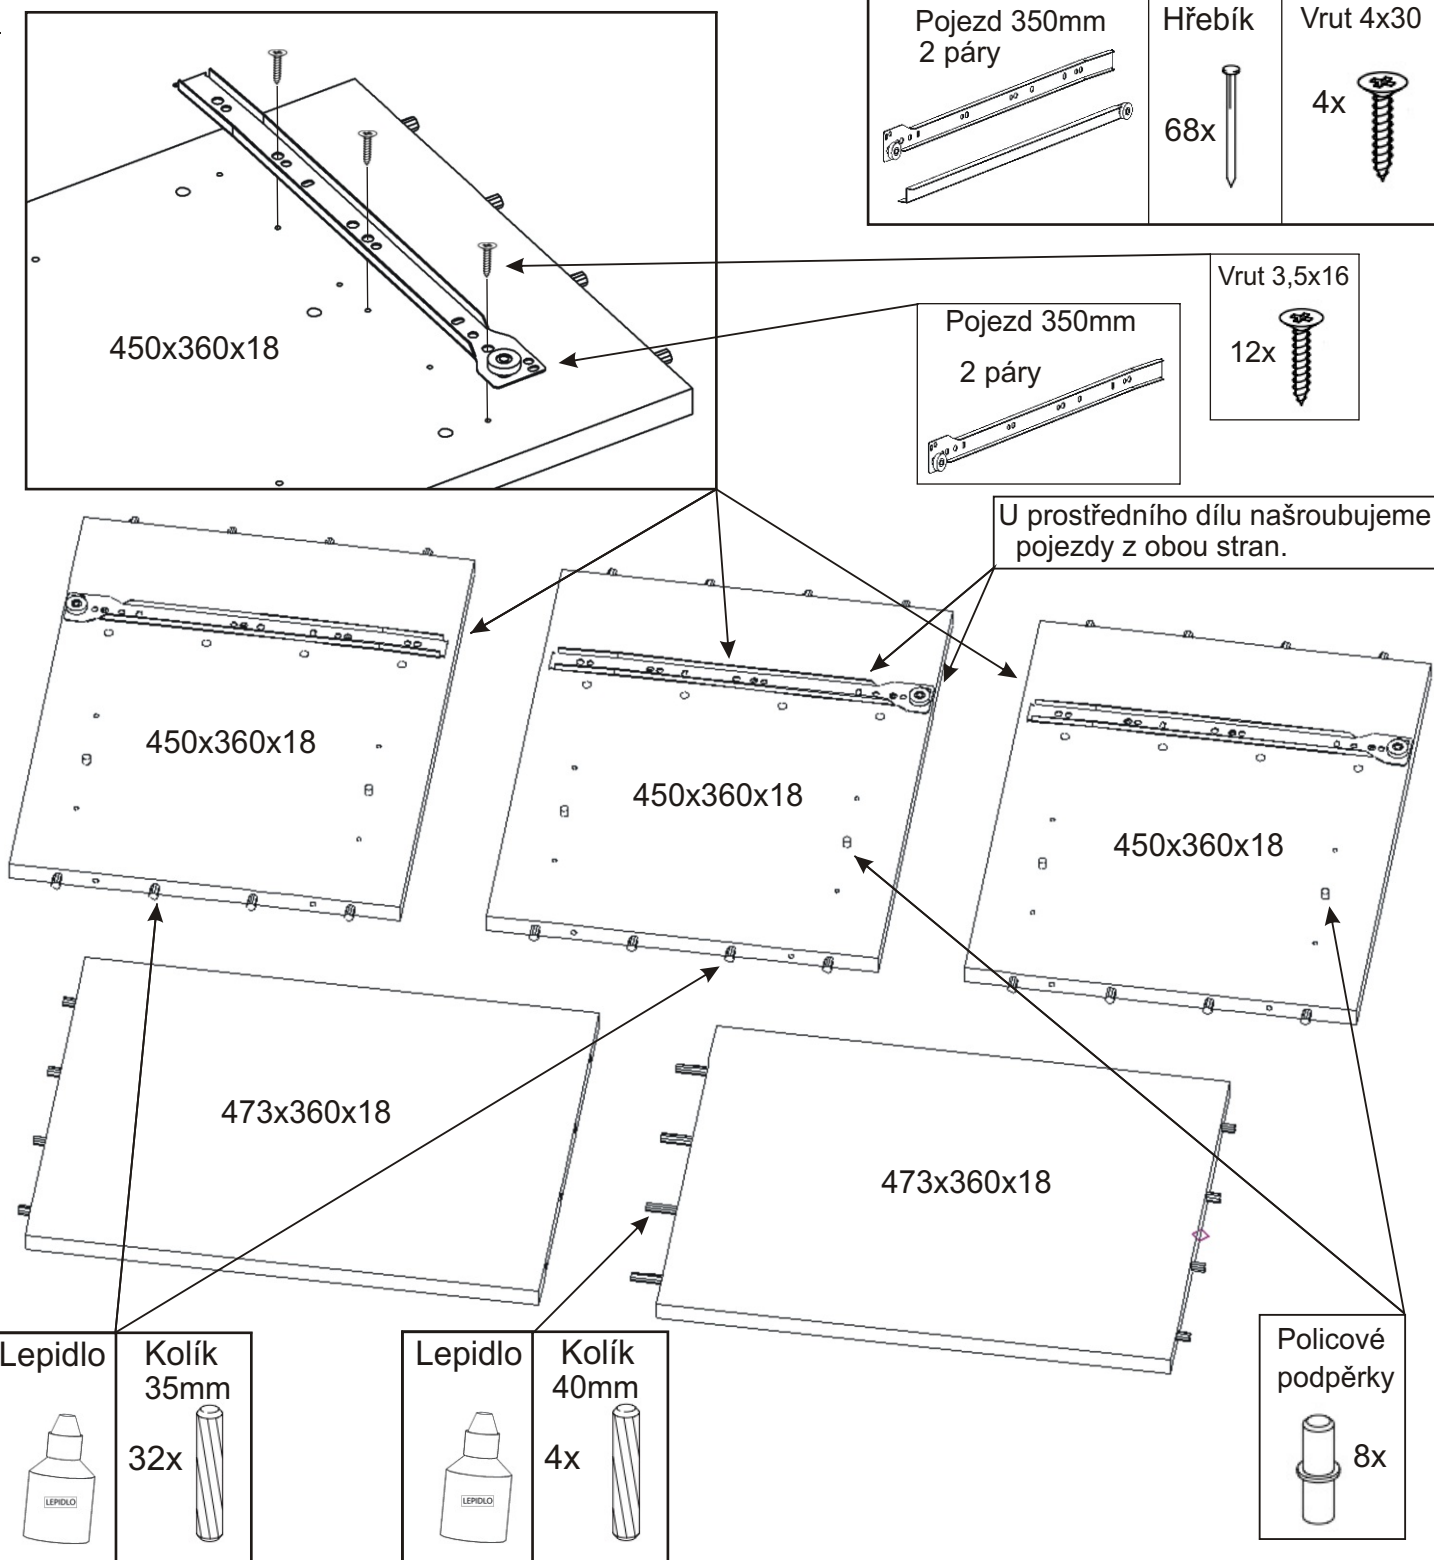


2.1. Montáž zásuvek 2ks

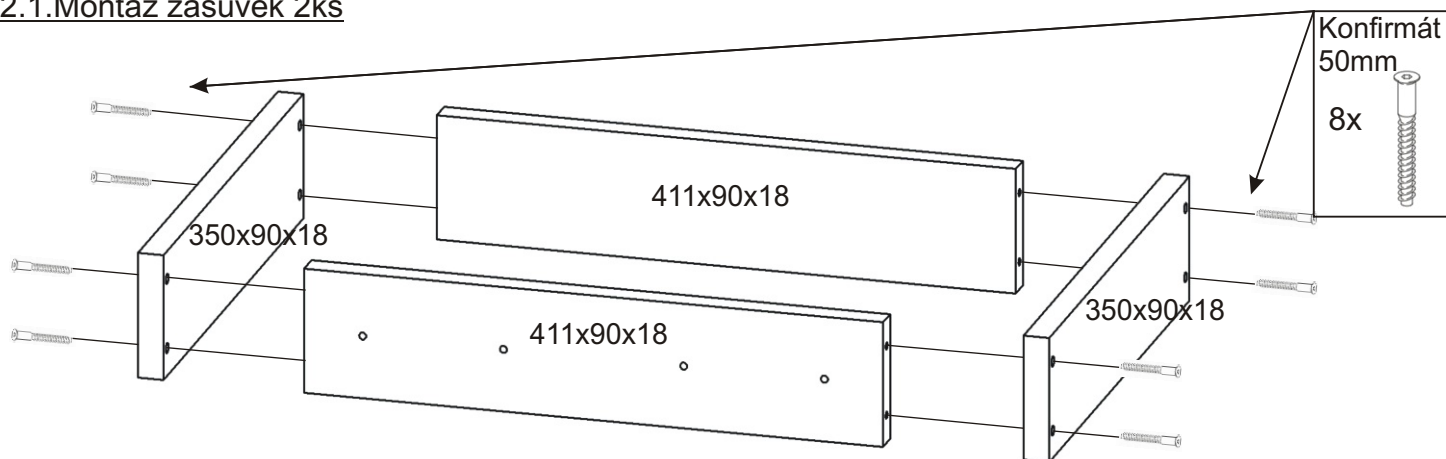


2.2.

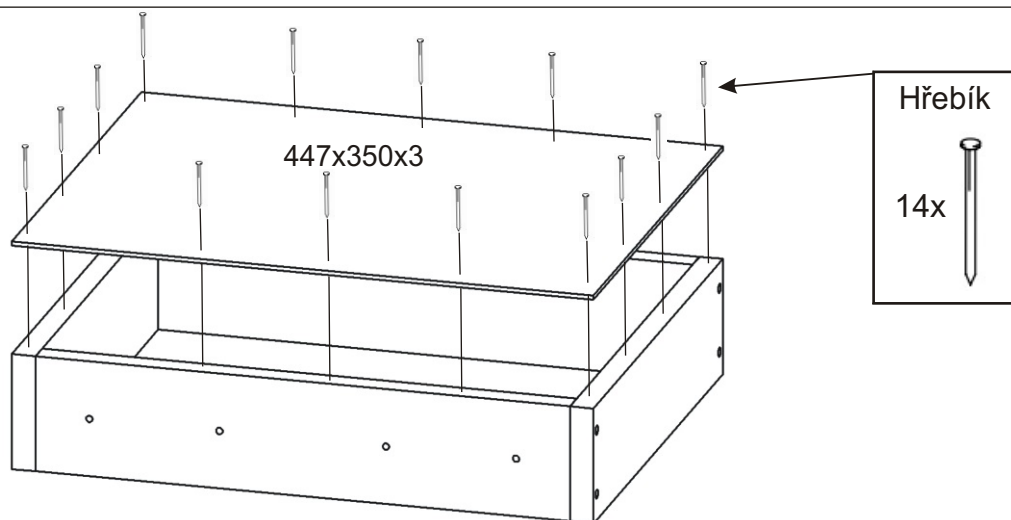


2.3

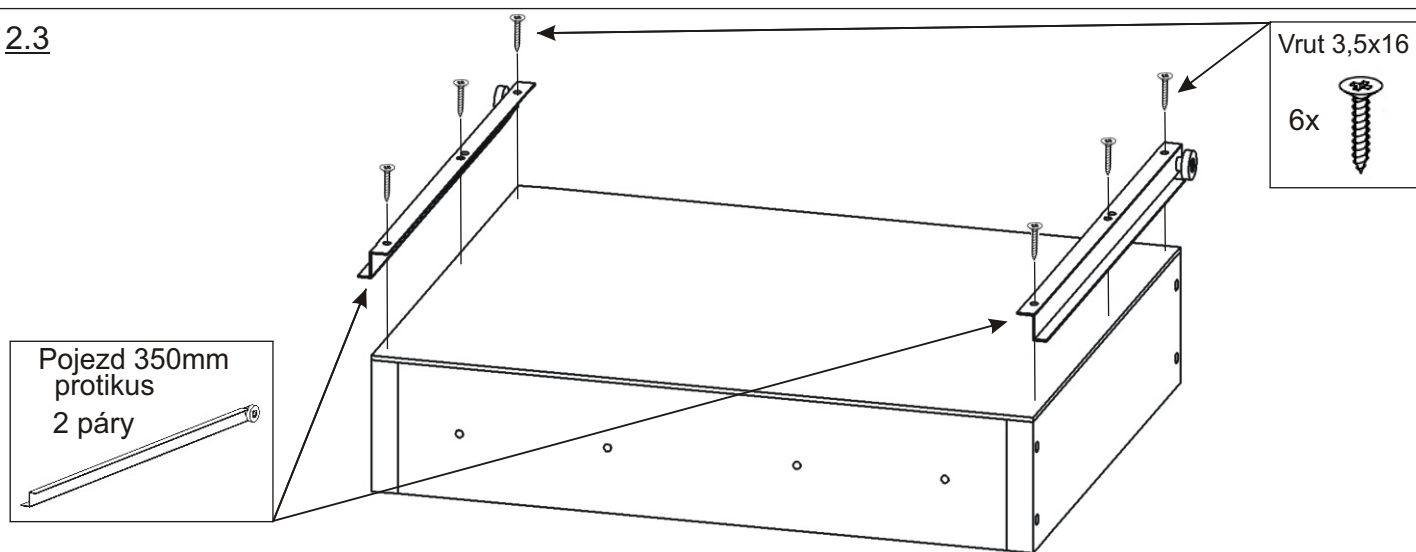


2.4.

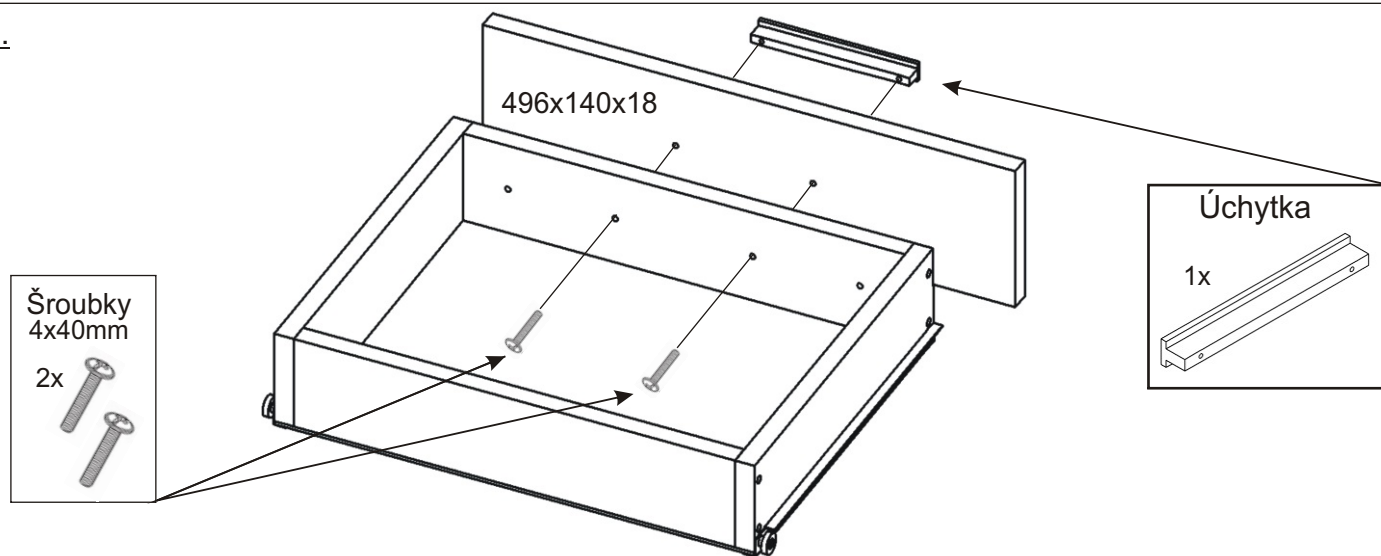

3.

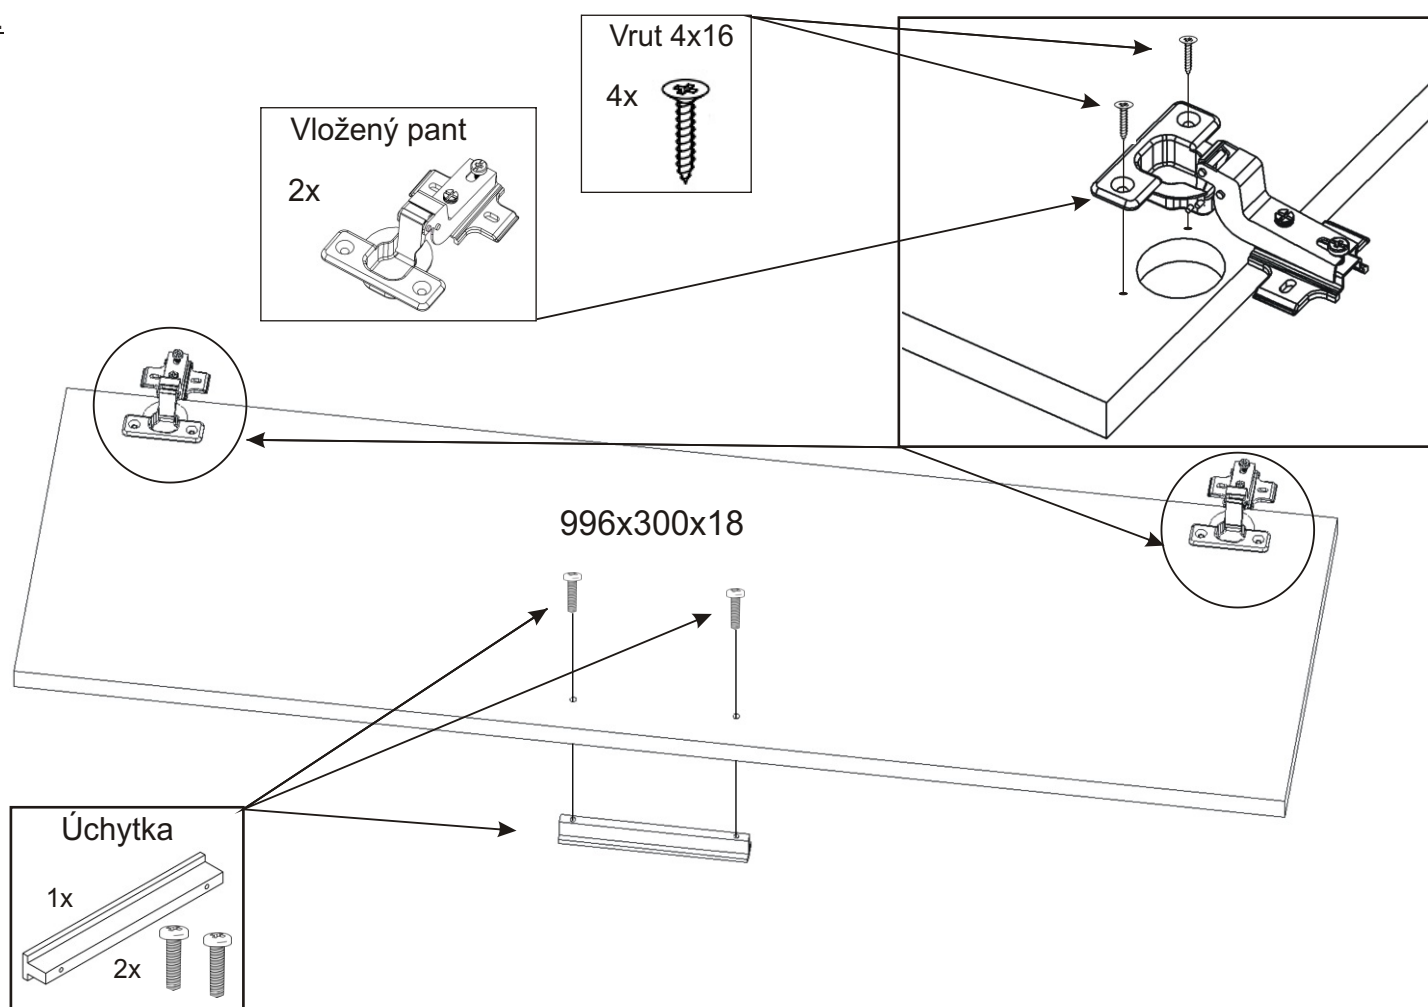


4.

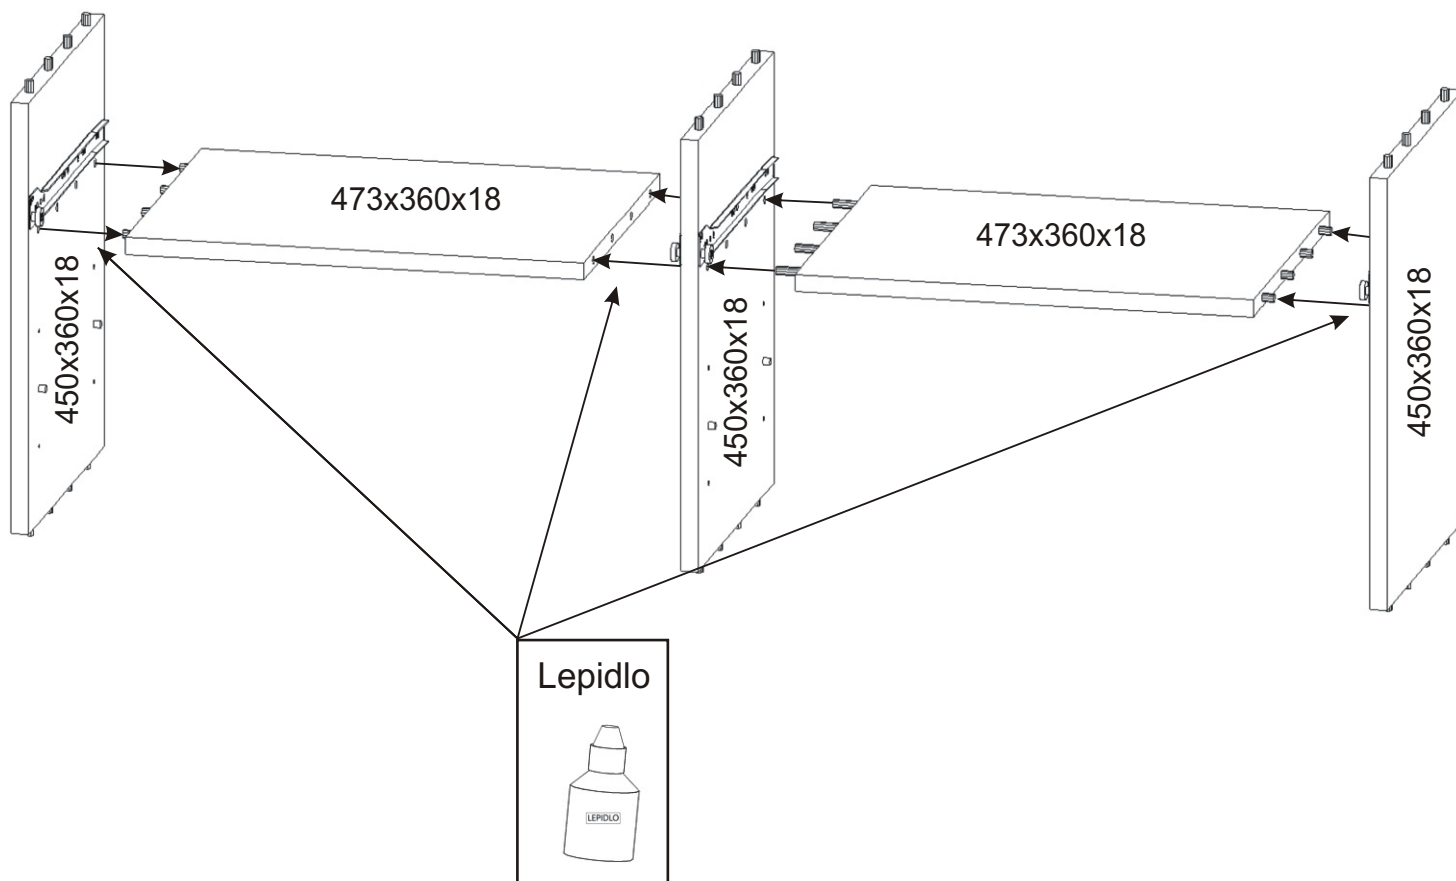


Nešetřit lepidlem.


5.

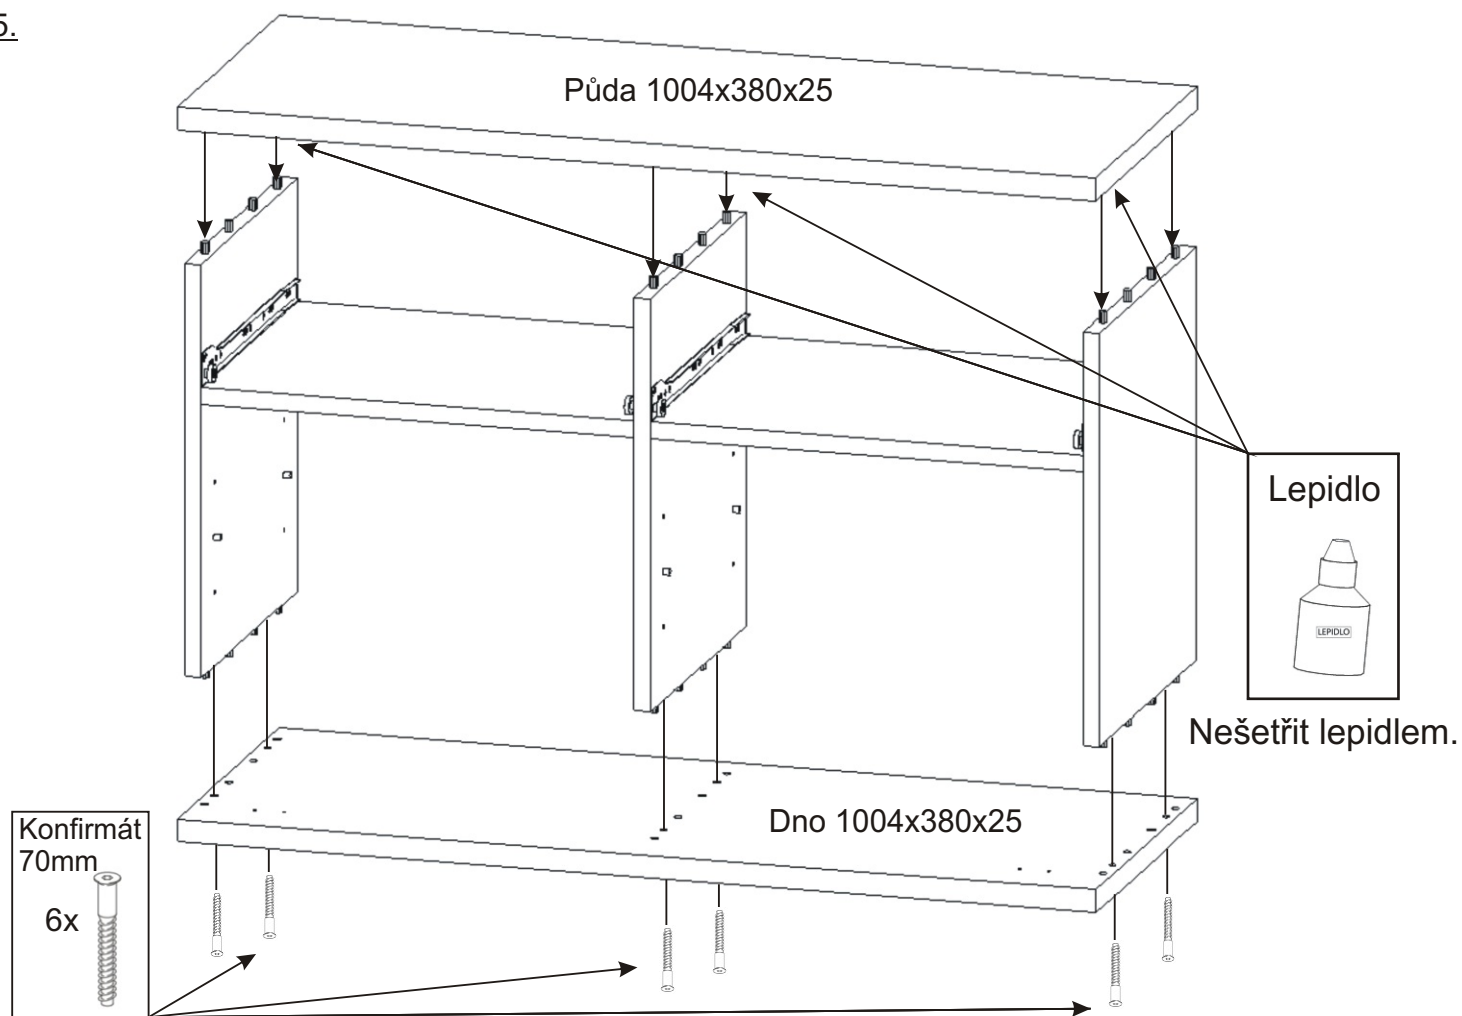


6.

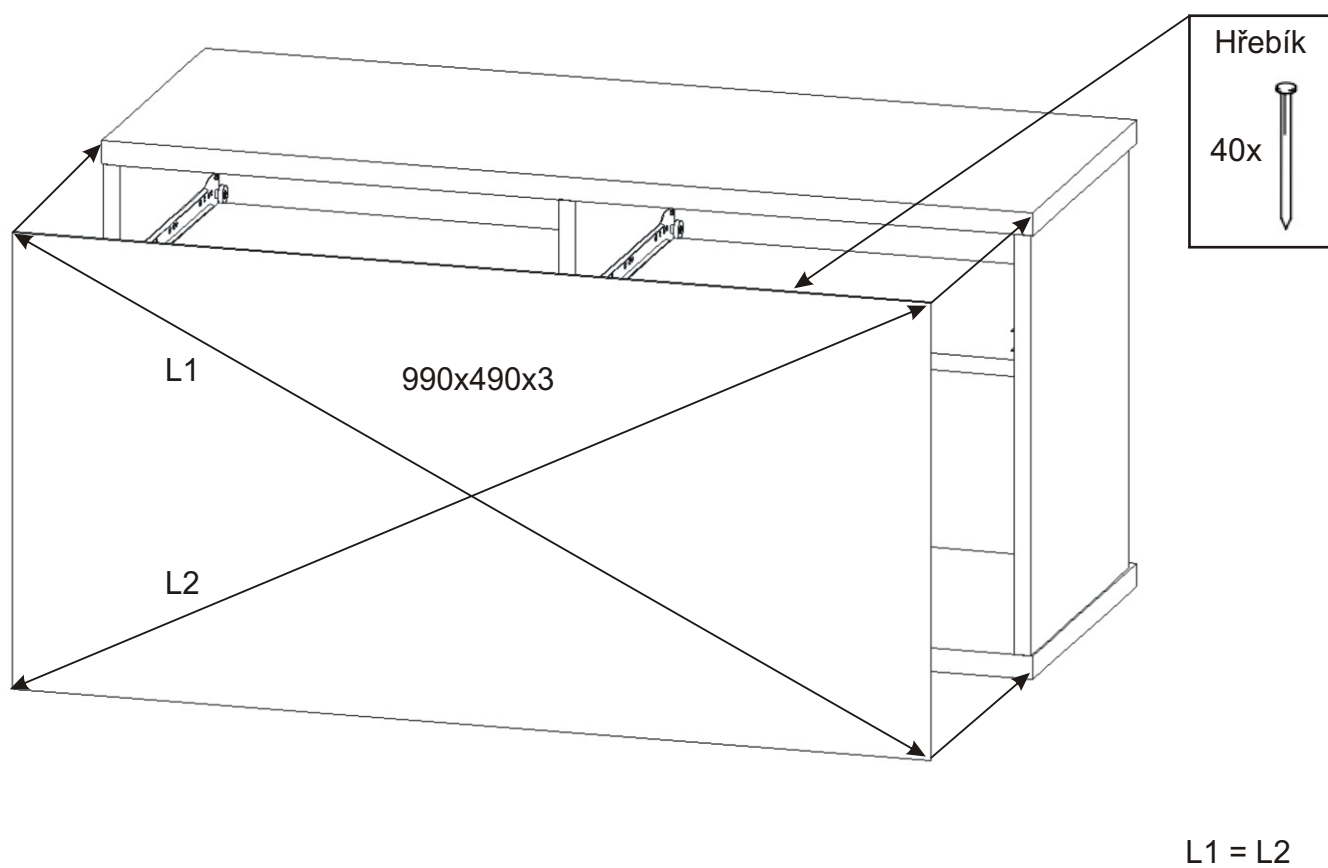

7.



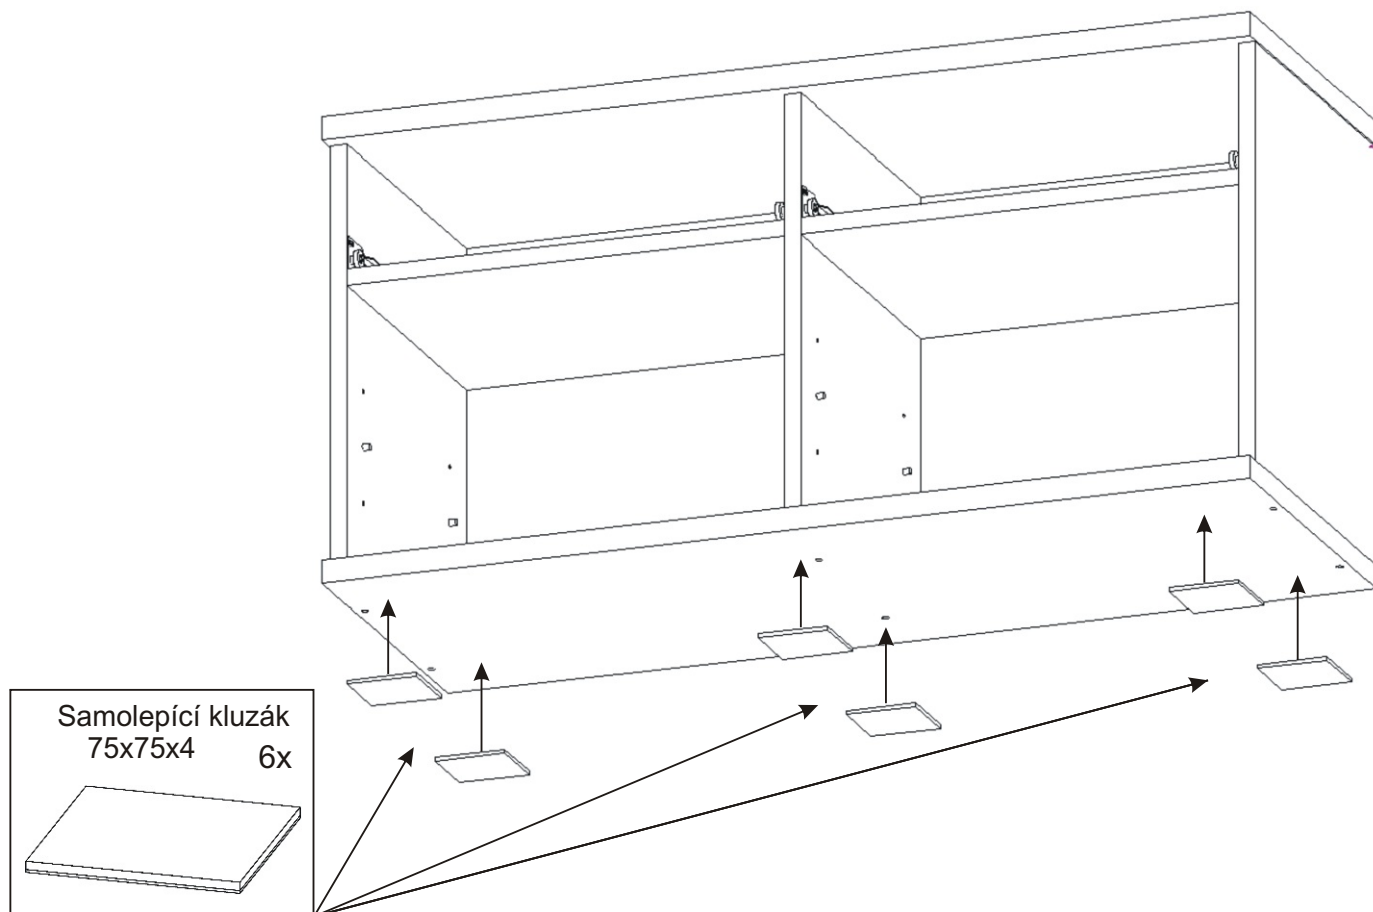


8.

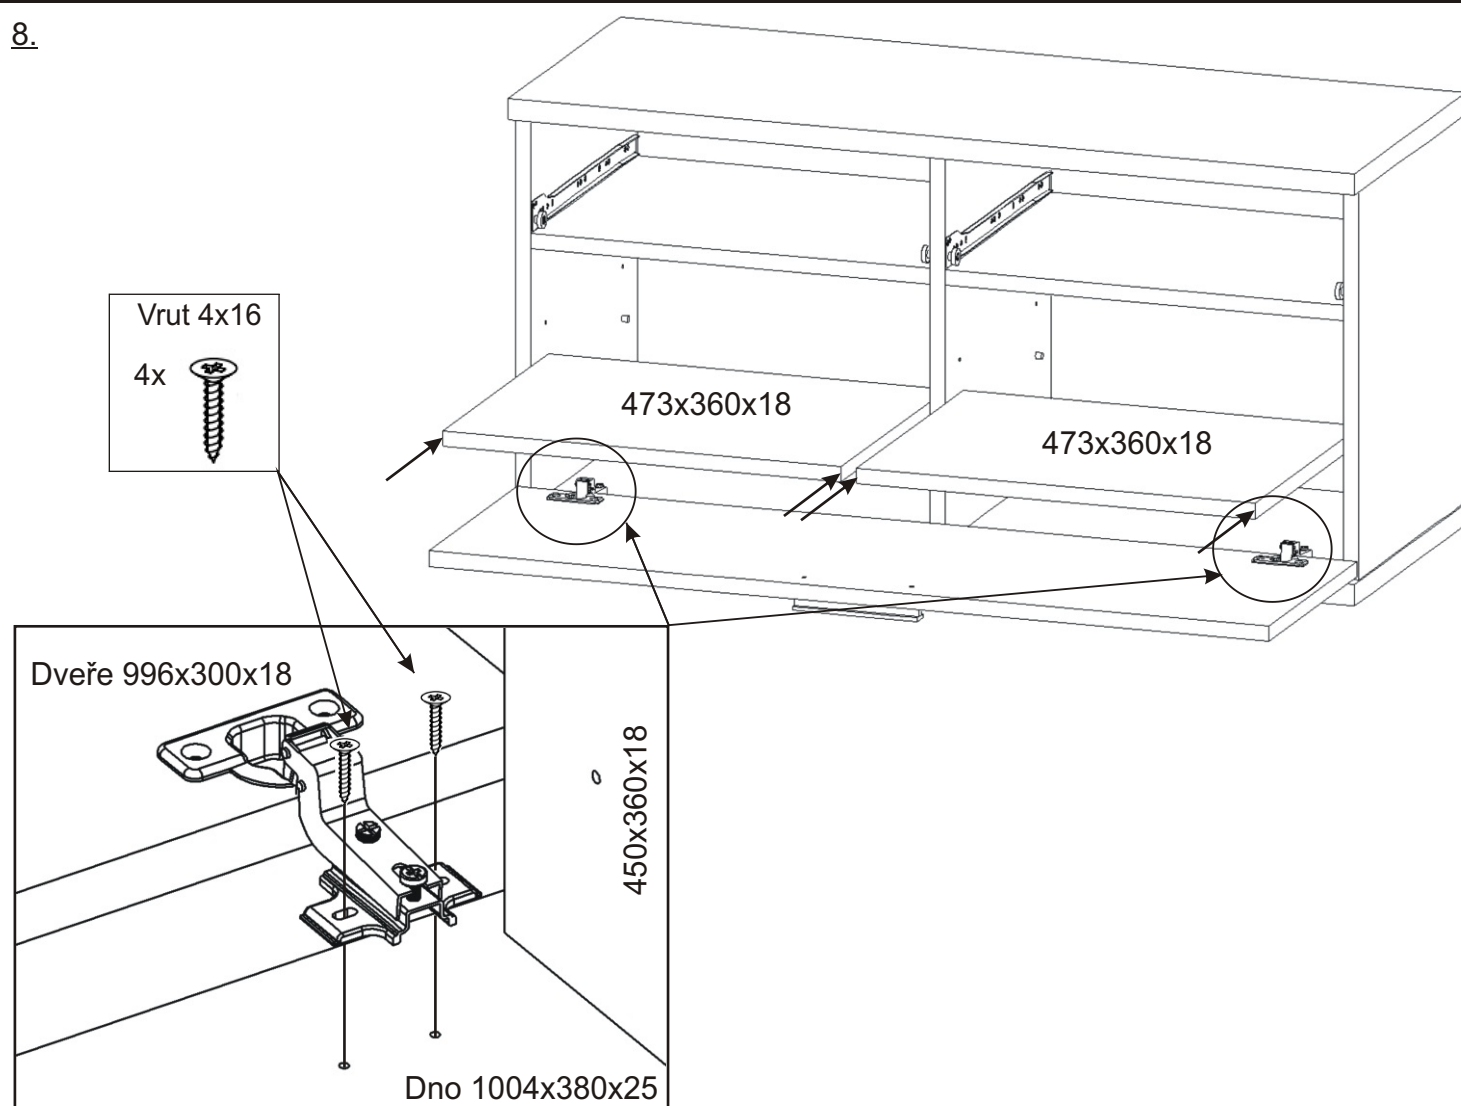

9.1. Vyrovnání zásuvek

Čela zásuvek vyrovnáme do jedné roviny

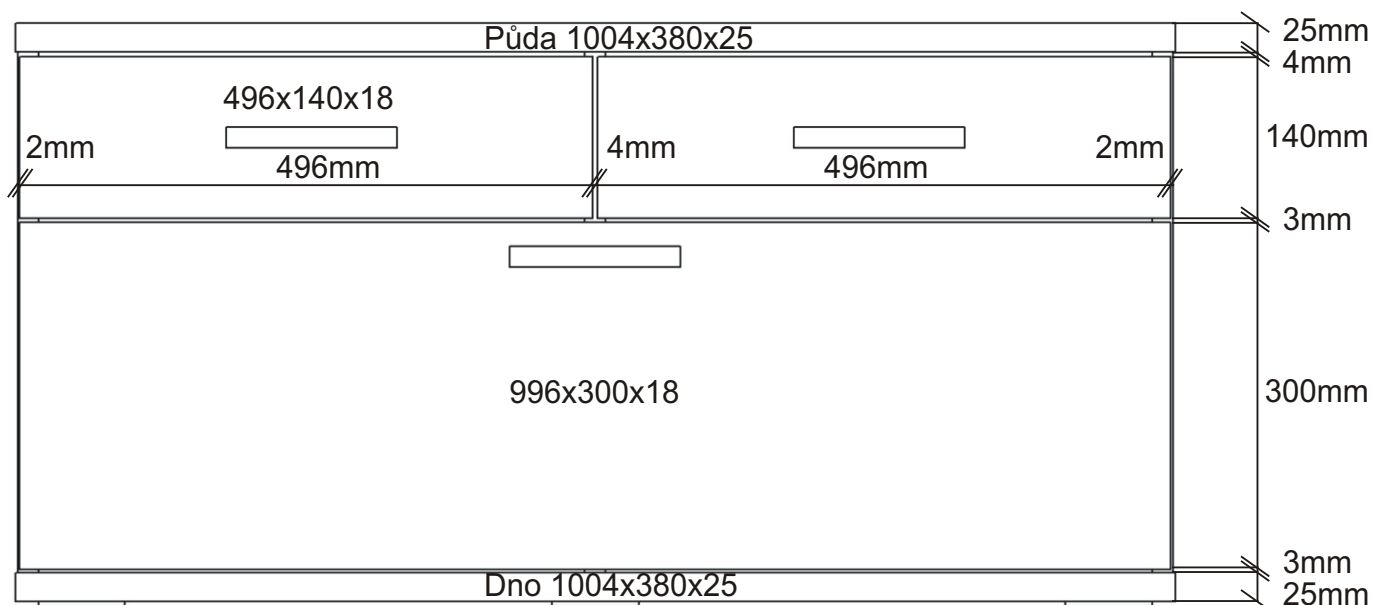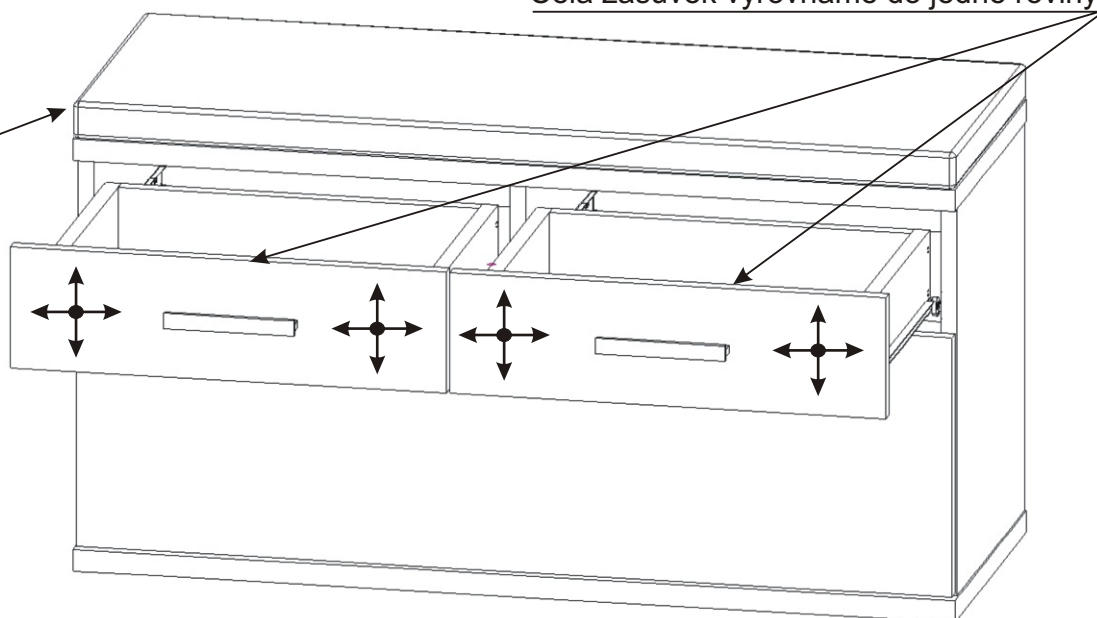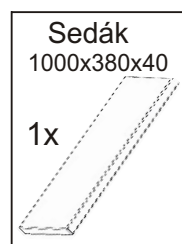

9.2.

Čelo zajistíme 2ks vruty 4x30mm.

Vrut 4x30

4x

