



Předsíň PR 15

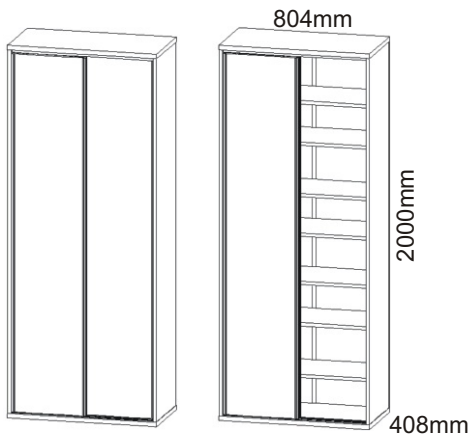


Policové podpěrky 24x 	Kolík 35mm 24x 	Vodící lišta horní 764mm 1x 	Vodící lišta dolní 764mm 1x 	Spodní vozík 4x 	Horní vozík 4x
Konfirmát 70mm 4x 	Samolepící kluzák 75x75x4 6x 	Lepidlo 1x 	Hřebík 60x 	H lišta 1950mm 1x 	Vruty 3,5x16 54x

1.

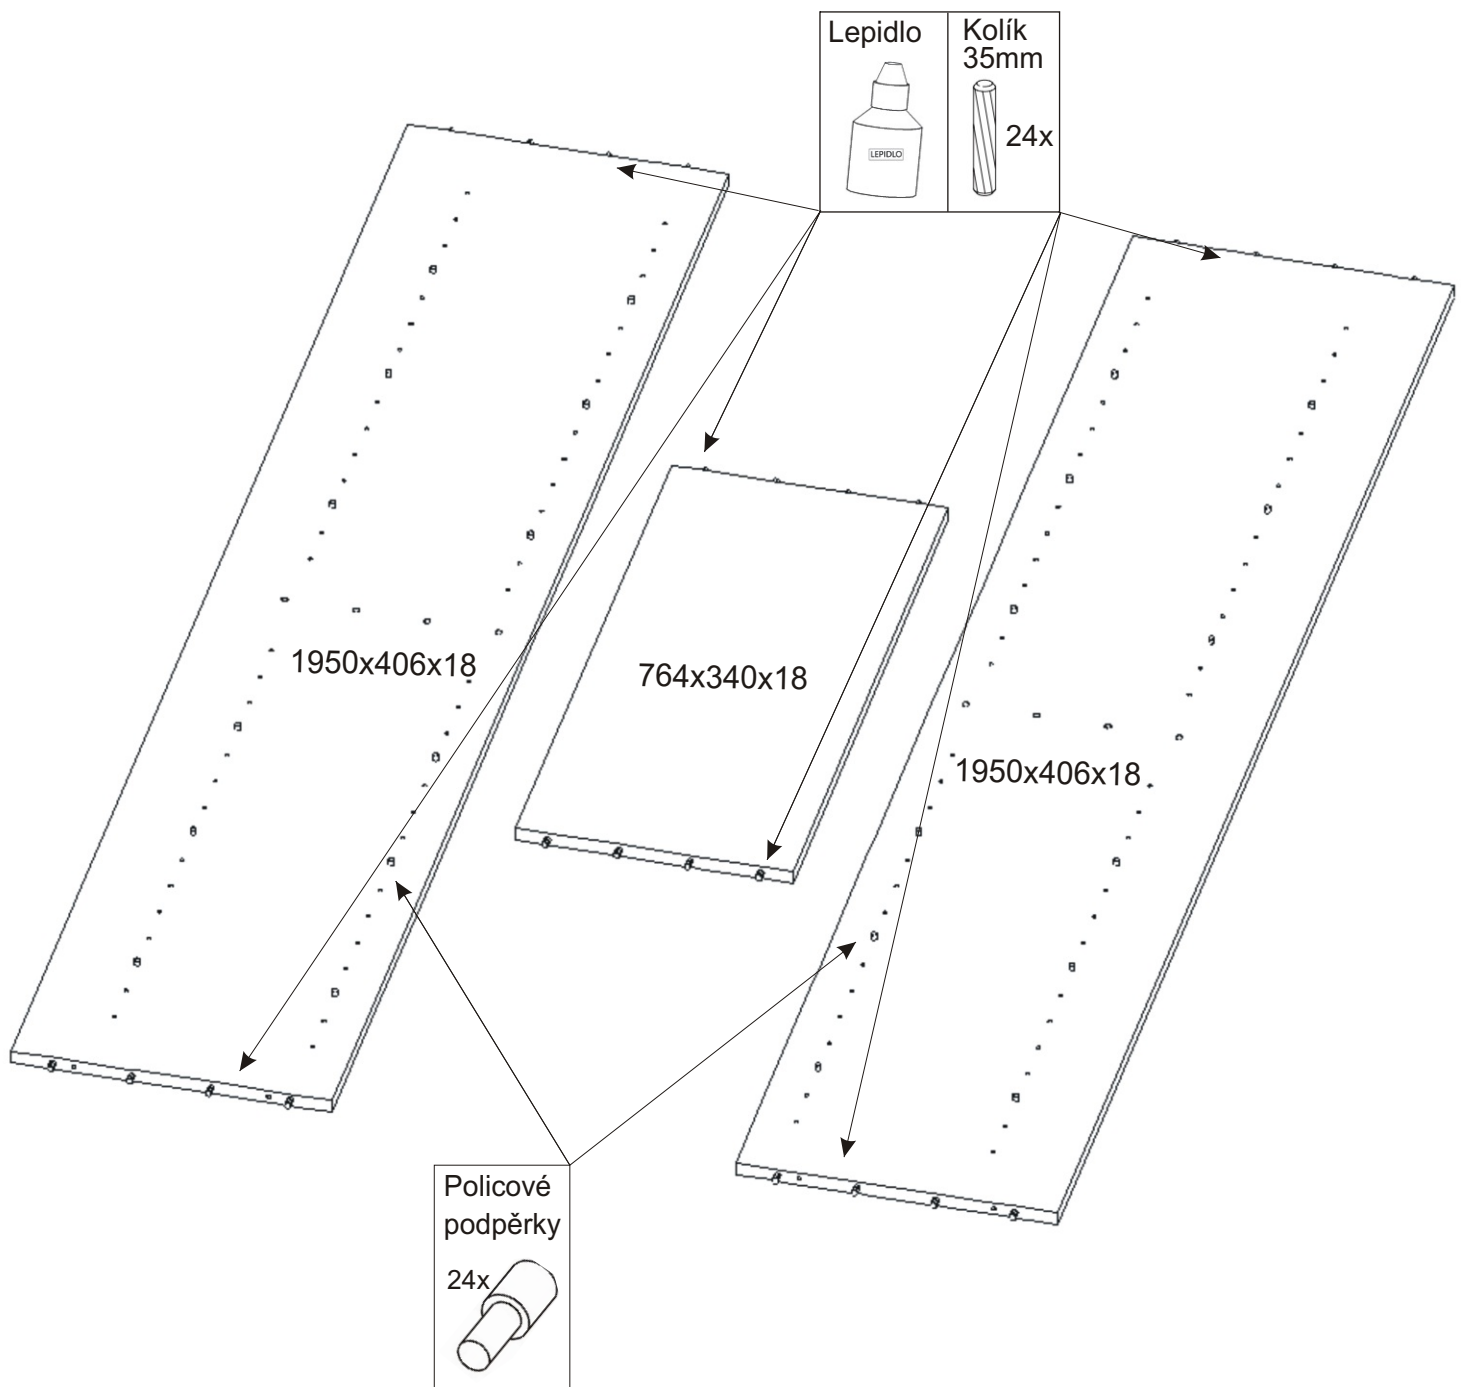


2. Montáž nasazení dveří 2ks

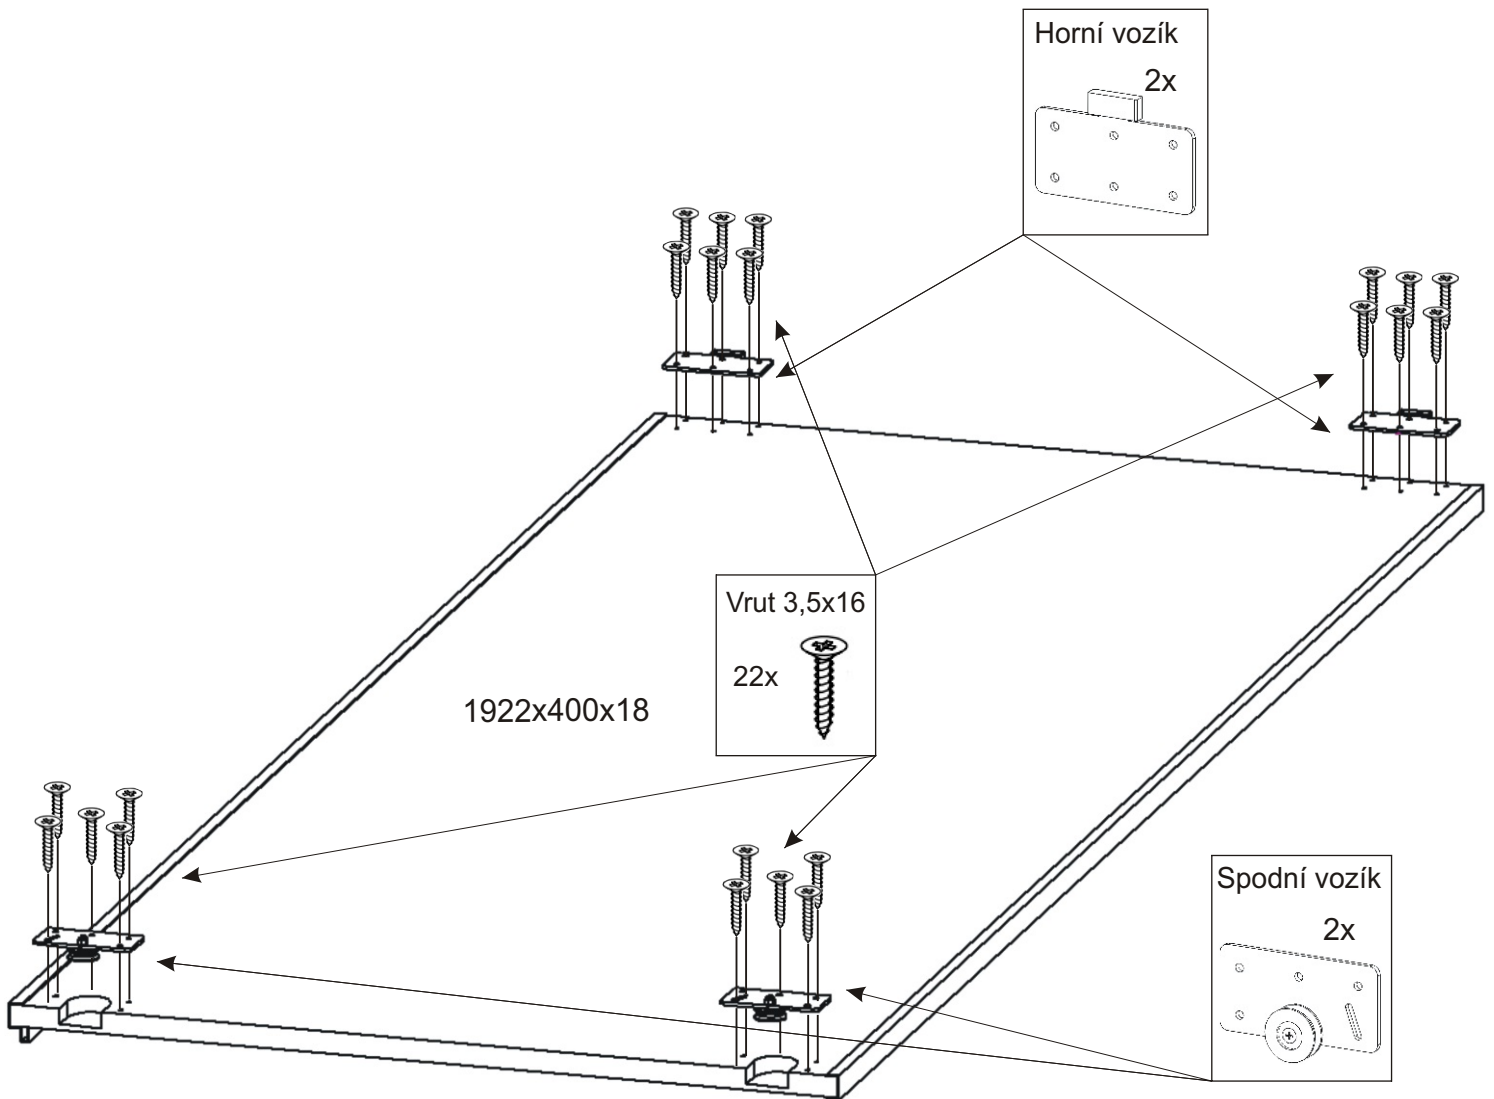


Seřízení dveří


a) Nastavení dveří 2x vruty

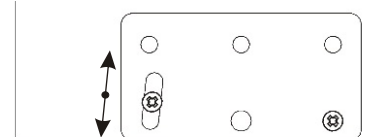


b) Fixace 3x vruty

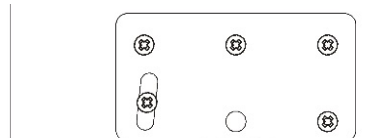



3.

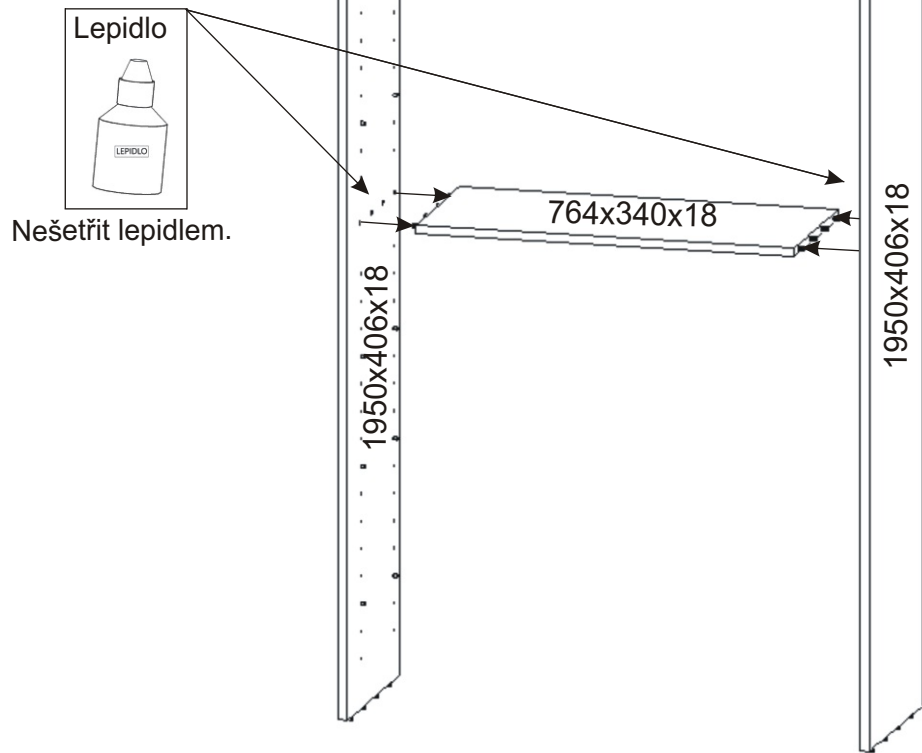




4.

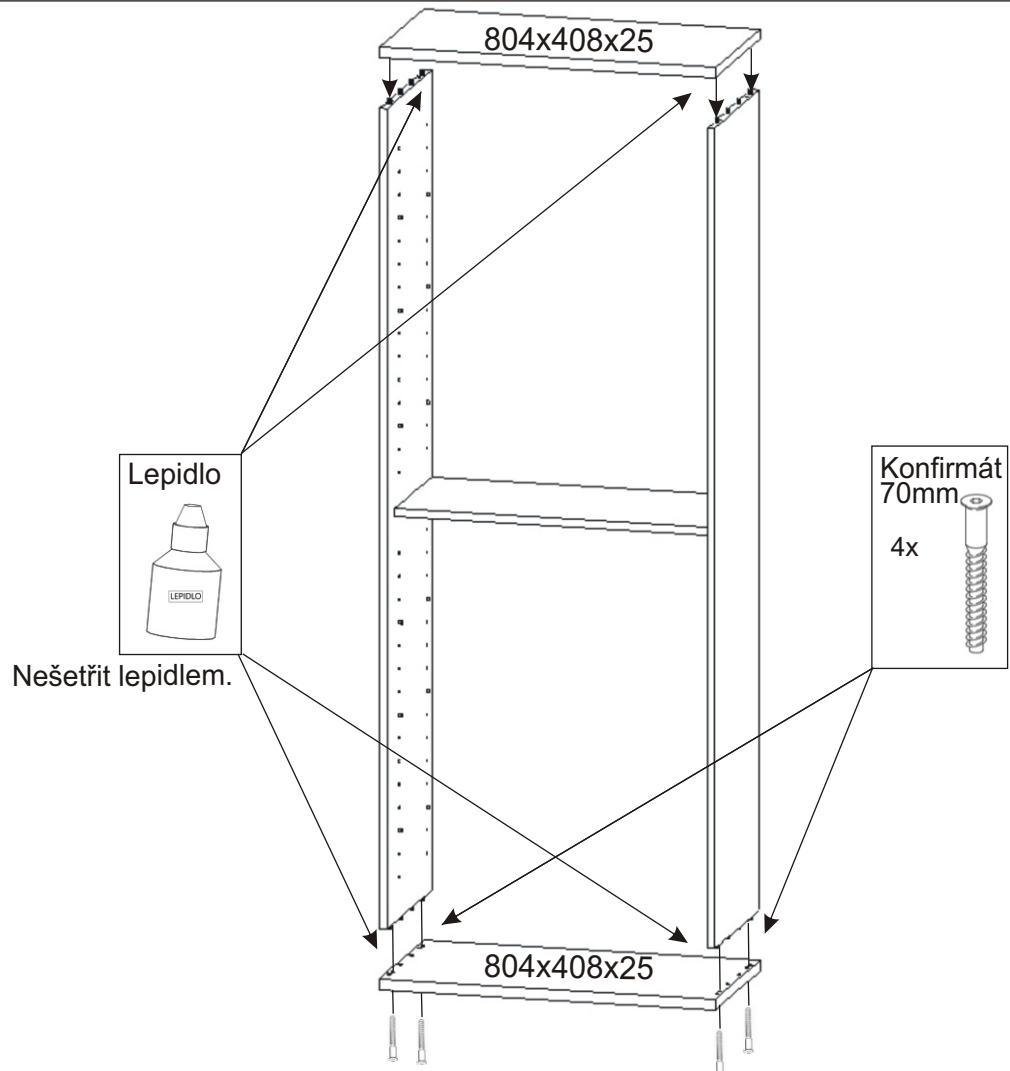

5.

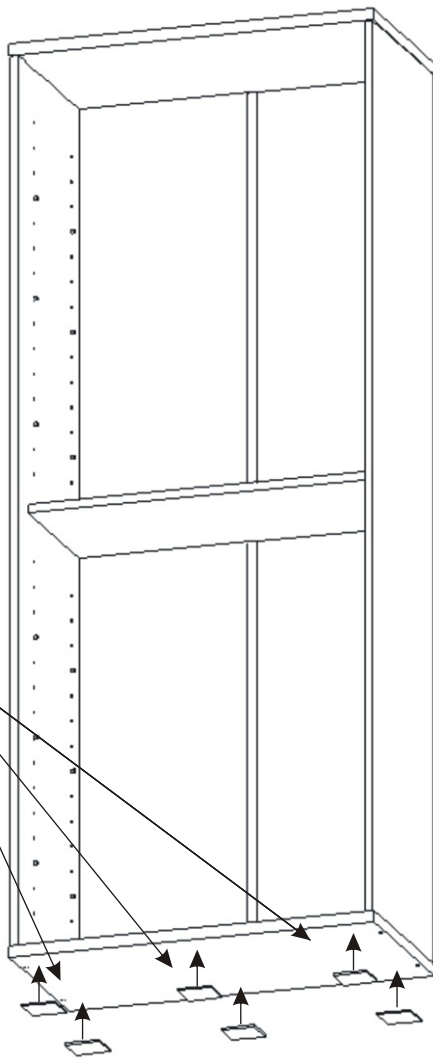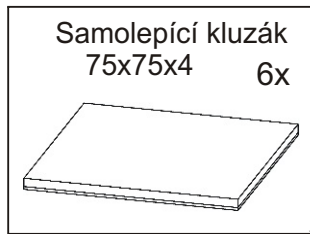


6.

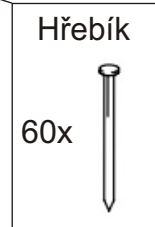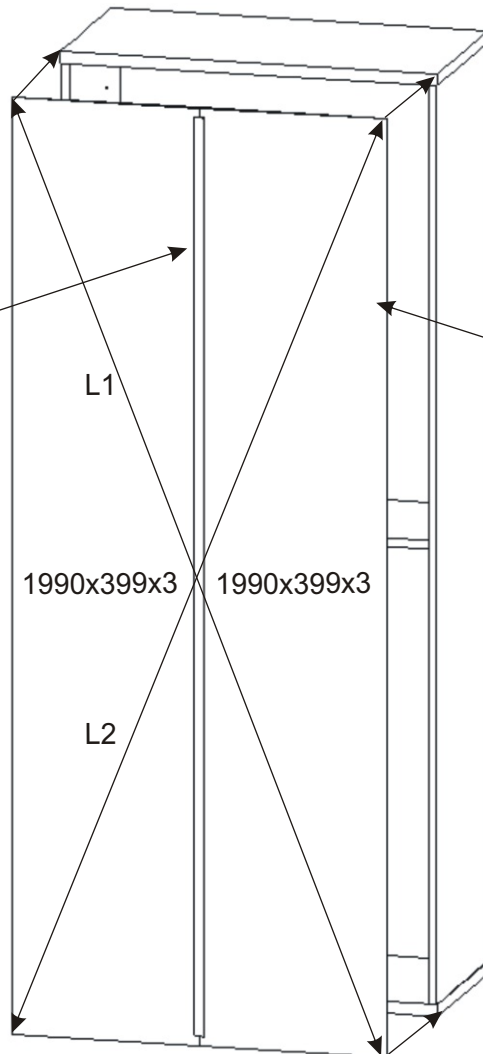
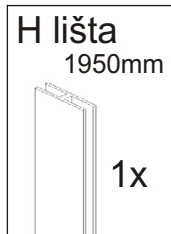



L1 = L2


7.

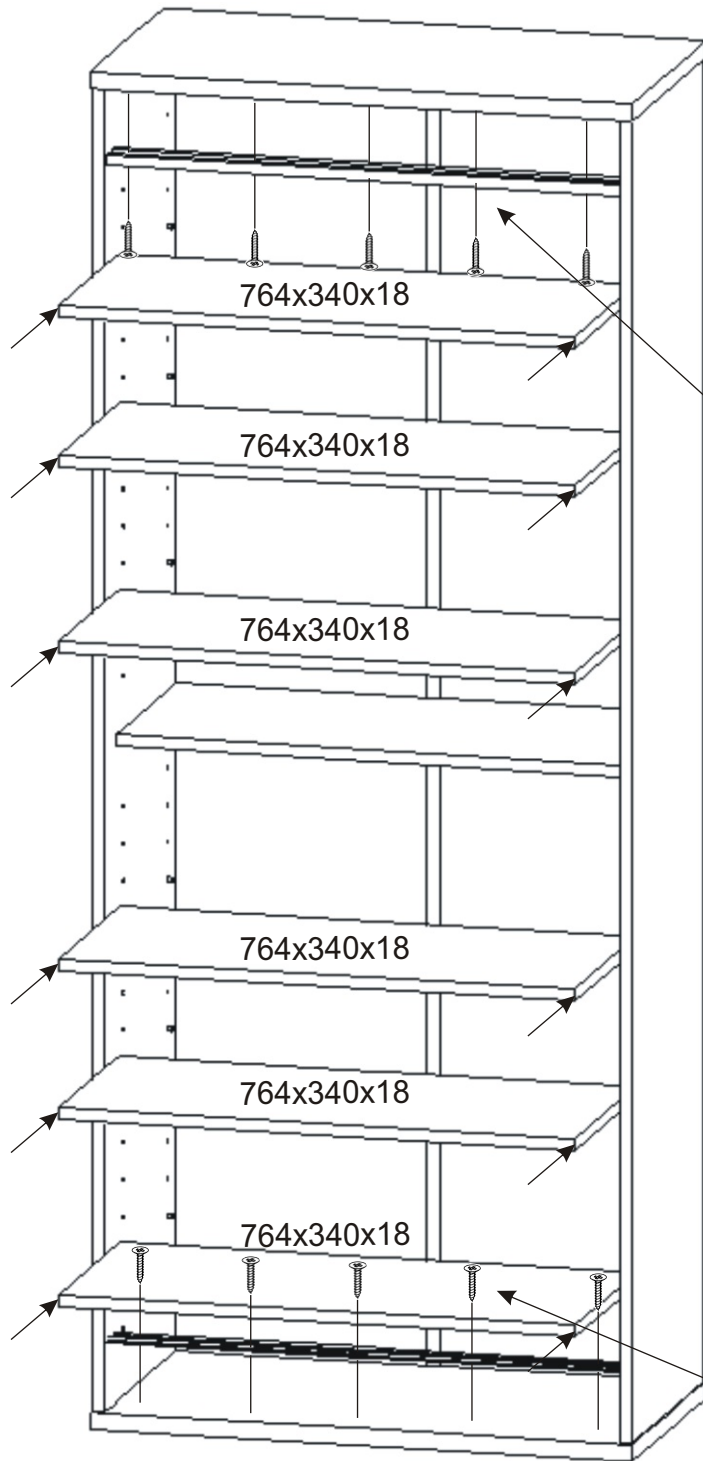



Vrut 3,5x16
5x

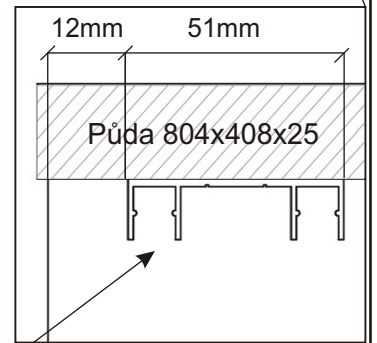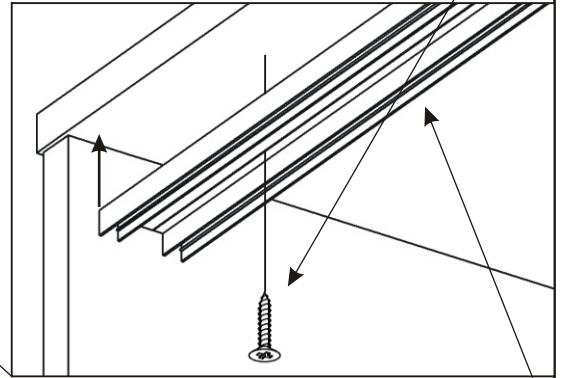


Vodící lišta
horní 764mm
1x

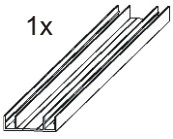


Vrut 3,5x16
5x

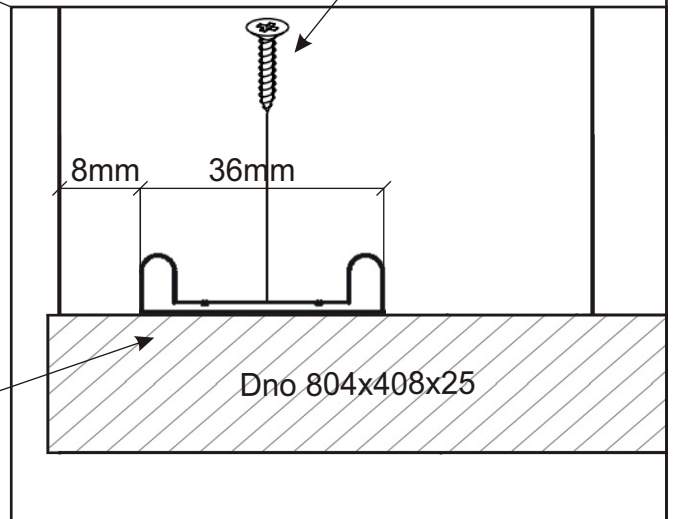


Vodící lišta
dolní 764mm
1x

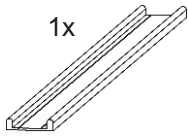

8. Nasazení dveří

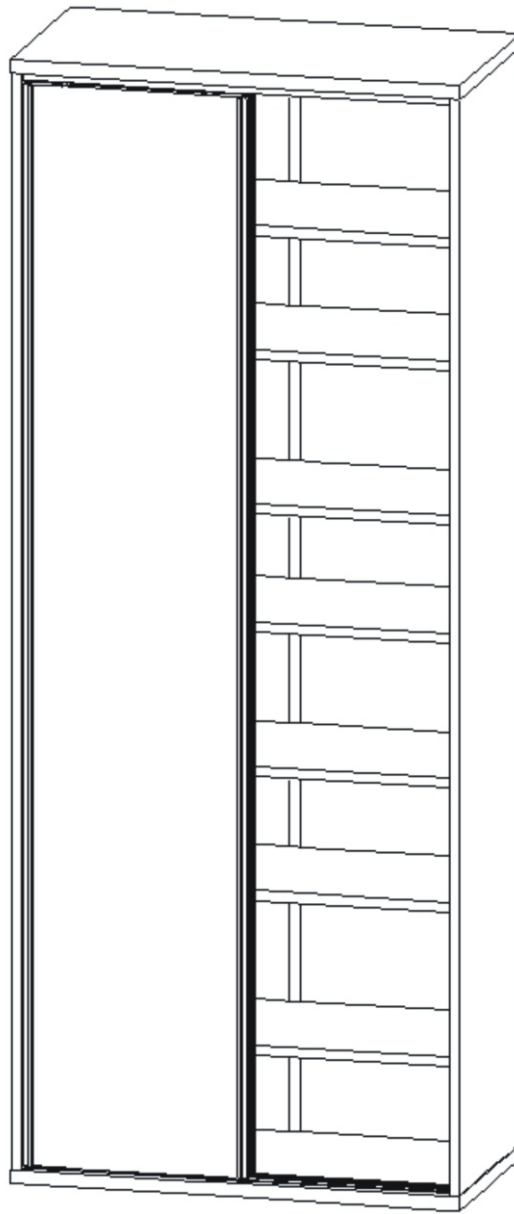


8.1.

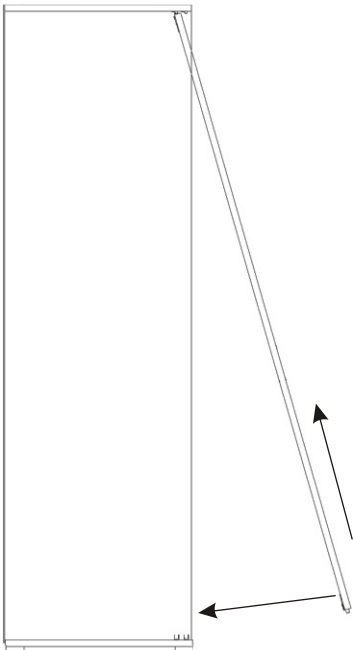

8.2.



8.3.

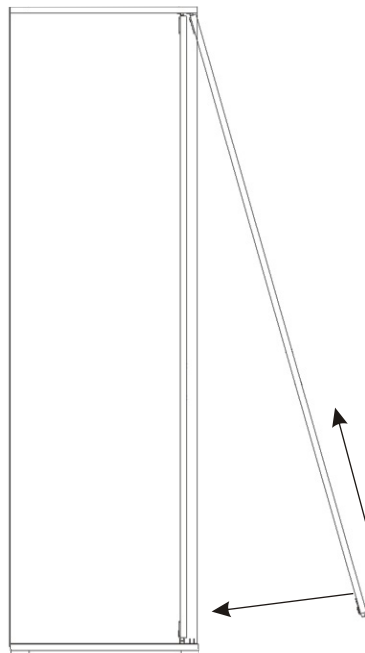

8.4.

