
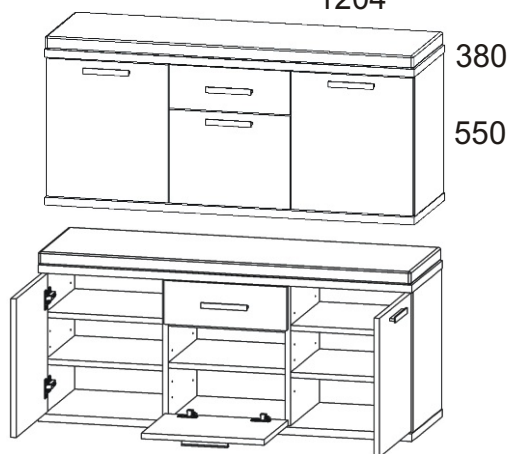
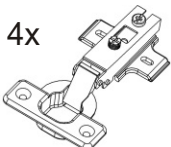
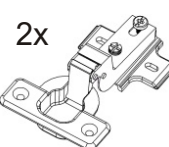



Předsíň PR-4 Z

1204

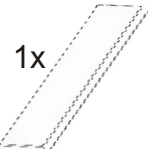


Naložený pant 4x 	Vložený pant 2x 	Úchytka 4x  4x25mm 6x 	Šroubky M 4x40mm 2x 	Kolík 35mm 40x 	
Sedák 1200x380x40 1x 	Policové podpěrky 20x 	Samolepící kluzák 75x75x4 6x 	Konfirmát 50mm 8ks 70mm 8ks 	Lepidlo 1x 	Vruty 4x16 24x 


1.

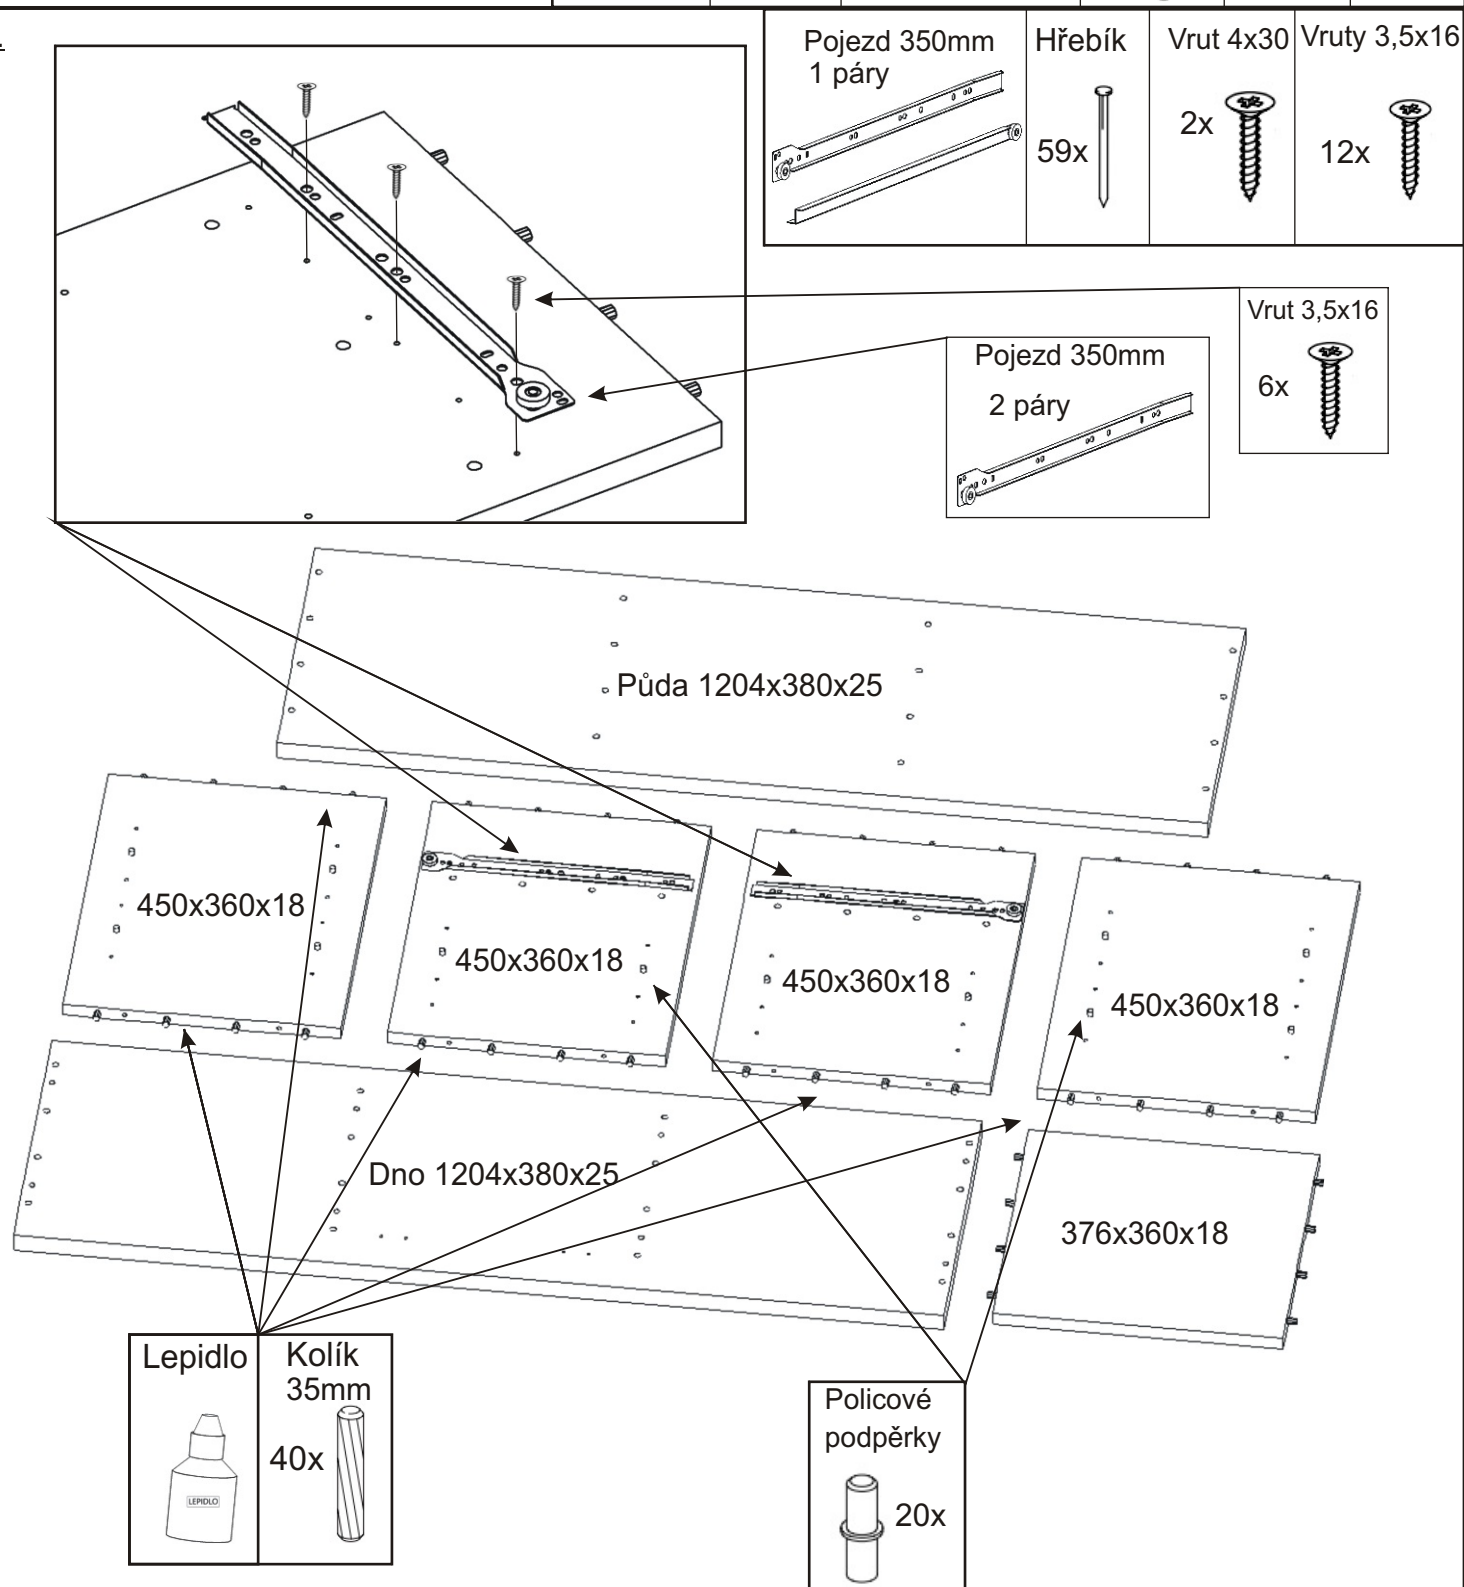


2.1. Montáž zásuvek 1ks

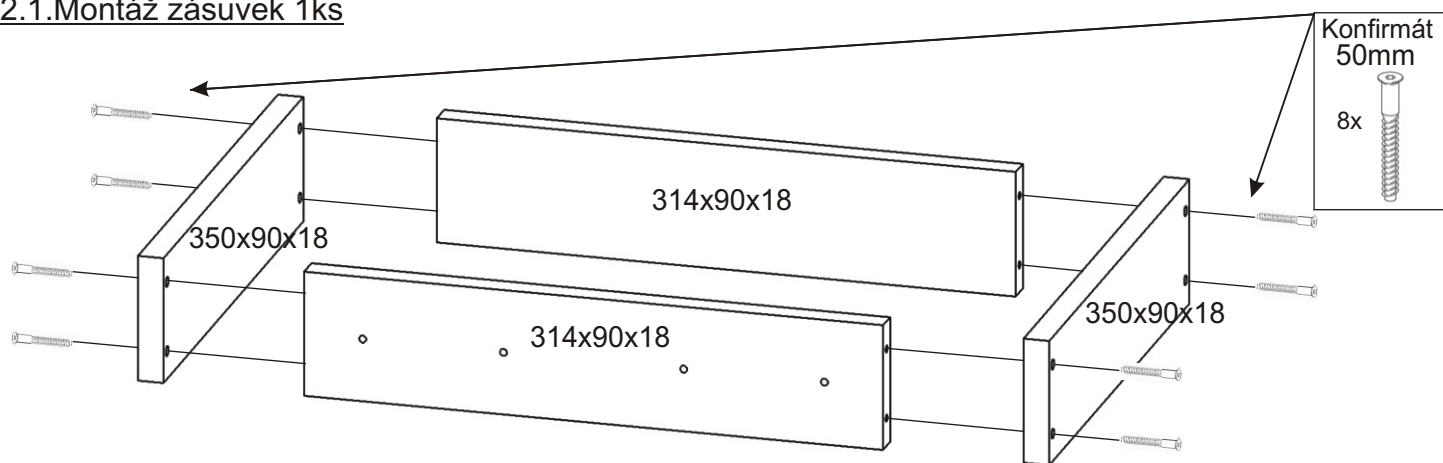


2.2.

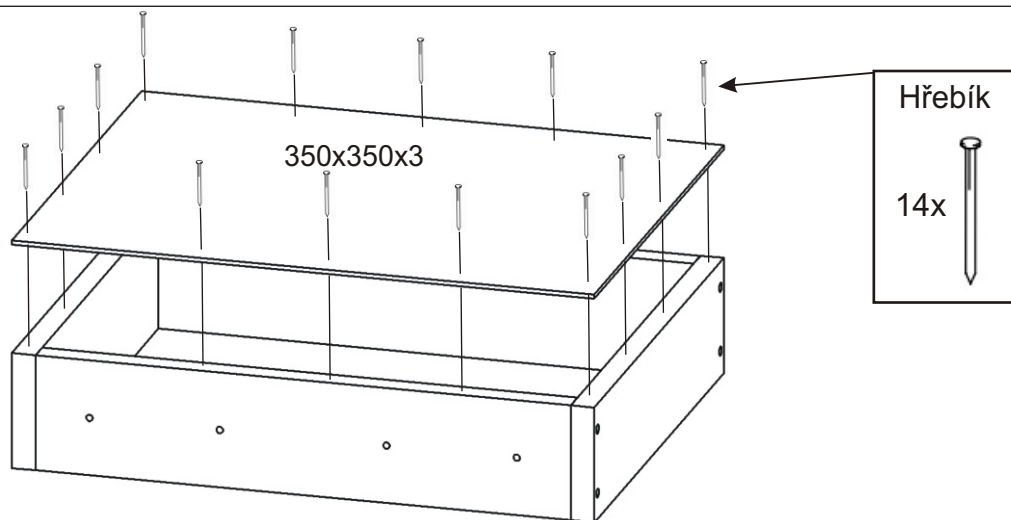

2.3

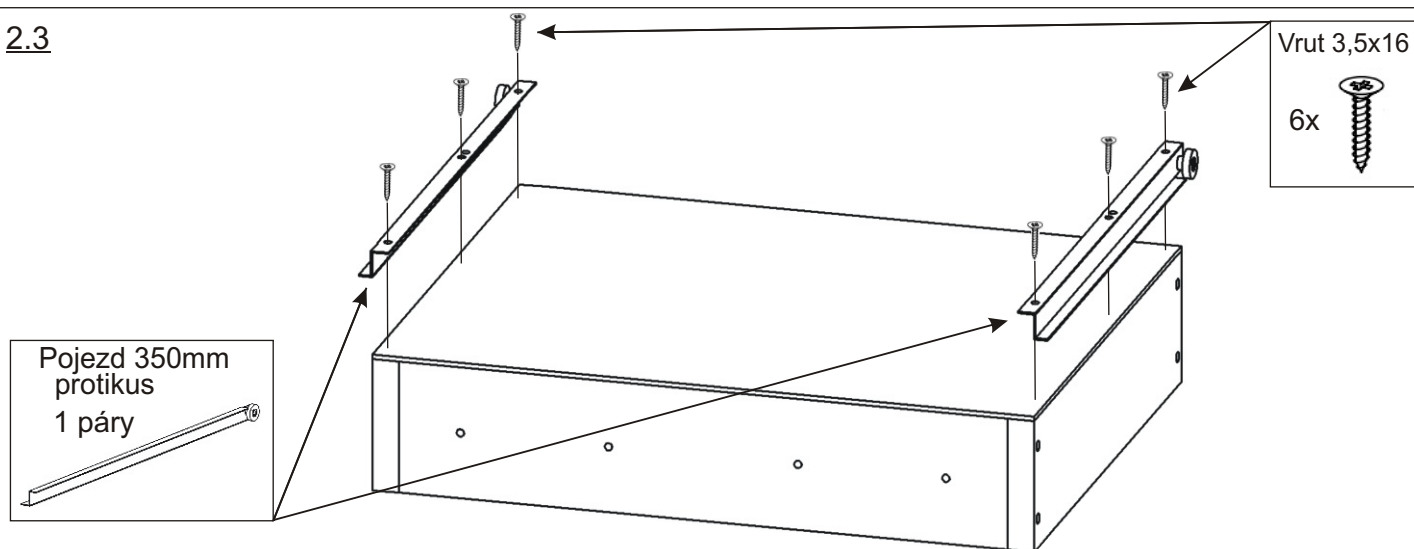




2.4.

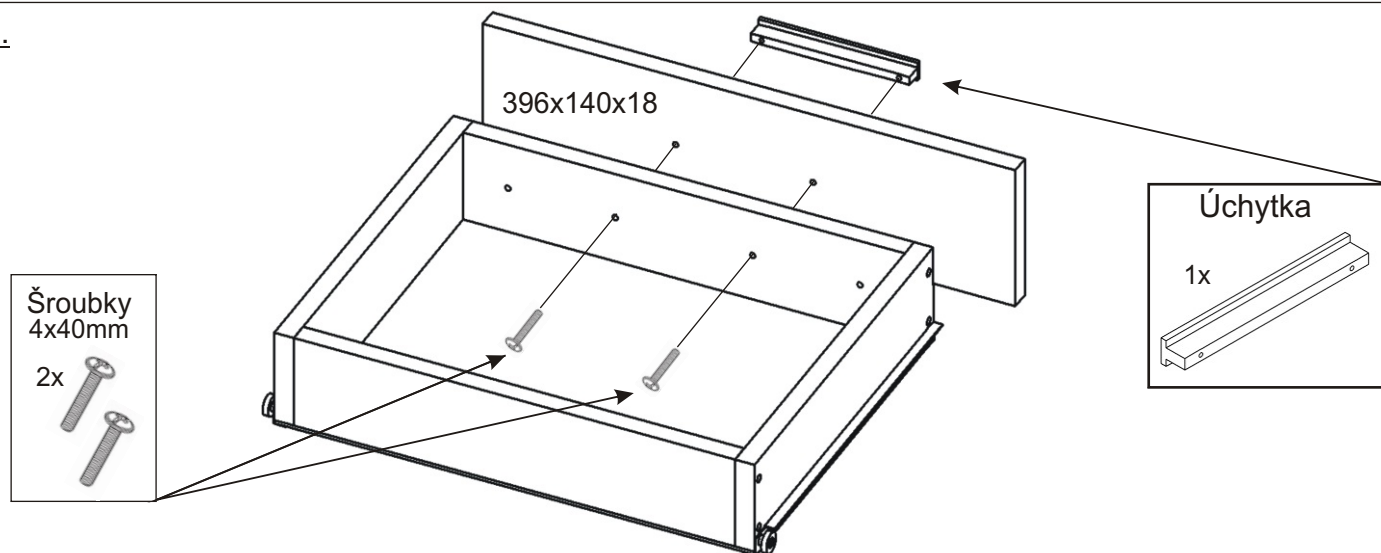

2.

Naložený pant

4x

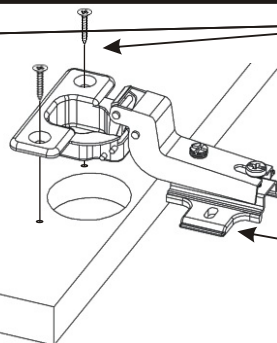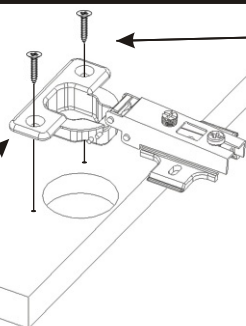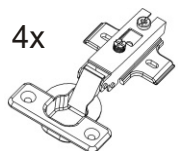


Vruty 4x16

12x



Vložený pant

2x

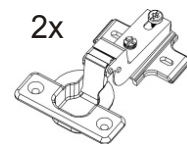

396x443x18


396x300x18

396x443x18


Úchytka

3x

6x

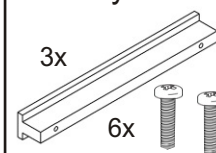

3.

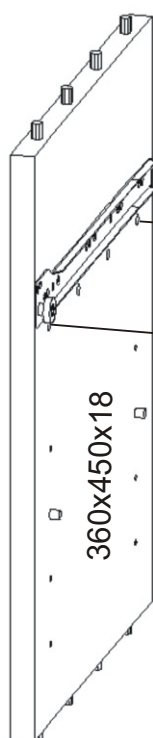

360x450x18

376x360x18




360x450x18

Lepidlo




Nešetřit lepidlem.

4.

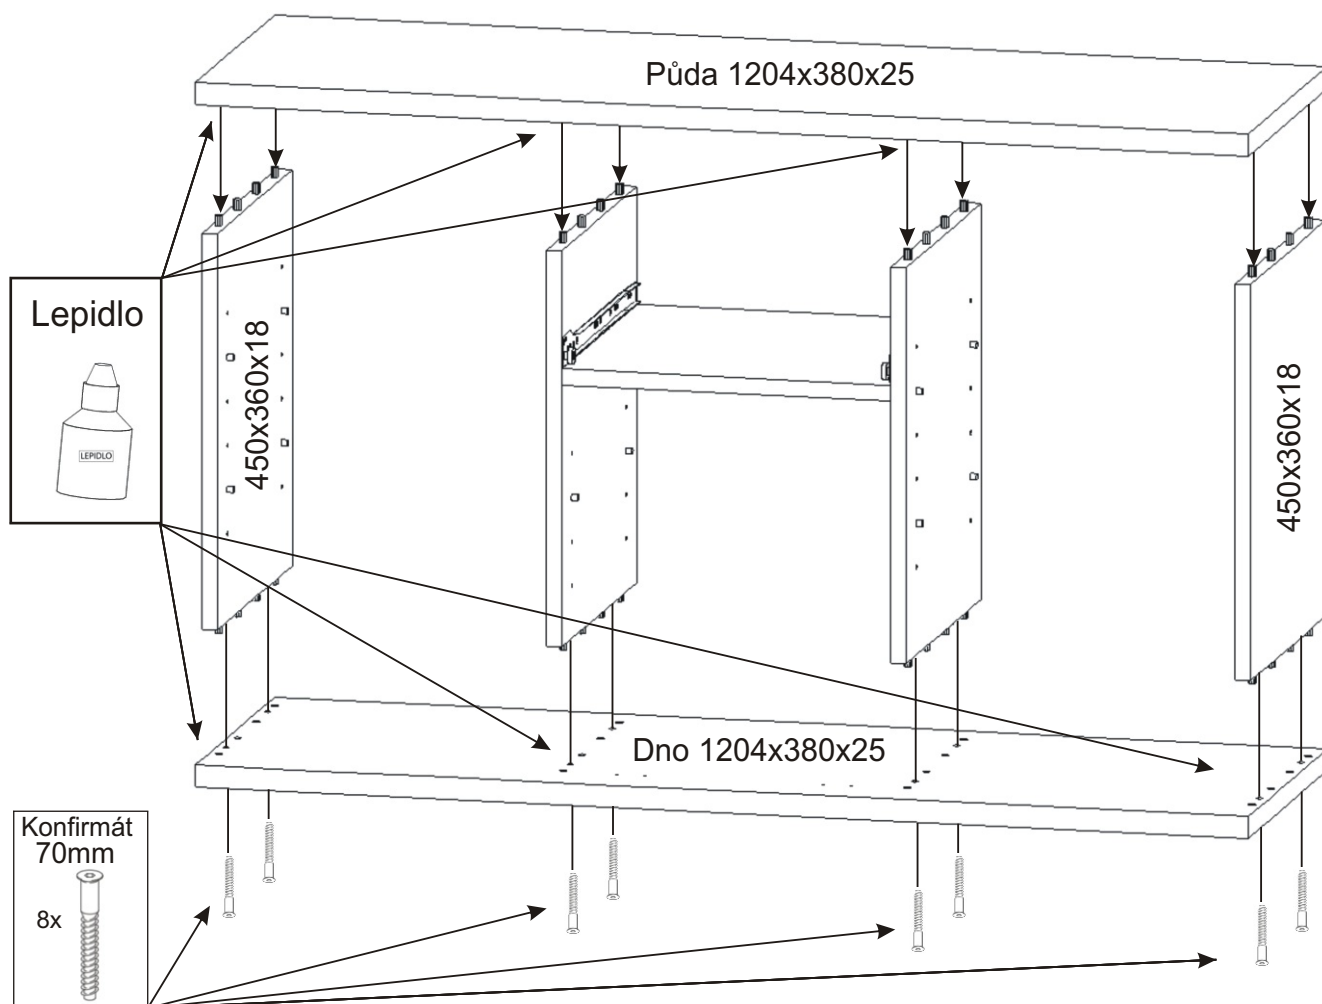


5.

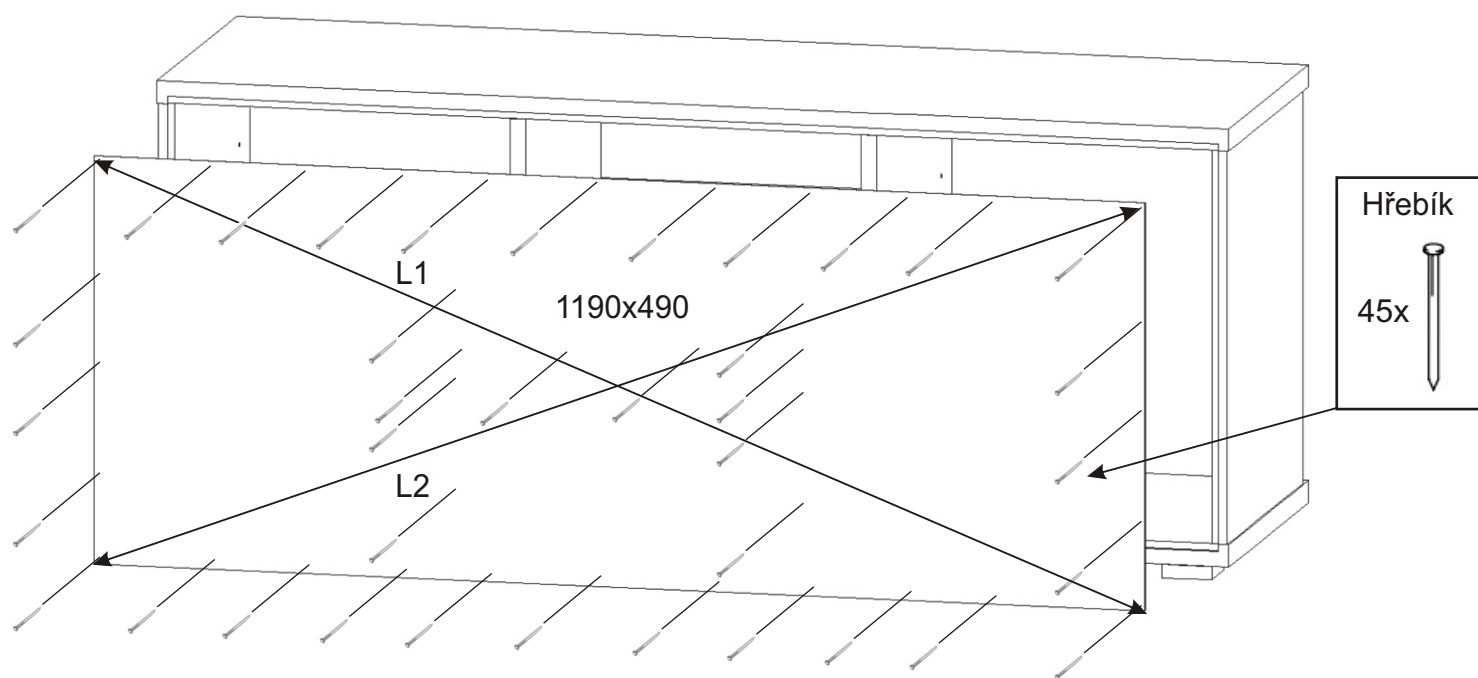


L1 = L2



6.

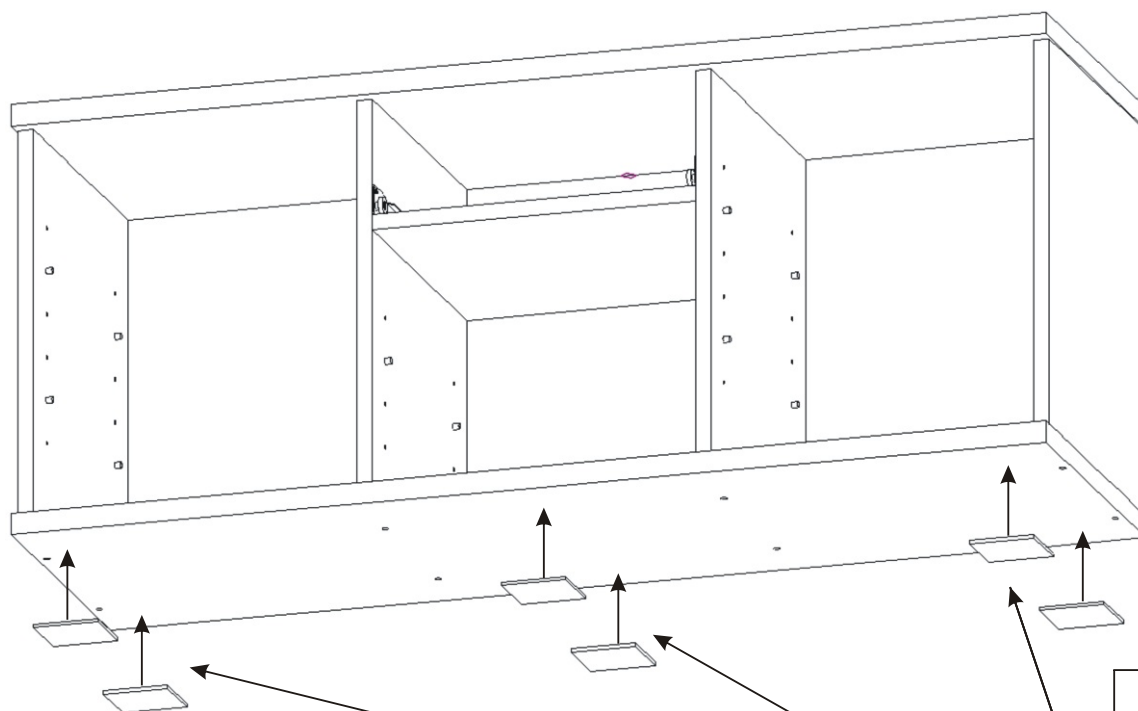

Samolepící kluzák
75x75x4 6x



7.

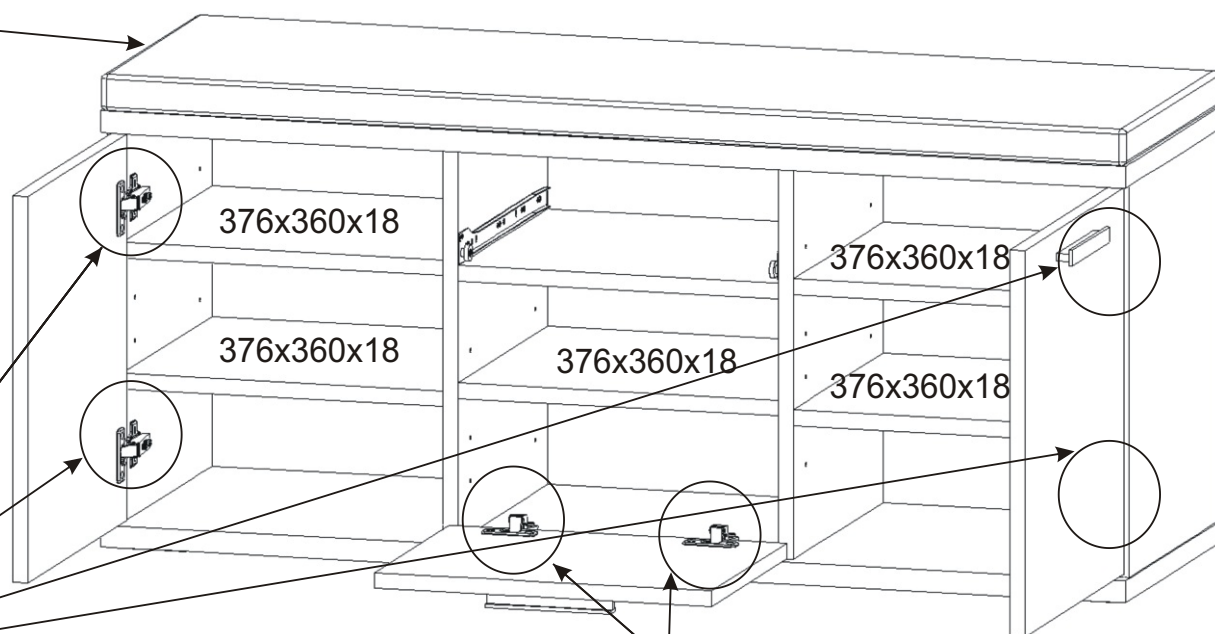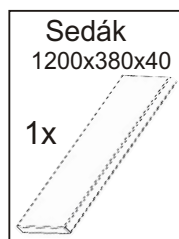

Dveře 396x300x18

396x443x18

450x360x18

Vruty 4x16



12x

450x360x18

Dno 1204x380x25

8.1. Vyrovnání zásuvek

Čela zásuvek vyrovnáme do jedné roviny

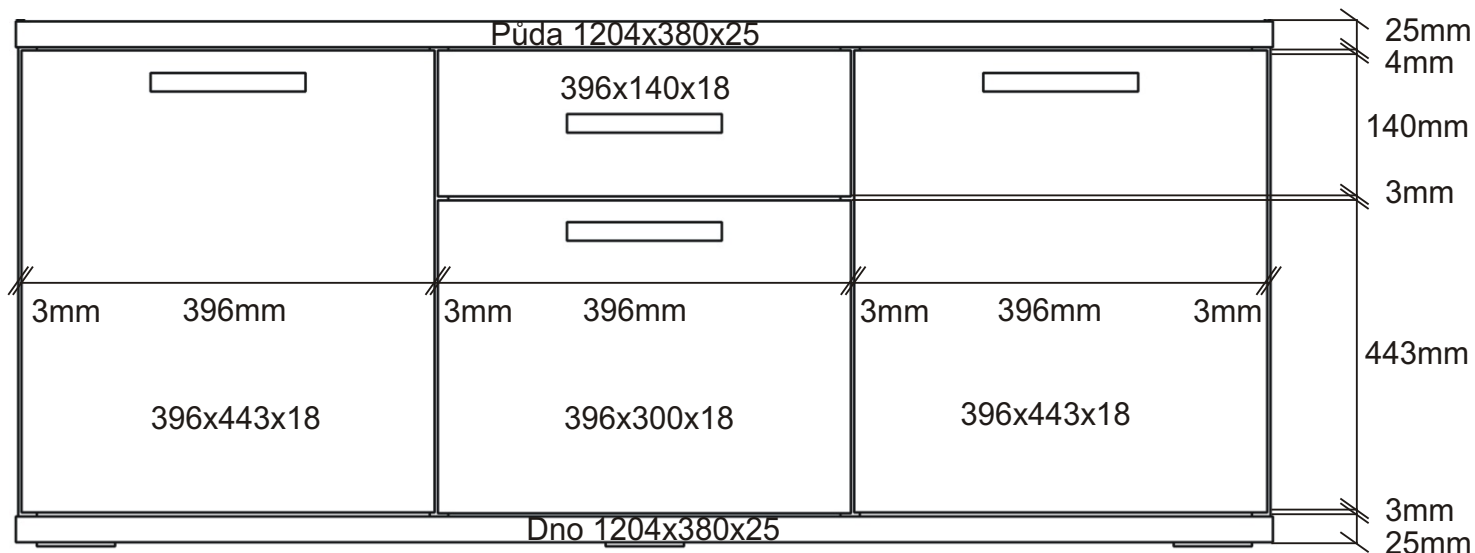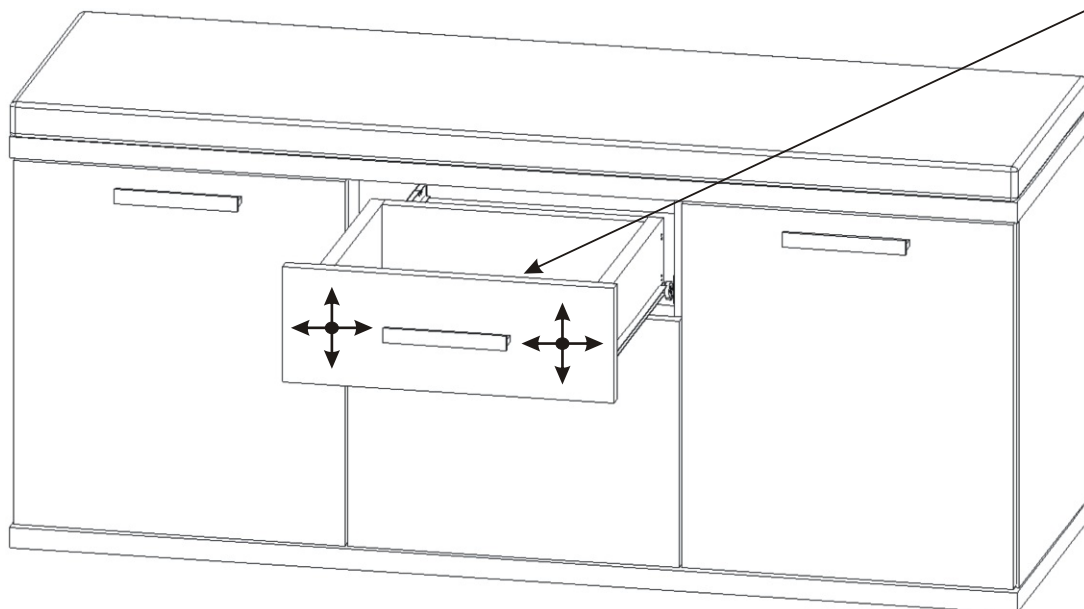

8.2.

Čelo zajistíme 2ks vruty 4x30mm.

Vrut 4x30

4x

