

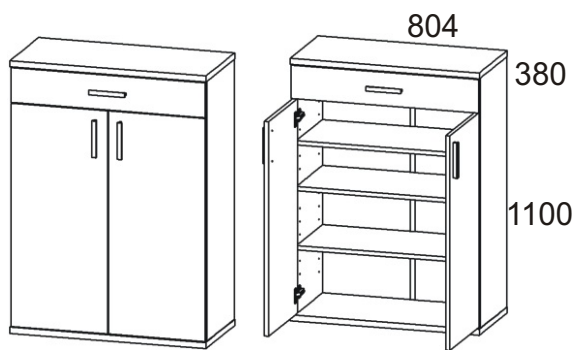
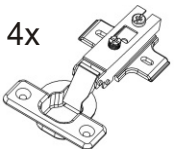
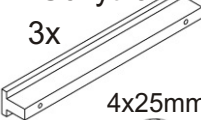


Předsíň PR-6 Z








Naložený pant 4x 	H lišta 1050mm 1x 	Úchytka 3x 4x25mm 4x 	Šroubky M 4x40mm 2x 	Kolík 35mm 24x 	
Hřebík 63x 	Policové podpěrky 8x 	Samolepící kluzák 75x75x4 4x 	Konfirmát 50mm 8ks 70mm 4ks 	Lepidlo 1x 	Vruty 4x16 16x 


1.

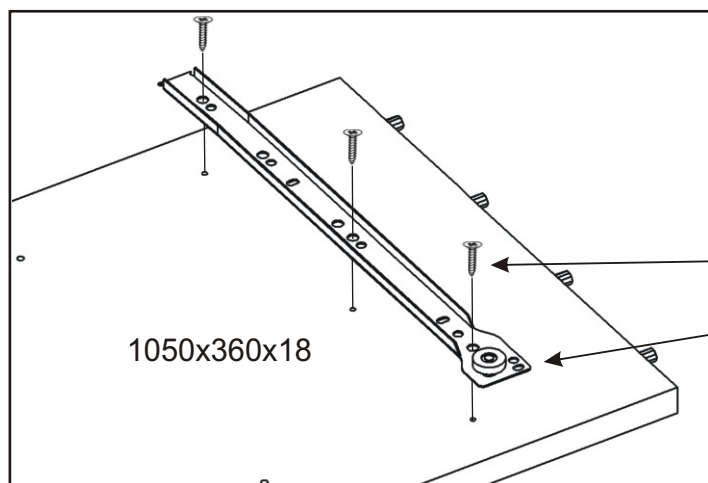


Pojezd 350mm 1 pár 	Vrut 4x30 3x 	Vruty 3,5x16 12x
----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

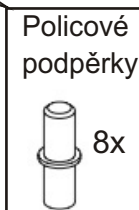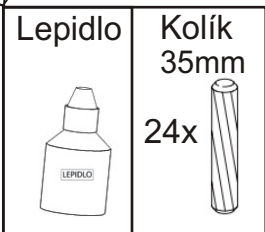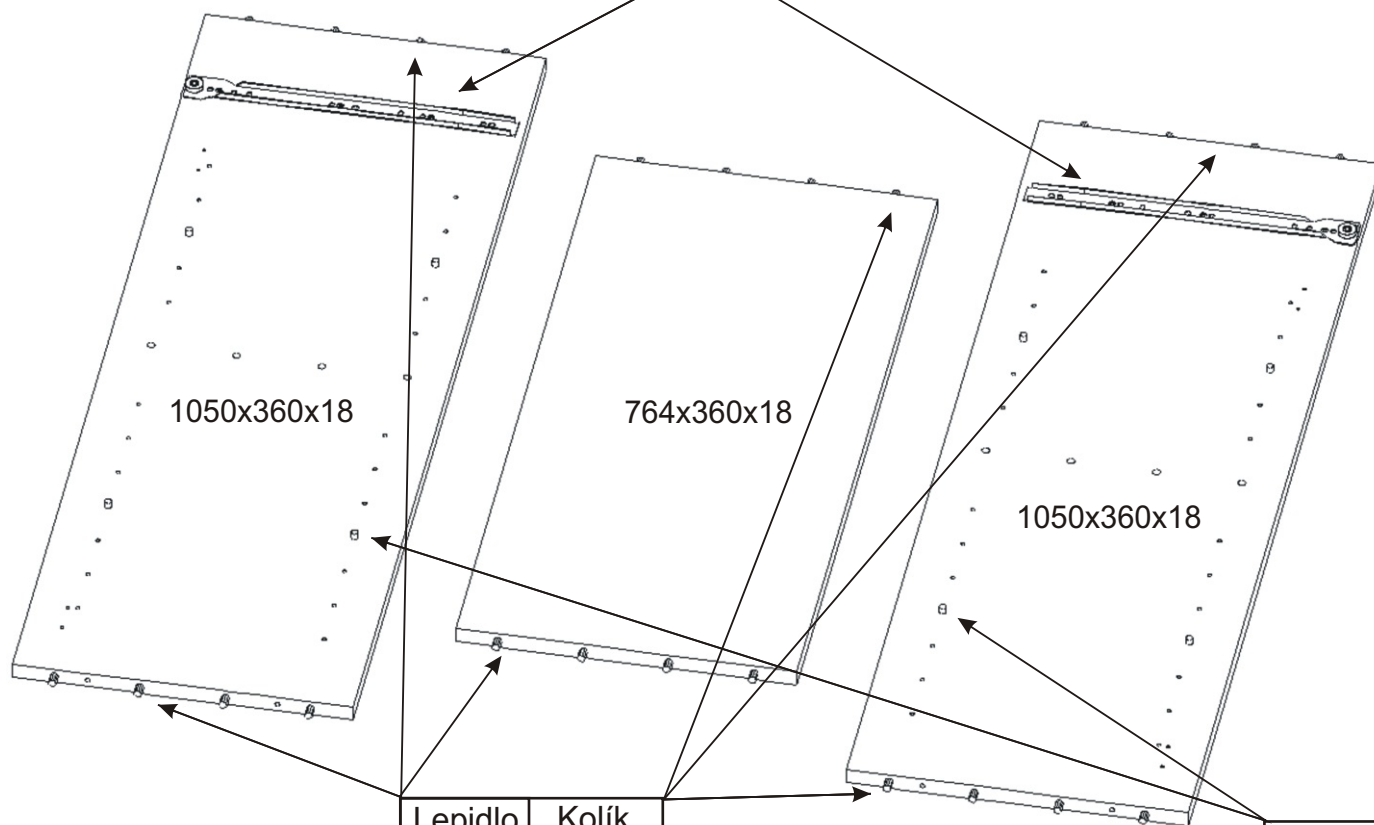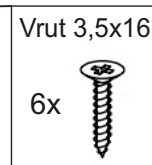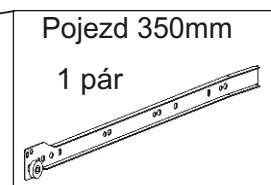


2.1. Montáž zásuvek 1ks

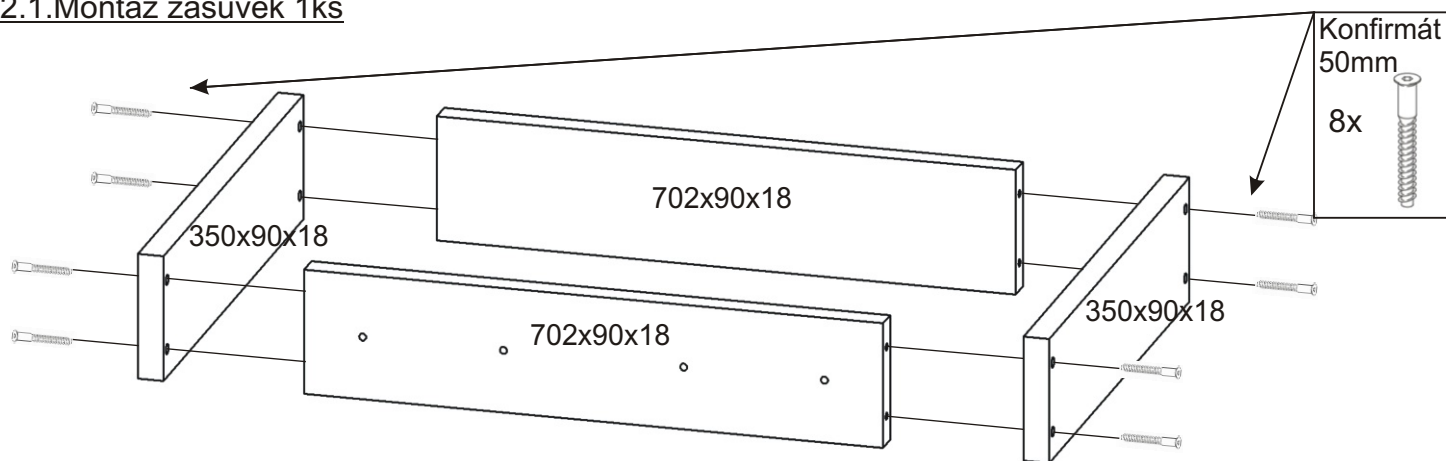


2.2.

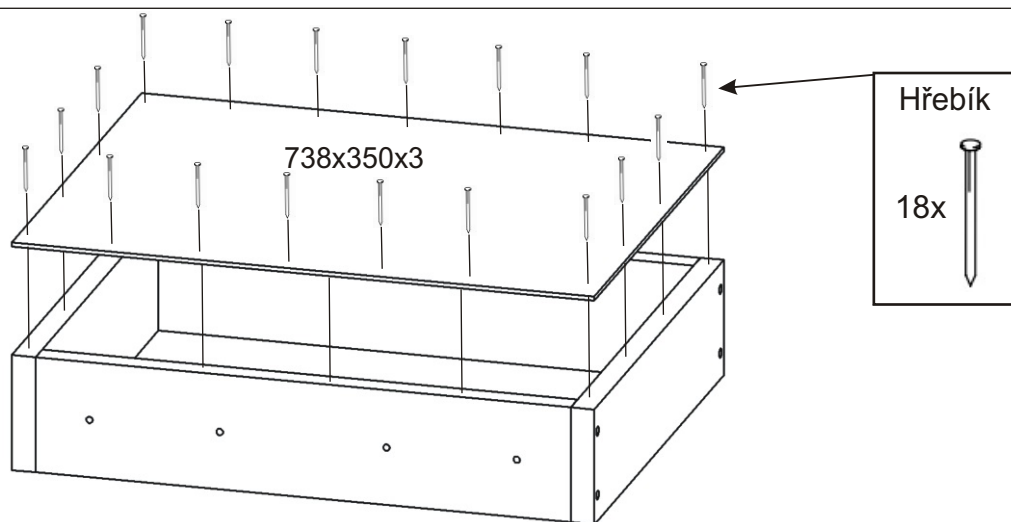


2.3

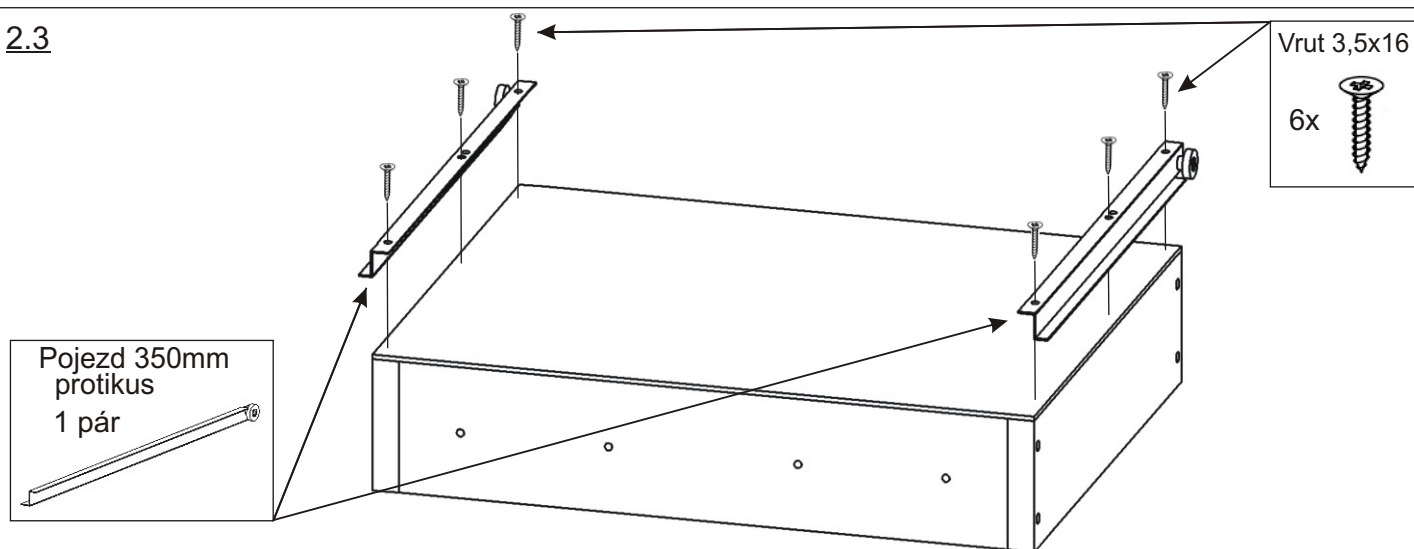


2.4.

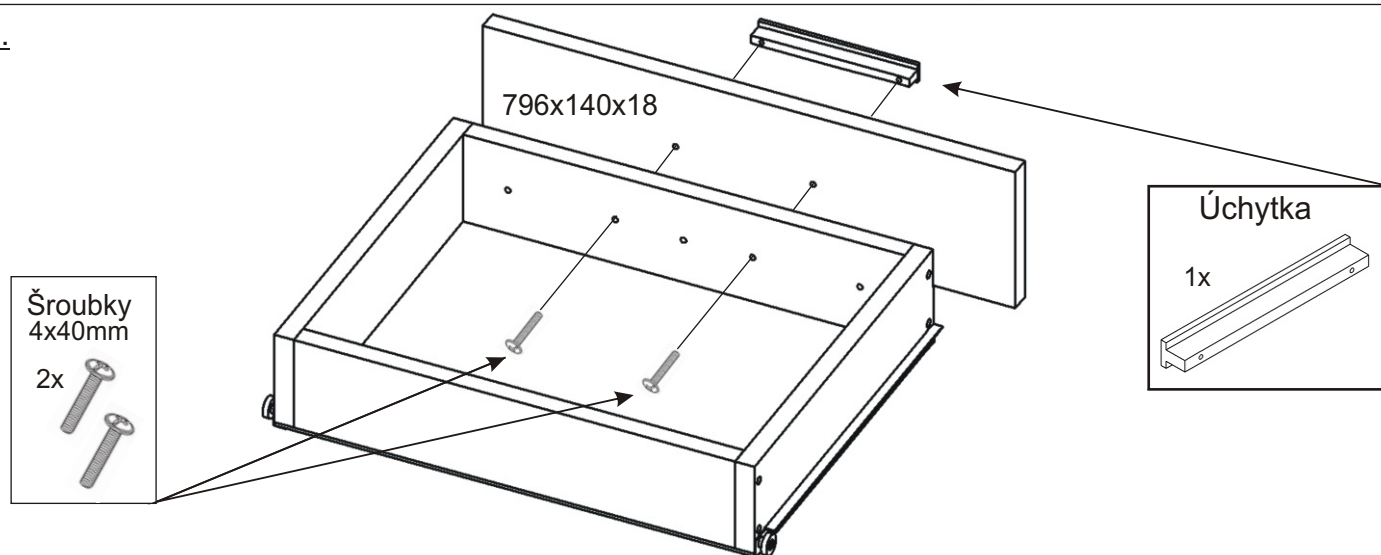


3.

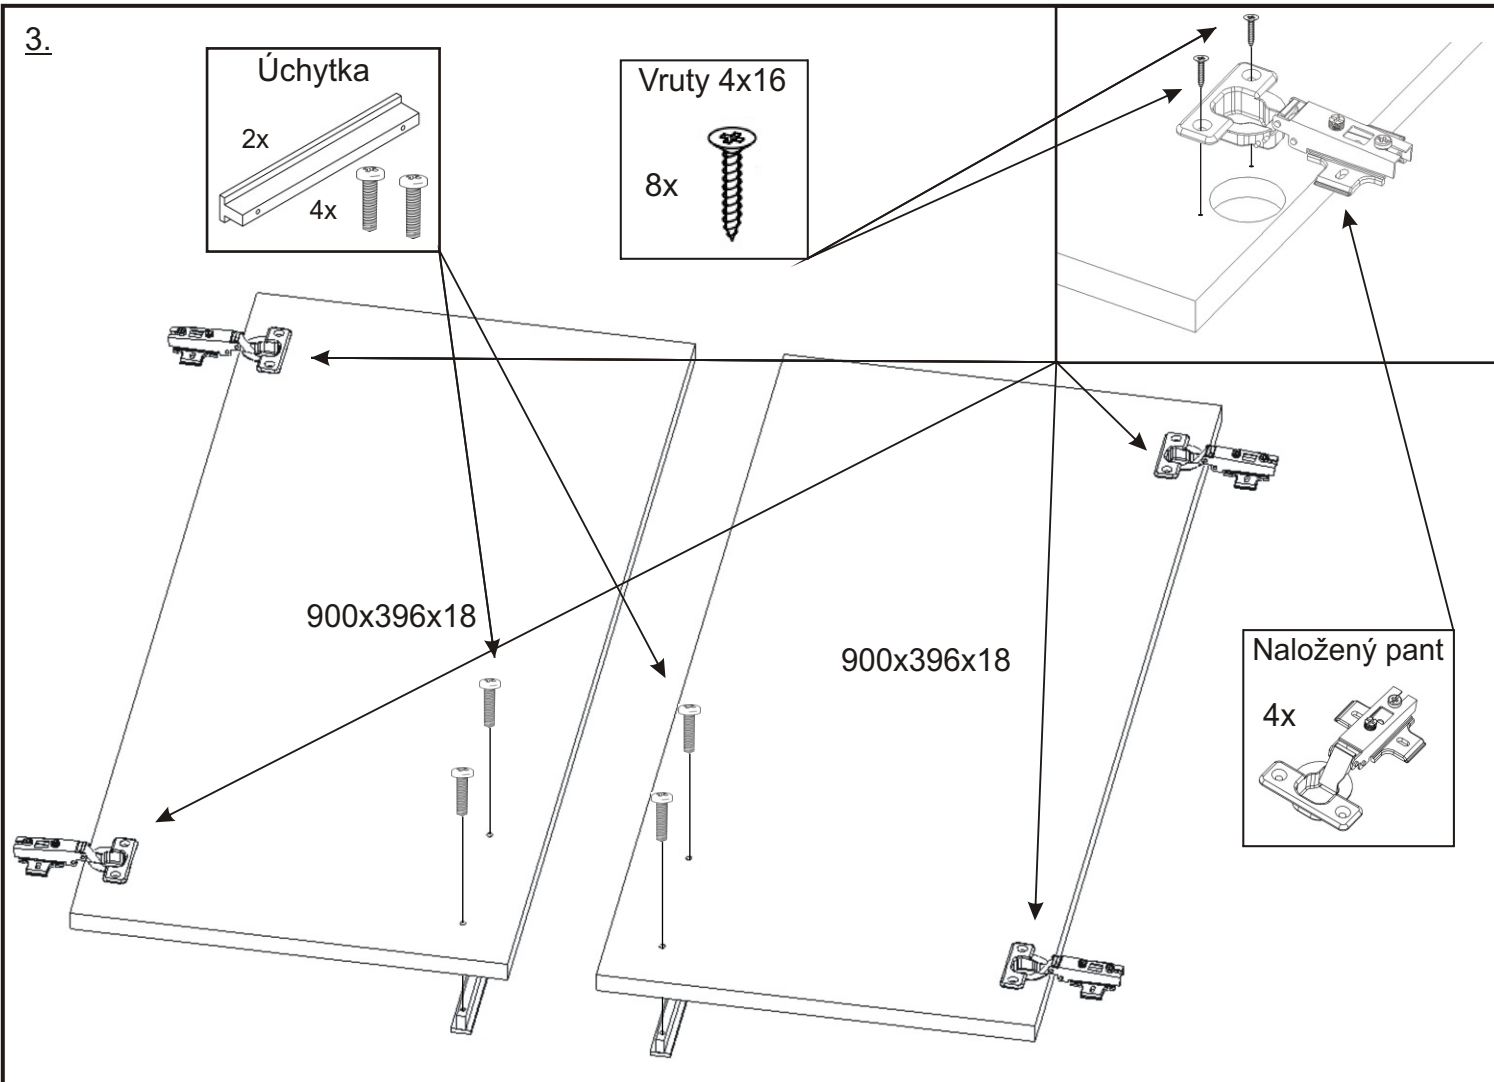


4.

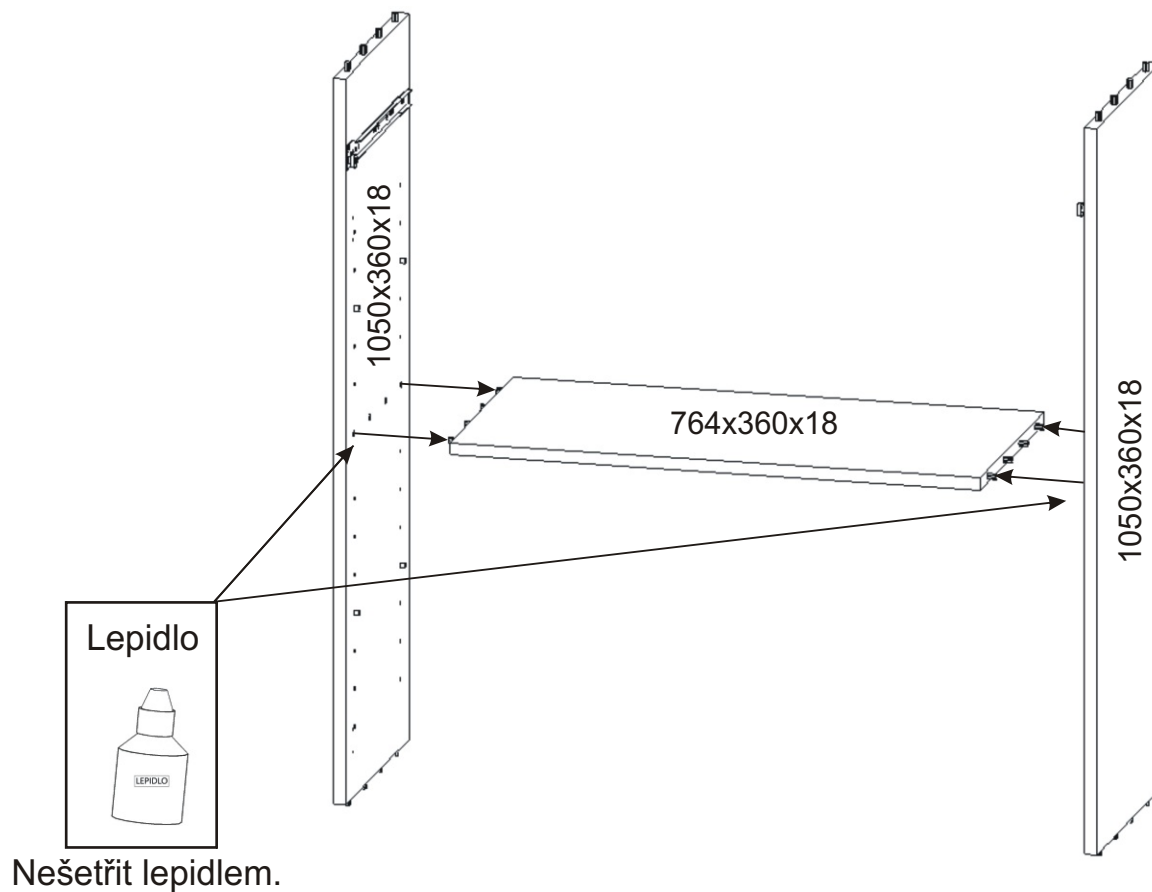



5.

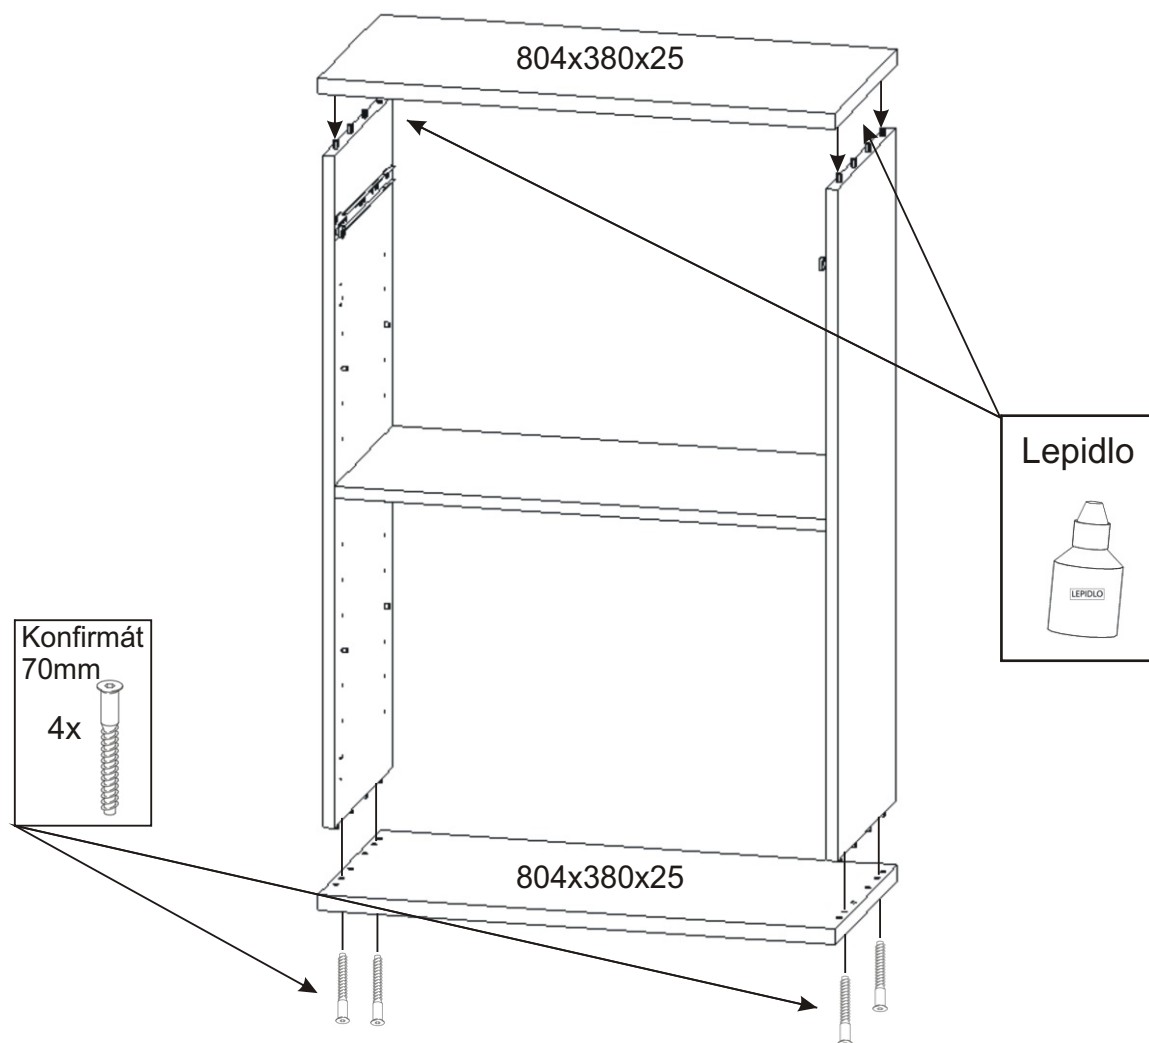




6.

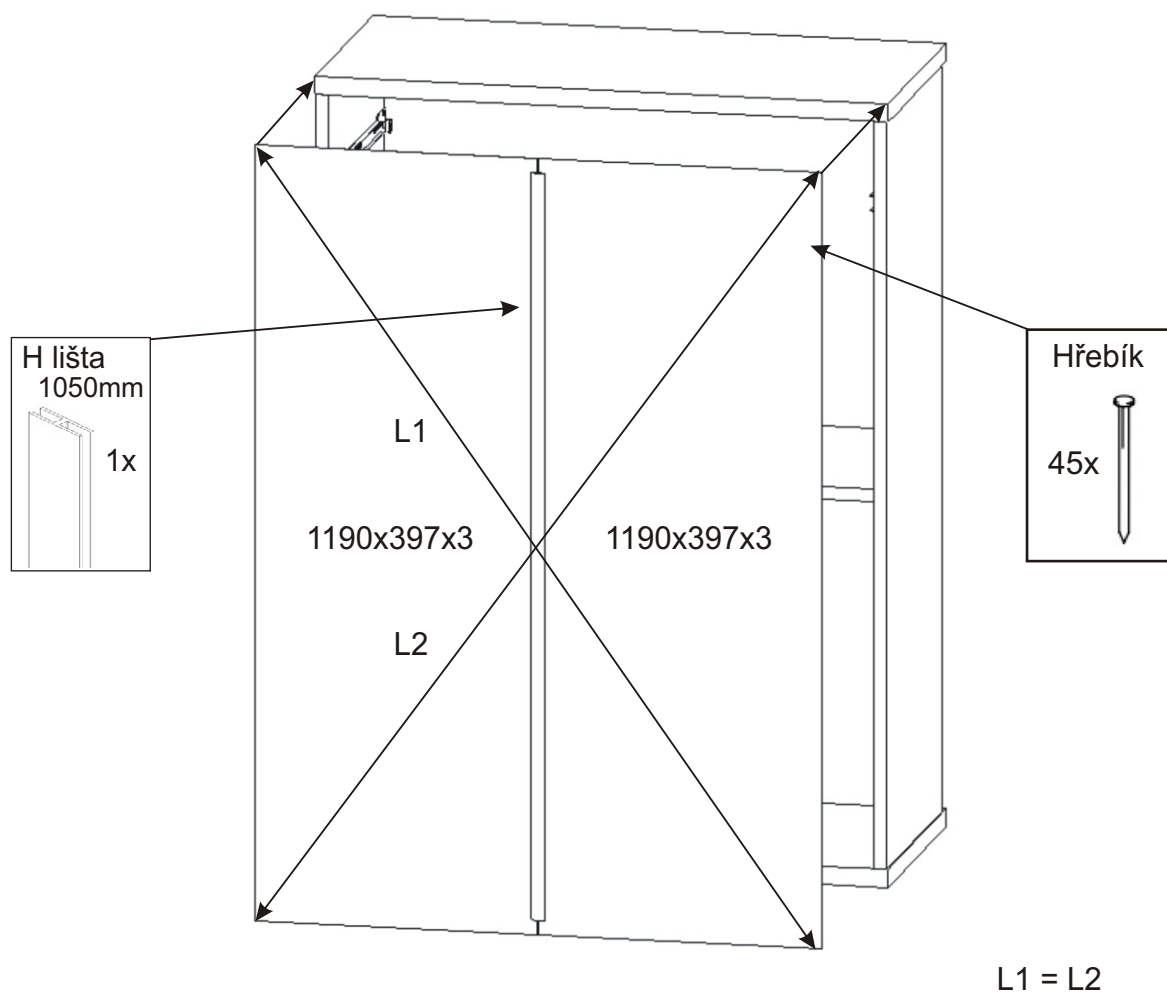

7.

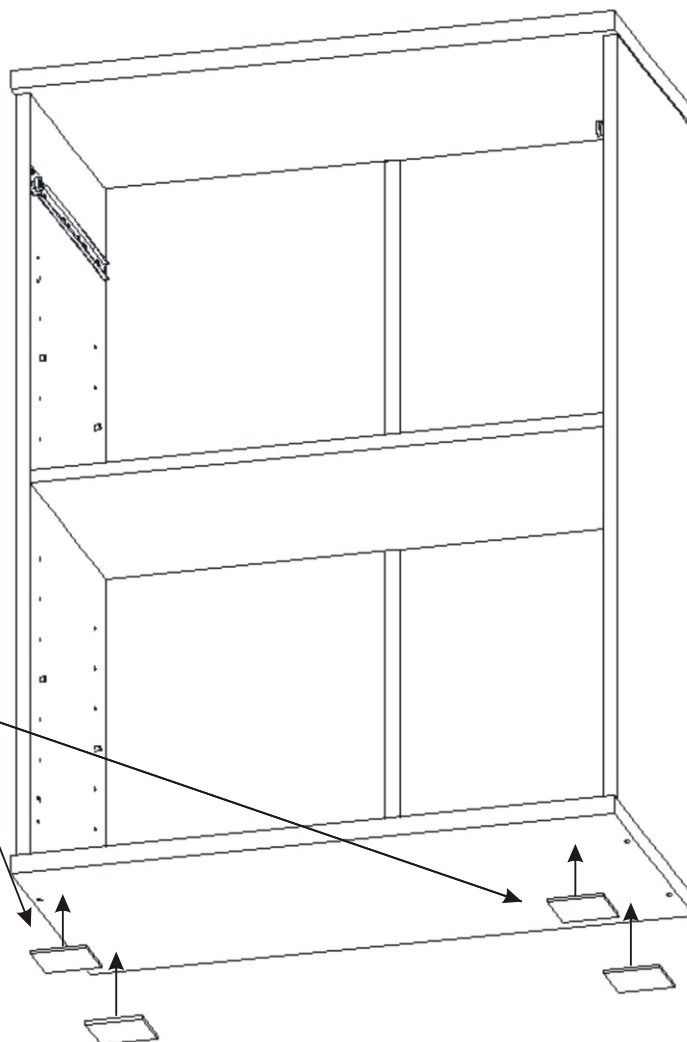
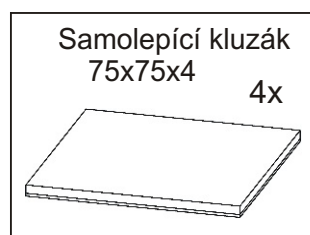


8.

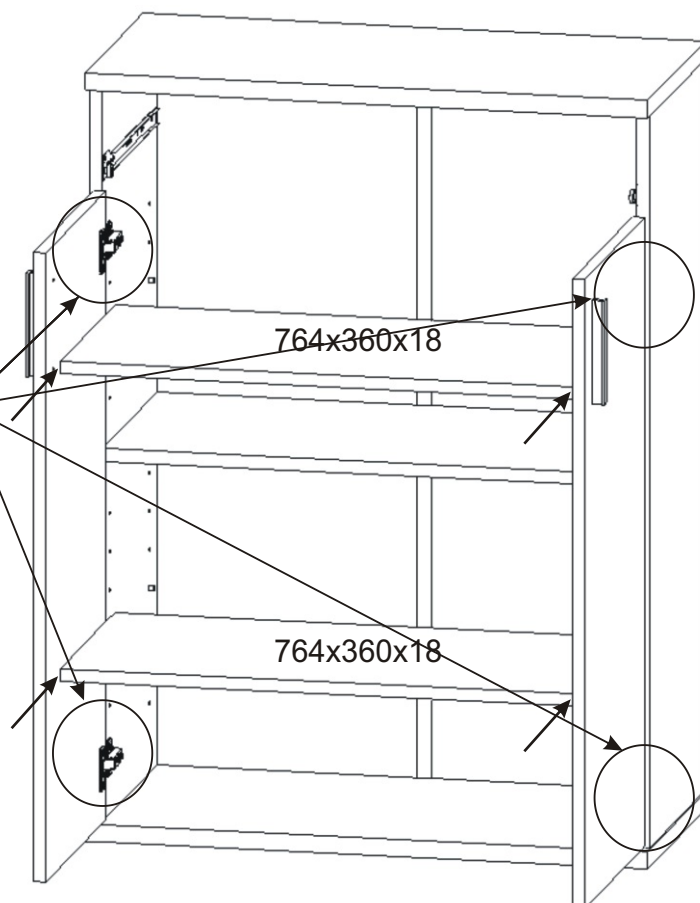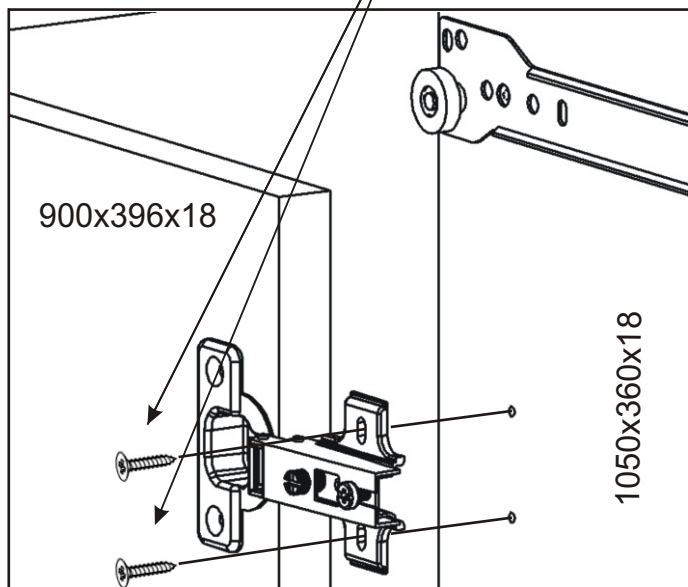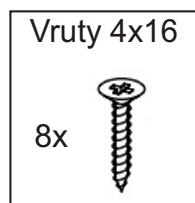

9.1. Vyrovnání zásuvek

Čelo zásuvek vyrovnáme do jedné roviny

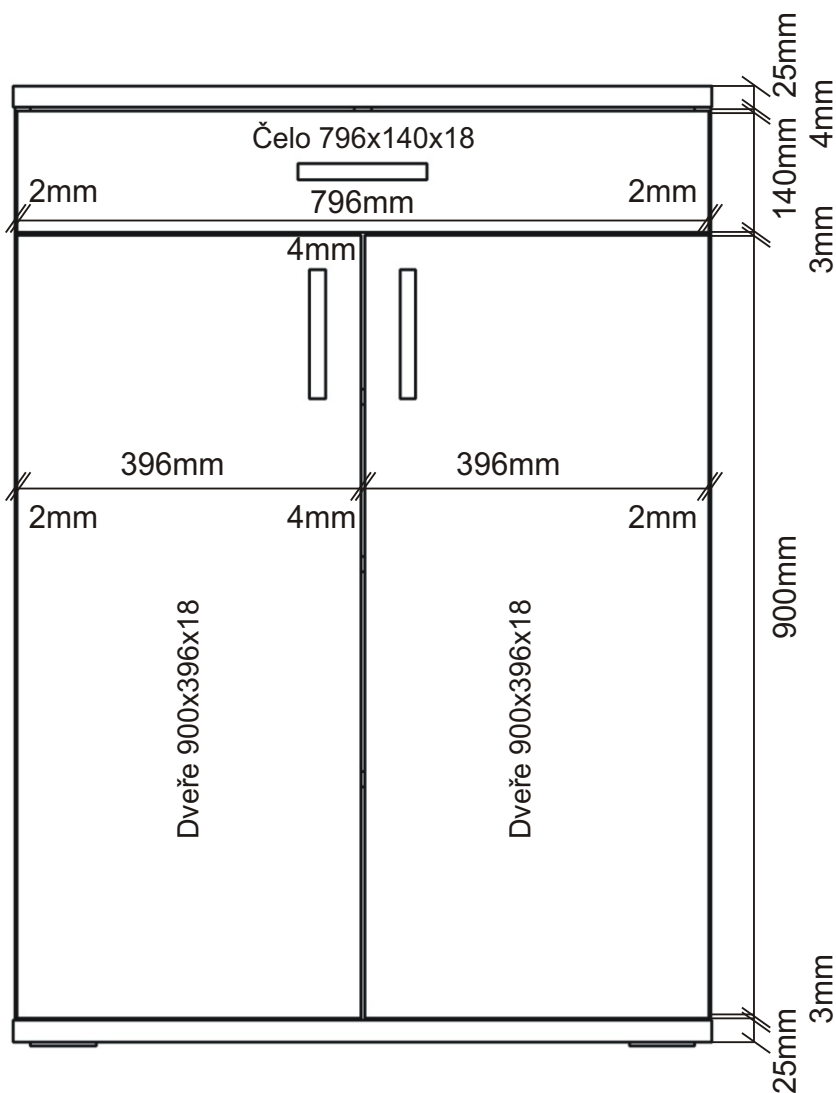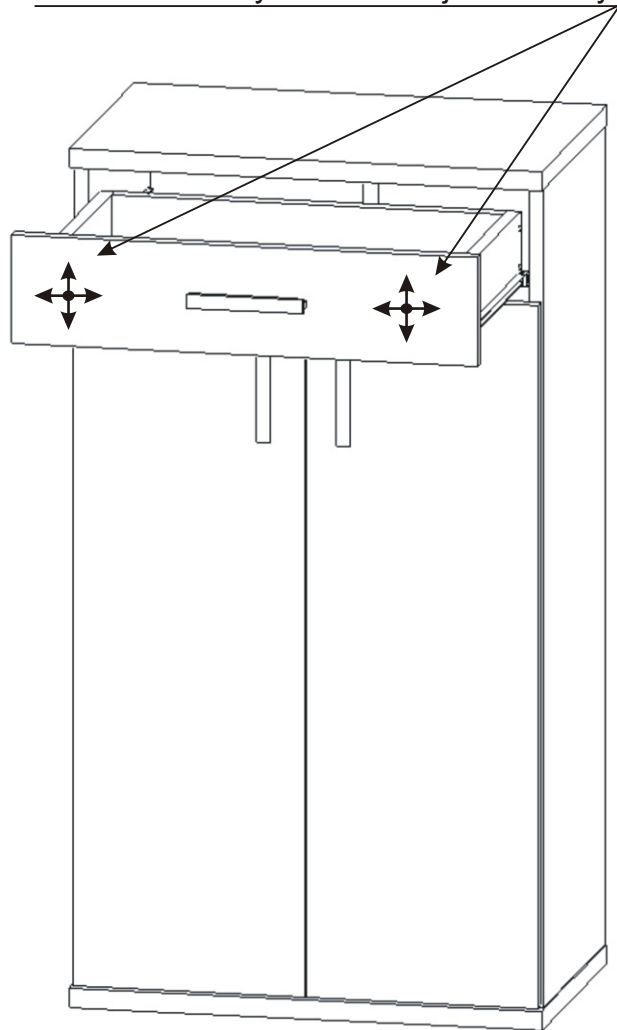


9.2.

9.2.1. Čelo zajistíme 2ks vruty 4x30mm.

Vrut 4x30

3x

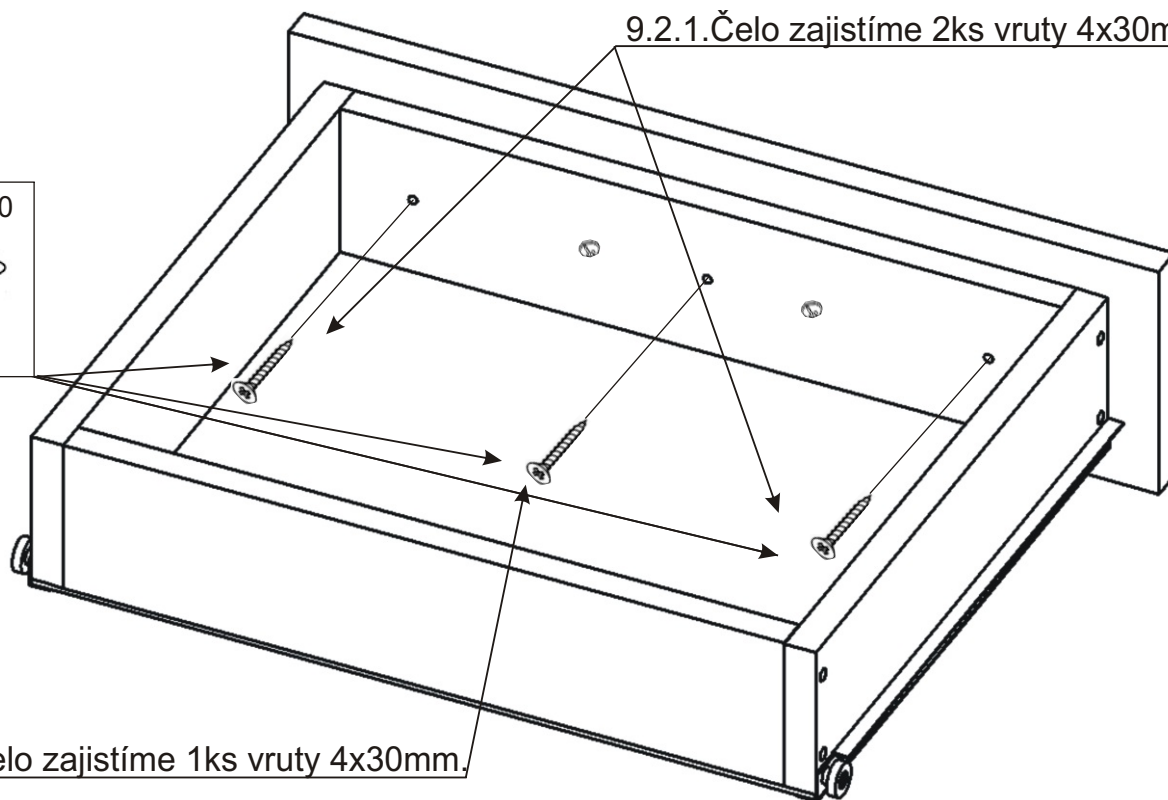

9.2.2. Čelo zajistíme 1ks vruty 4x30mm.