



# Předsíň PR-7

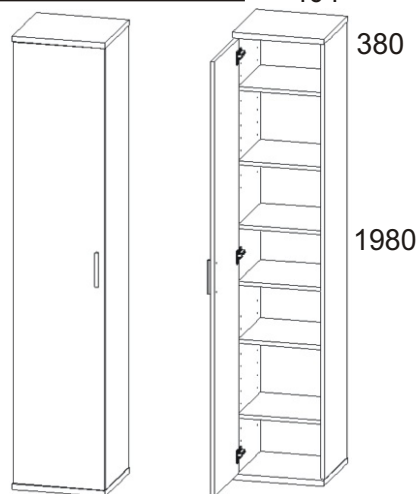


|                                            |                                |                                    |                          |                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Policové podpěrky</b><br>16x            | <b>Naložený pant</b><br>3x<br> | <b>Úchytka</b><br>1x<br>2x         | <b>Lepidlo</b><br>1x<br> | <b>Kolík</b><br>32x<br>      |
| <b>Samolepící kluzák</b><br>75x75x4 4x<br> |                                | <b>Konfirmát</b><br>70mm<br>4x<br> | <b>Hřebík</b><br>45x<br> | <b>Vruty 4x16</b><br>12x<br> |


1.

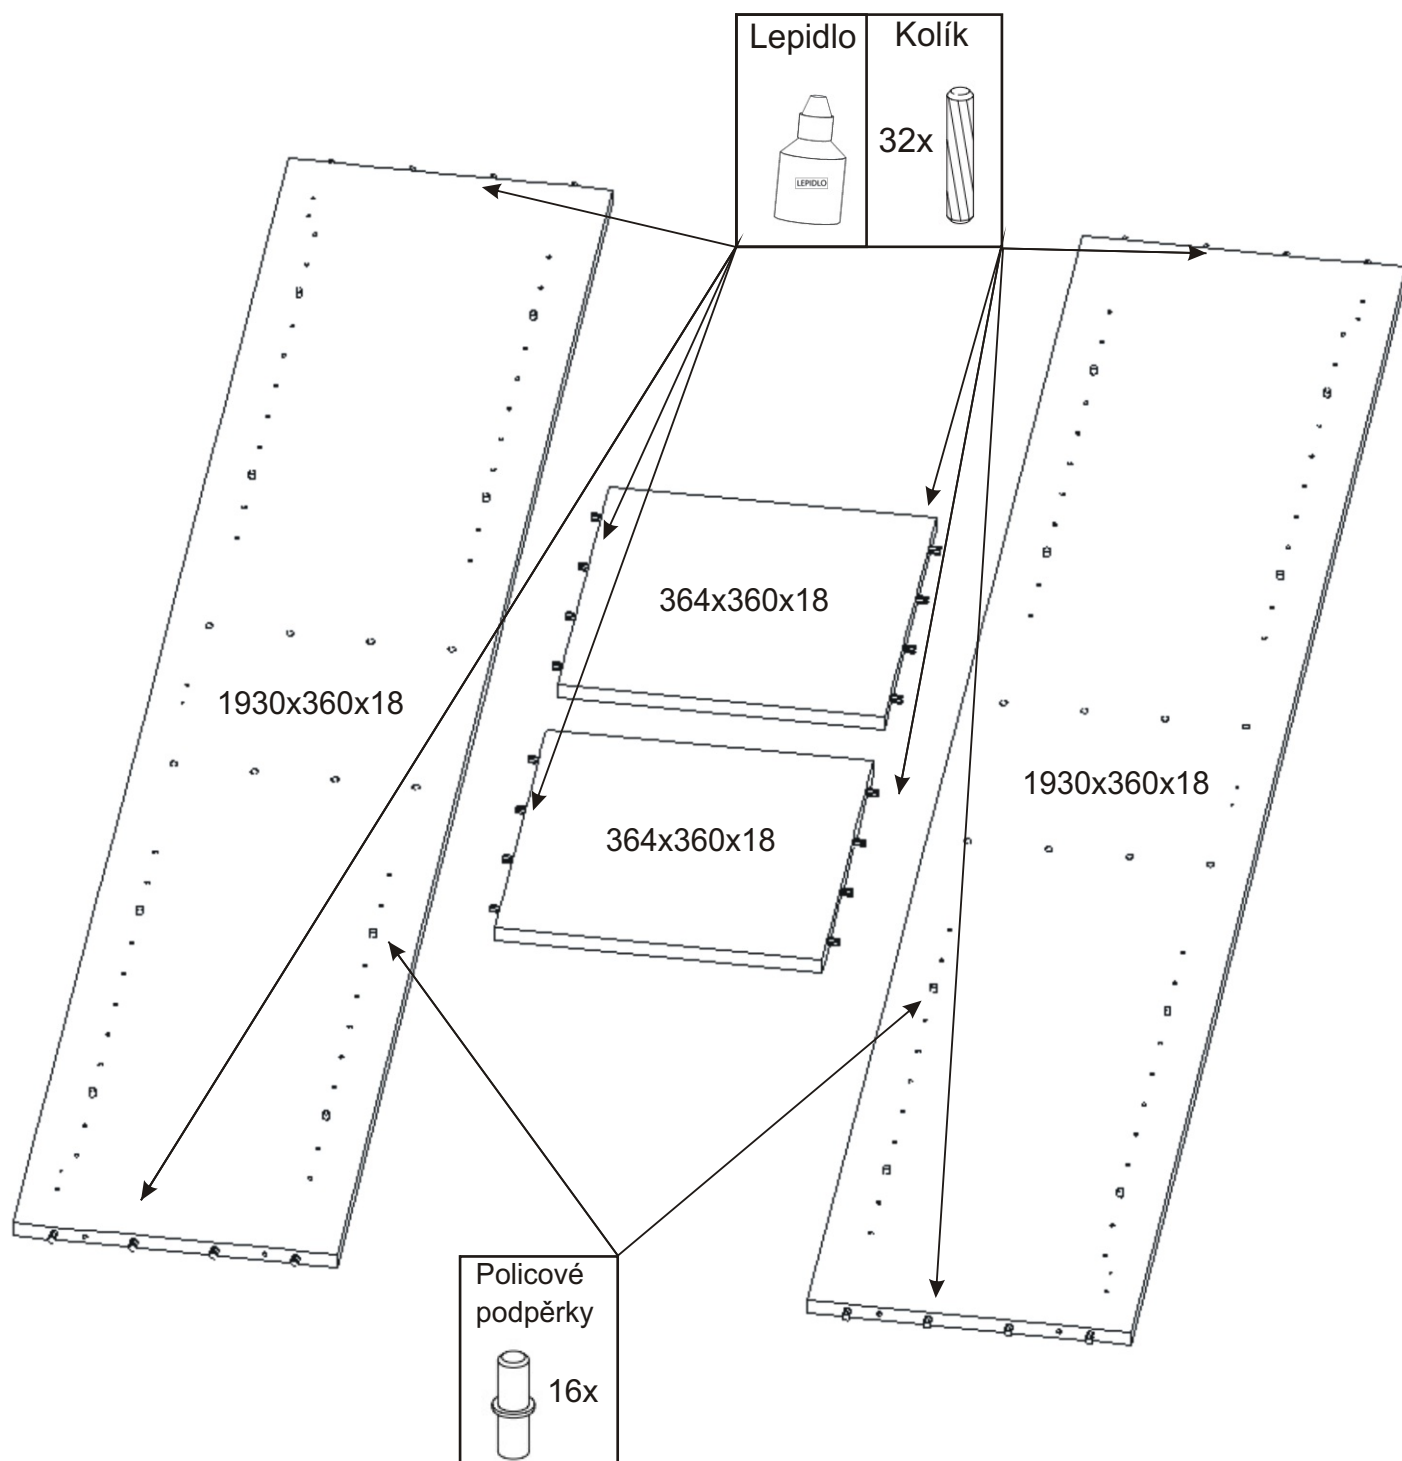


2.

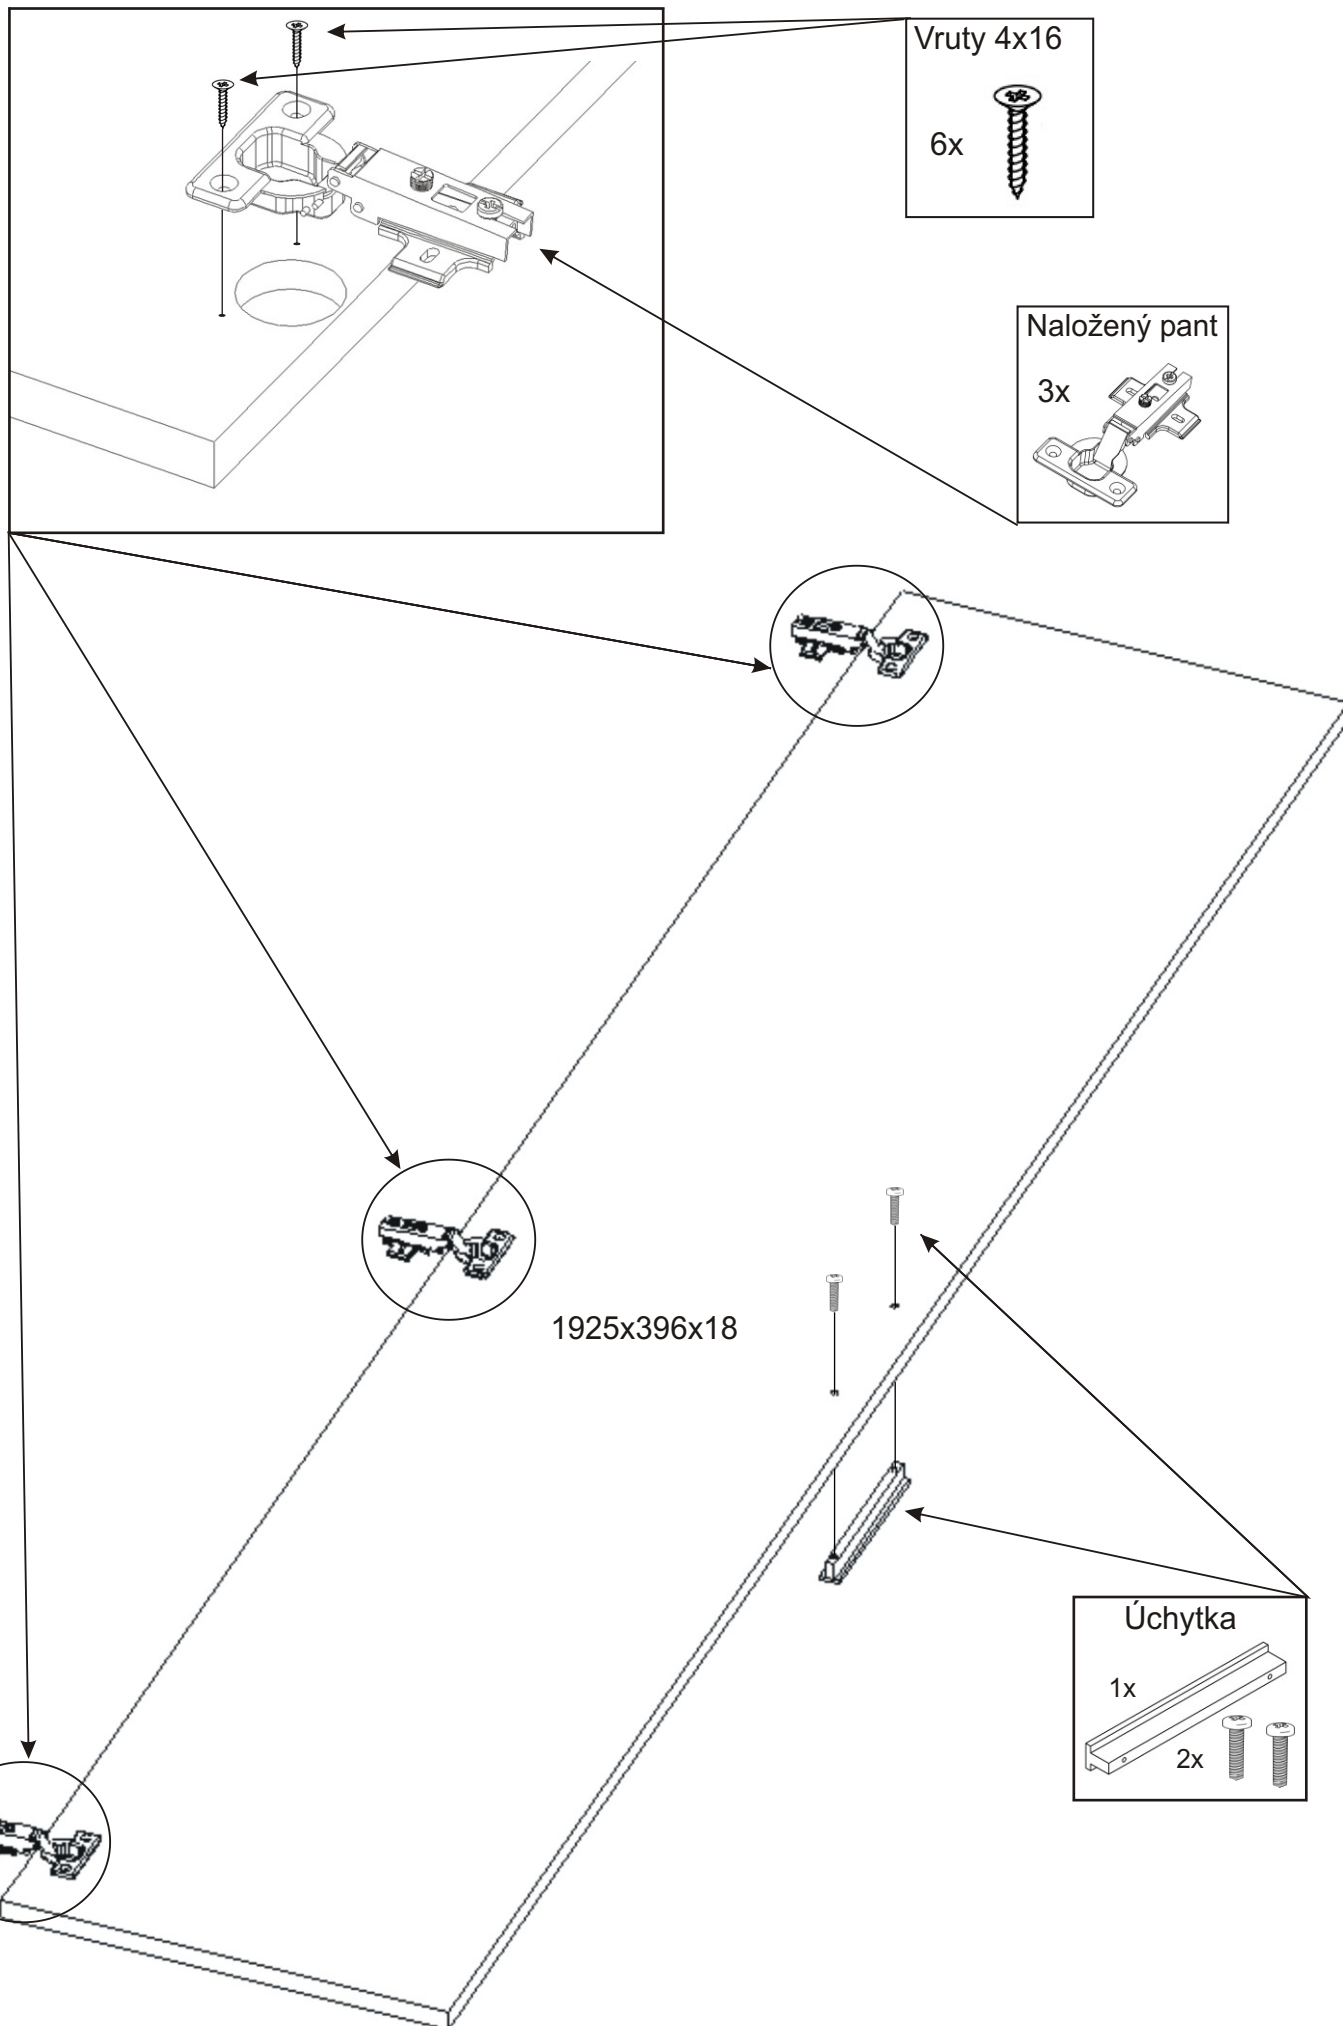


3.

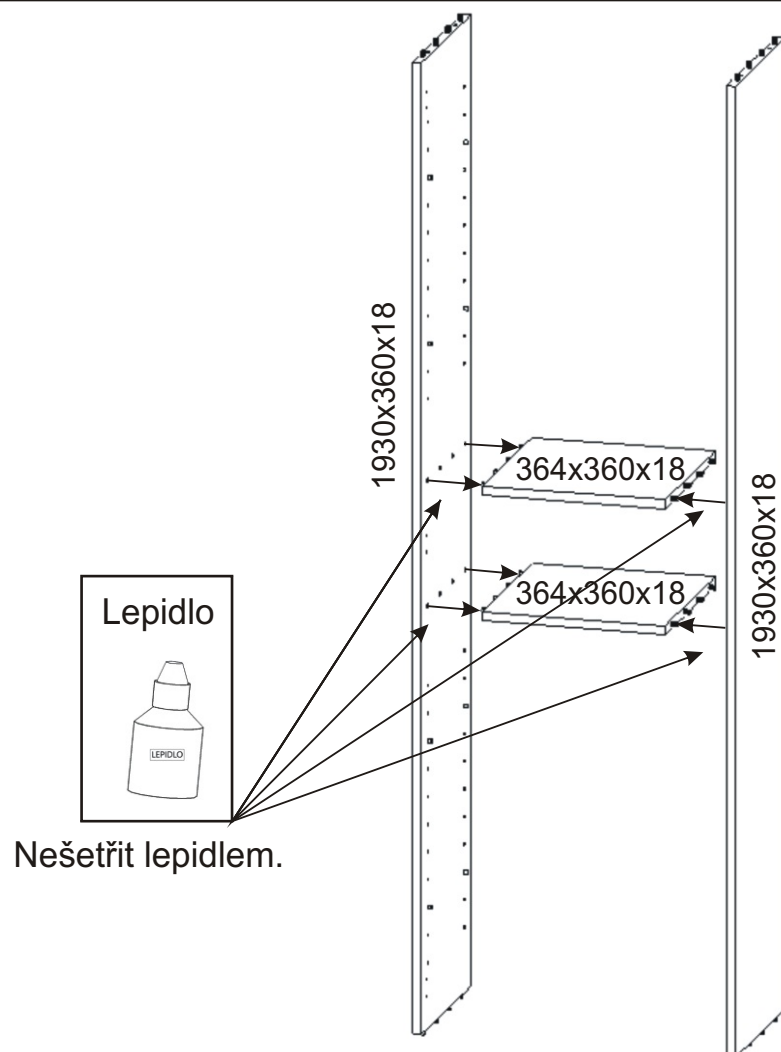


4.

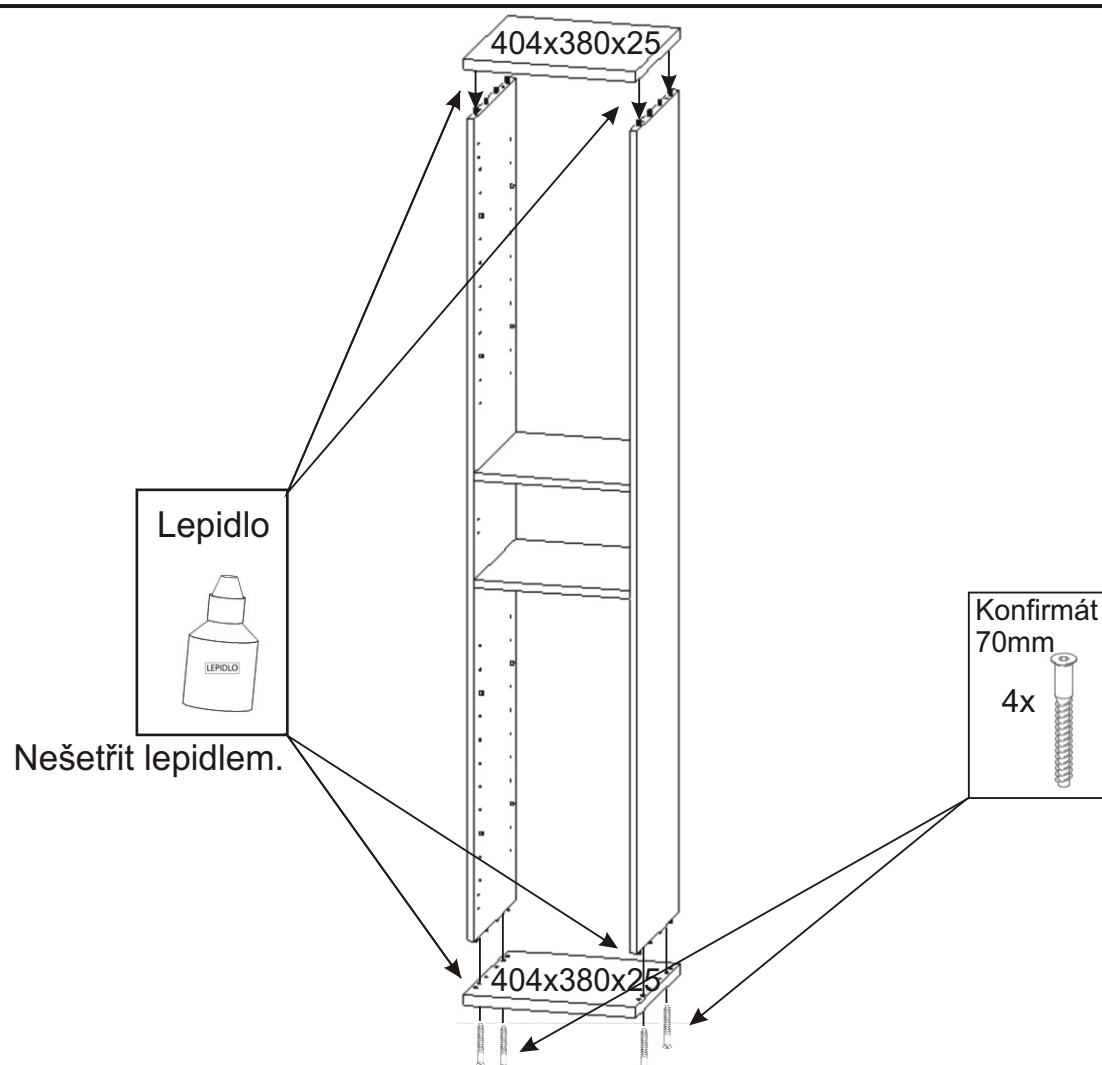

5.

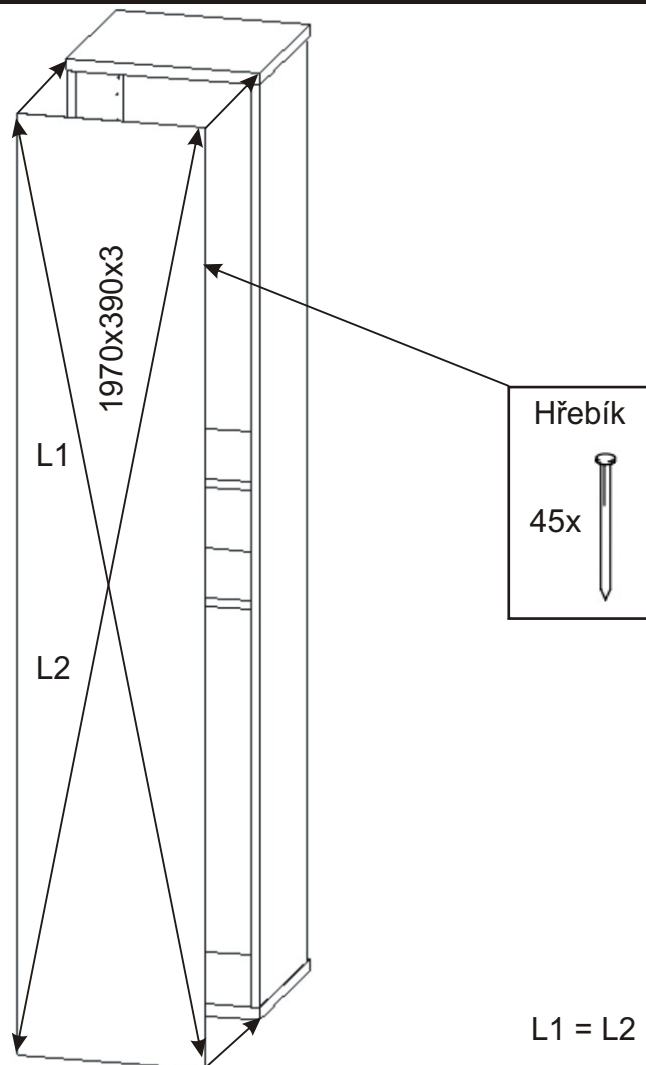

6.

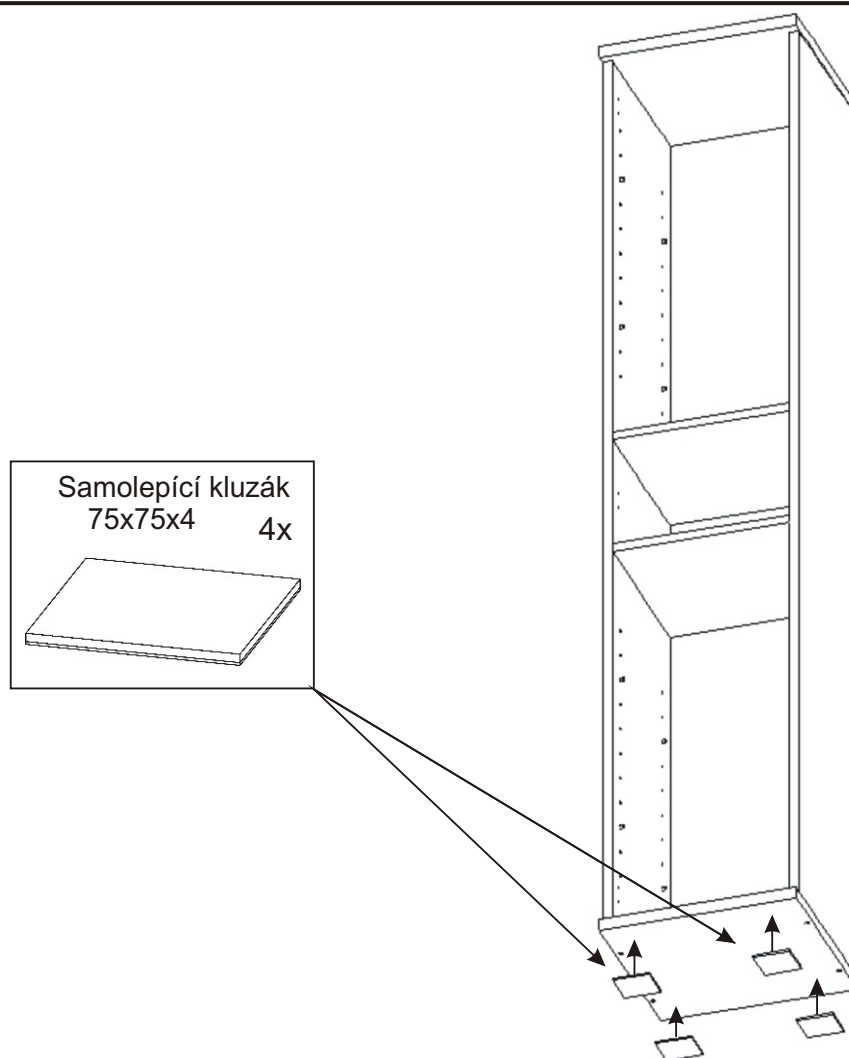

7.

Vruty 4x16

6x



1925x396x18

1930x360x18

Boční pohled

