



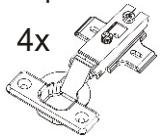





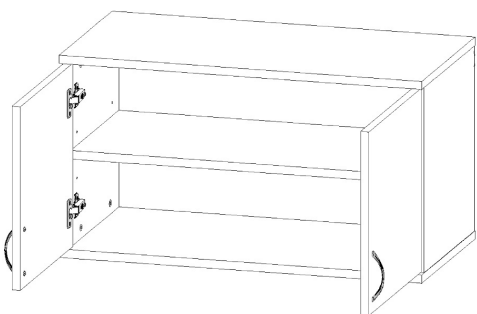


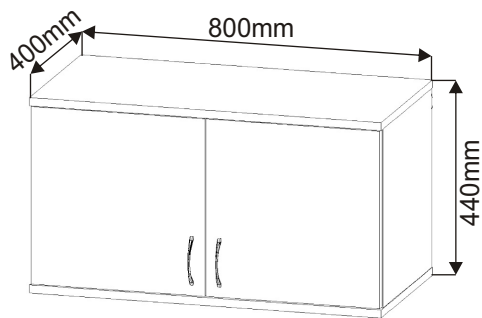






# Předsíňová sestava OLIN - nástavec




<b>Úchytka 96mm</b> 2x  4x  4x22mm	<b>Naložený pant</b> 4x 	<b>Šroub excentru</b> 8x 	<b>Excentr</b> 8x 	<b>MDF 780x424x3</b> 1x 	
<b>Vrut 4x16</b> 16x 	<b>Vrut 4x30</b> 8x 	<b>Vrut 5x50</b> 2x 	<b>Hmoždinka ø10</b> 2x 	<b>Policové podpěrky</b> 4x 	<b>Kovová závěsná lišta 800mm</b> 1x 
		<b>Kolík 35mm</b> 12x 	<b>Lepidlo 20ml</b> 1x 	<b>Závěs horních skříněk</b> 2x 	

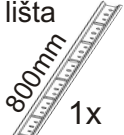
1.

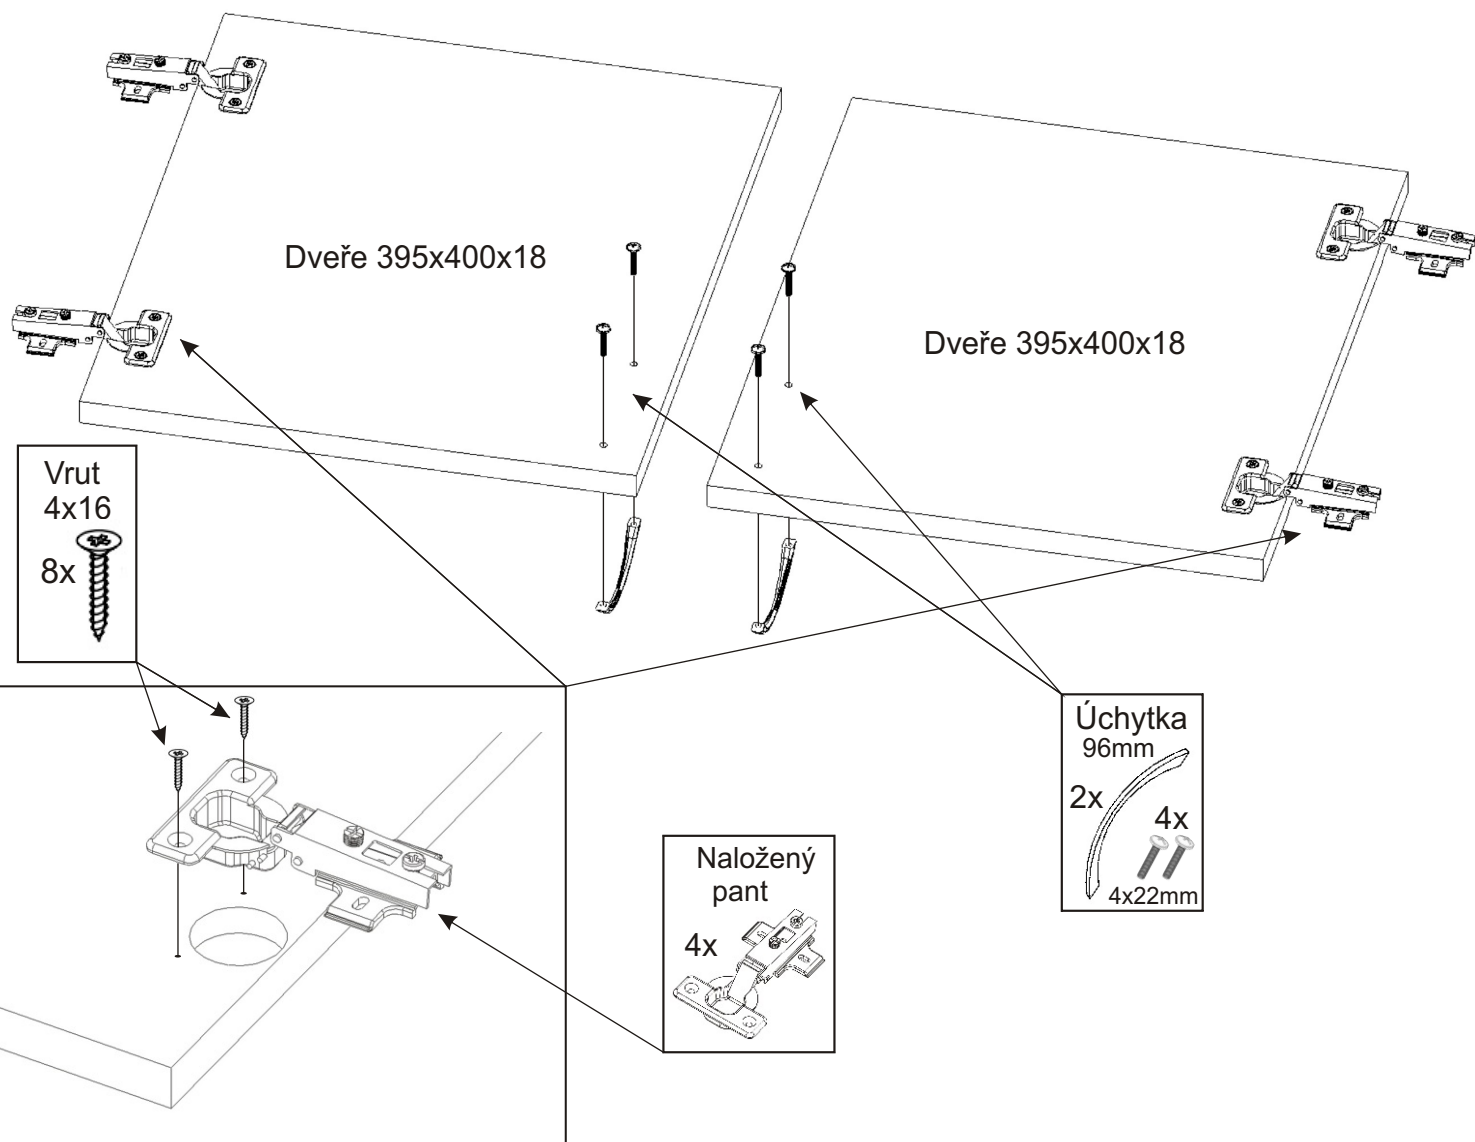

2.

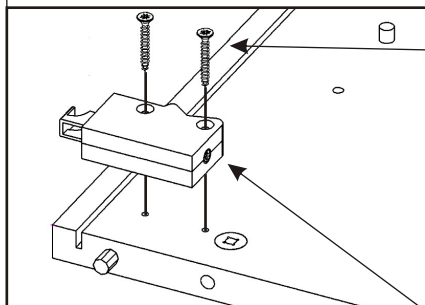


Vrut  
4x30  
4x

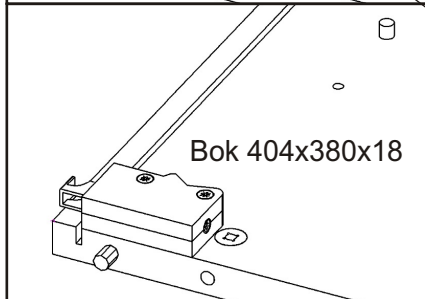

Bok 404x380x18


Závěs horních  
skříněk  
2x

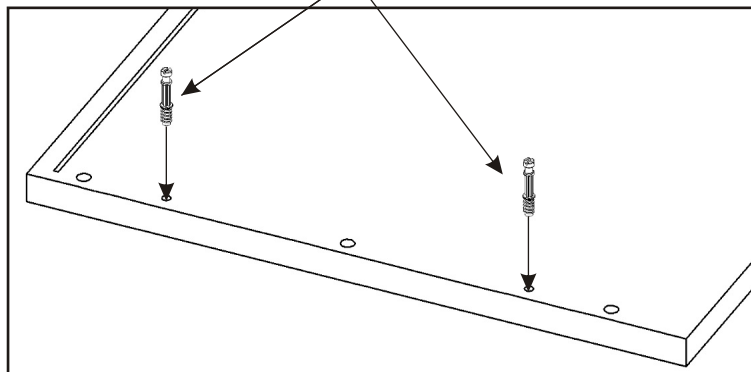

Šroub  
excentru  
8x

Kolíky naklepeme do hrany!  
Nešetřit s lepidlem.

Kolík 35mm 12x	Lepidlo 1x
----------------------	---------------

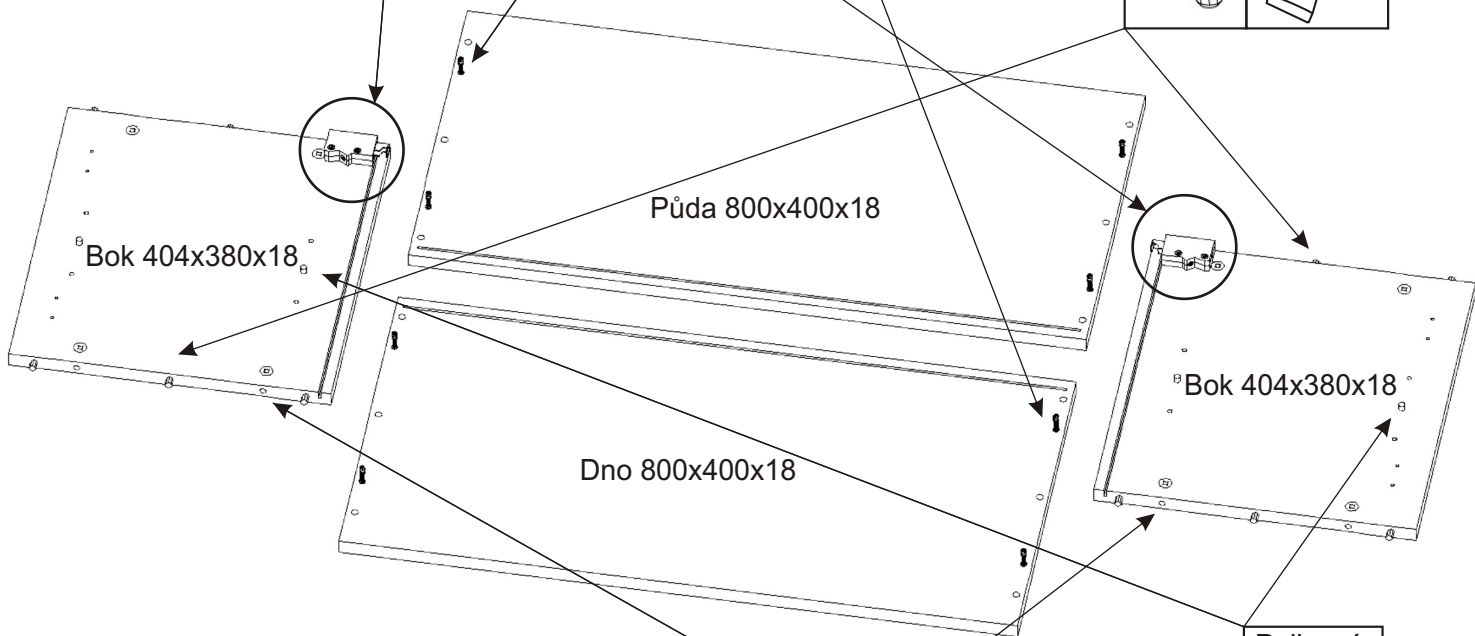


Půda 800x400x18

Bok 404x380x18

Dno 800x400x18

Bok 404x380x18


Policové  
podpěrky  
4x

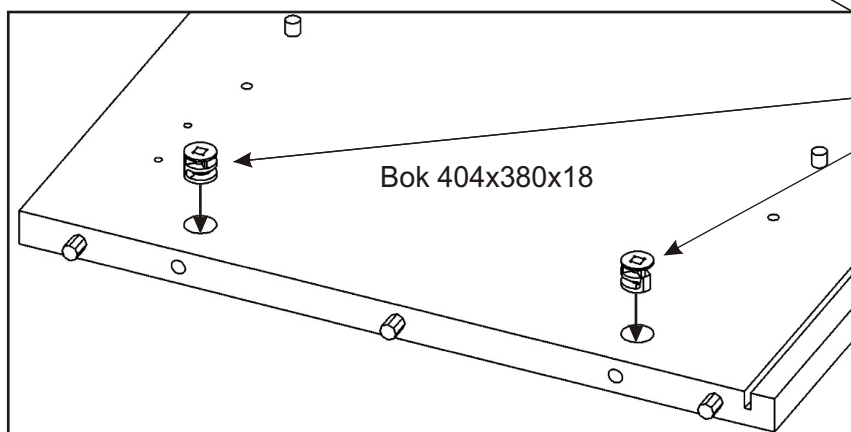

Bok 404x380x18


Excentr  
8x

3.

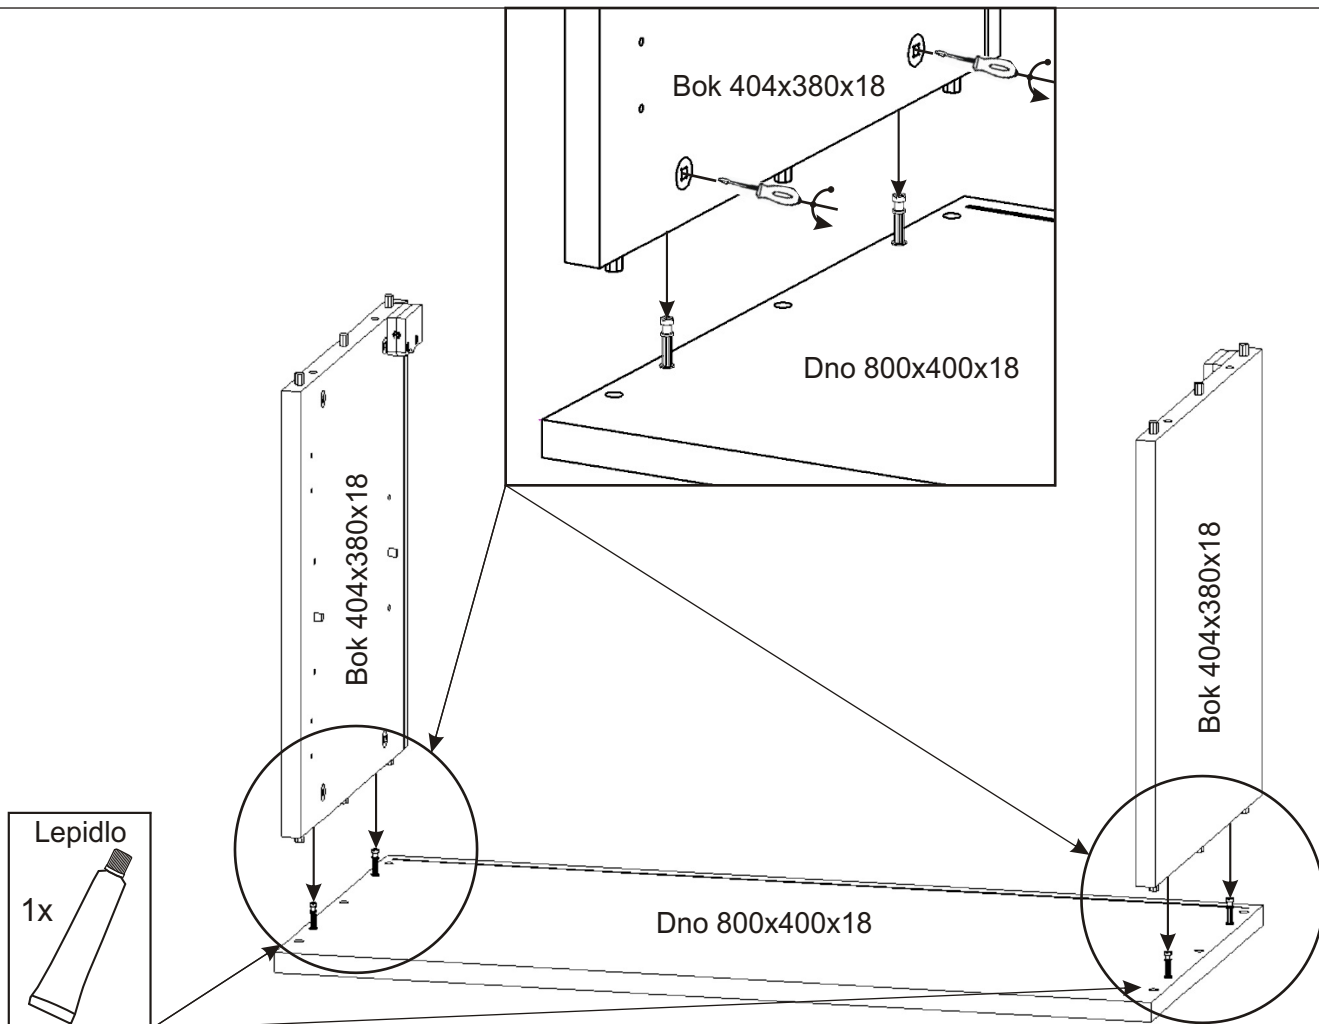


Nešetřit s lepidlem.


4.

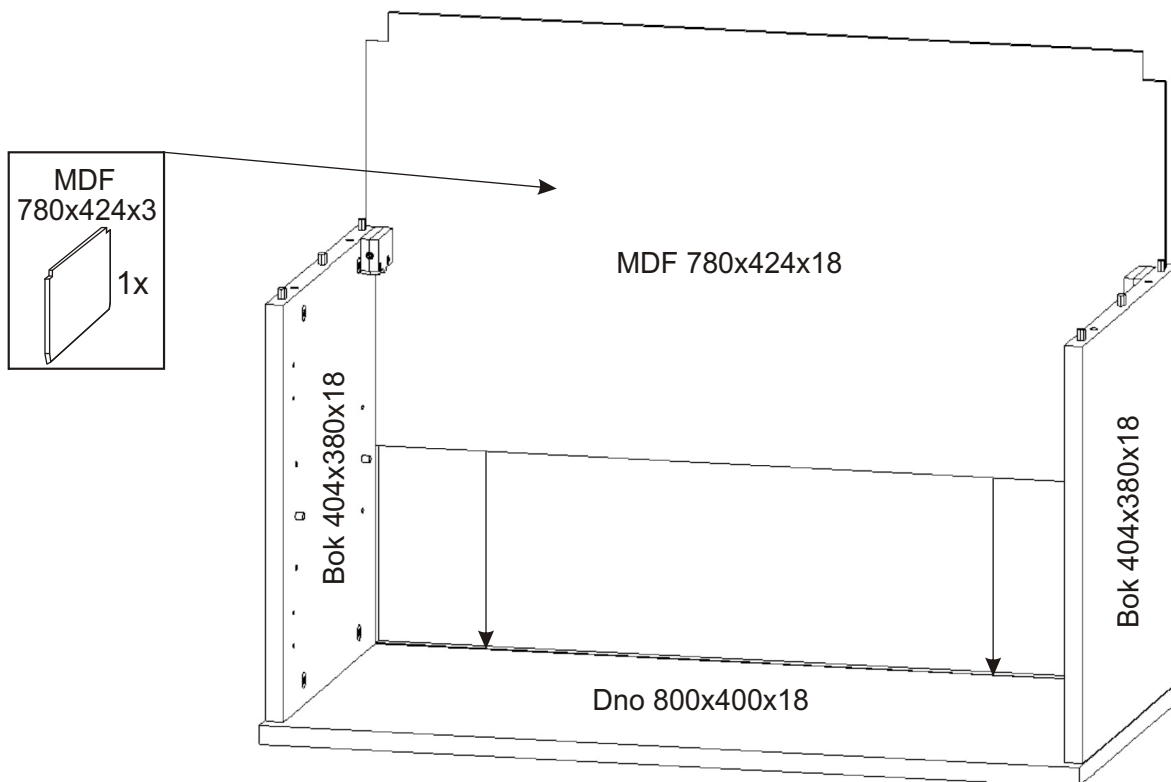


5.

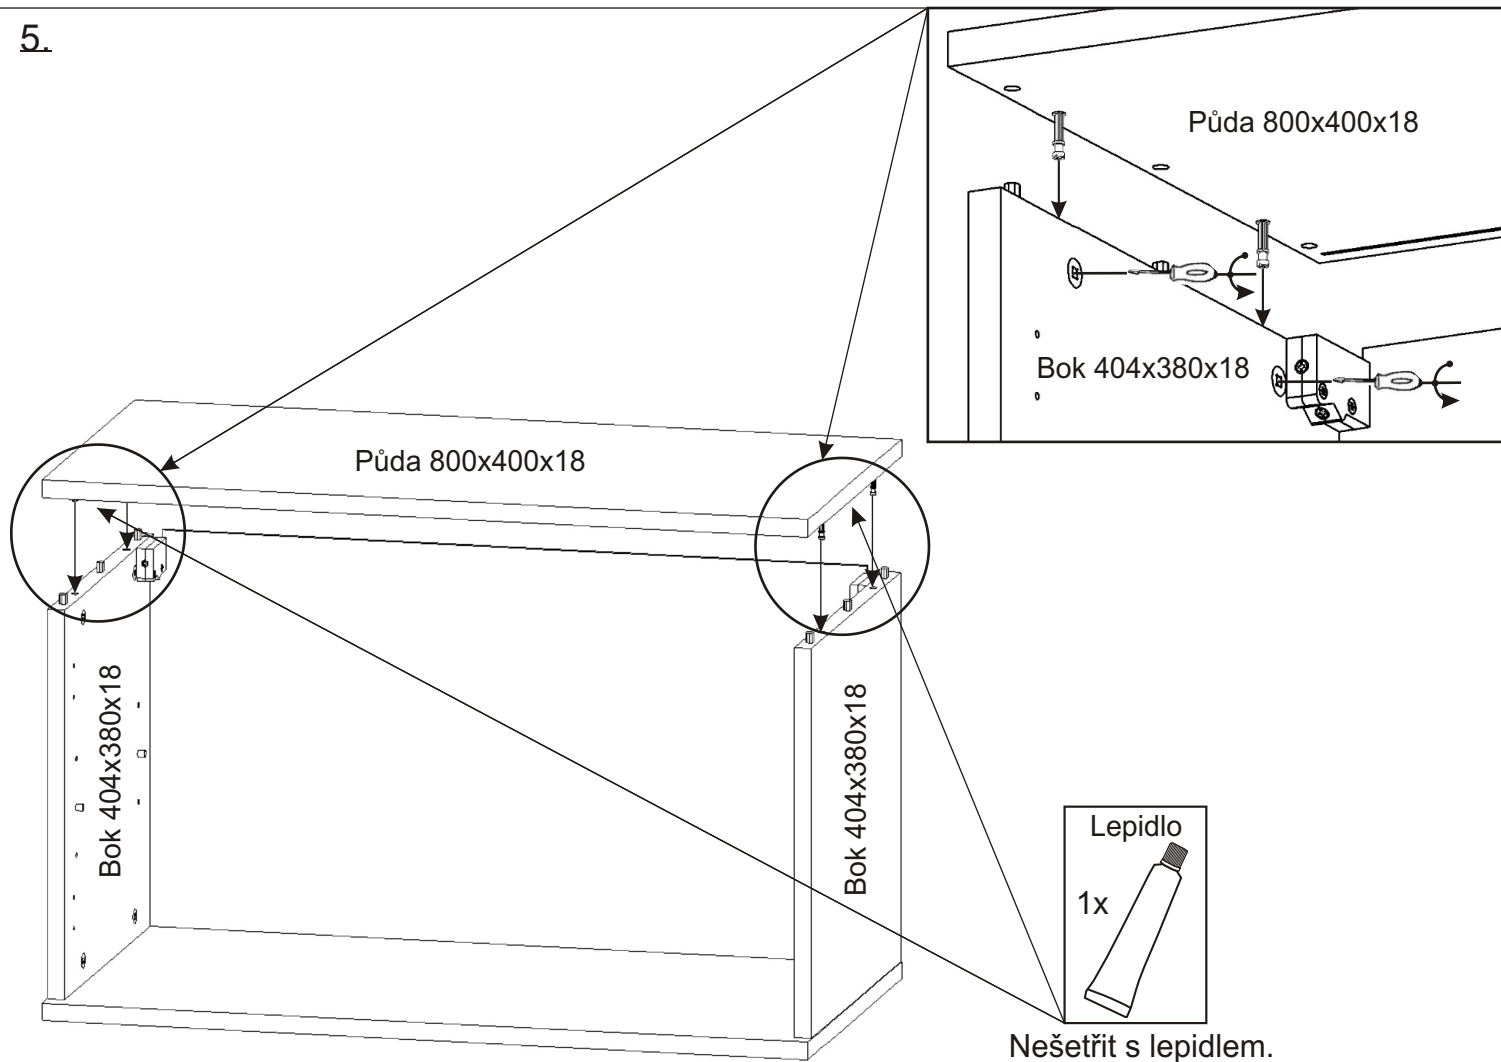

6.

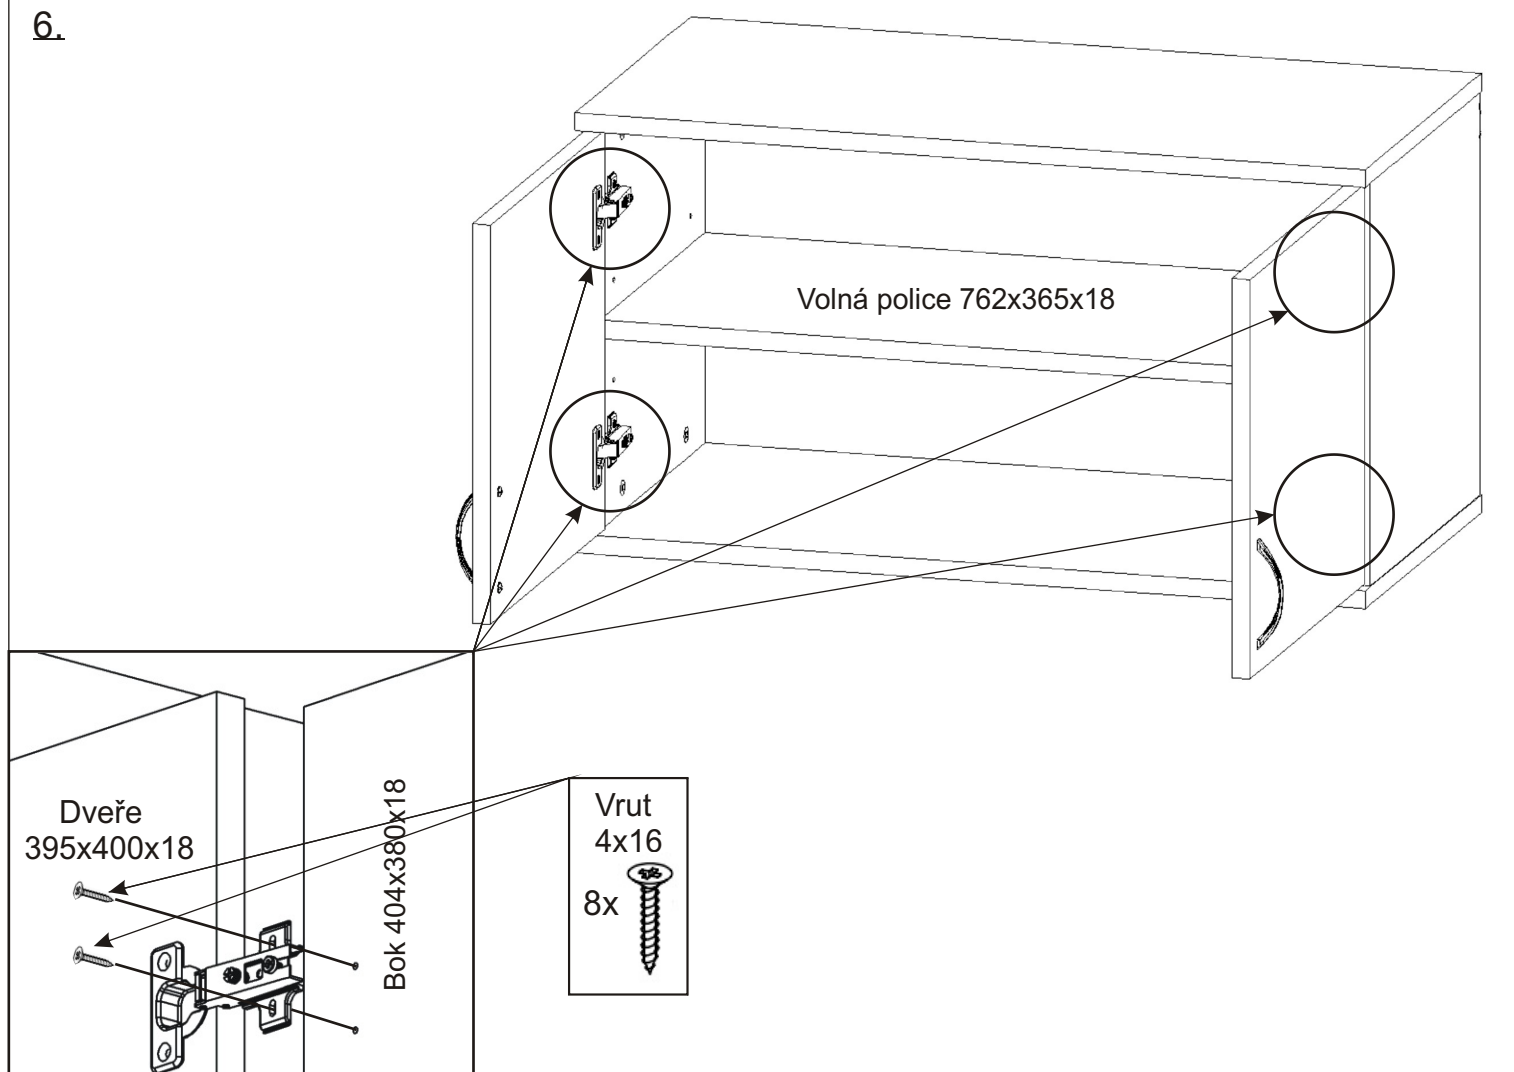

7.

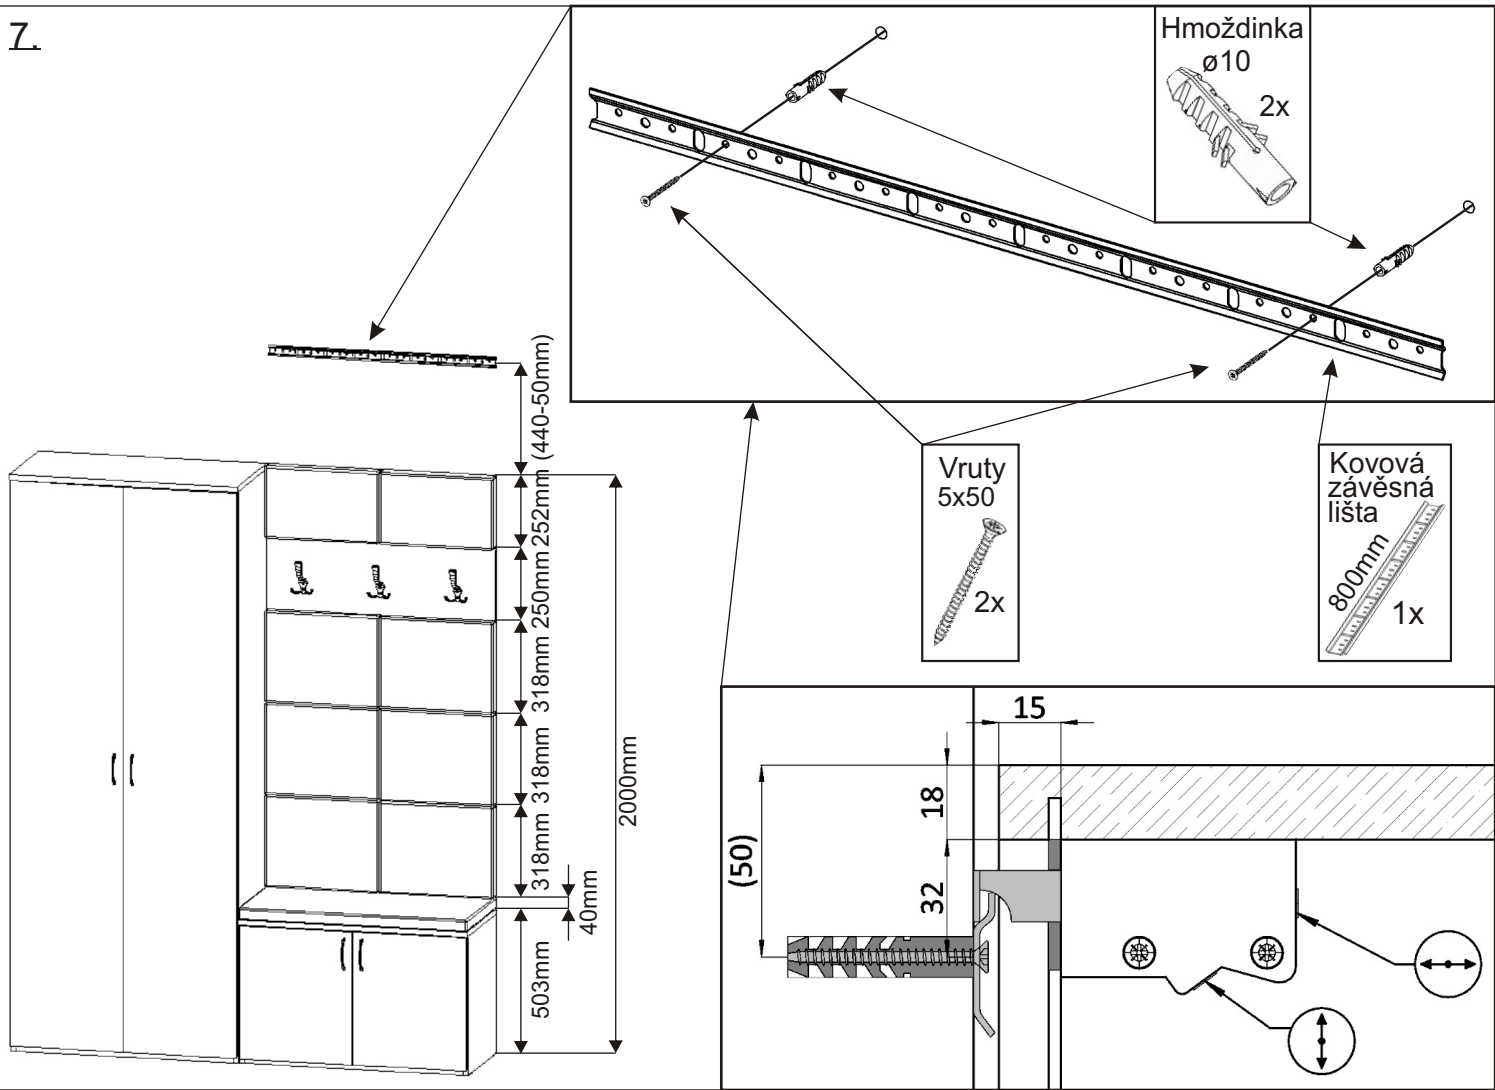

8.

