


Pohovka ANDY 160

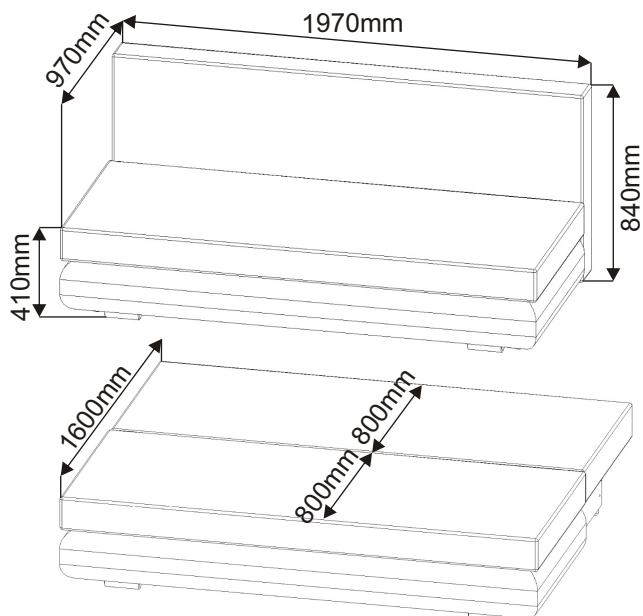


Šroub M6x30

12x




1.

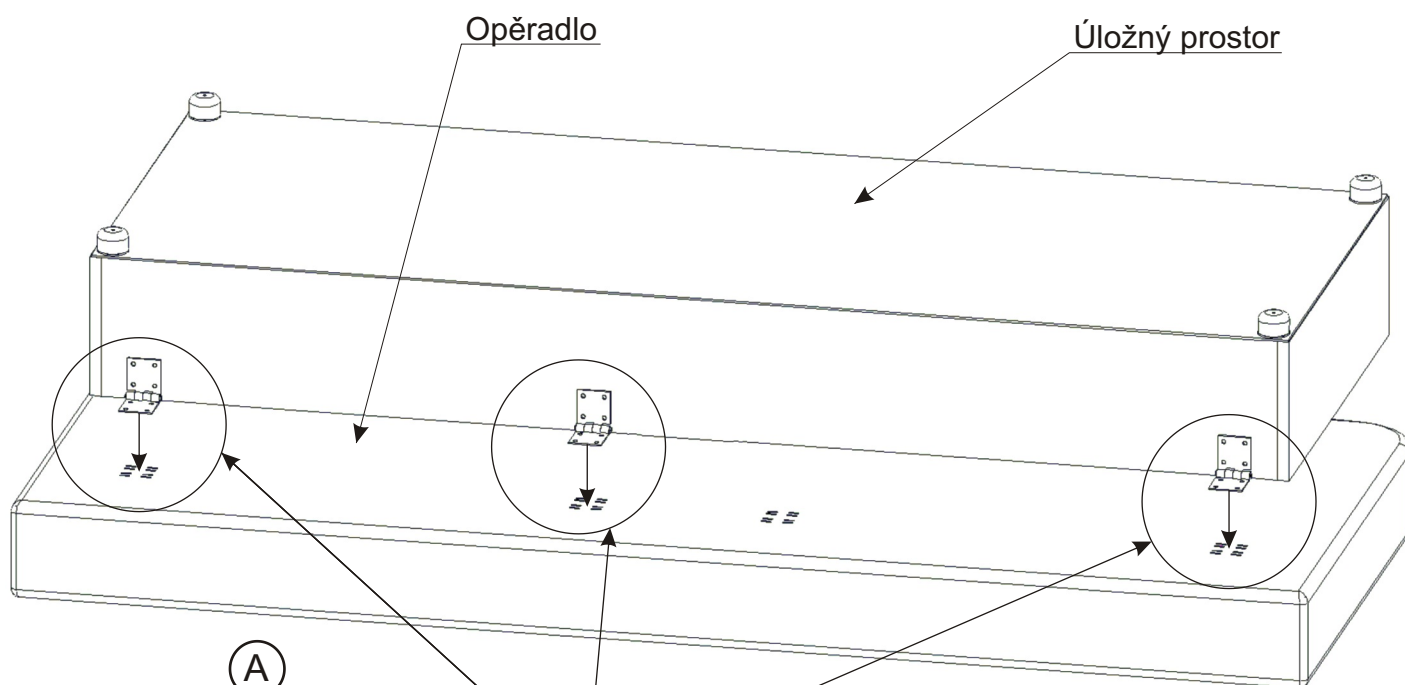

1. Dejte pohovku vzhůru nohama.
viz obrázek A.
2. -položte si opěradlo
-položte si úložný prostor
-povolte šrouby na bílém korpusu
3. Přišroubujte volně všechny šrouby
a potom vše dotáhněte.


Šroub M6x30

12x

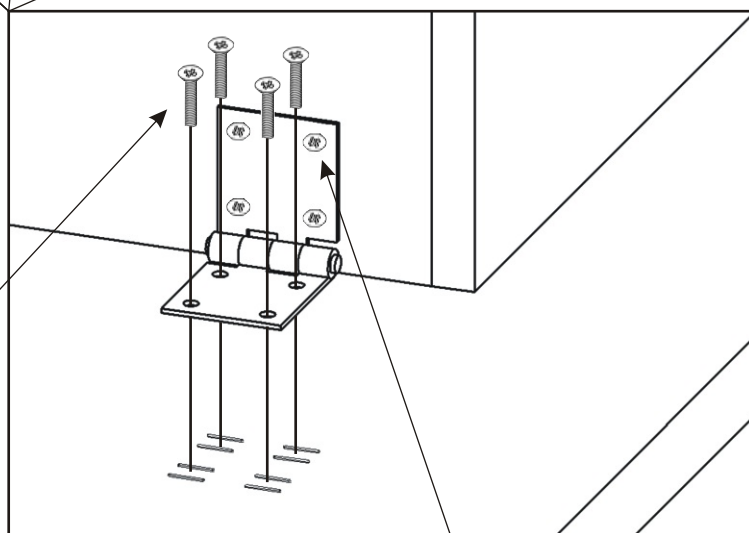

Zde si povolte šrouby

2.

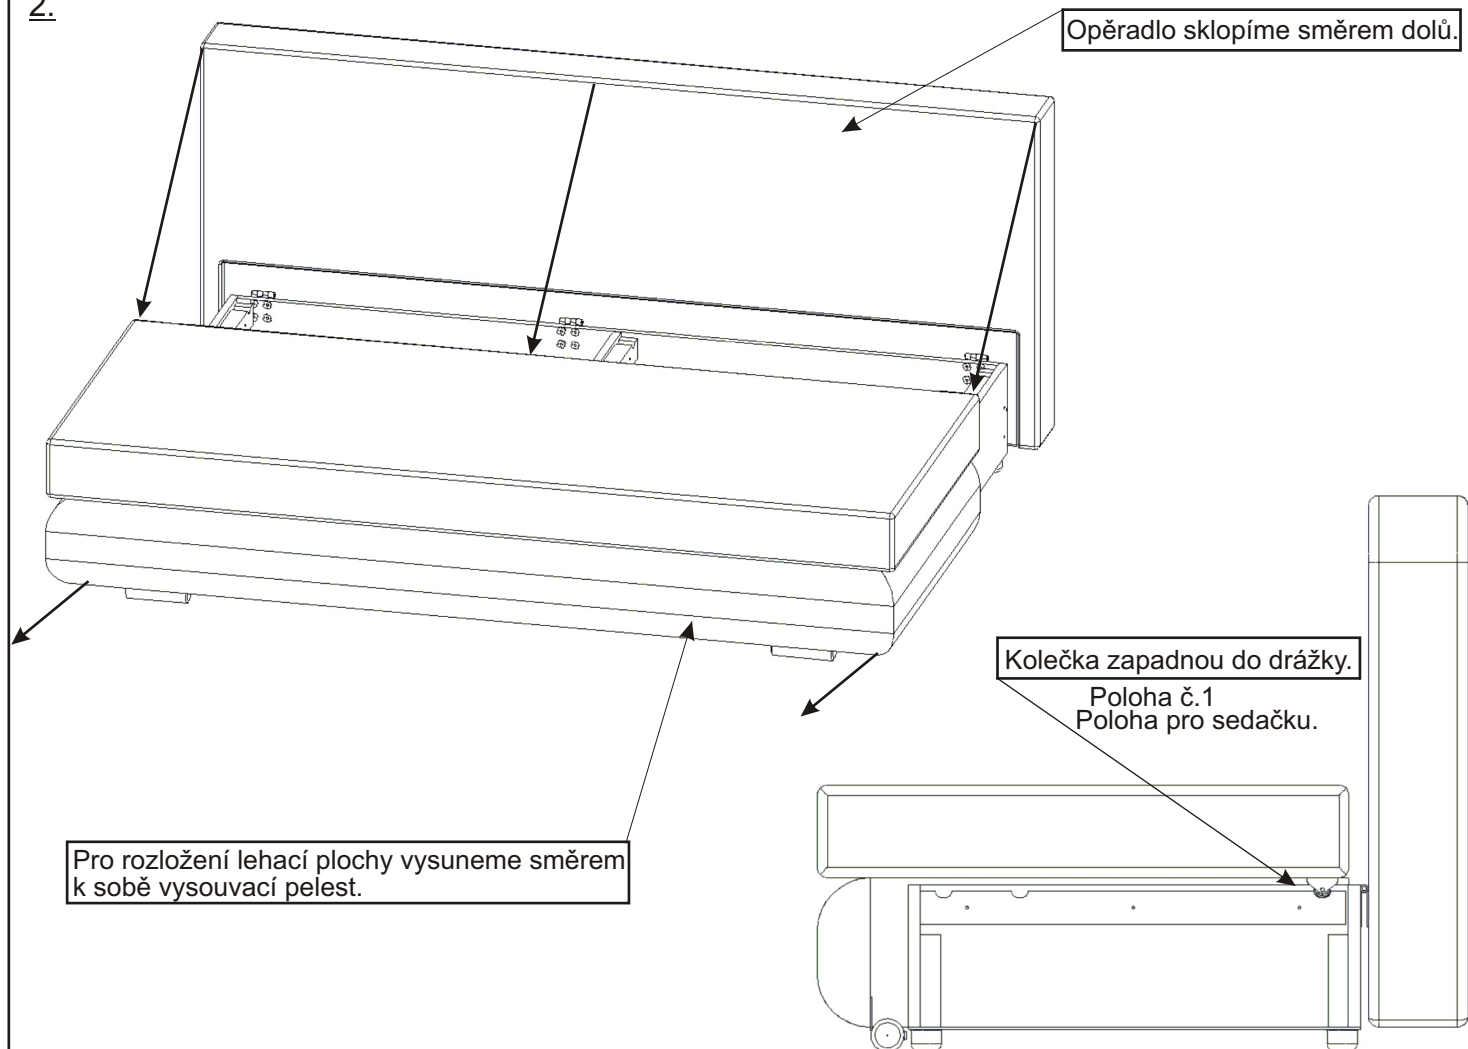

3.

