



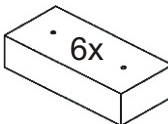


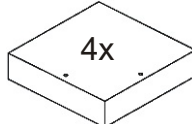




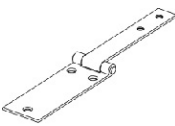

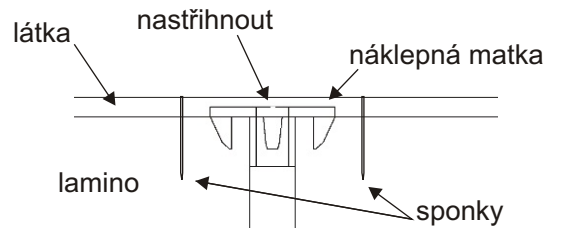
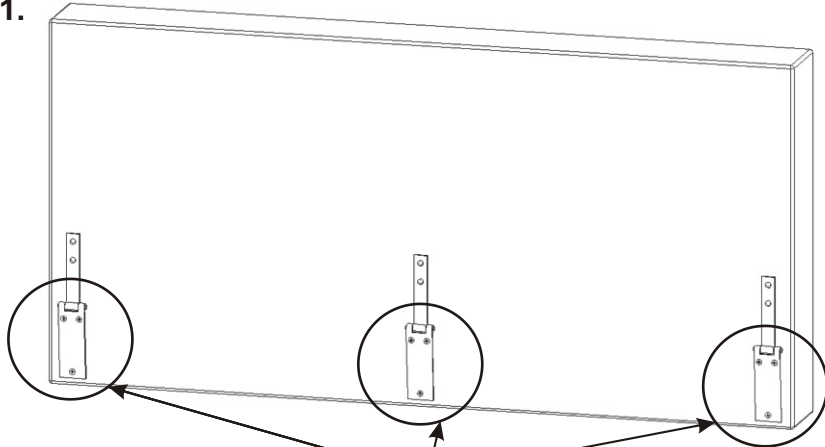



PANAMA U

Noha 160x70x35 6x 	Noha 150x150x32 4x 	Šroub M6x35 9x 	Šroub M6x70 4x 	Šroub M6x45 6x 	Vrut 4x25 6x 	
	Plastová noha 8x 	Šroub M6x30 16x 	M...-6 16x  Podložka ø 6,3 16x 	Žaby 8x 	Pant 3x 	Vrut 4x60 28x 

1.

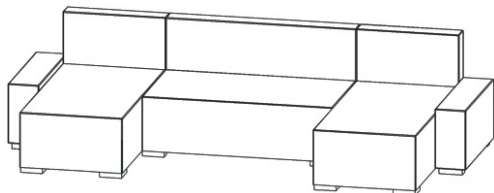


Díry na šrouby jsou začalouněny tkaninou. Jsou označeny dvěma sponkami, je třeba látku opatrně nastříhnout.

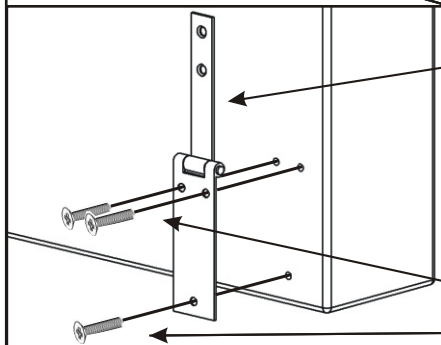


Šroub M6x35


9x



Pant na pohovku
3x

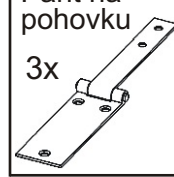


2.

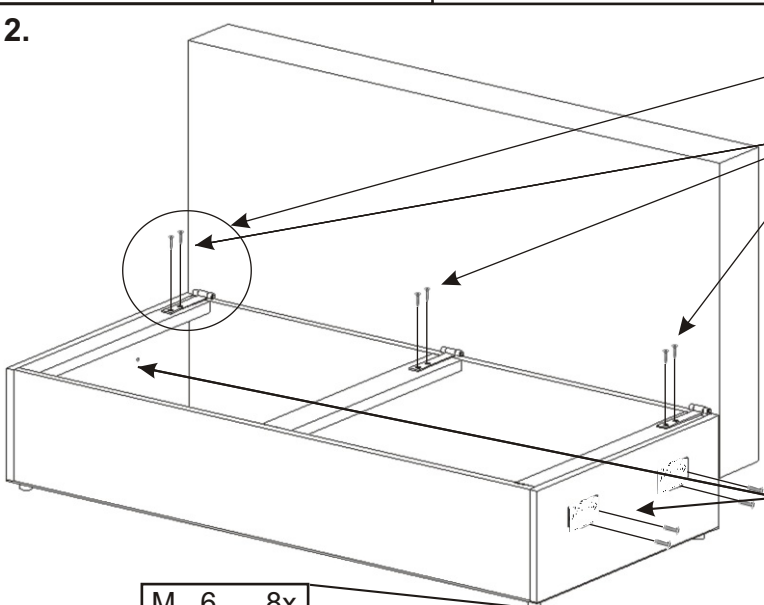


Vrut 4x25

6x



Šroub M6x30

8x



M.. 6 8x





Podložka
ø 6,3 8x












Žaby







4x

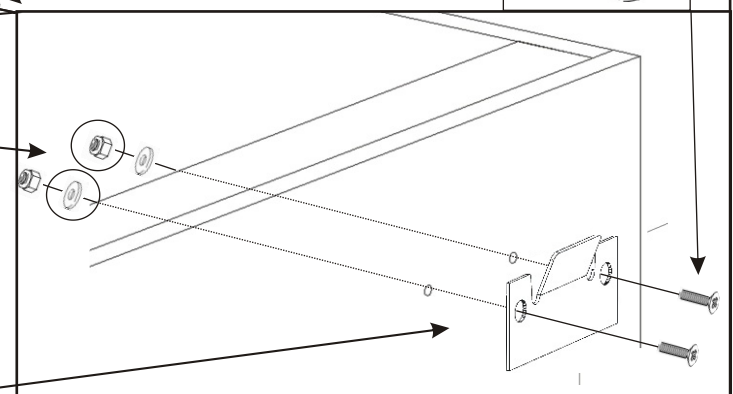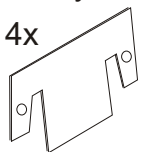




3.

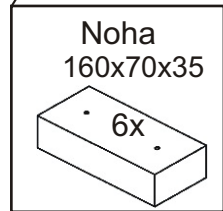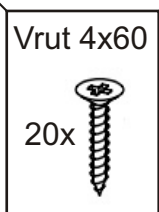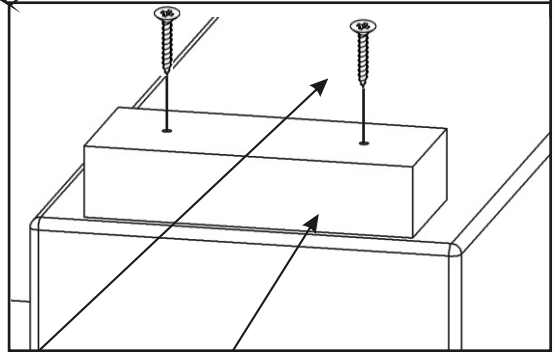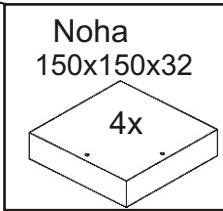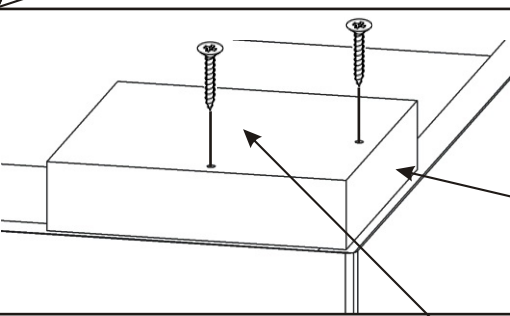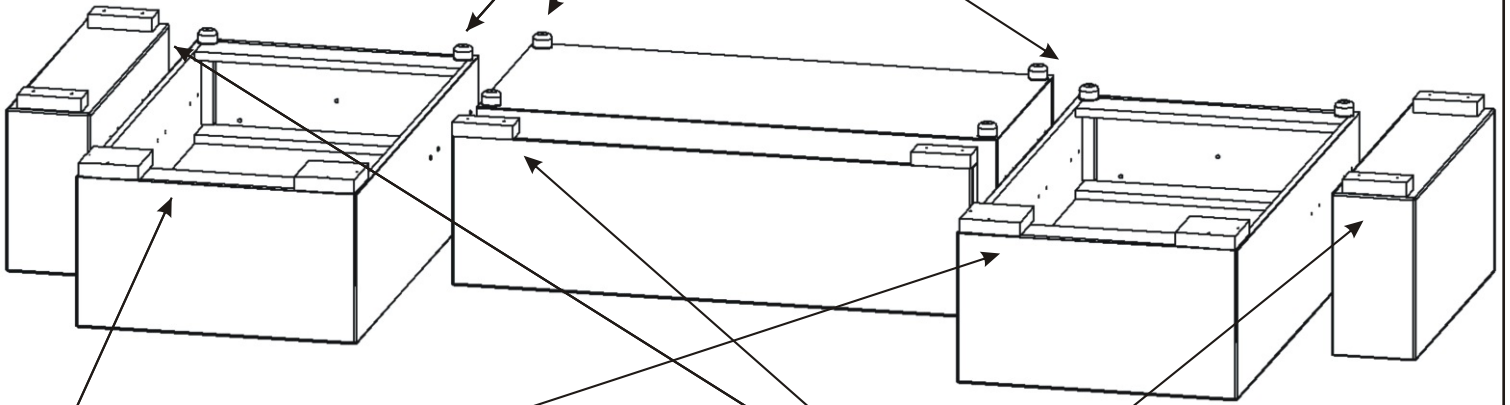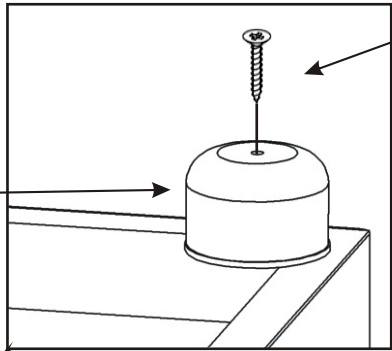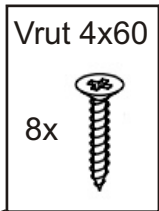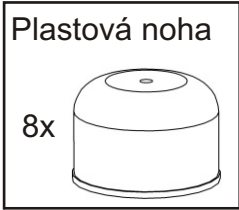

4.

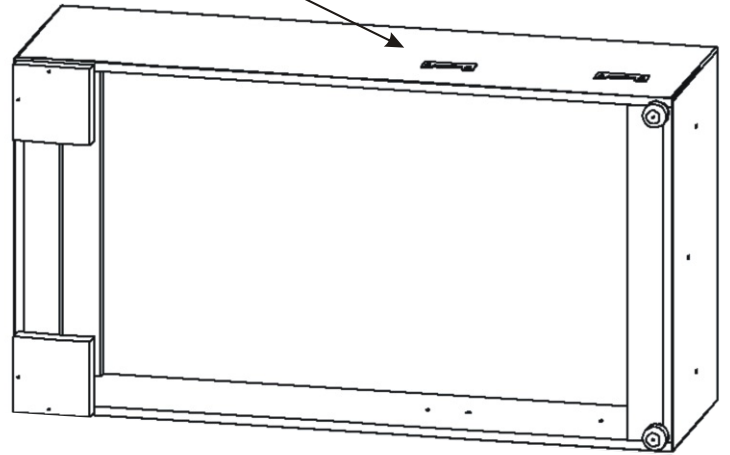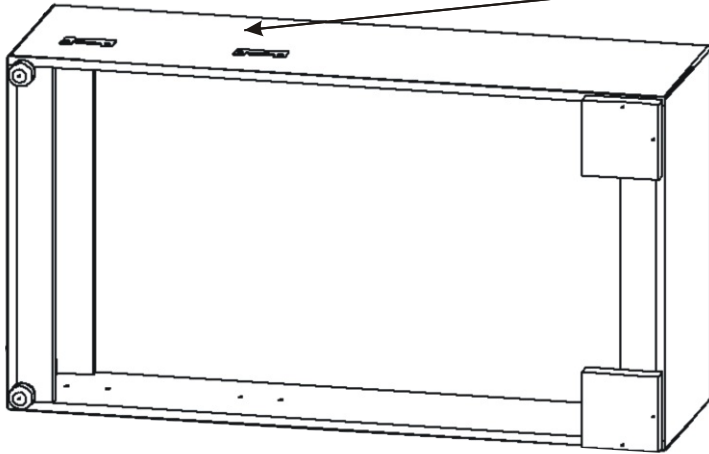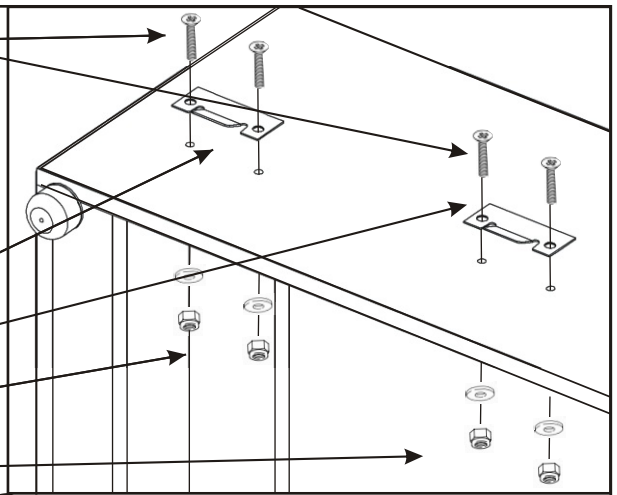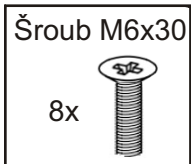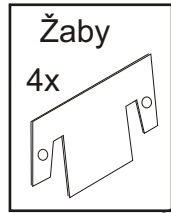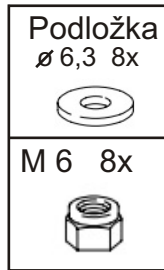

5.

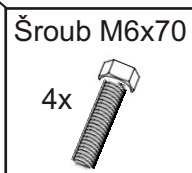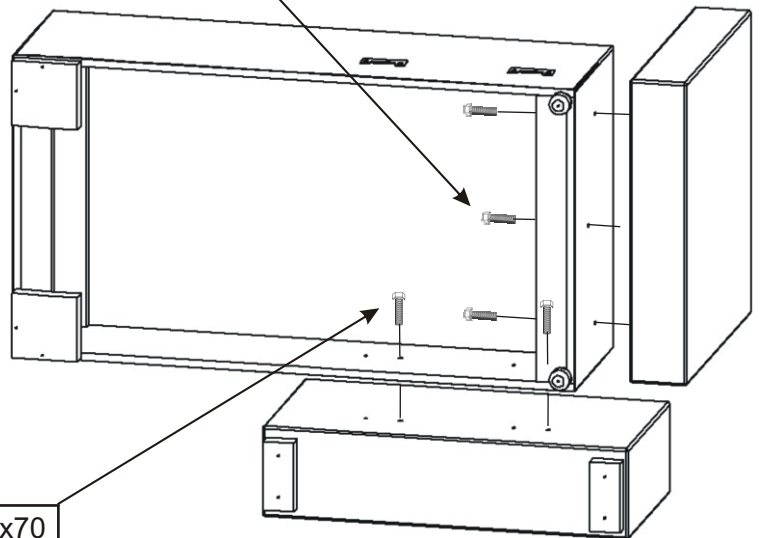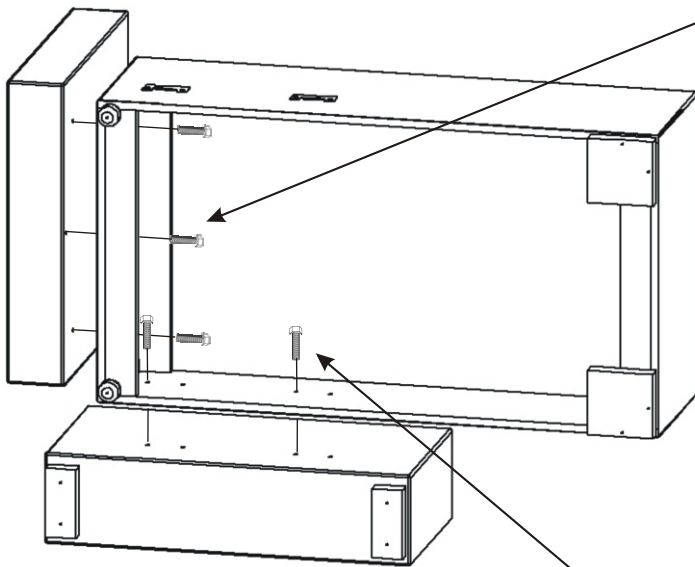

6.

