

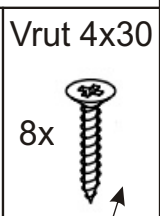
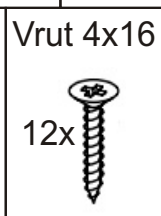
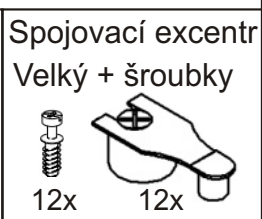
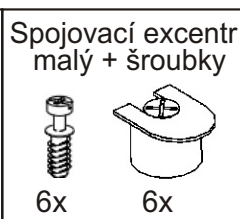
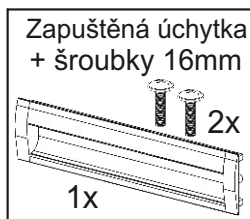
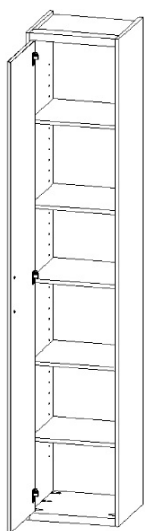




## Policové skříňka 340,440 k výklopným postelím

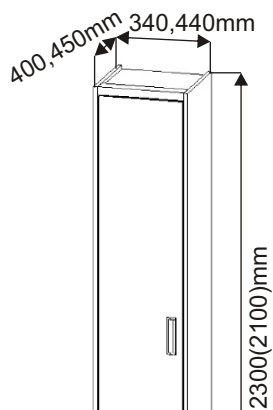


1.

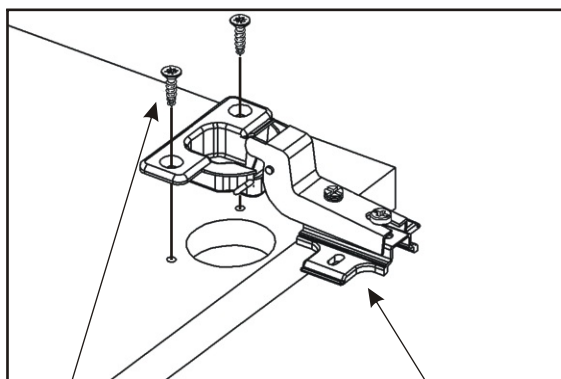

Vrutky pro připevnění k ostatním skříním a výklopné posteli.

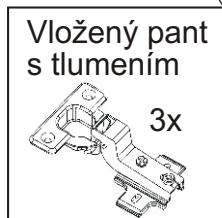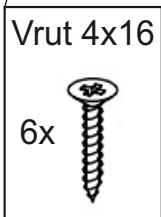







Dveře (2022,2222)x  
296,396x18

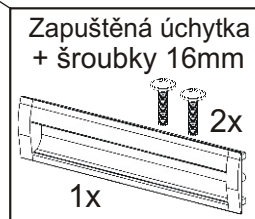

2.


Excentry je důležité naklepávat souběžně na jednu i druhou stranu aby nedošlo k vylomení.

Policové podpěrky  
16x

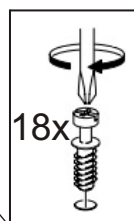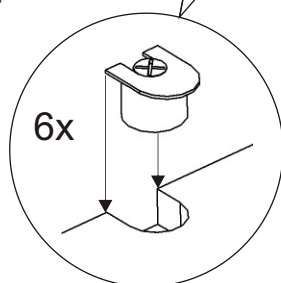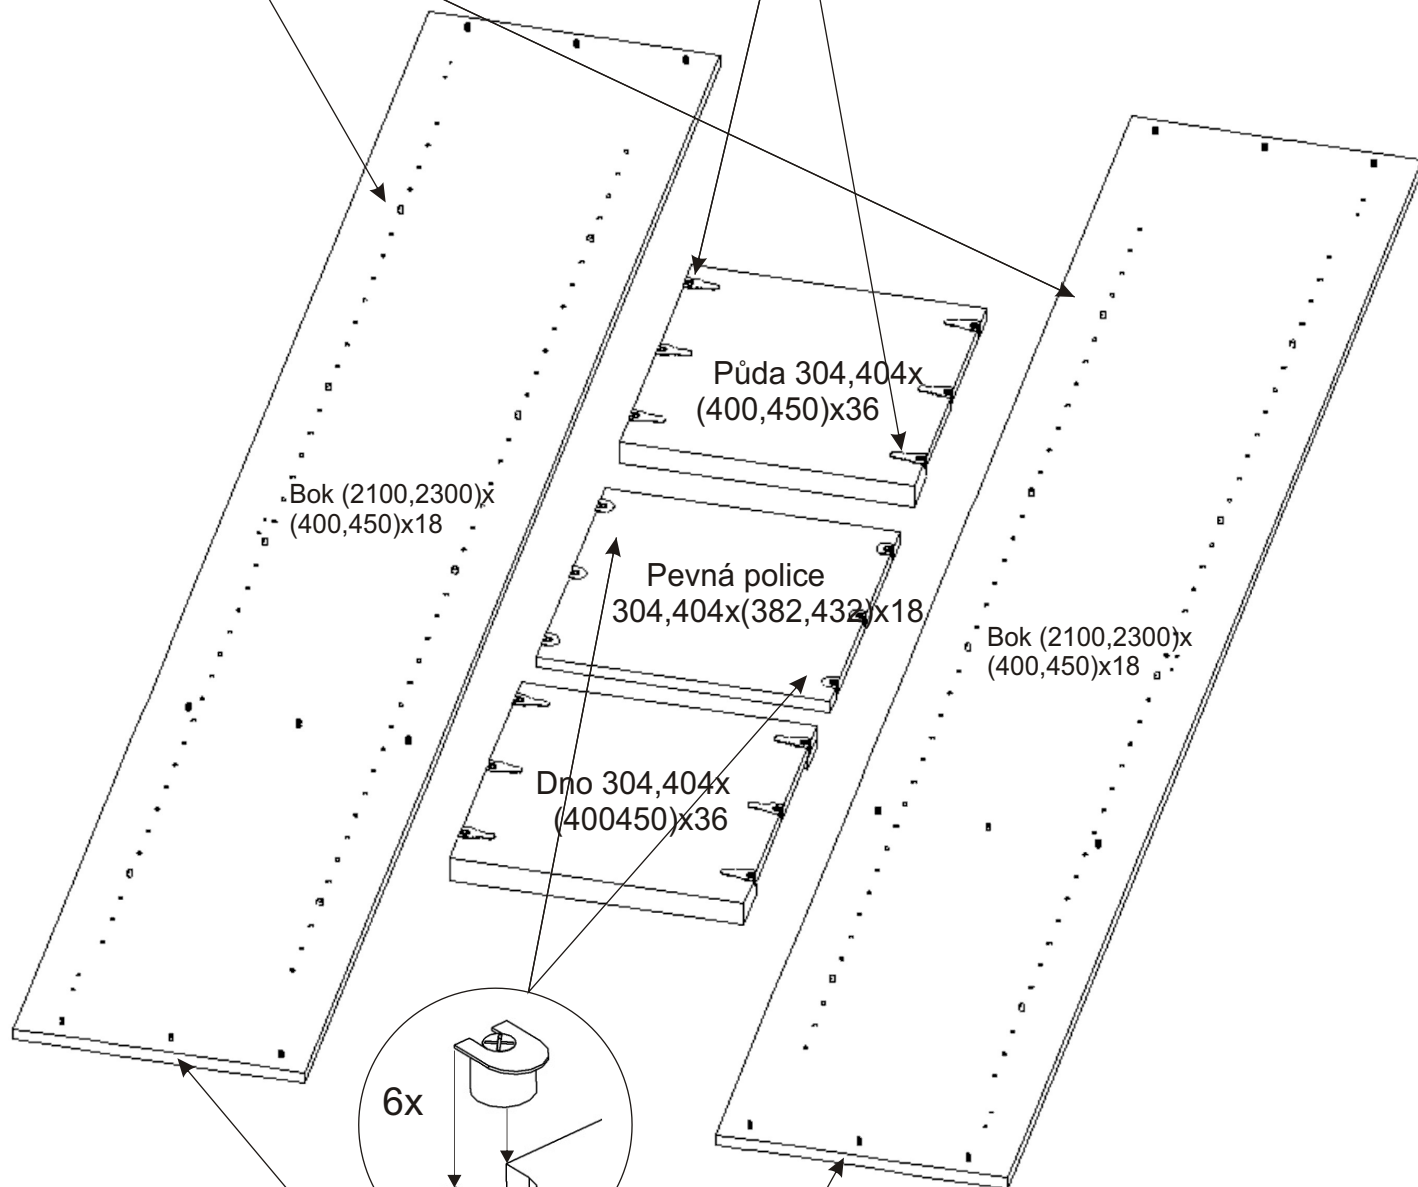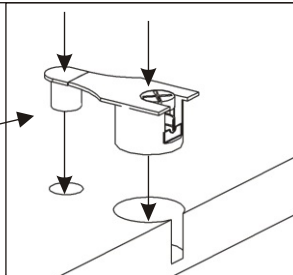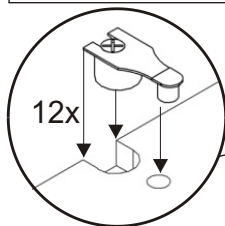


18x


3.

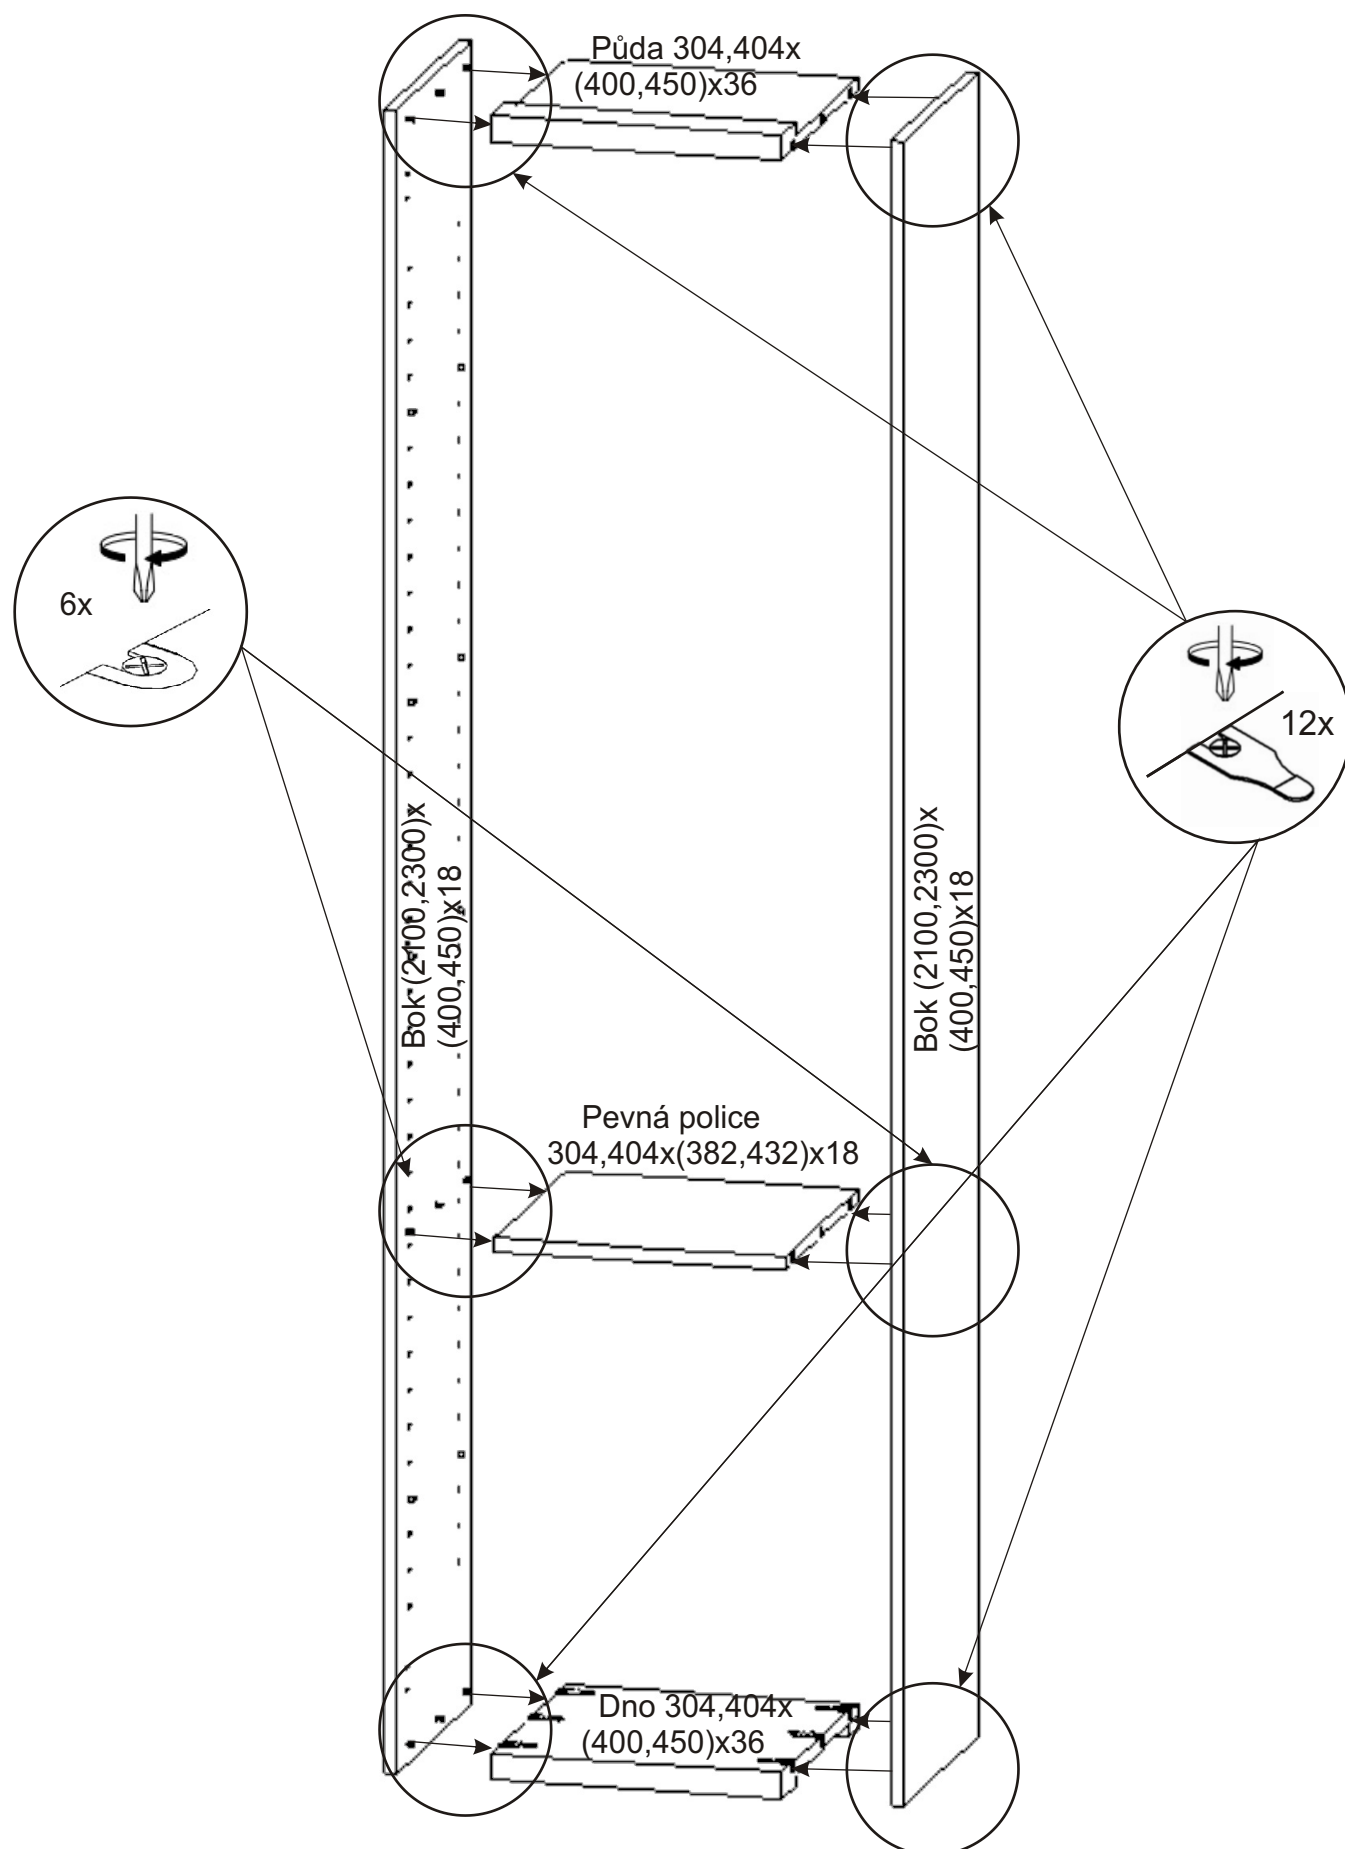

4.

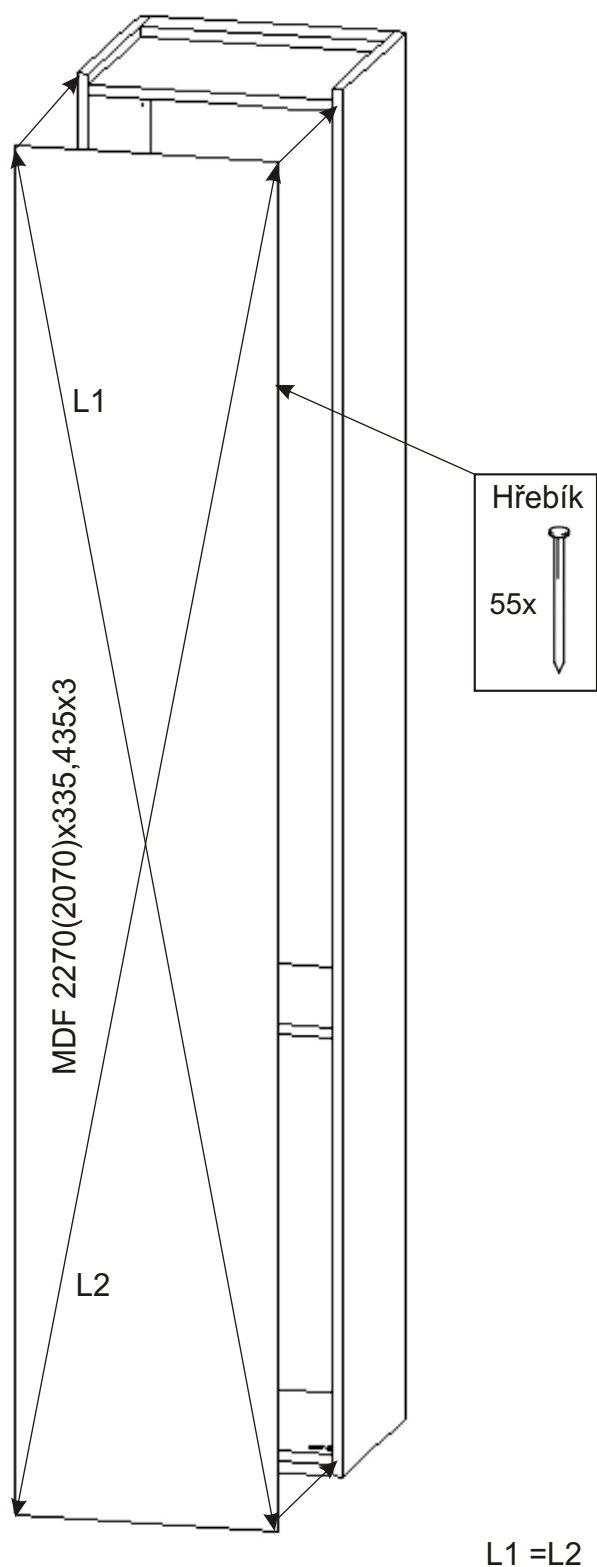

5.

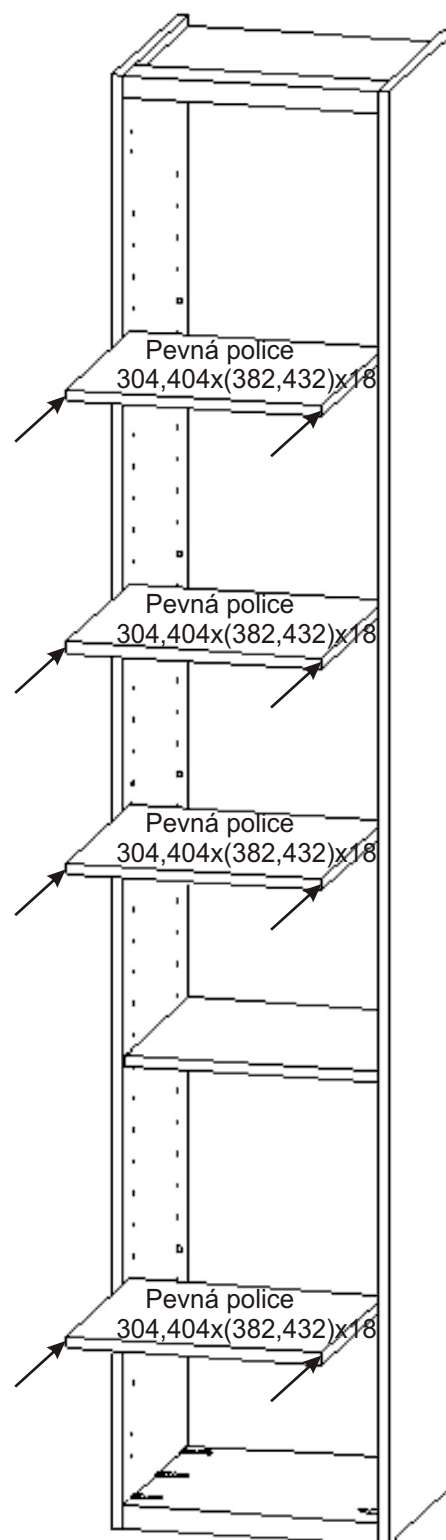

6.

