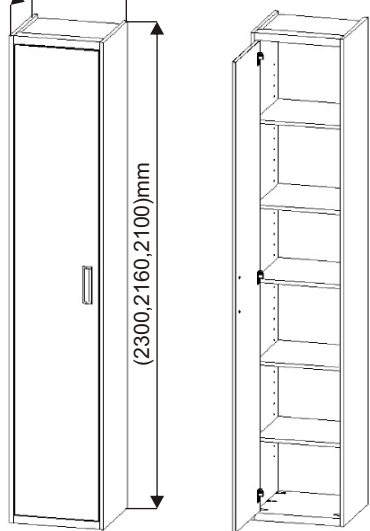




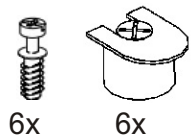

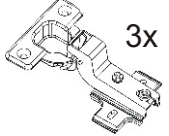



Policové skříňka 340,440 k výklopným postelím VS 21065, VS 21066

400,408,
450mm


340,440mm

(2300,2160,2100)mm

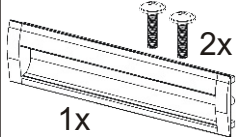


Zapuštěná úchytka + šroubky 16mm  1x	Hřebík  55x	Spojovací excentr malý + šroubky  6x 6x	Spojovací excentr Velký + šroubky  12x 12x
Vložený pant s tlumením  3x	Policové podpěrky  16x	Vrut 4x16  12x	Vrut 4x30  8x

1.

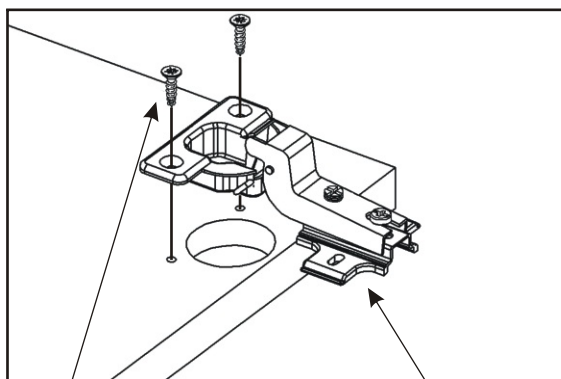


Vrut pro připevnění k ostatním skříním a výklopné posteli.


Vrut 4x16
6x



Vložený pant s tlumením
3x






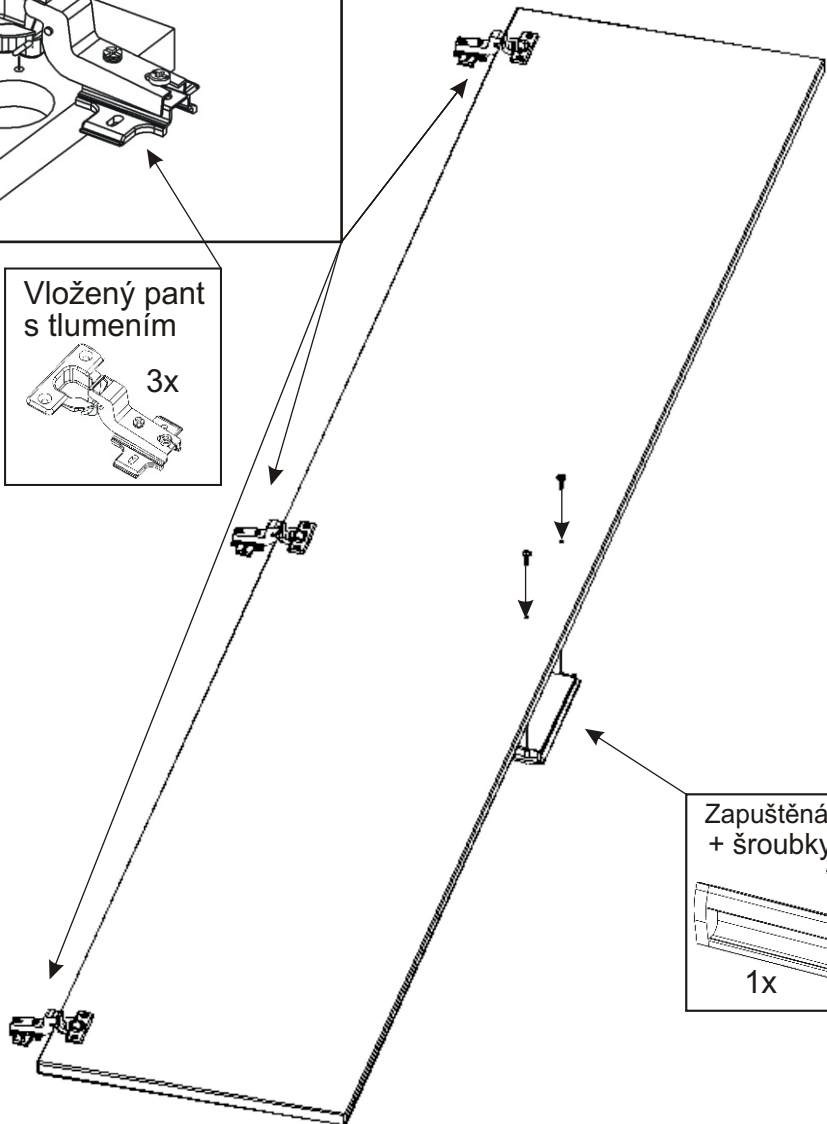
Zapuštěná úchytka + šroubky 16mm
1x

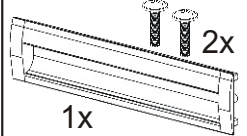


2.

Excentry je důležité naklepávat souběžně na jednu i druhou stranu aby nedošlo k vylomení.


Policové podpěrky
16x

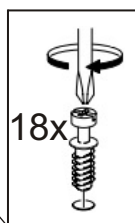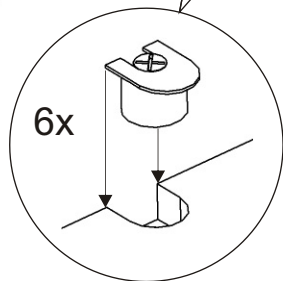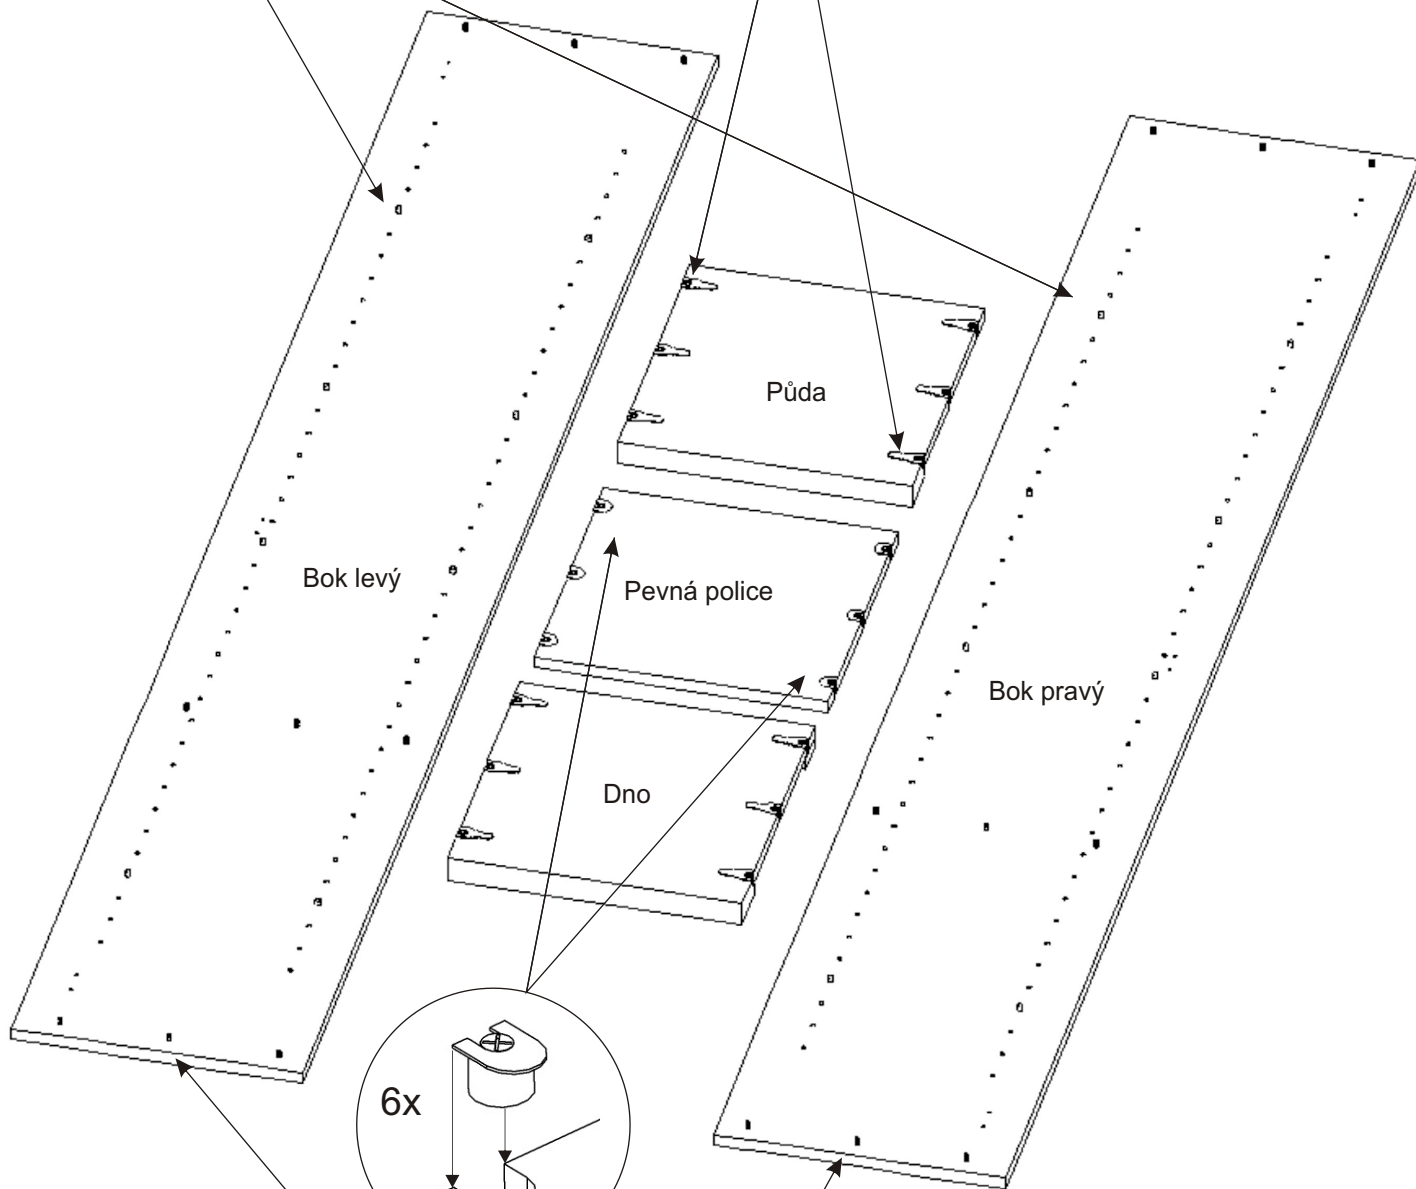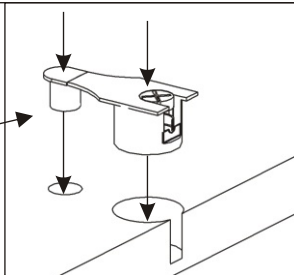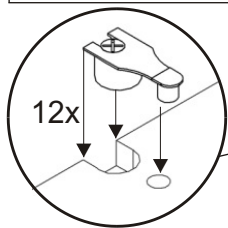

3.

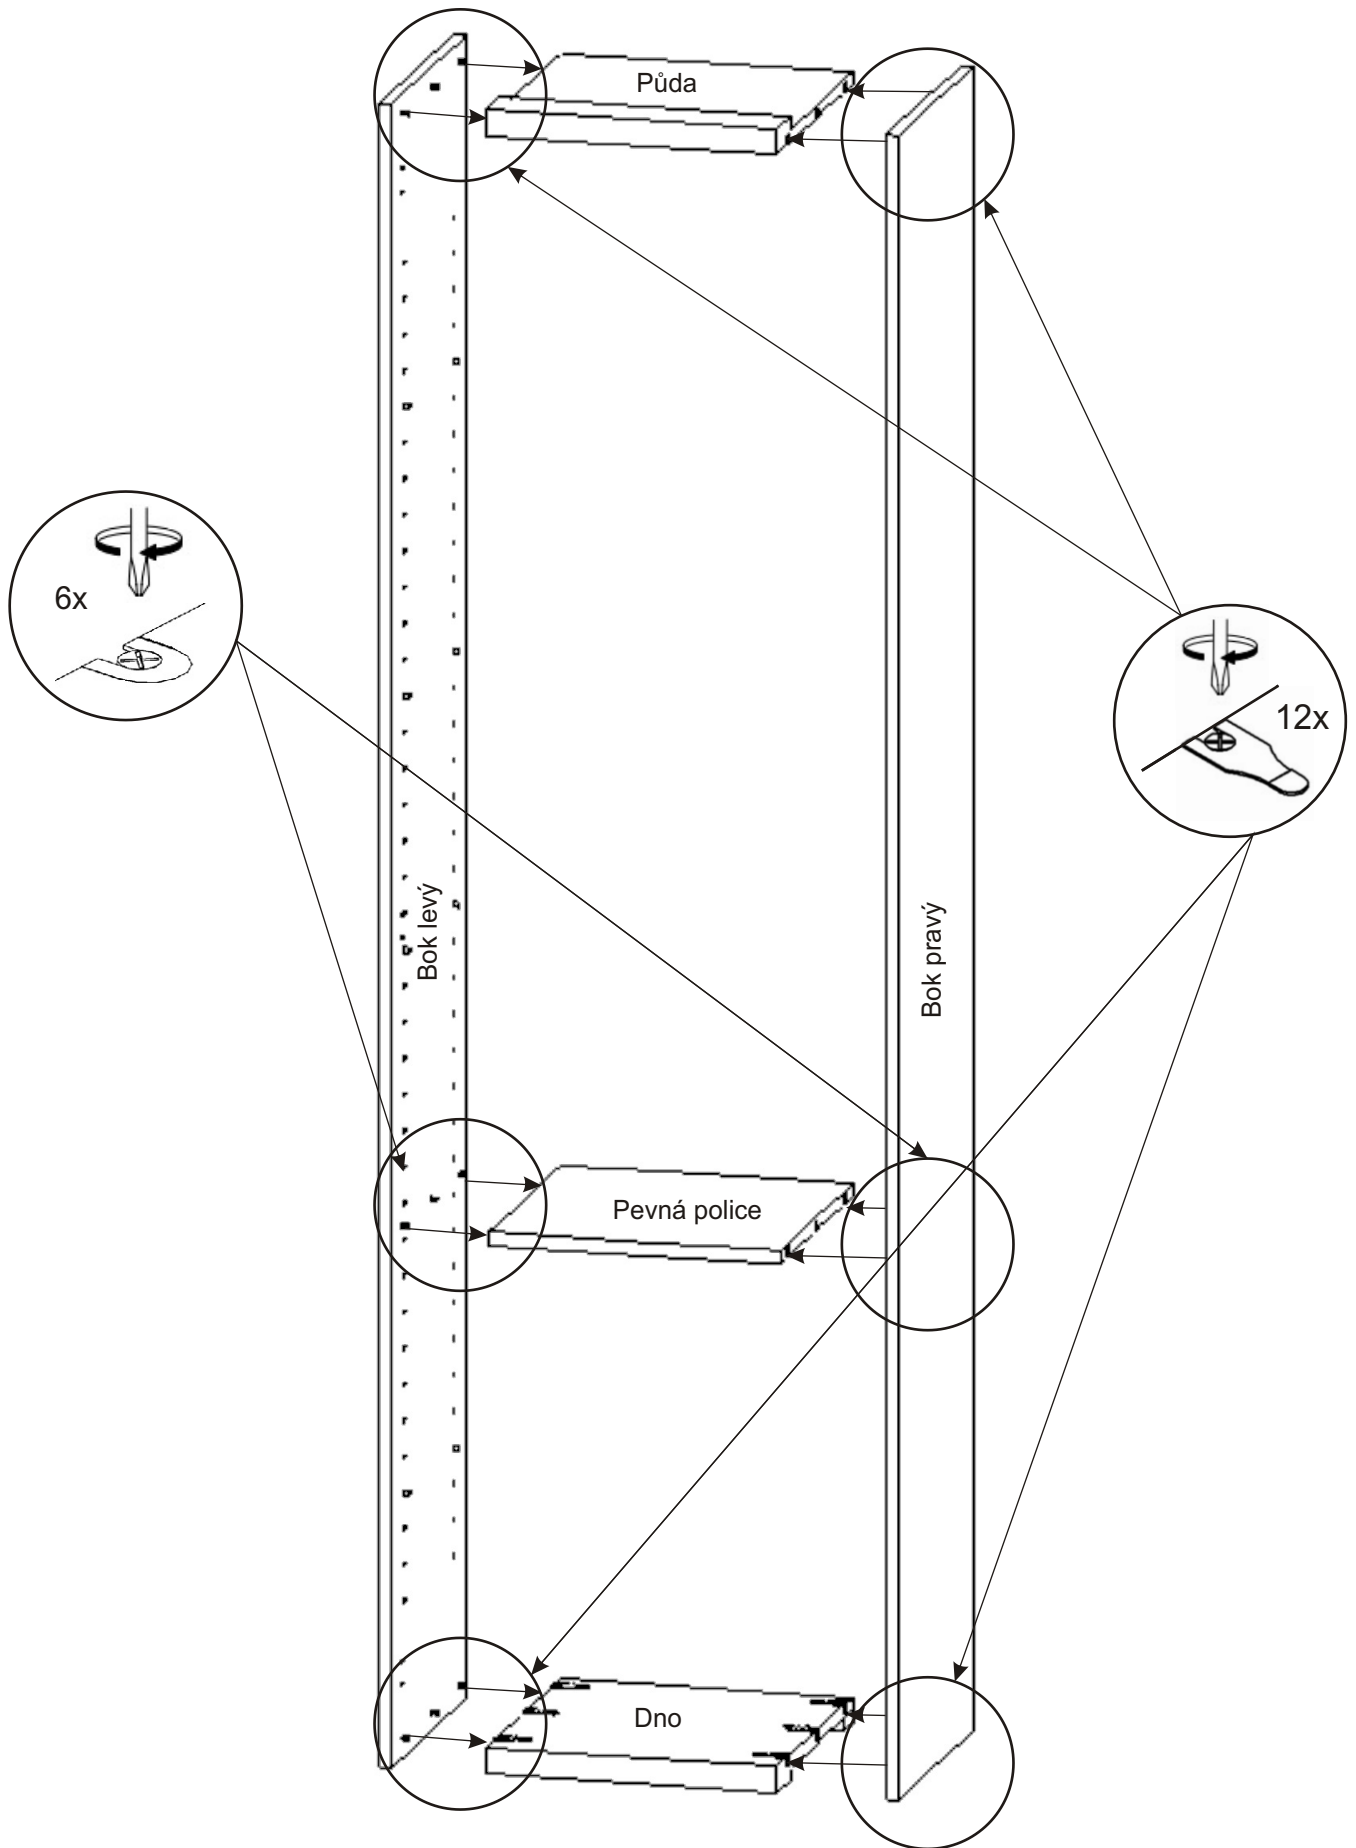


4.

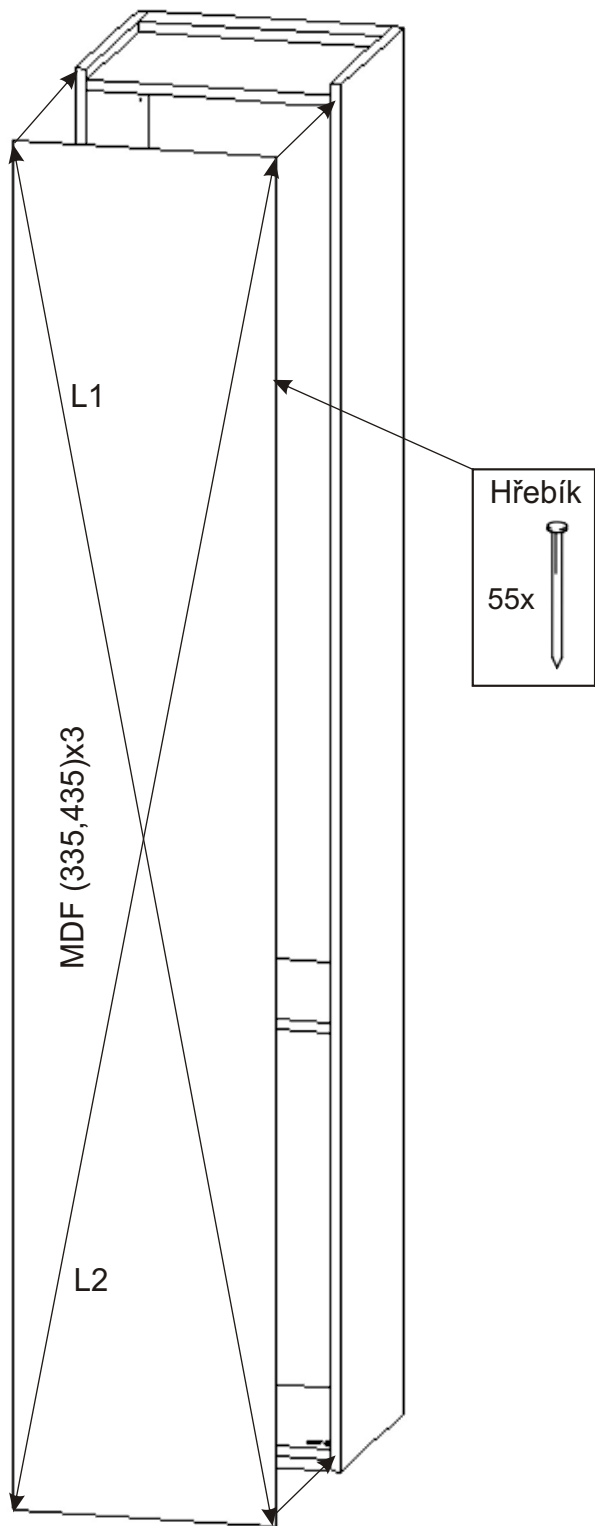

L1 = L2

5.

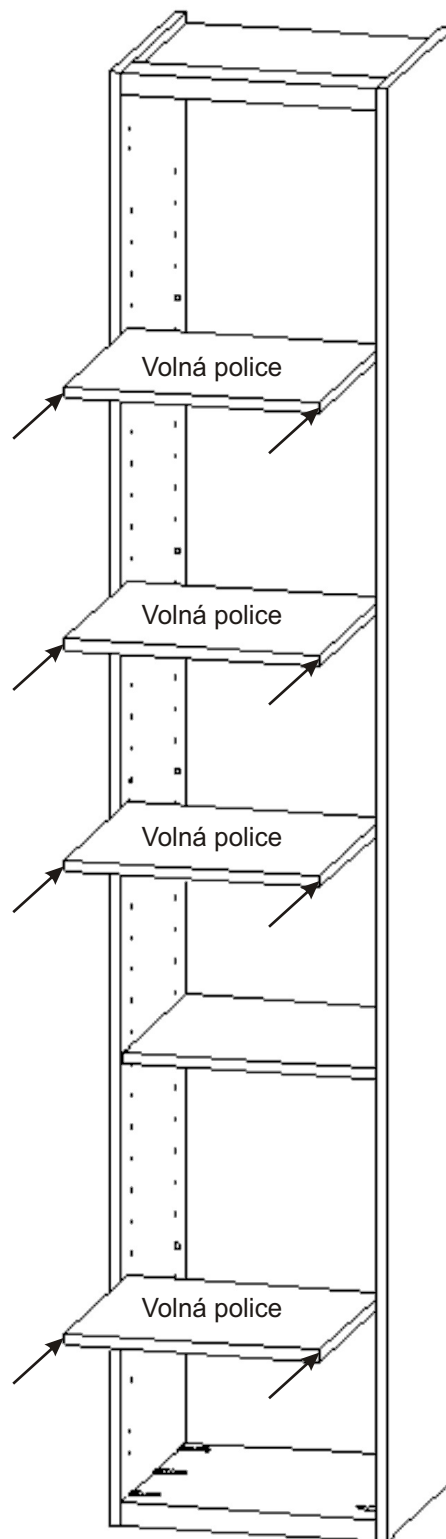

6.

