



Policové skřínky 640,740,840mm k výklapným postelím




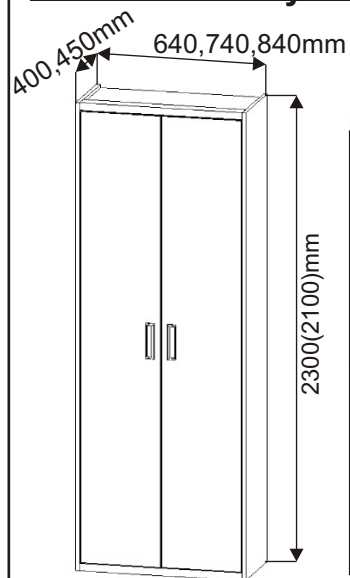


Zapuštěná úchytka + šroubky 16mm 2x	Hřebík 65x	Spojovací excentr malý + šroubky 6x 6x	Spojovací excentr Velký + šroubky 12x 12x
Vložený pant s tlumením 6x	H lišta (1028, 1228 mm-1x) 1000mm-1x 	Policové podpěrky 16x	Vrut 4x16 24x
			Vrut 4x30 8x

1.

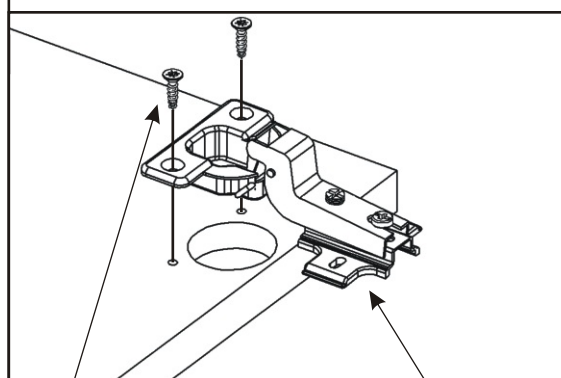







Vrutky pro připevnění k ostatním skříním a výklapné posteli.

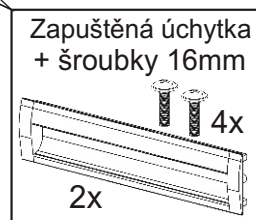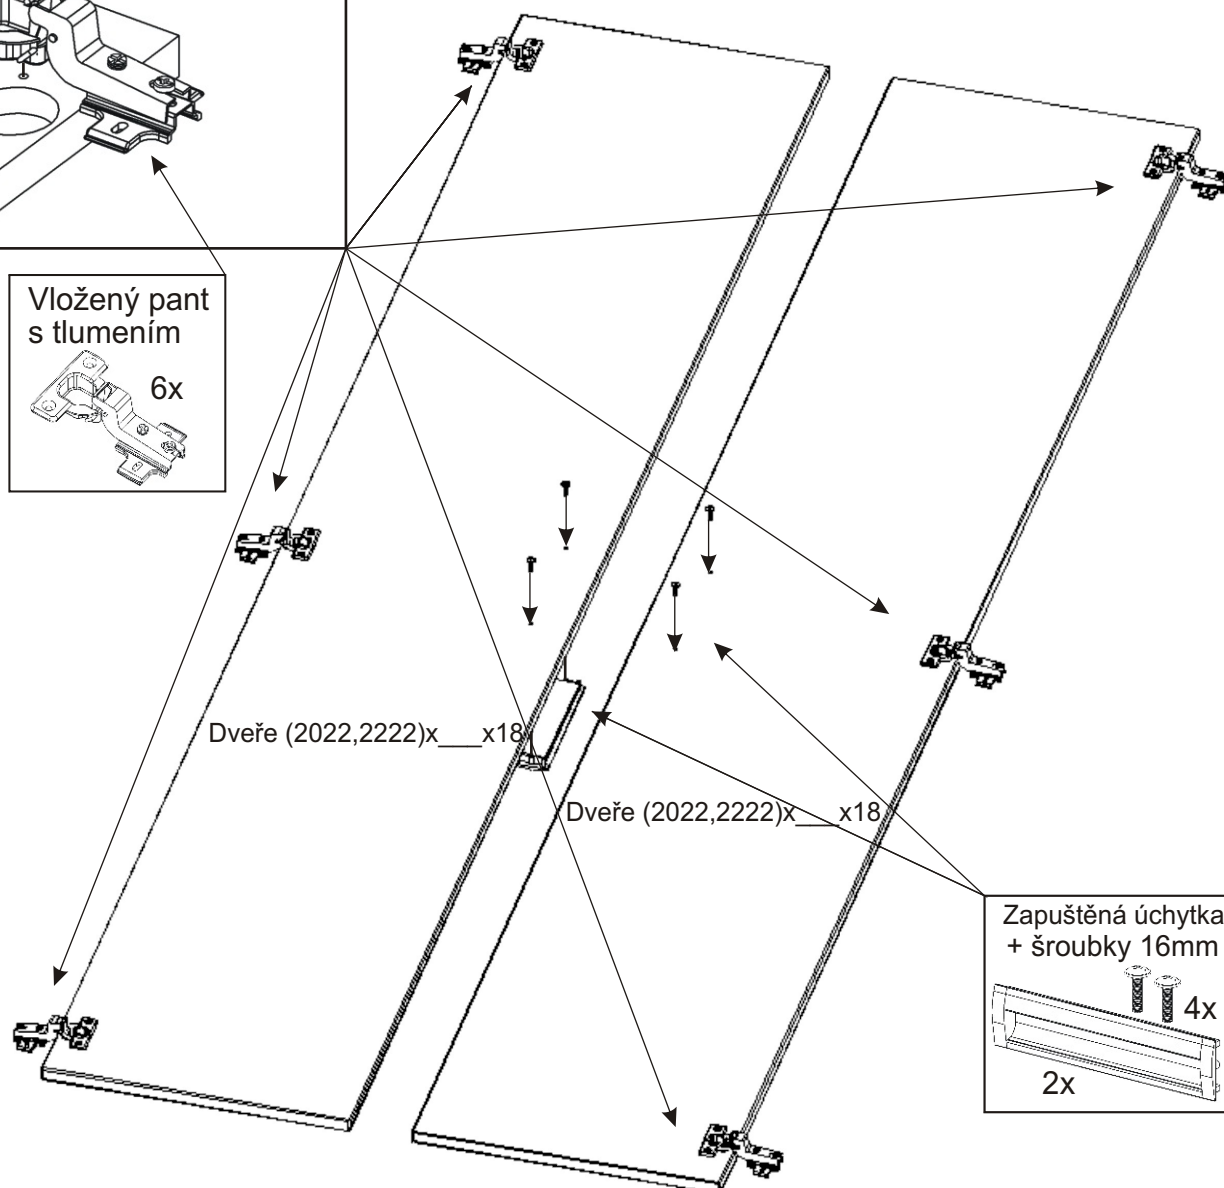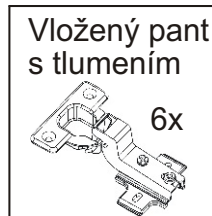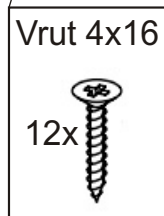


2.

Excentry je důležité naklepávat souběžně na jednu i druhou stranu aby nedošlo k vylomení.


Policové podpěrky
16x

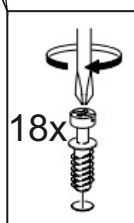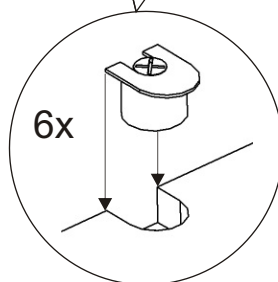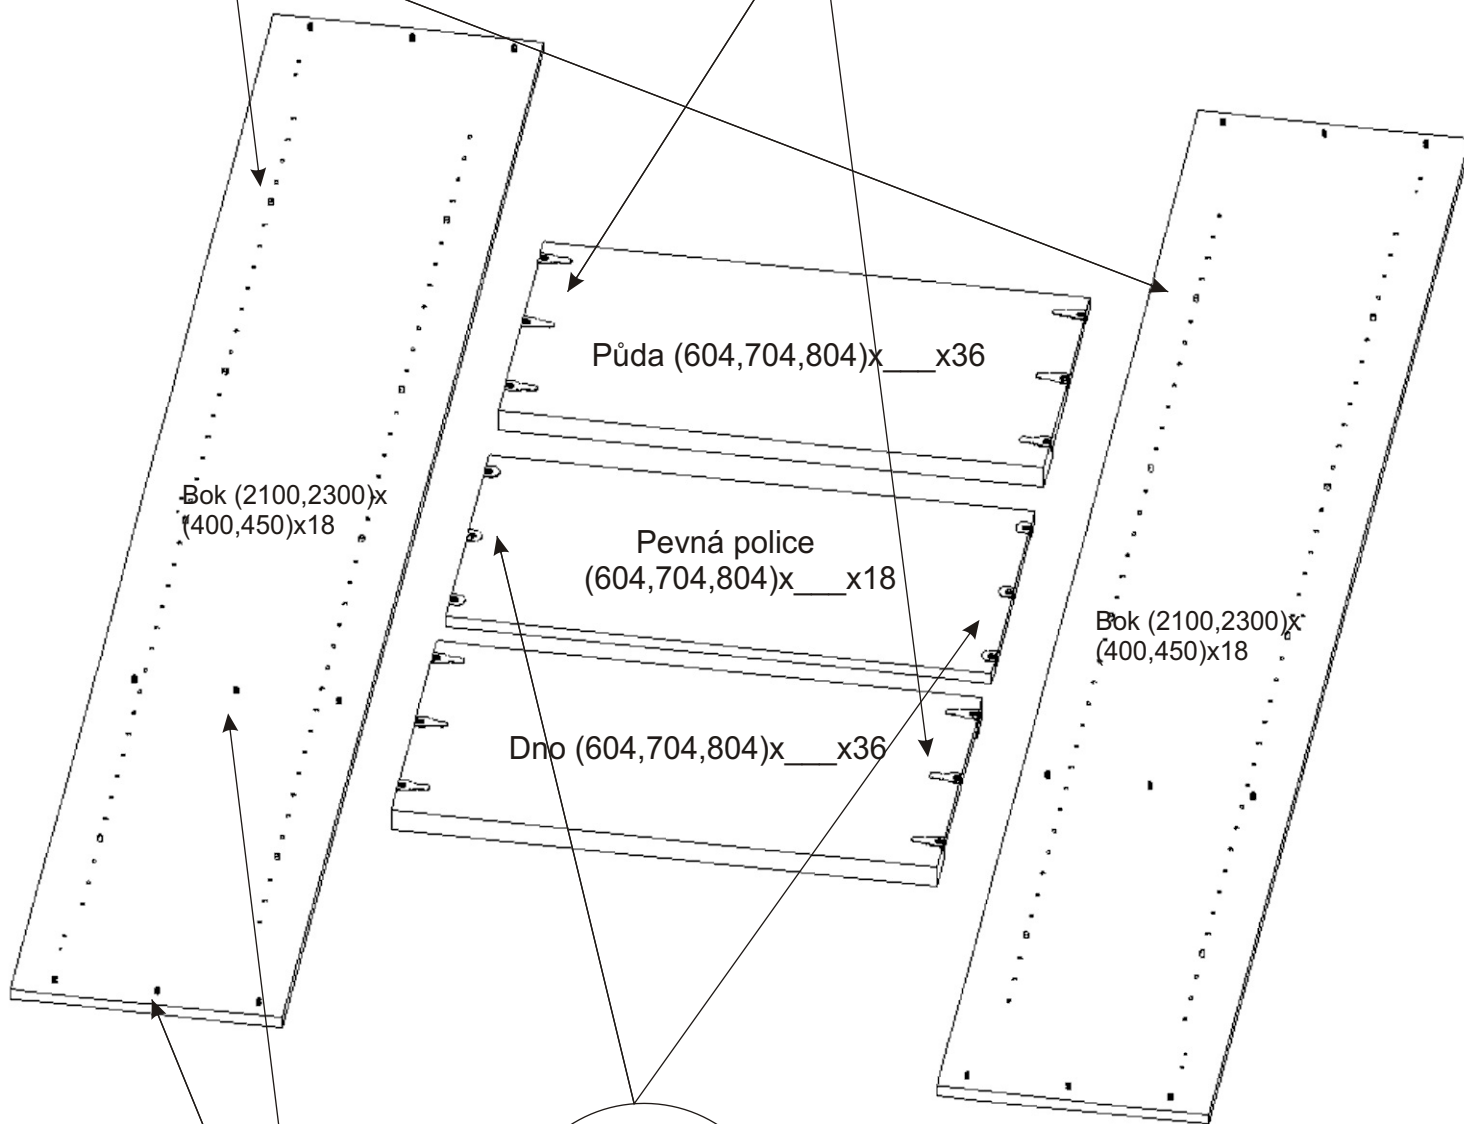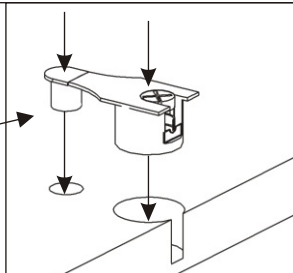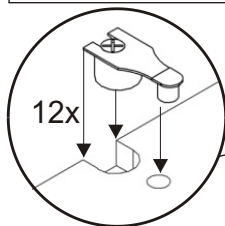


18x

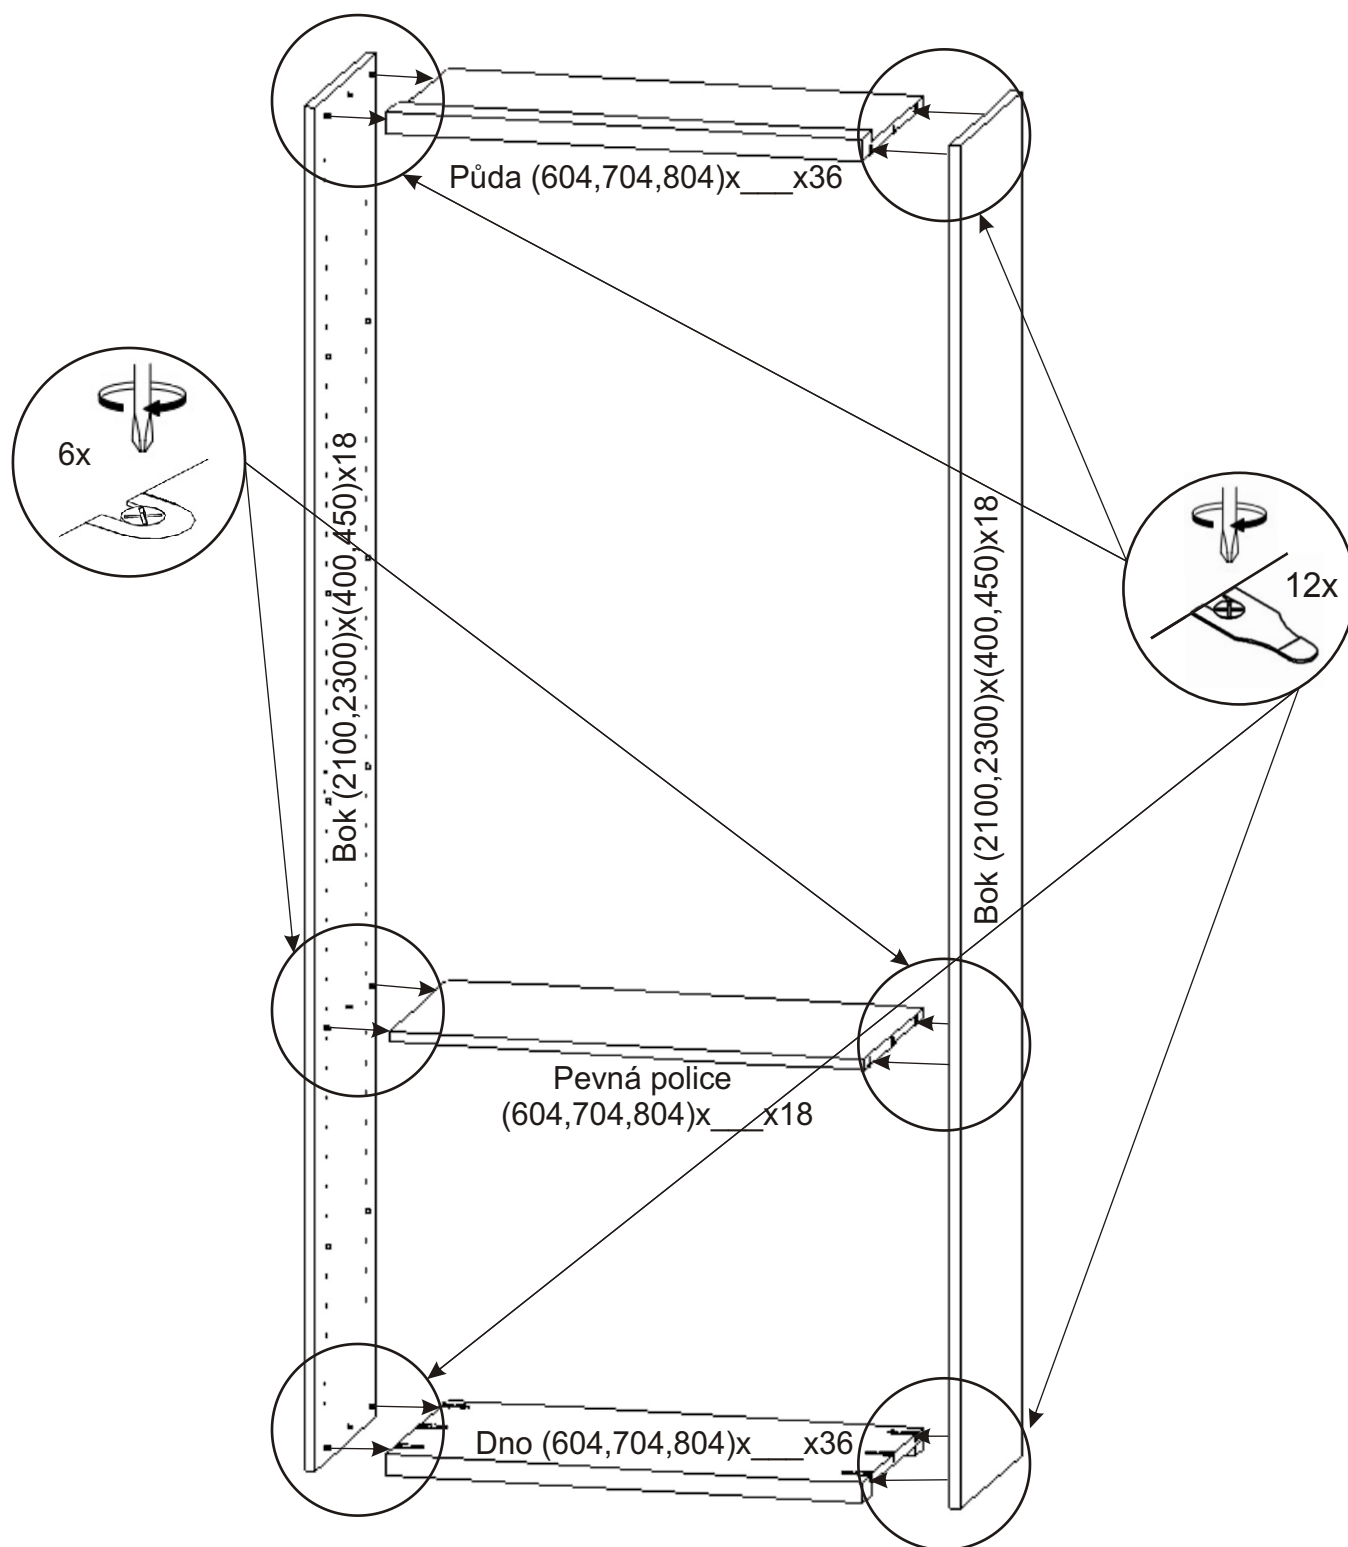

4.

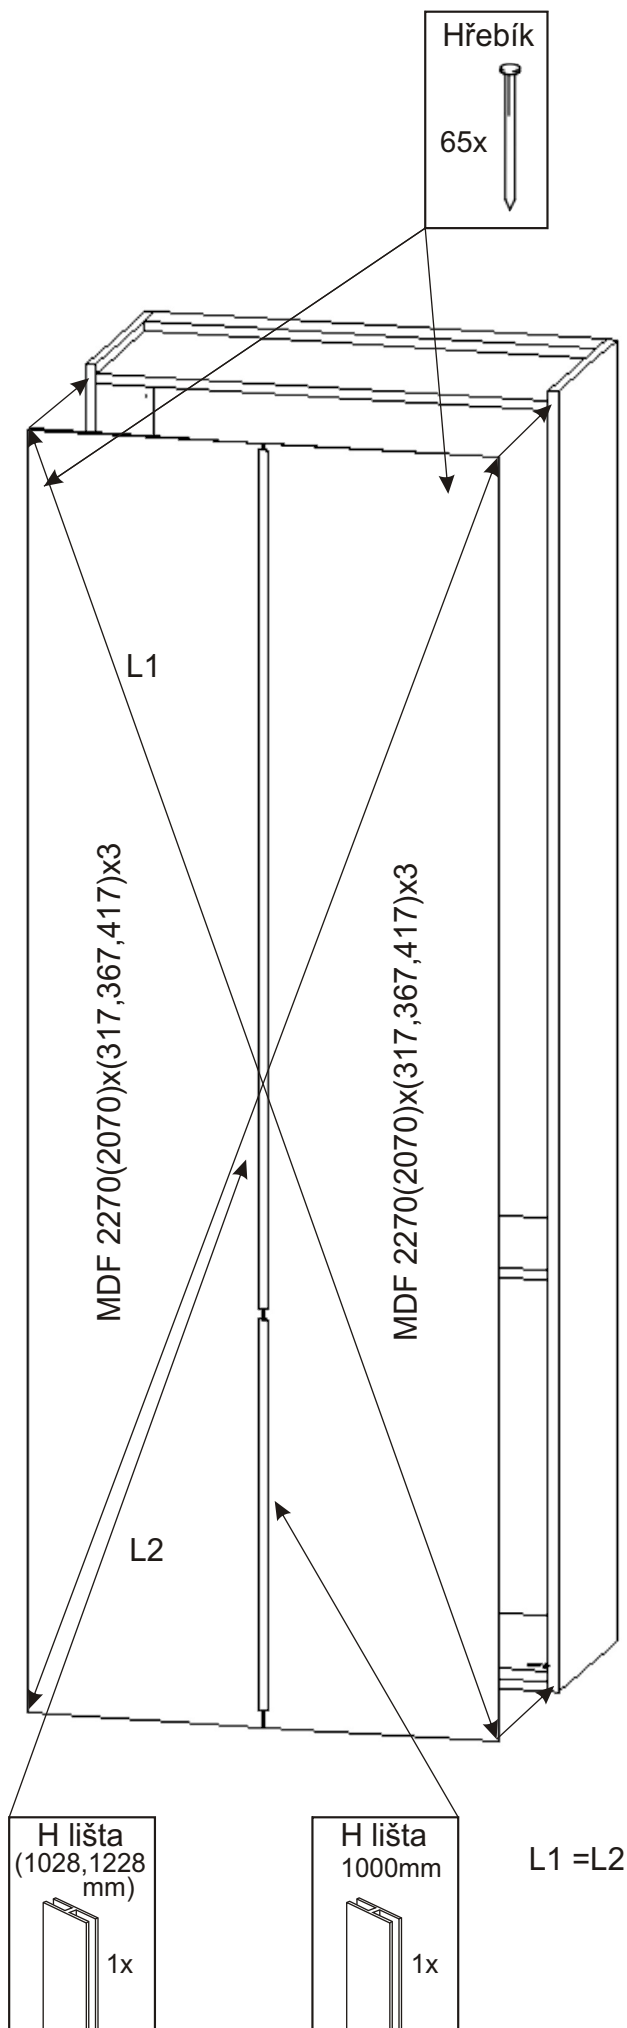

5.

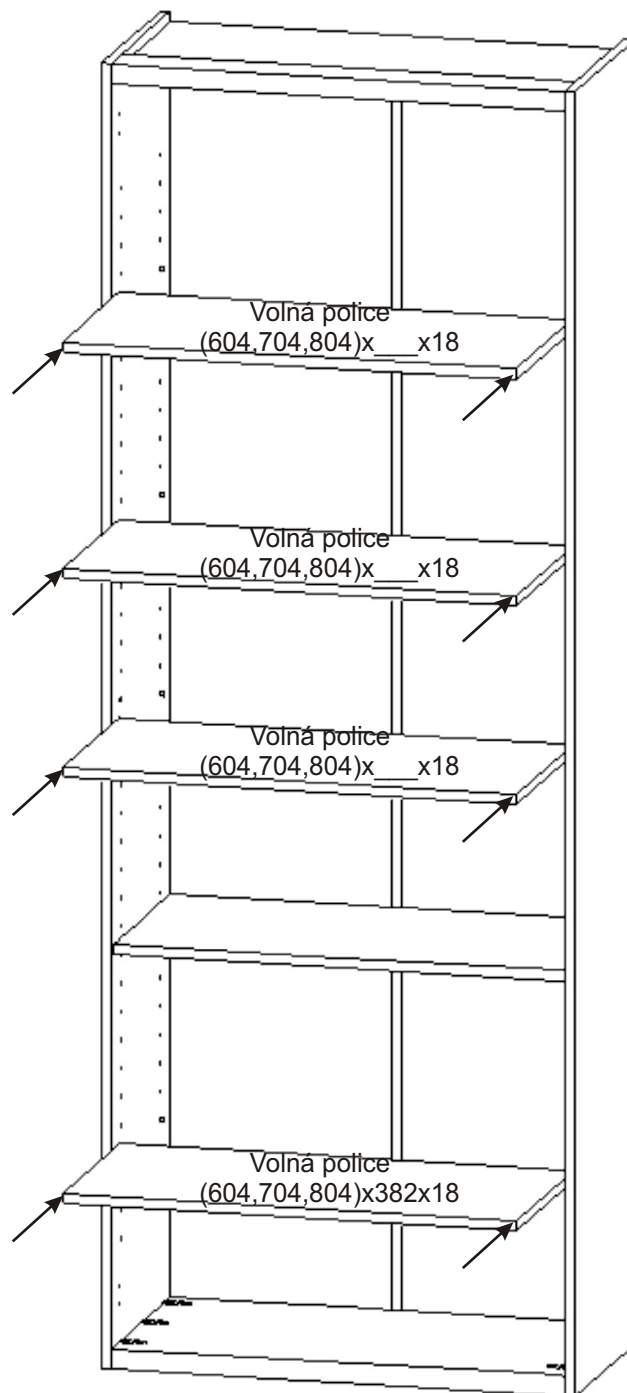

6.

Vrut 4x16
12x

