
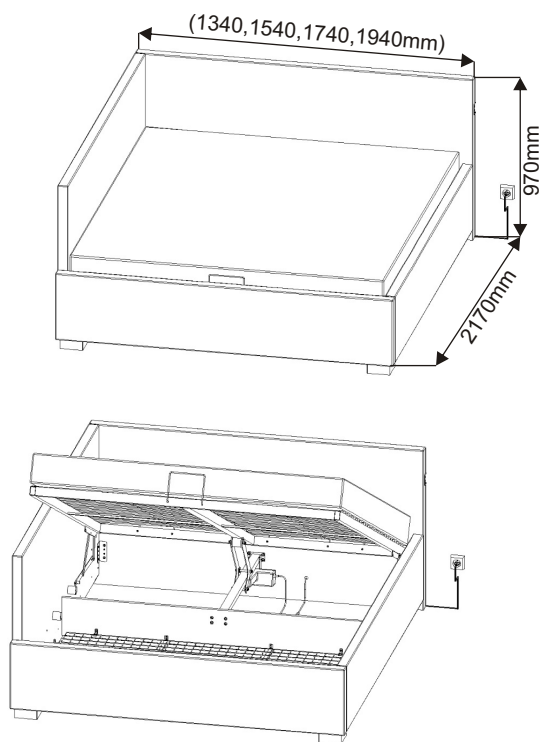

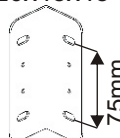
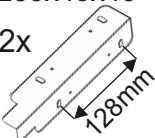


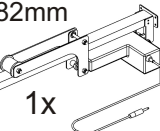

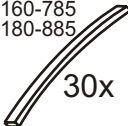

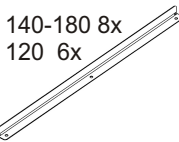


Postel MARTINA MOT HIT 120,140,160,180

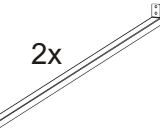

Váleček ø47x47  9x	Rohový prvek 120x45x45 4x 	Rohový prvek 235x45x45 2x 	Plastová noha 130x130x60 2x 	Podložka ø 6,3 17x 			
Šroub M6x30 28x 	Šroub M6x35 13x 	Šroub zápustný M6x35 2x 	Šroub M6x16 4x 	Matice samojistná M6 U 120-140-10x U 160-180-12x 	Vruty 3,5x16 24x 	Vruty 4x20 32x 	Krytka jeklu 50x30 4x 
Motorový píst a mechanika 32mm  1x	Držák lamel  60x	Lamely 120-585 140-685 160-785 180-885  30x	MDF dno 120-1205x1040x3 140-1405x1040x3 160-1605x1040x3 180-1805x1040x3  1x	Kovový profil 400x16x16mm 140-180 8x 120 6x 			
Kovová rozpora 1050mm  2x	Držák matrace U 120-140-2x U 160-180-3x  140mm	Držák matrace U 120-180-1x  160mm	Rám s mechanikami 120-1195x1985x50 140-1395x1985x50 160-1595x1985x50 180-1795x1985x50  1x				


1.

Postel je možné složit v pravém, nebo levém provedení.

Otvory pro šrouby a háčky jsou začalouněny tkaninou. Jsou označeny dvěma sponkami, je třeba látku opatrně nastříhnout. Boky jsou vrtané univerzálně, z toho důvodu nastříháme jen některé otvory.

Část u nohou

Pravý bok

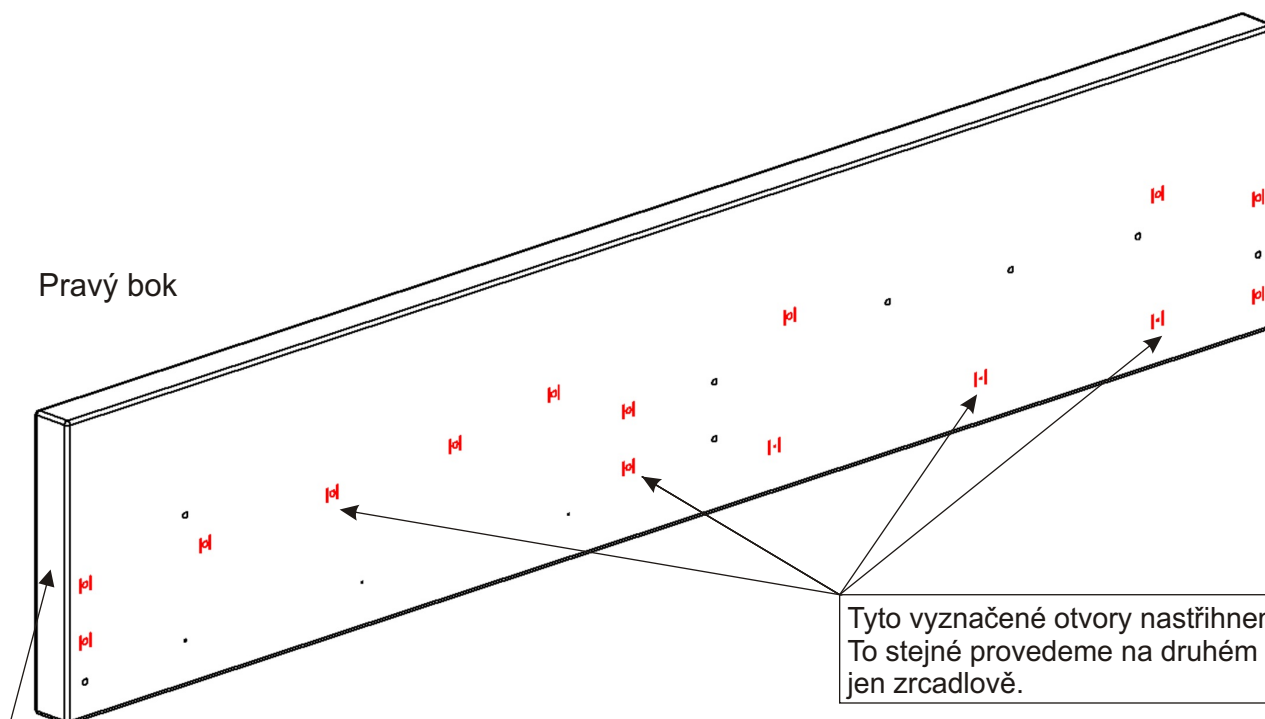


Část u hlavy

Tyto vyznačené otvory nastříháme. To stejné provedeme na druhém boku, jen zrcadlově.


2.

Šroub
M6x35

9x

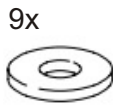Podložka
ø 6,3

9x

Váleček
ø47x47

9x

Vruty
4x20

4x

Šroub
M6x30

4x

Rohový prvek
235x45x45



2x




128mm

Plastová noha
130x130x60

2x

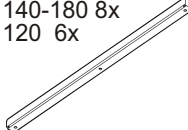Kovový profil
400x16x16mm
140-180 8x
120 6xVruty
3,5x16

24x

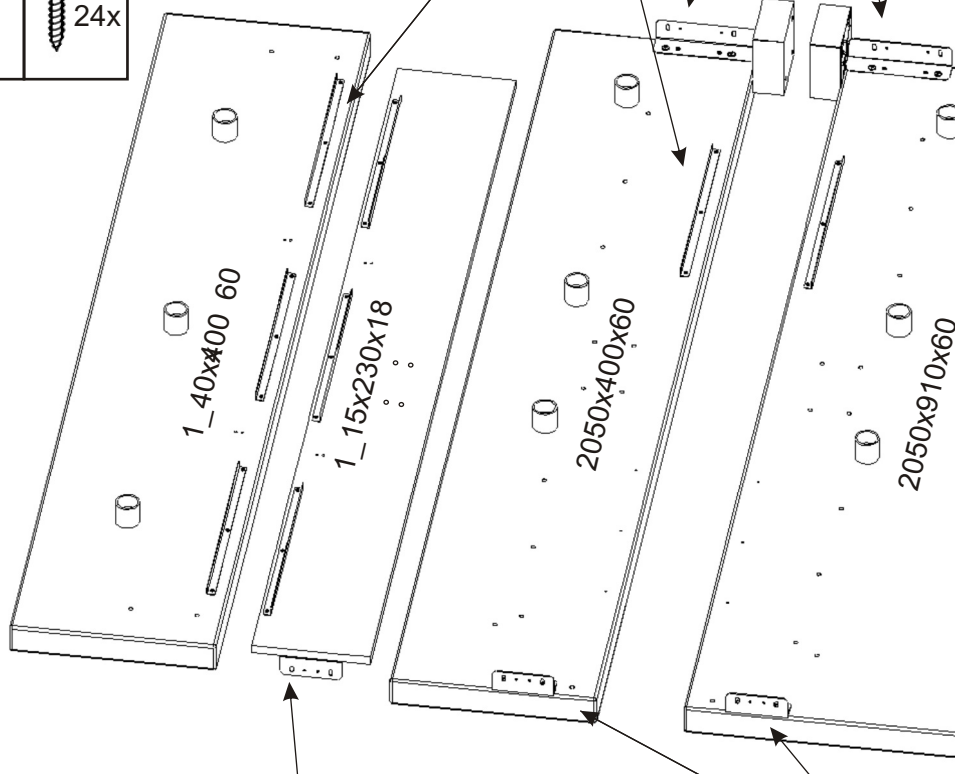Šroub
M6x16


4x

Šroub
M6x30

4x

Vruty
4x20

8x

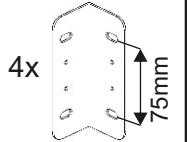
Rohový prvek
120x45x45

4x


75mm

1_15x230x18


3.

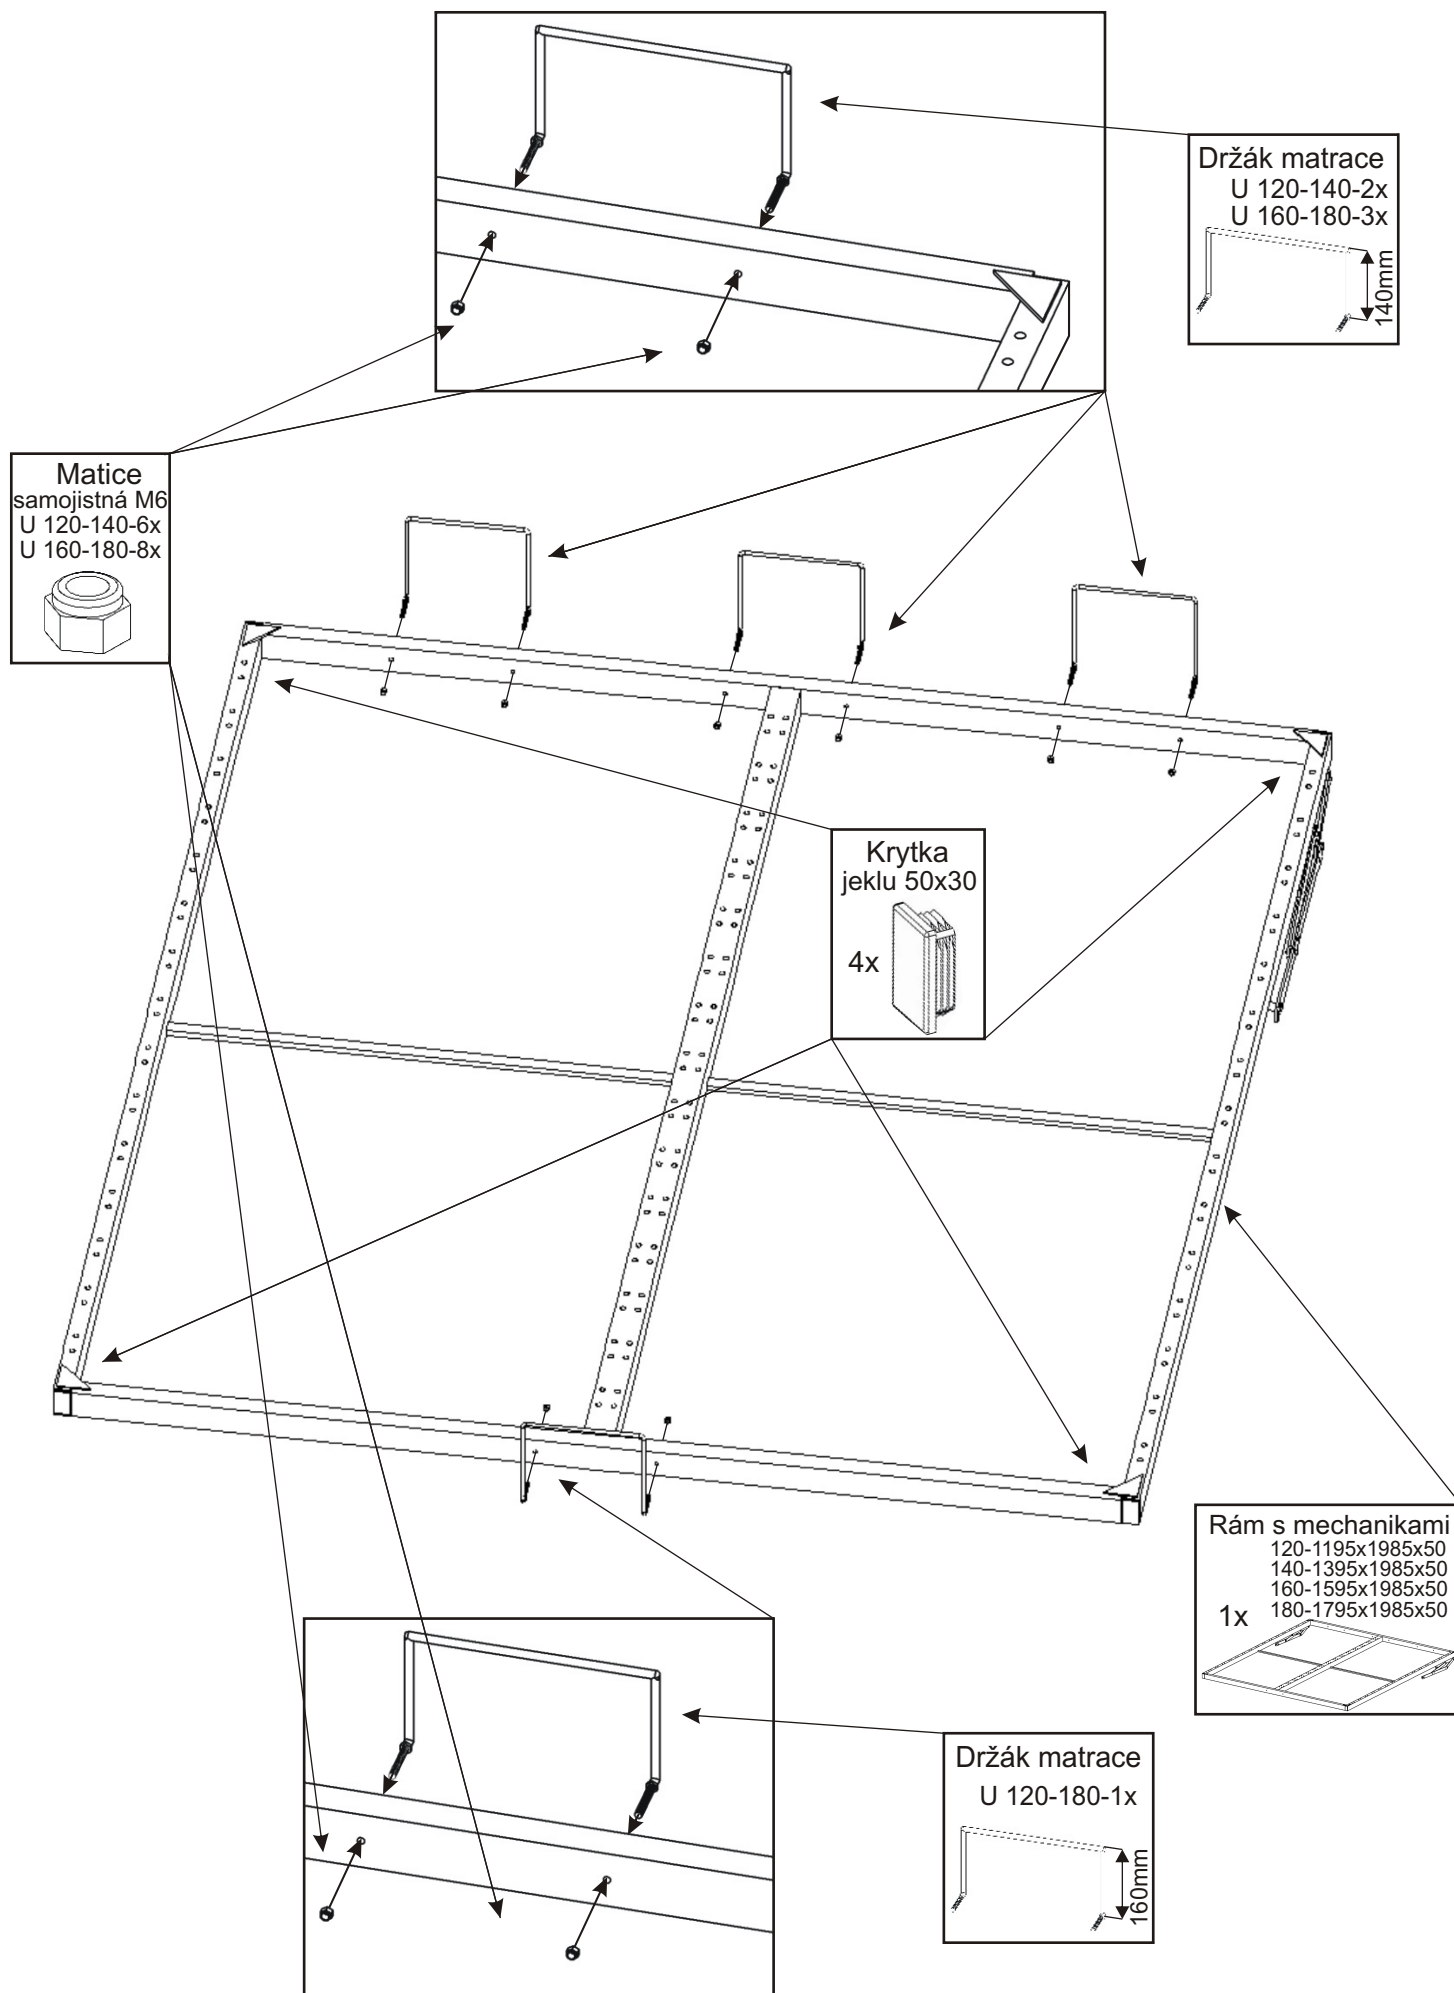


4.

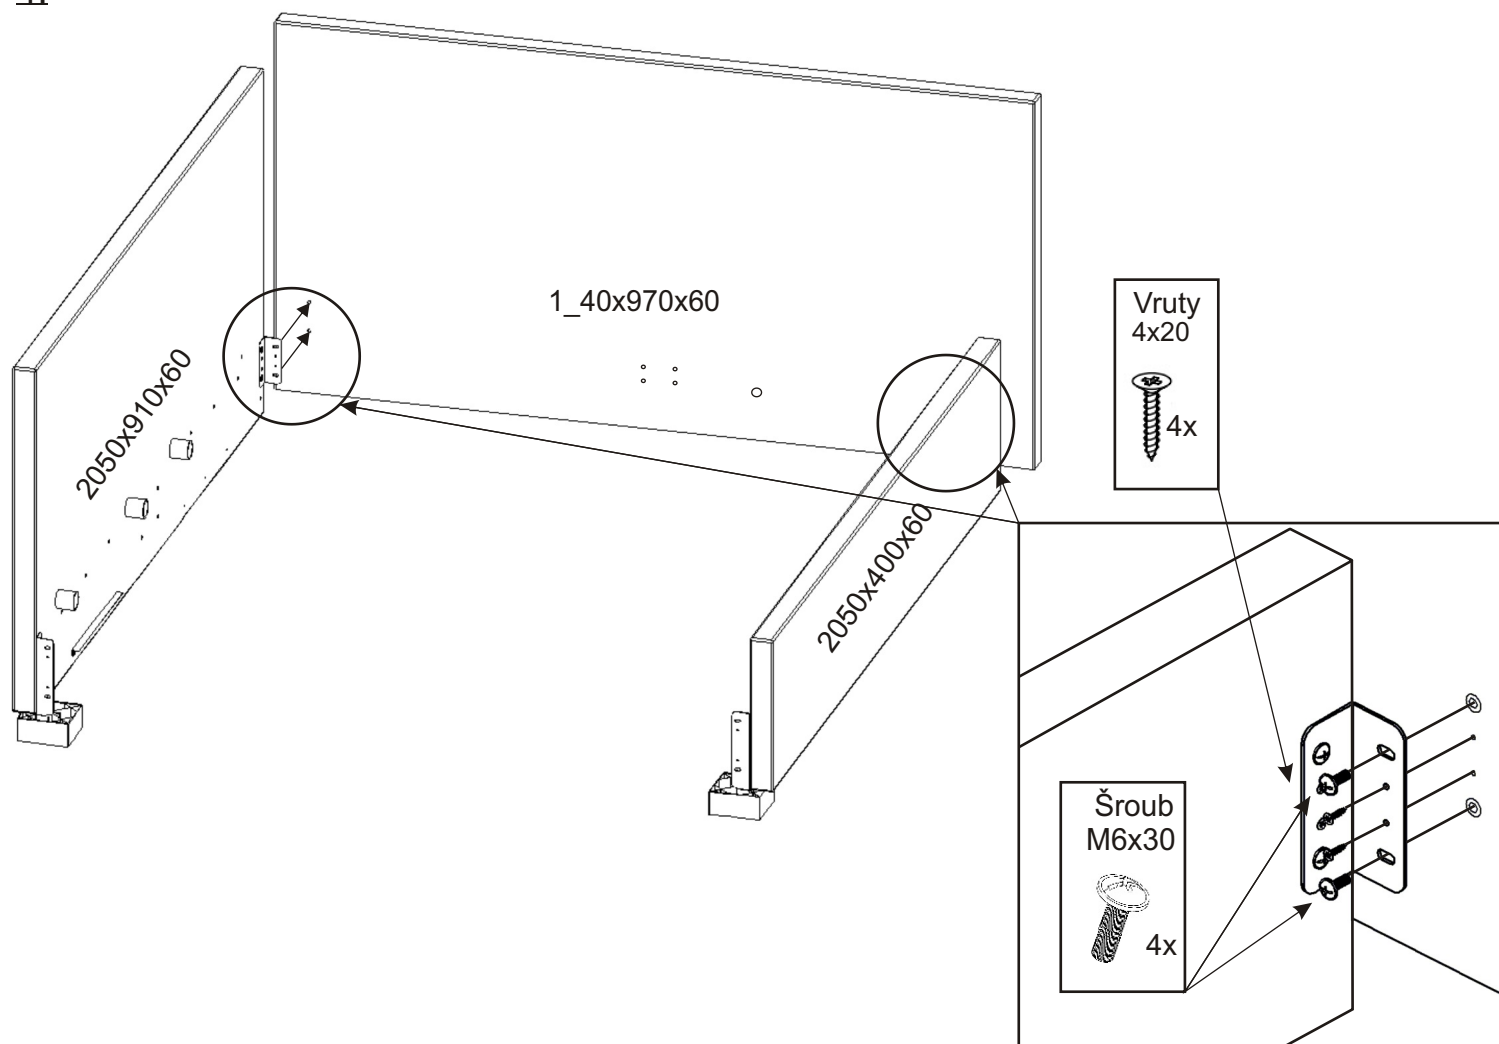


5.

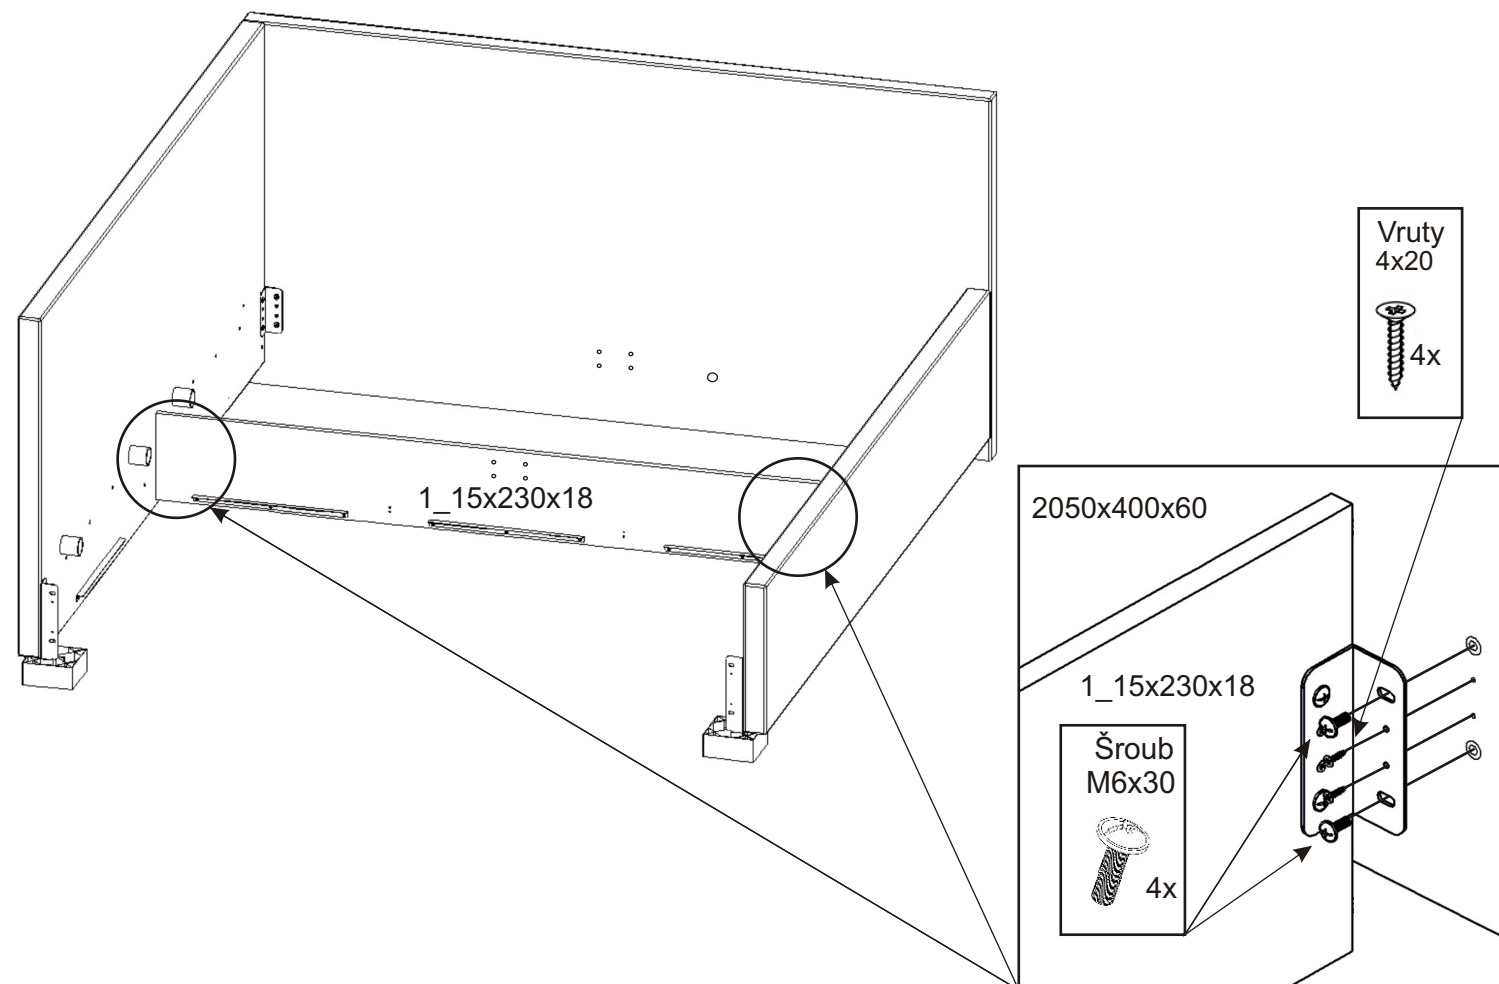

6.

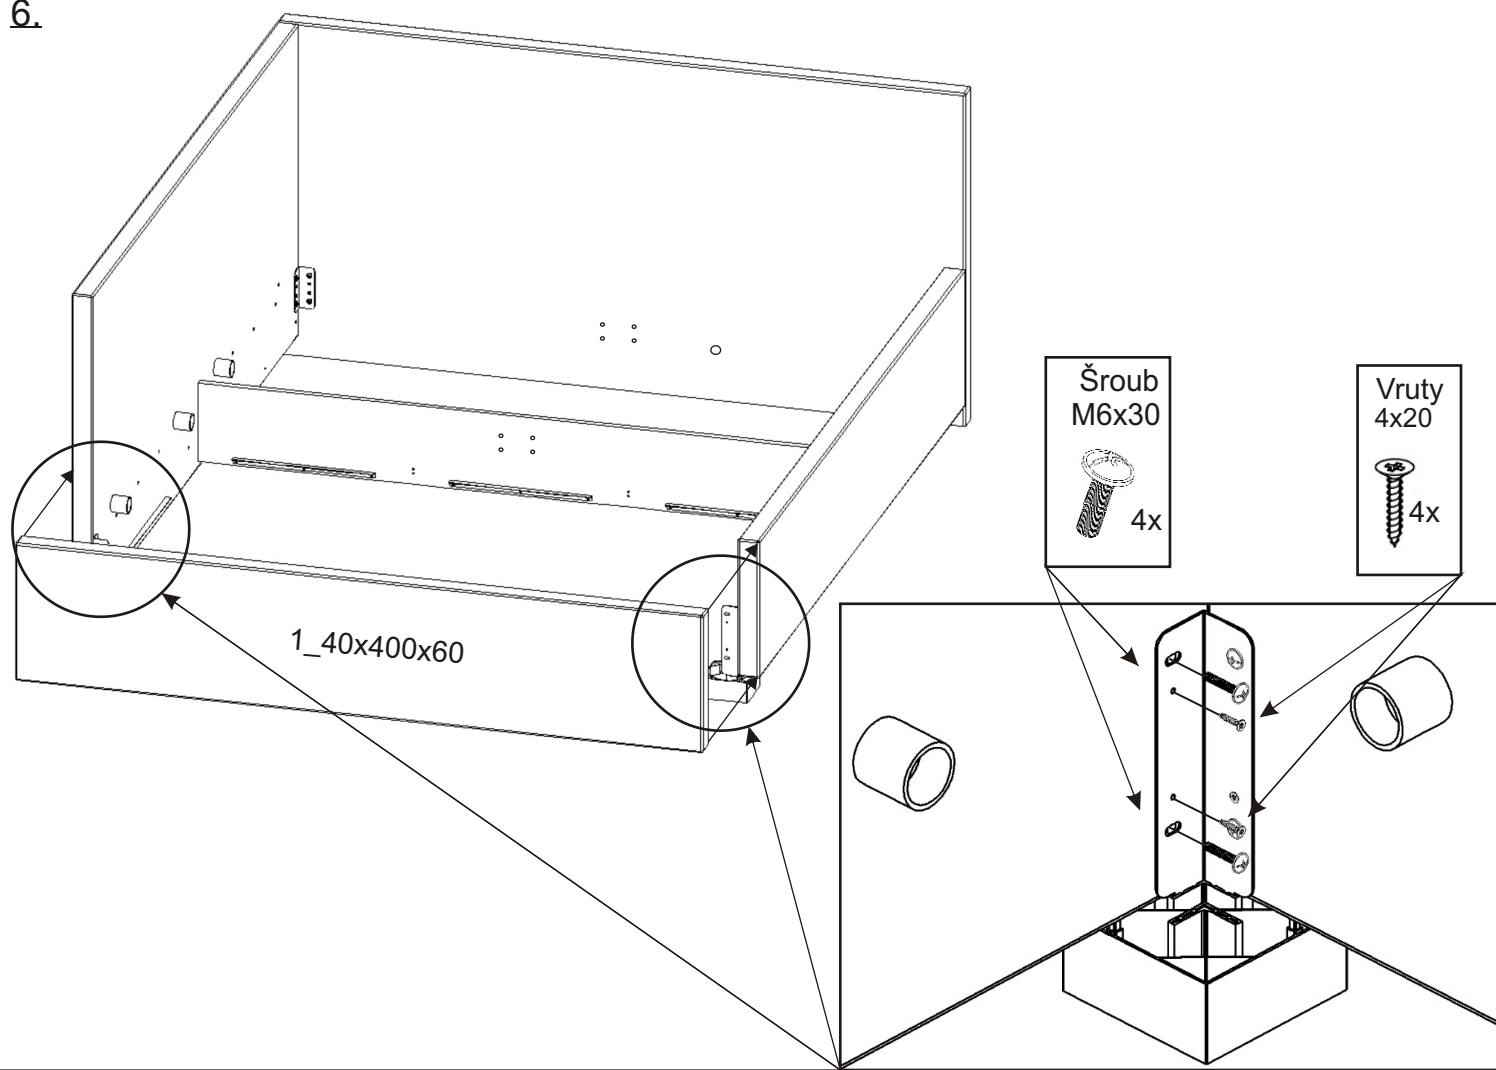


7.

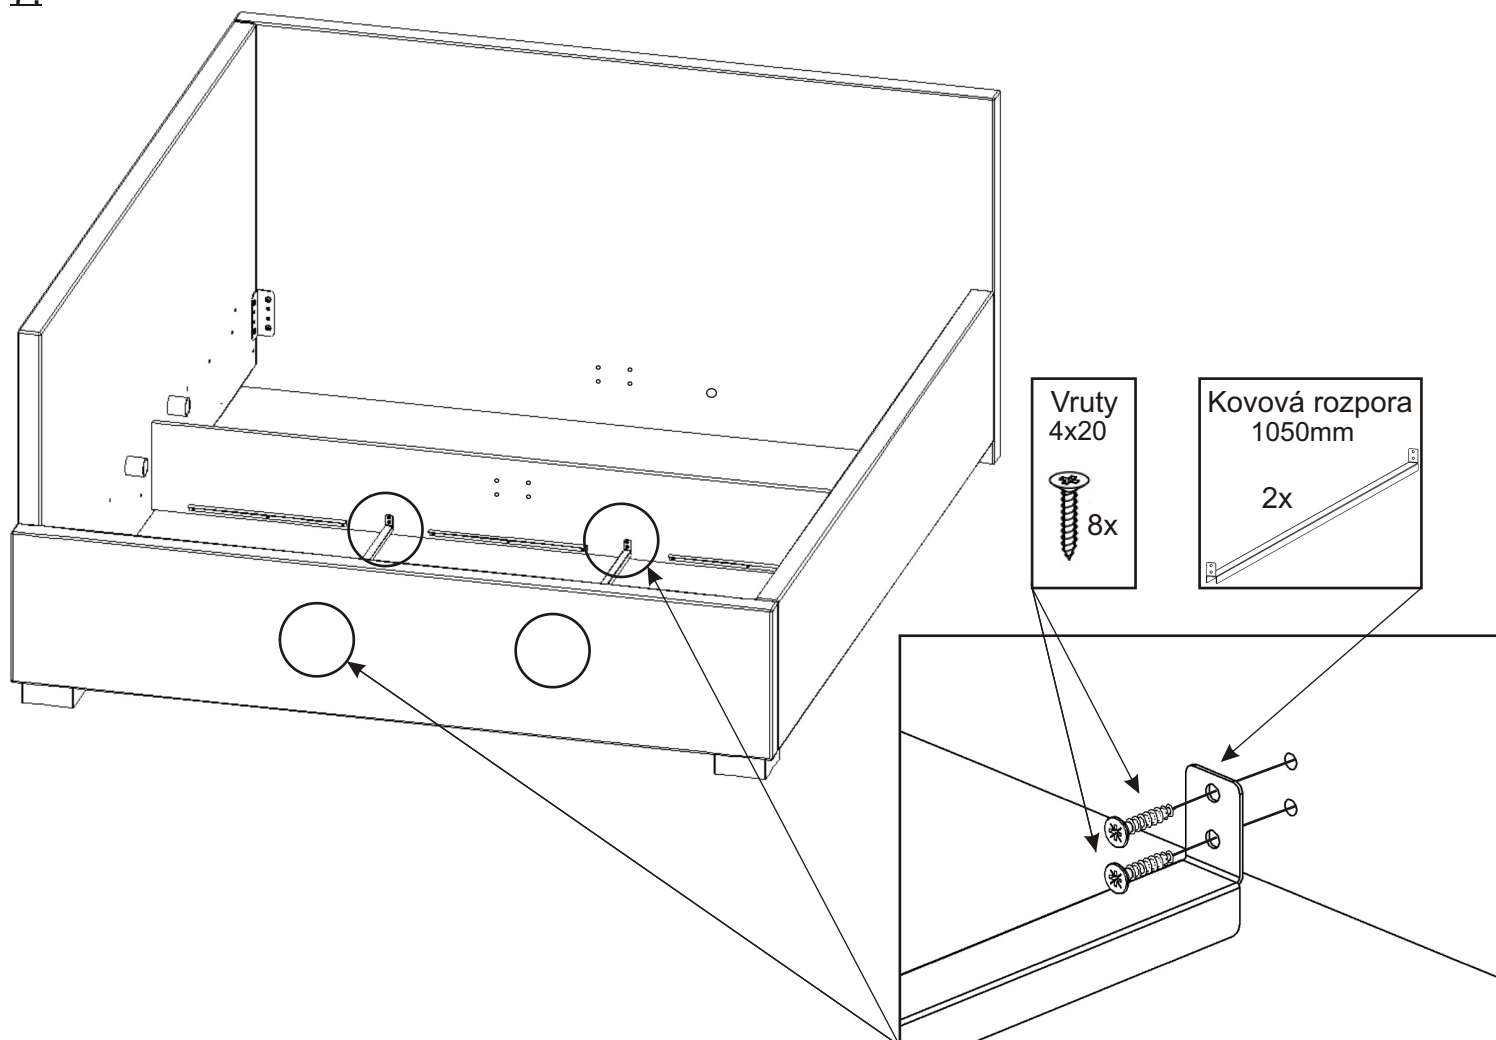



8.

8.1.

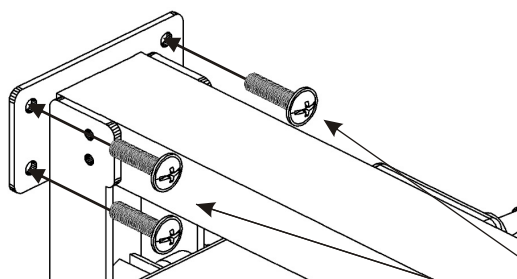


Šroub
M6x30
4x

Motorový píst
a mechanika
982mm

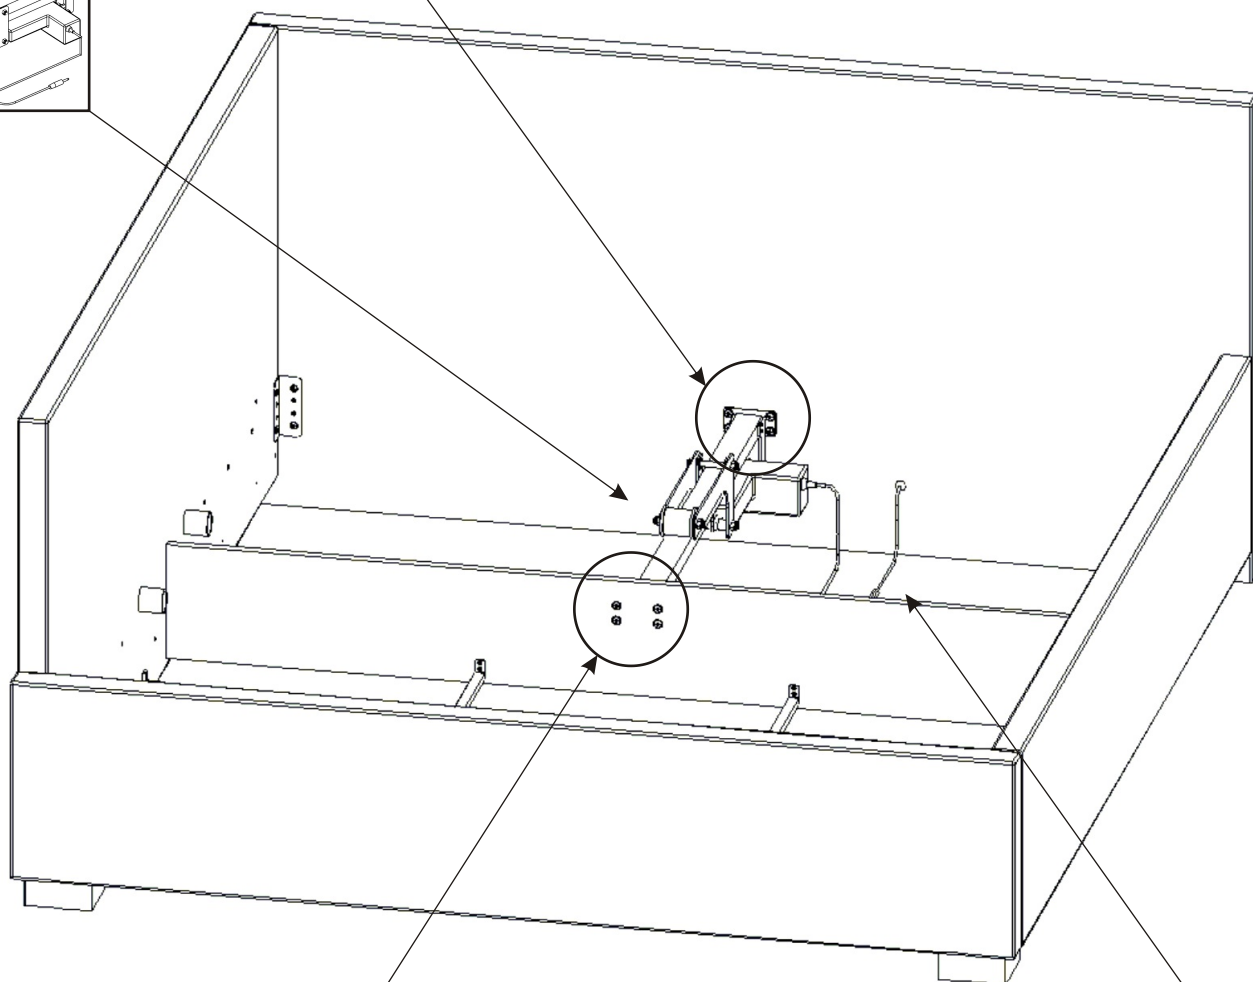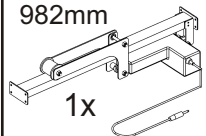


8.3.

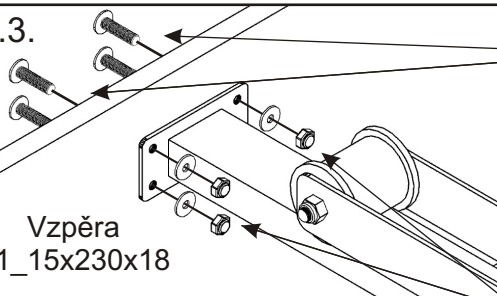

Šroub
M6x30
4x


8.4.

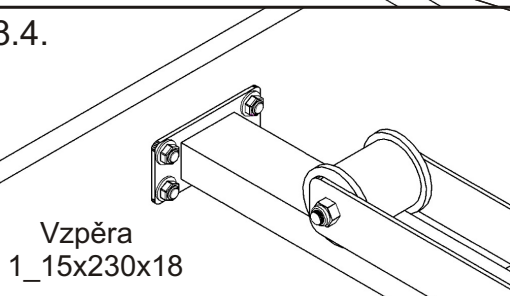

Matice M6
samojistná
4x


Podložka
ø 6,3
4x

8.5.

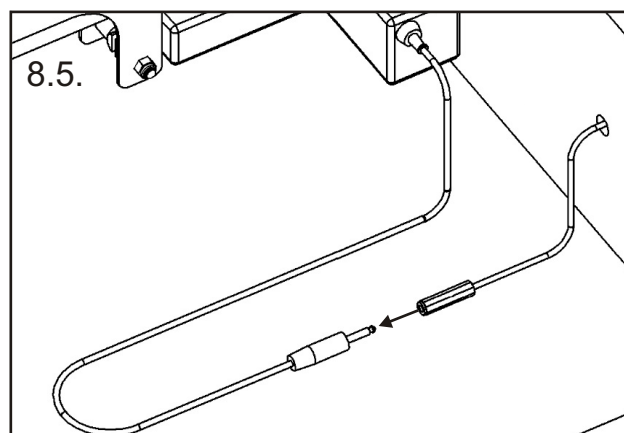

Nyní propojíme kabel motoru s kabelem řídicí jednotky.

9.1.

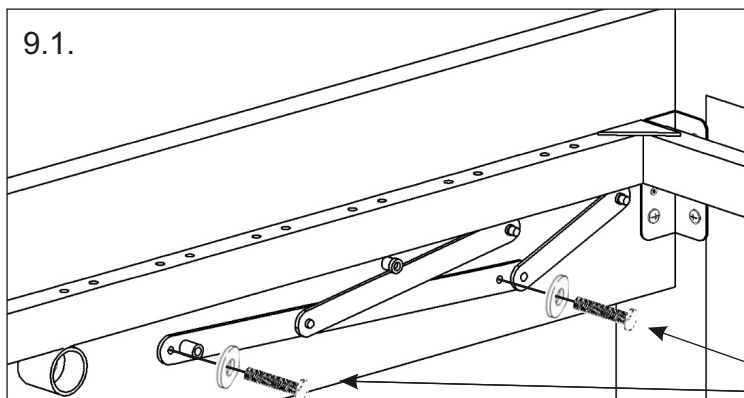

Šroub
M6x35




4x

Podložka
ø 6,3

4x




9.2.

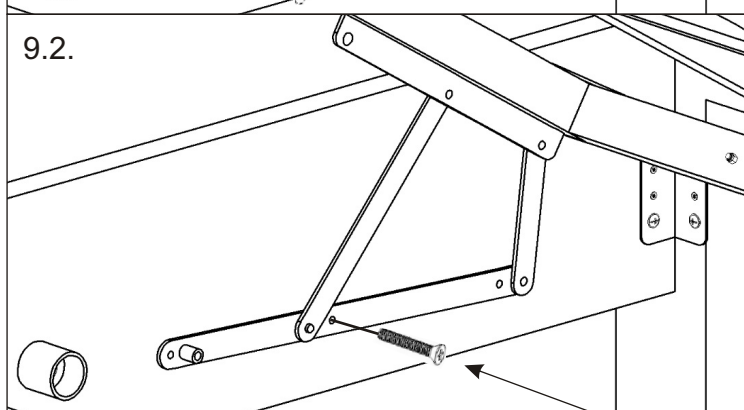


Šroub
zápustný
M6x35


2x

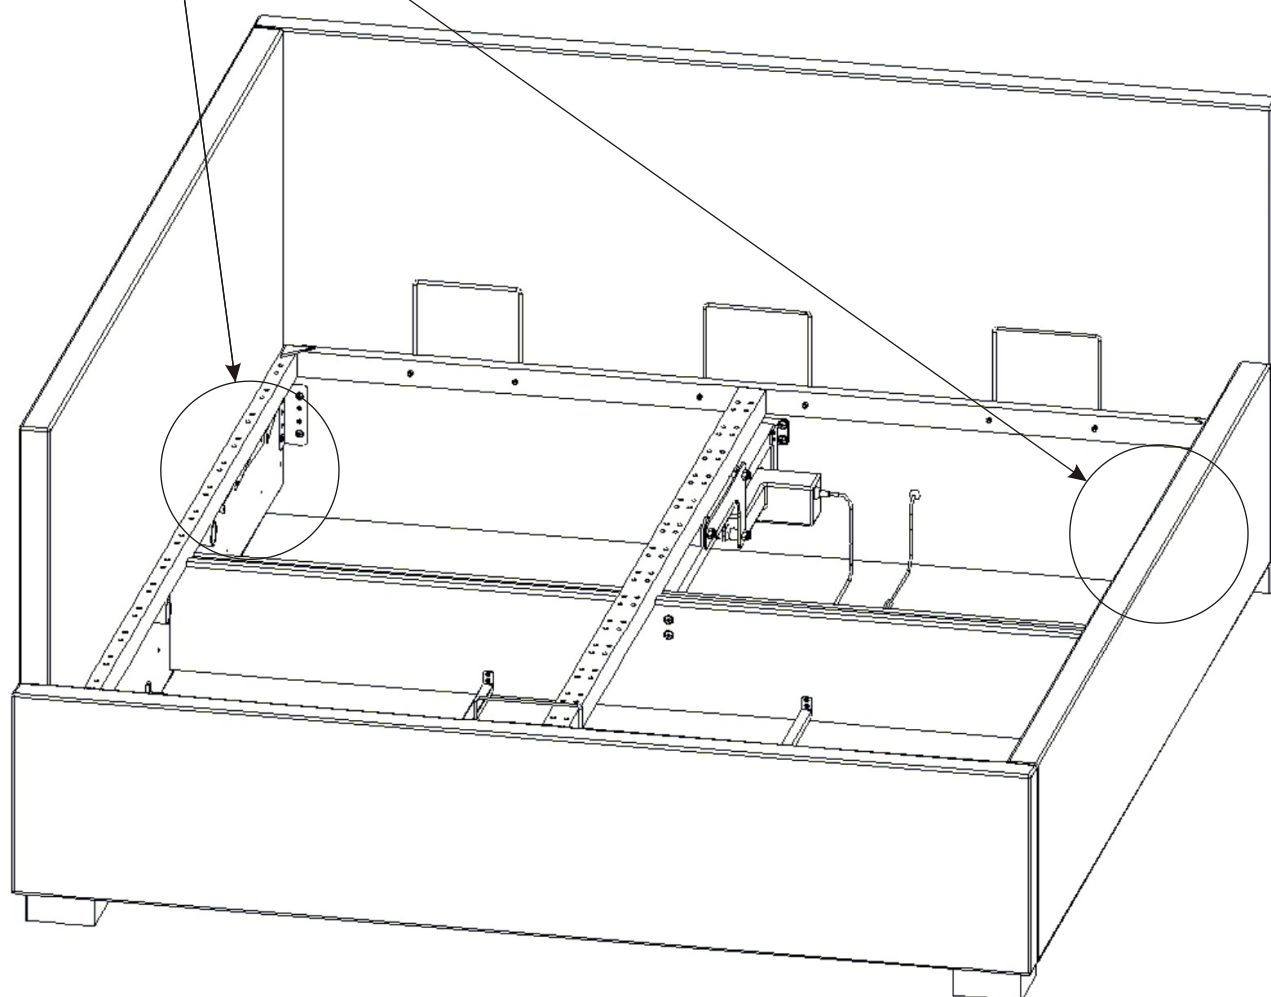

10.

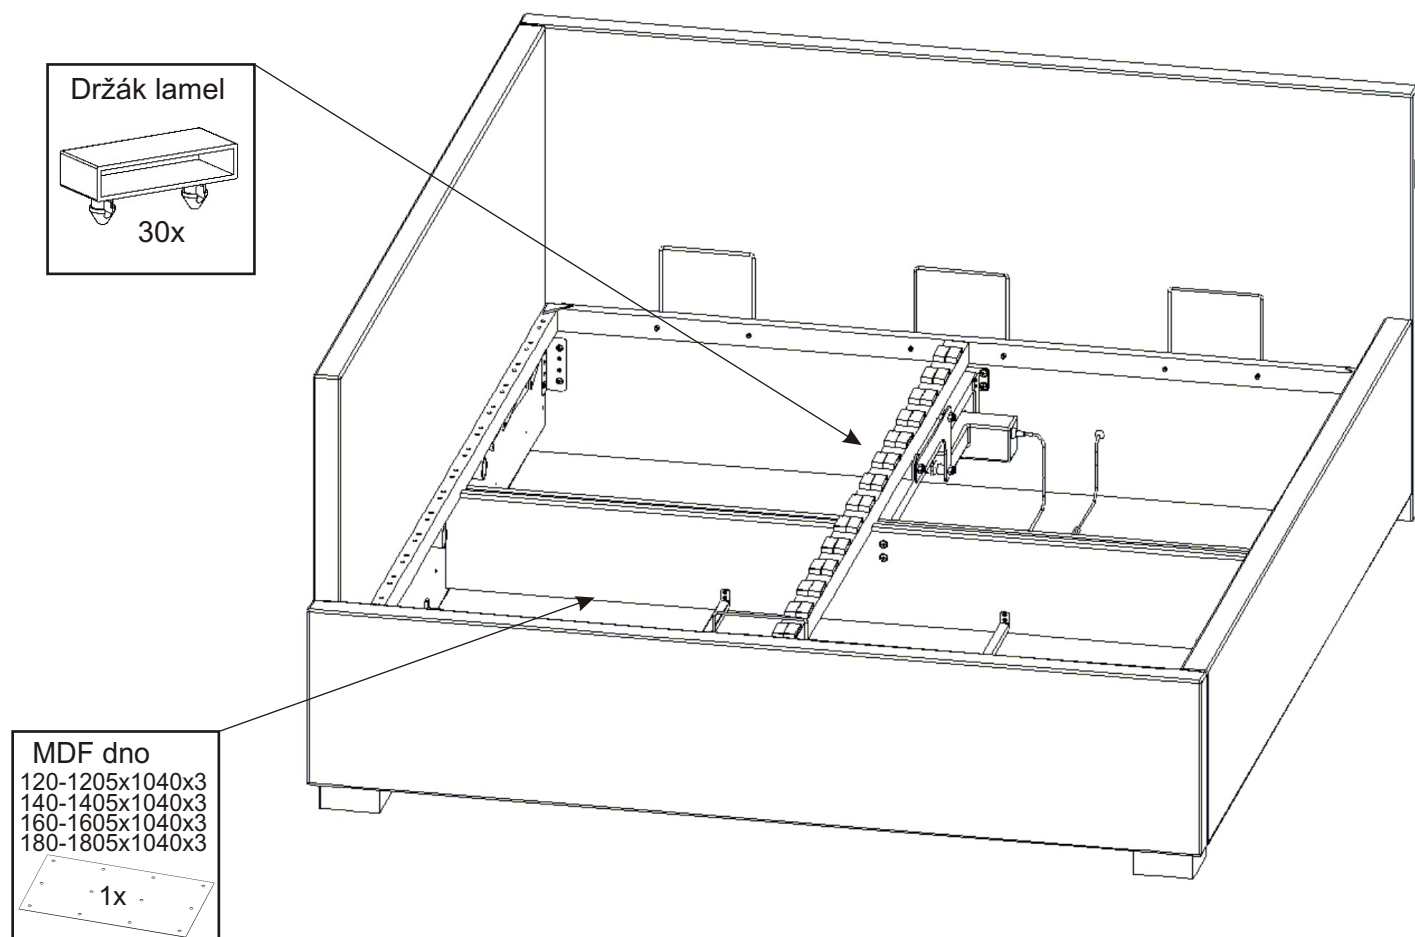

11.

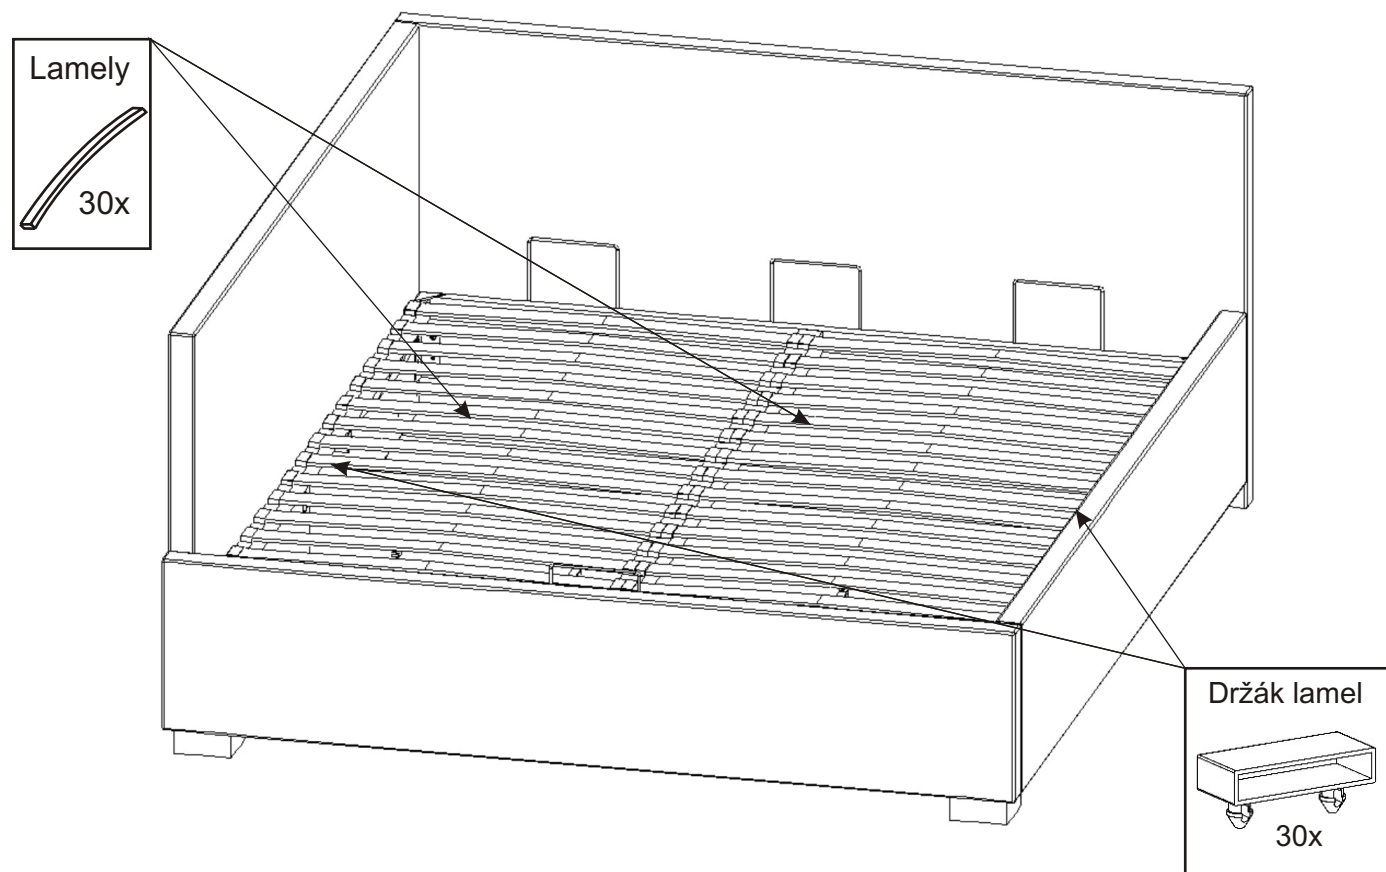

Do postele vložíme matraci 2000x(1200,1400,1600,1800).