
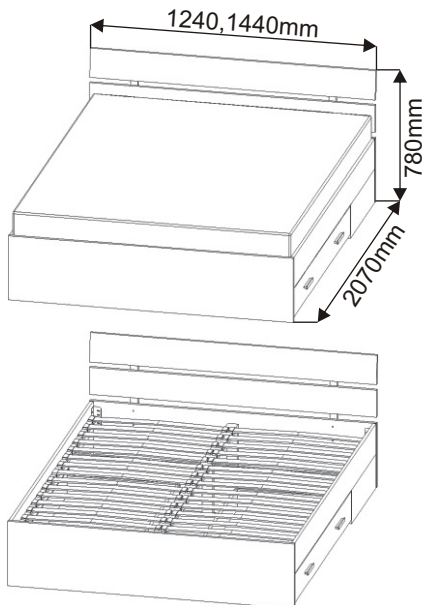

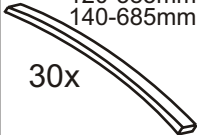

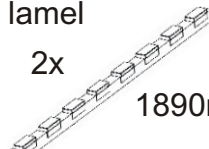




Postel Rami s úložným prostorem 120,140

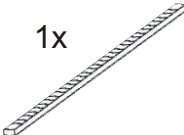





Rohový prvek 120x45x45 4x 	Lamela 120-585mm 140-685mm 30x 	Pojezdové kolečko 12x 	Konfirmát 26x krytka 20x 	Hranolek s držáky lamel 2x 1890mm 		
Lepidlo 1x 	Eurošroub 16x 	Kolík 35mm 64x 	Vrut 4x16 56x 	Vrut 4x45 22x 	Vrut 4x25 4x 	Vrut 3,5x16 60x 
M 6x30 vratový 4x 	M - 6 samojistná 4x 	Kovové držáky 2x 550x25x40 	Hranolek 2000x60x30 1x 	Opěrný hranolek 282x60x30 4x 		

1.


Kolíky natlučeme do hrany!
Nešetřit s lepidlem.

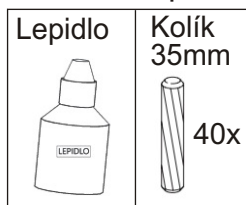


Podložka ø 6,3 20x	Držák lamel 30x	Samolepící kluzák 50x50x2 4x	Rohový prvek 72x50x50 4x	Kovová vzpěra 120-595mm 140-695mm 2x
---------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------	--

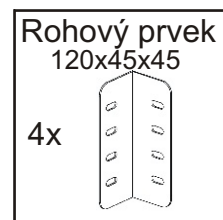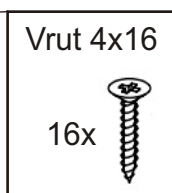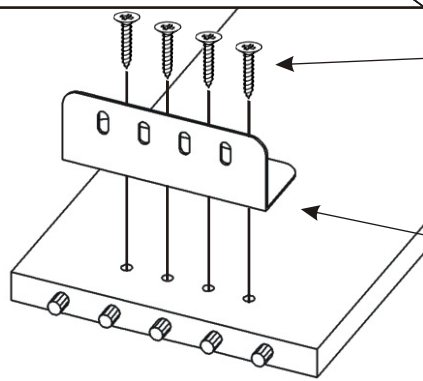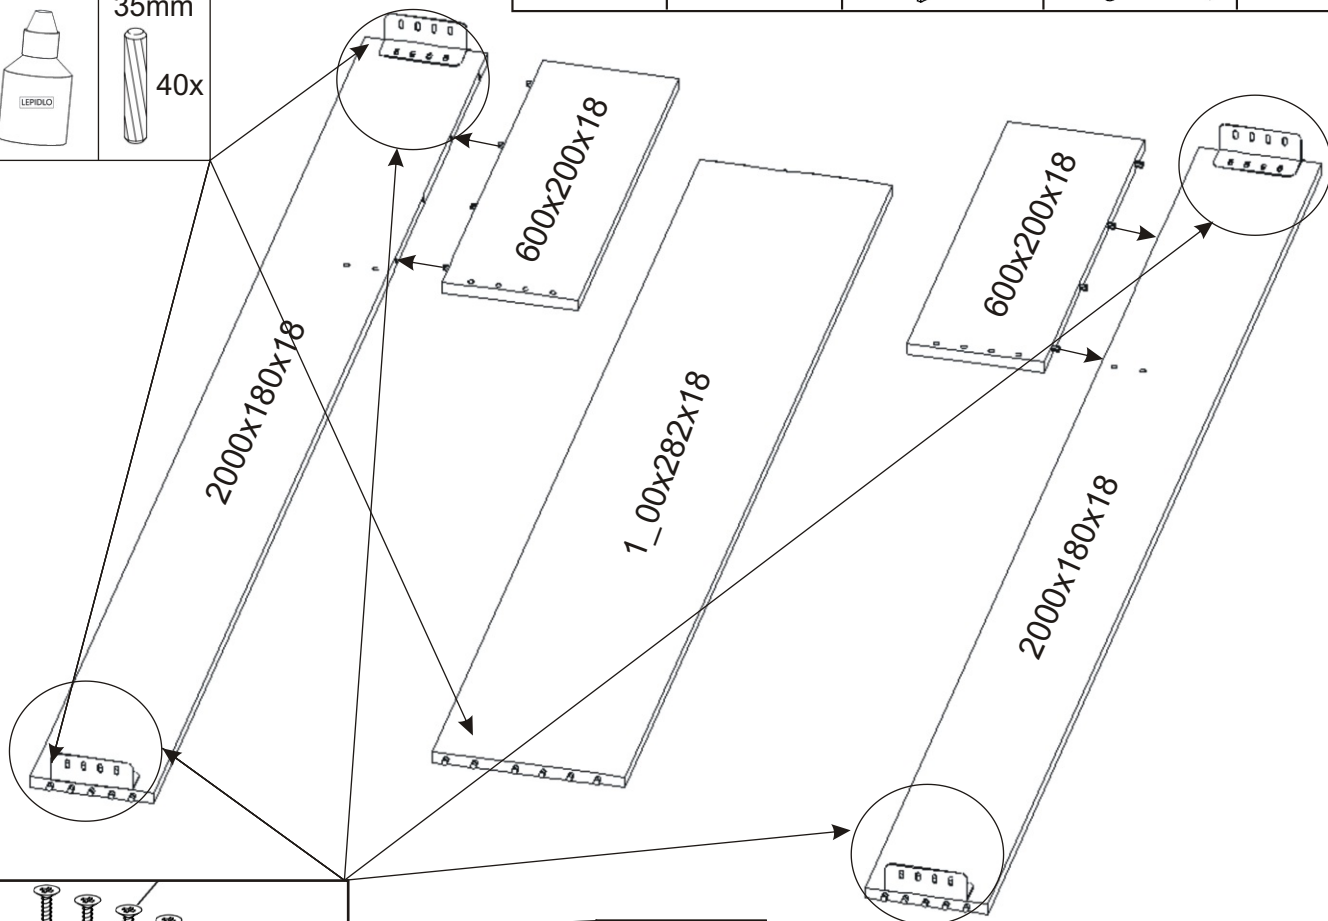

2.

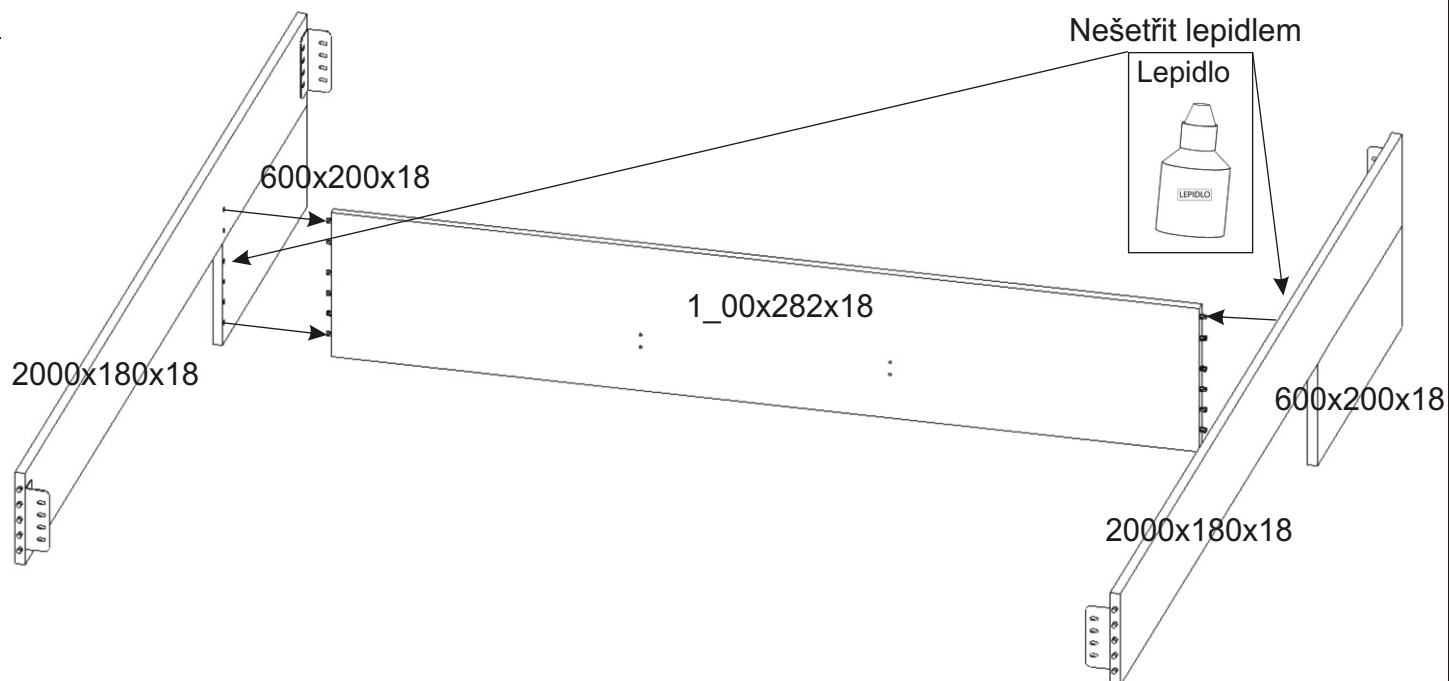


3.

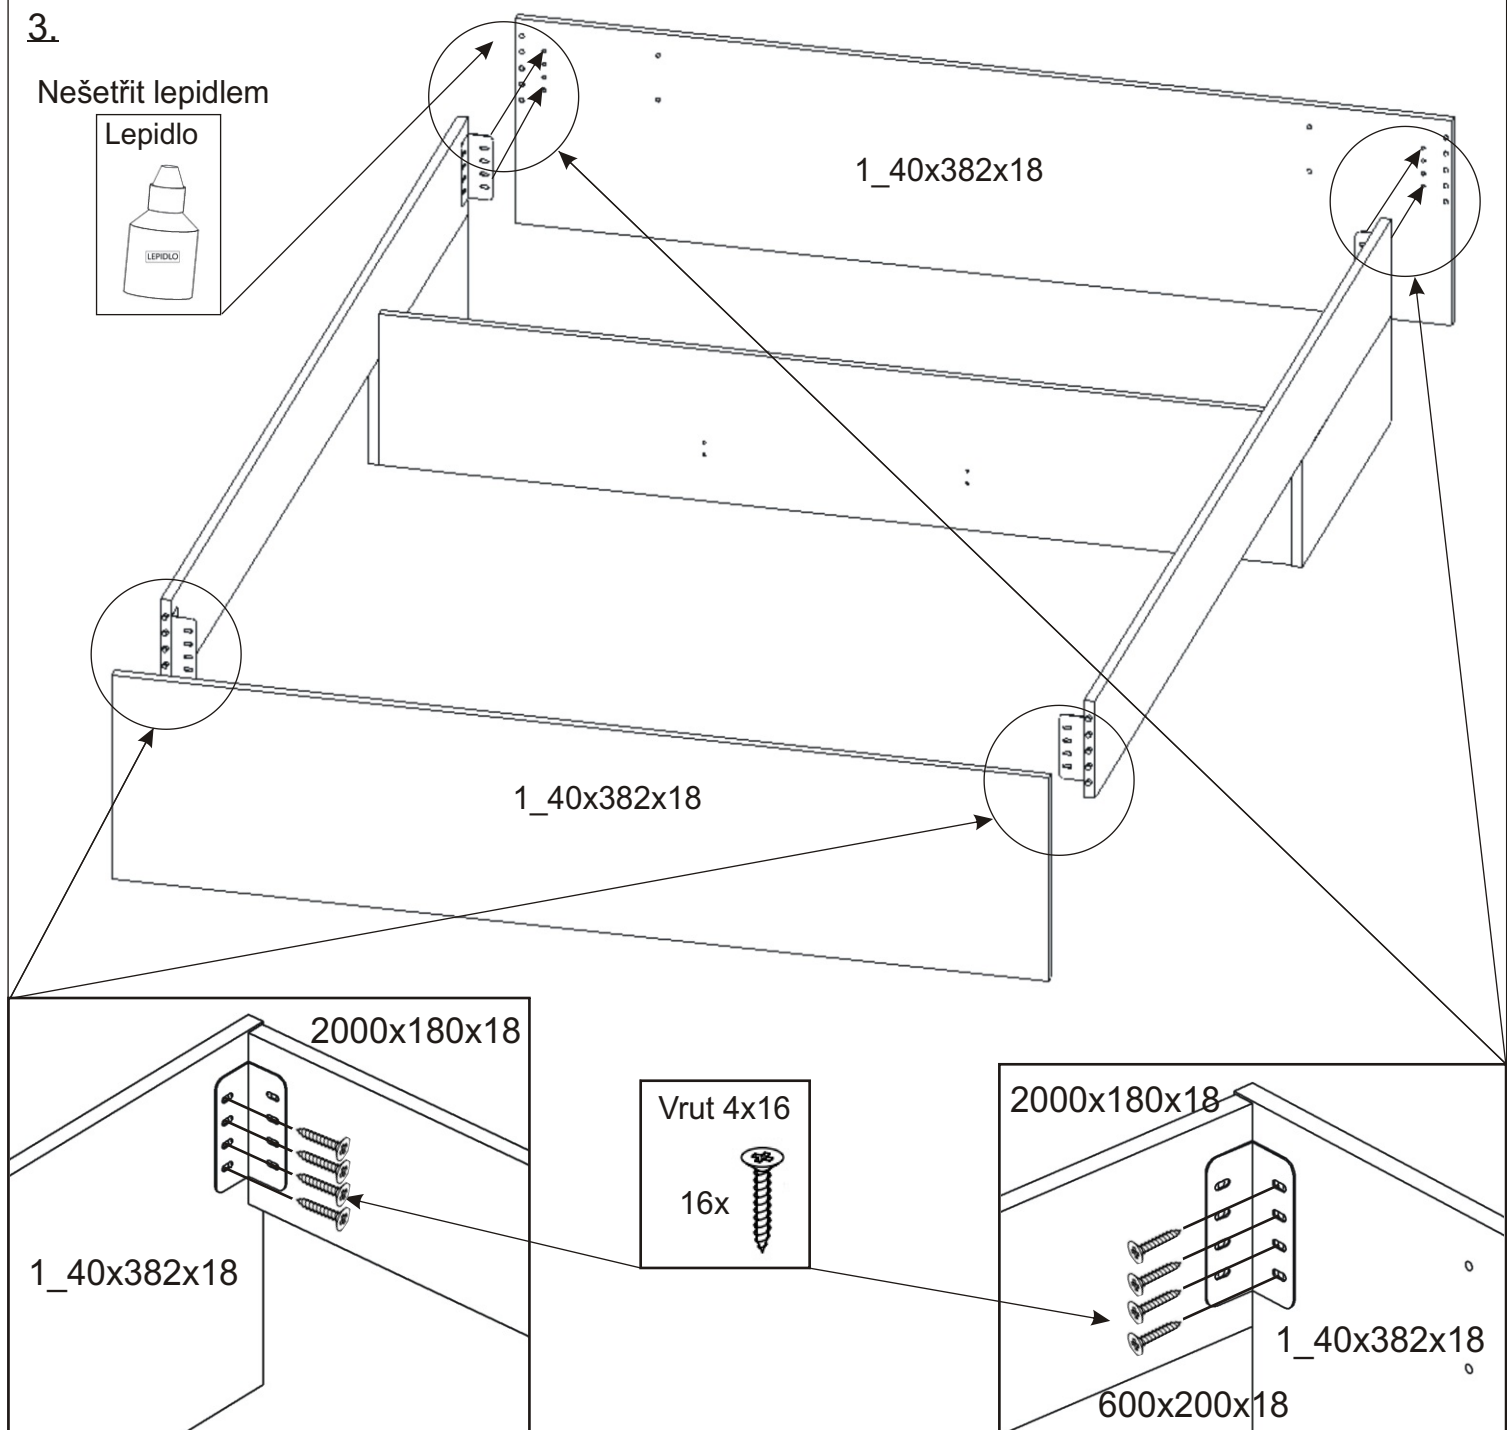

4.



M - 6 4x

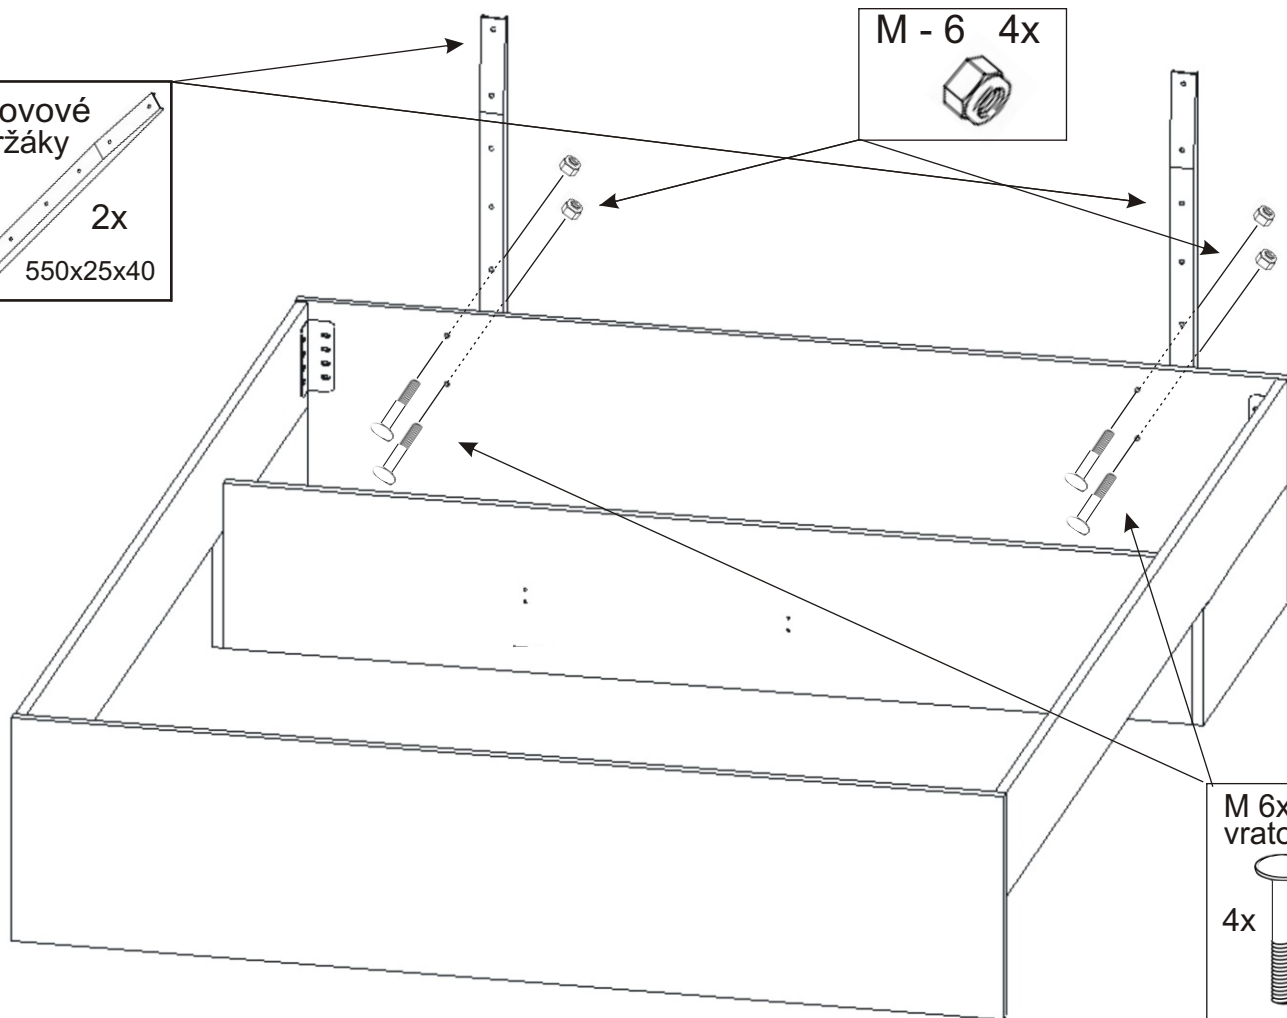


M 6x30
vrátový

4x



5.

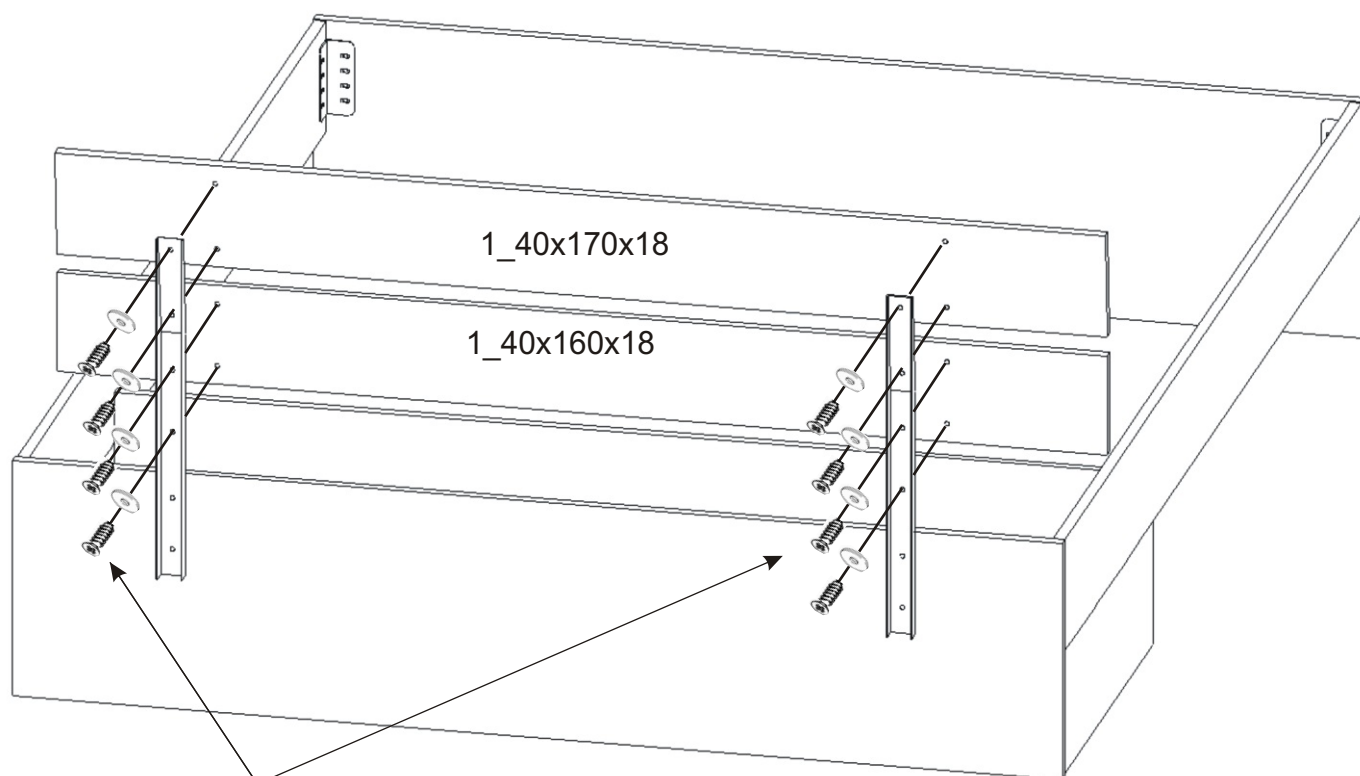

1_40x170x18

1_40x160x18

Eurošroub

8x



Podložka
ø 6,3

8x



6.

Rohový prvek 72x50x50 4x

Samolepící kluzák 50x50x2 4x

Eurošroub 8x

Opěrný hranolek 282x60x30 3x

Podložka $\varnothing 6,3$ 8x

Vrut 4x45 6x

7.

Hranolek 2000x60x30 1x



Vrut 4x45 16x

Opěrný hranolek 282x60x30 1x


Hranolek s držáky lamel 2x

1890mm


8. Nasazení lamel

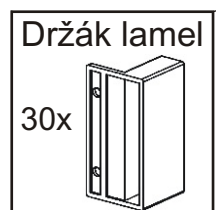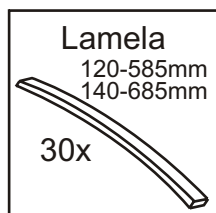



8.1.

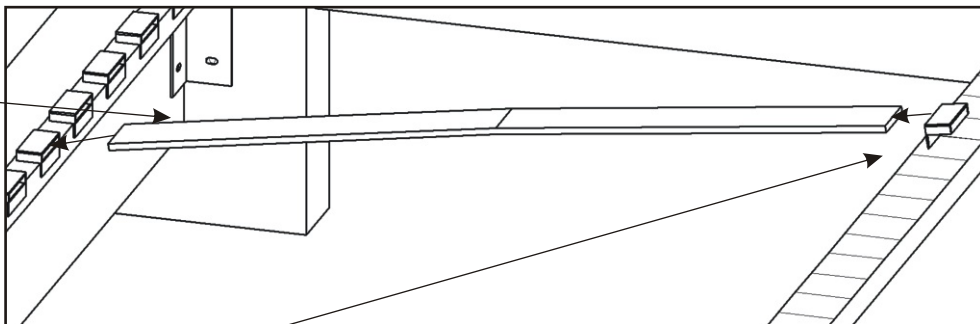

8.2.

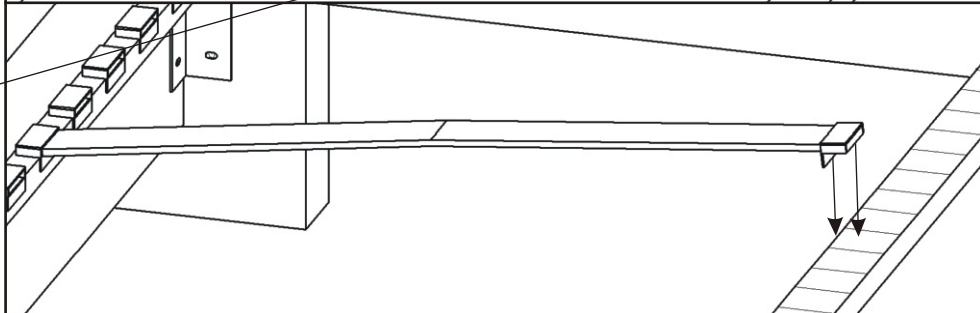

8.3.

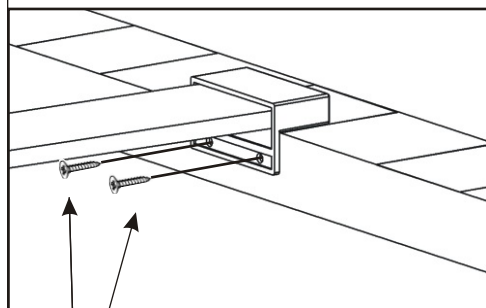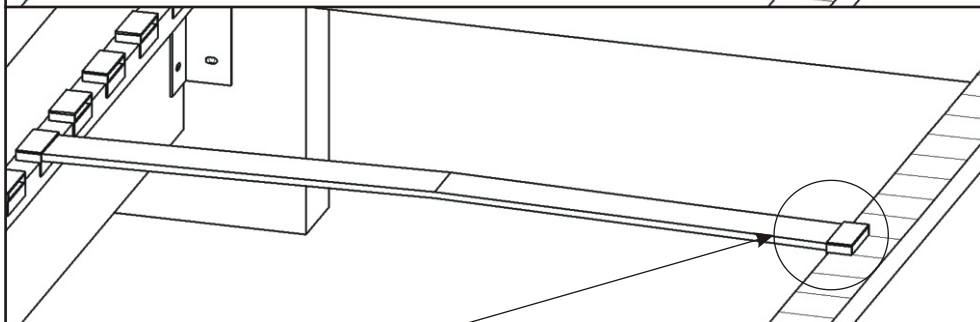

Vrut 3,5x16

60x



Podložka
ø 6,3

4x




Vrut 4x25

4x




Kovová
vzpěra
120-595mm
140-695mm

2x

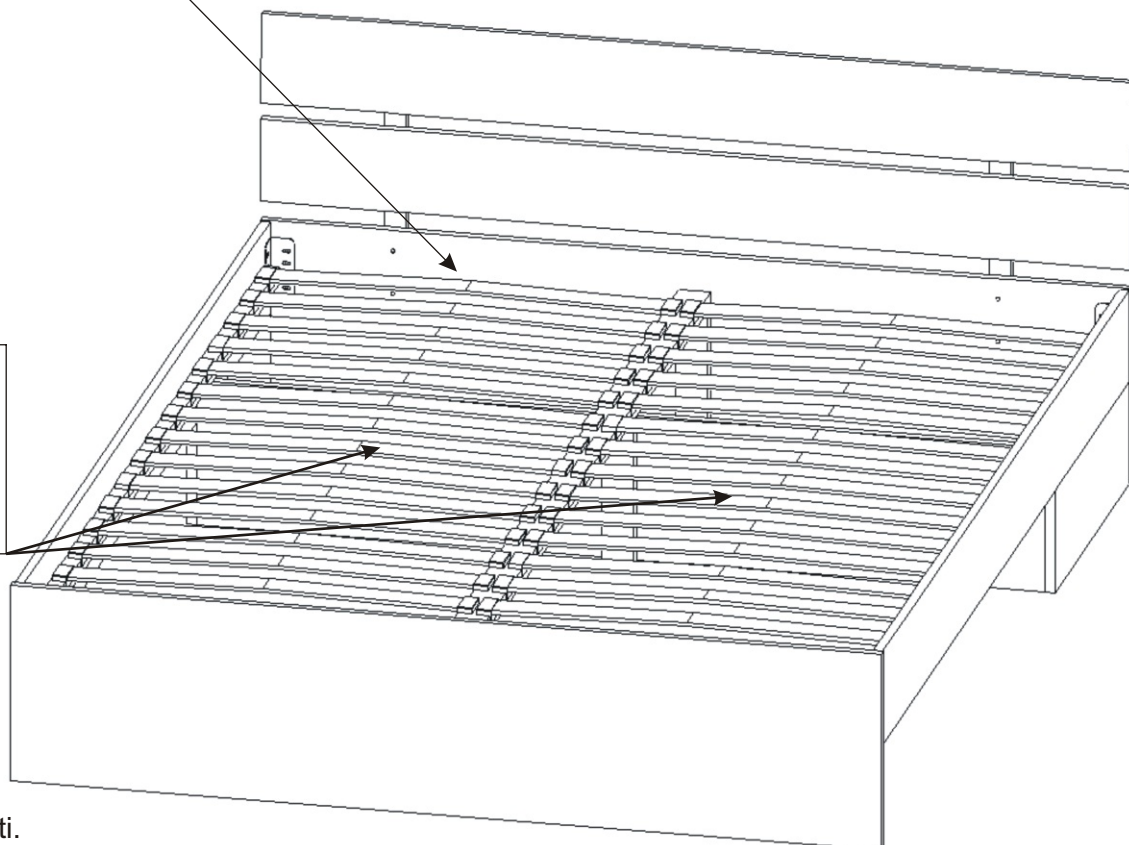


Kovovou vzpěru
připevníme ze spodní části.

9.1. Montáž zásuvky 2ks

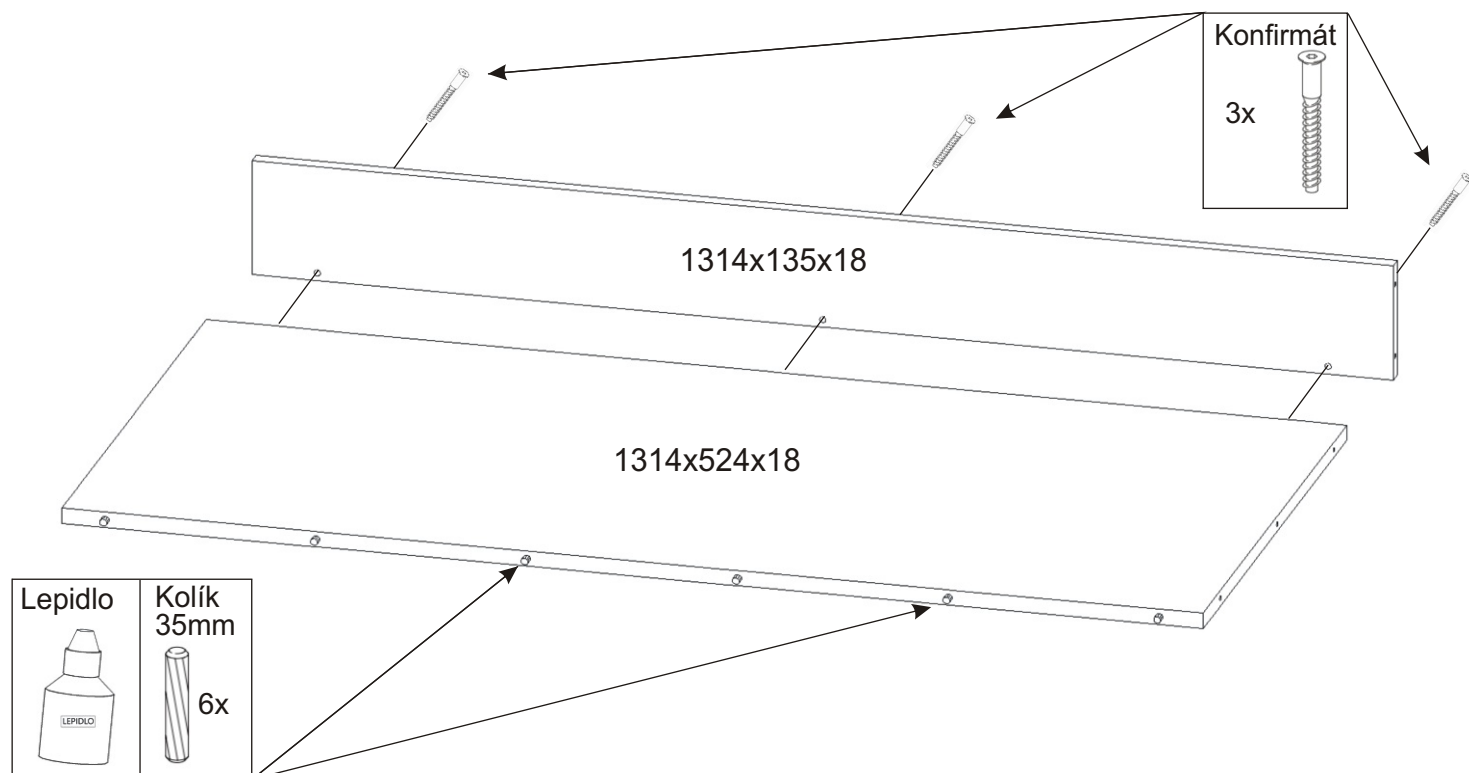


9.2. Montáž zásuvky

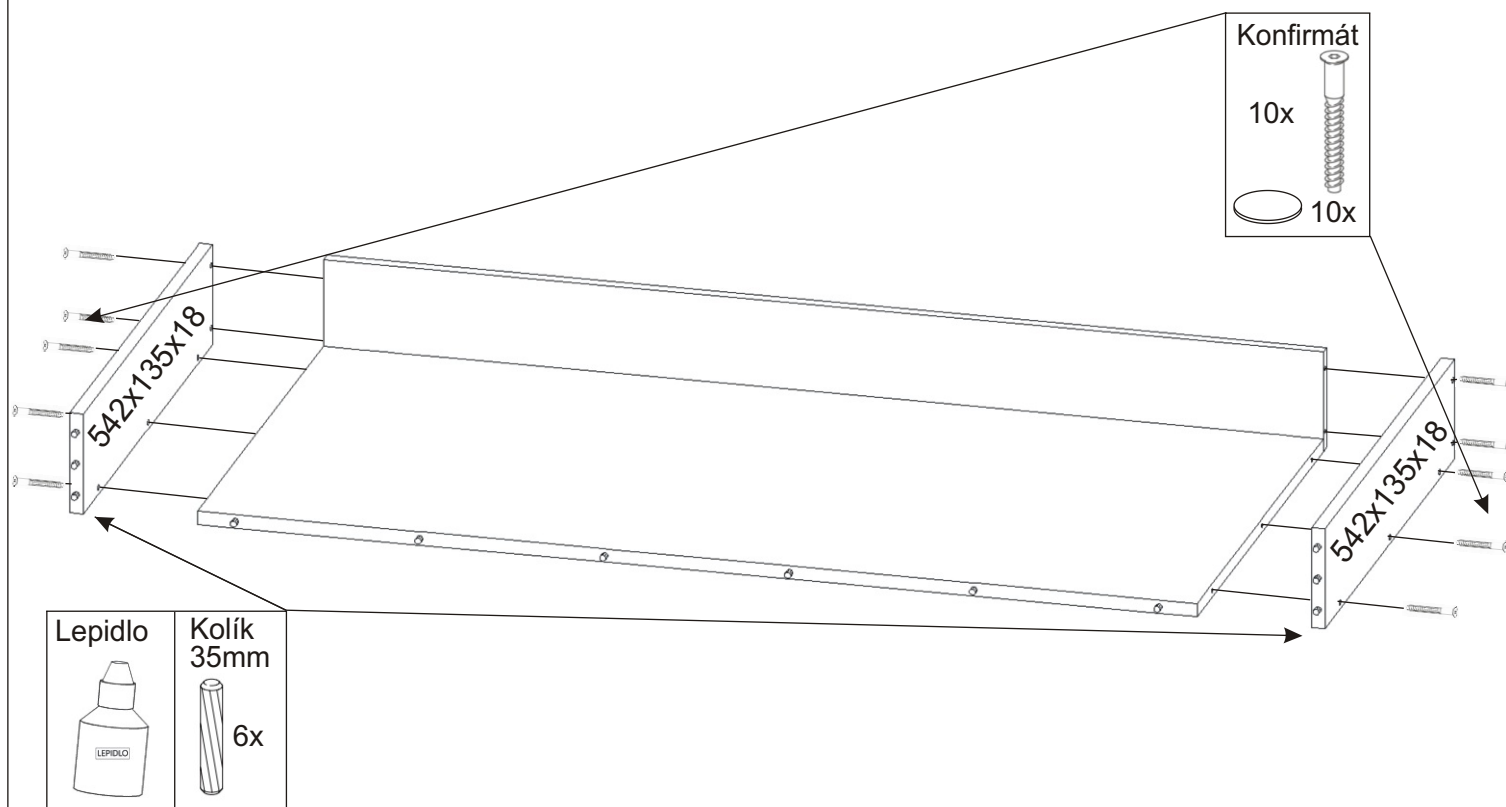

Kolíky natlučeme do hrany!
Nešetřit s lepidlem.

9.3.Montáž zásuvky

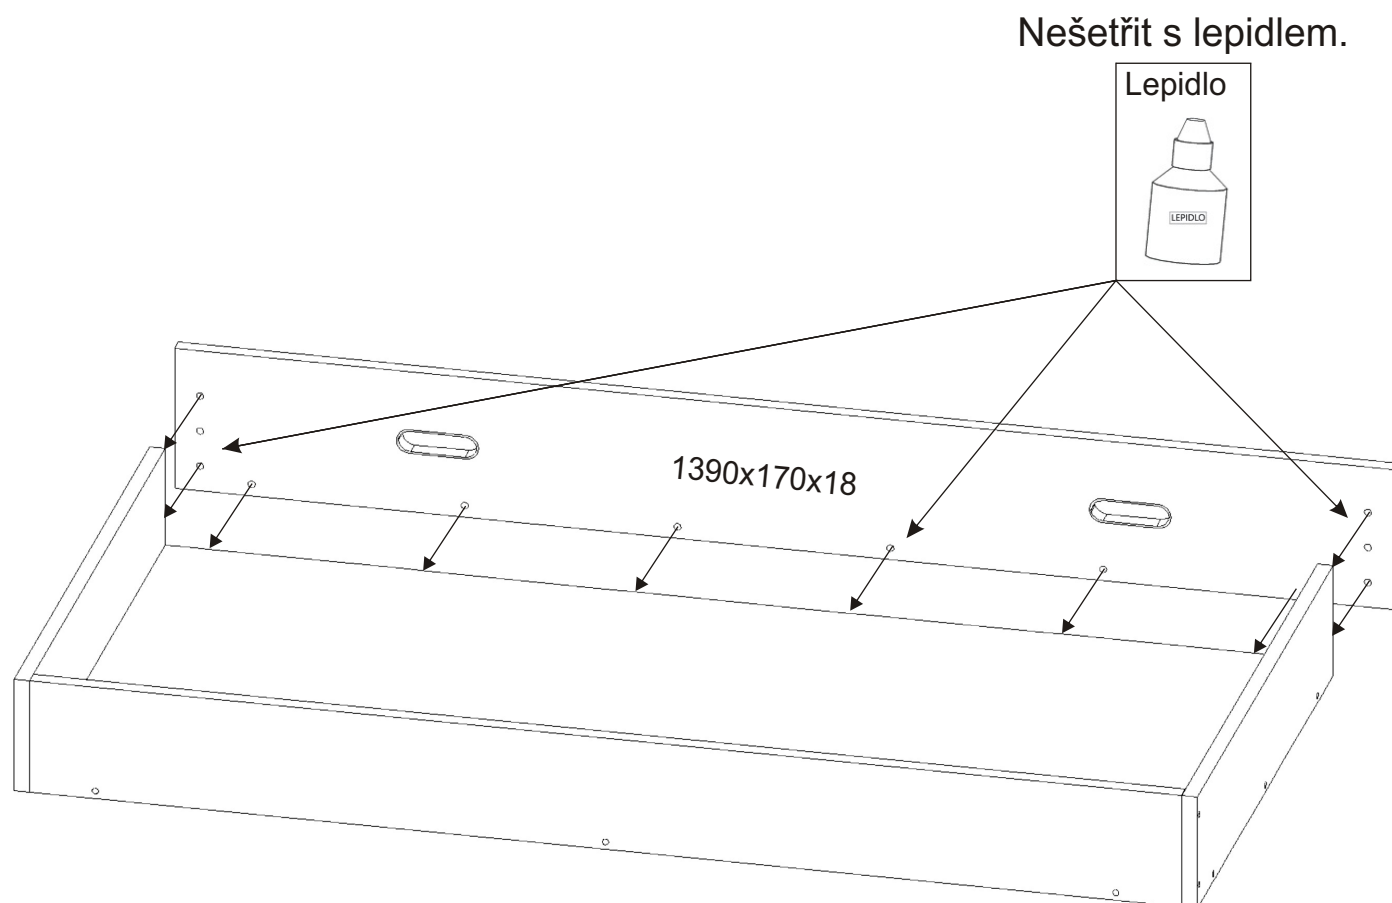

9.4.Montáž zásuvky

