
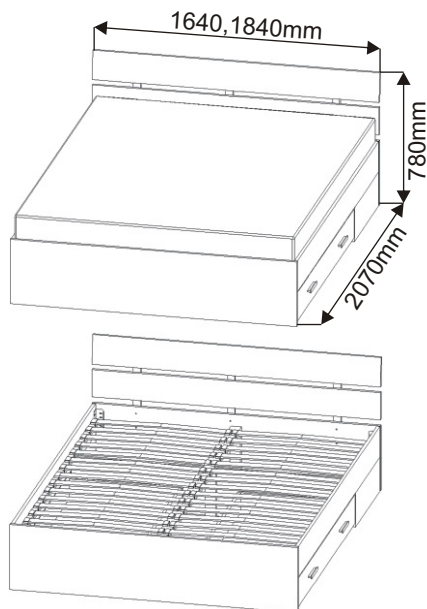

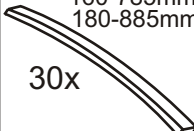

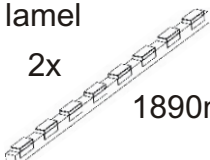

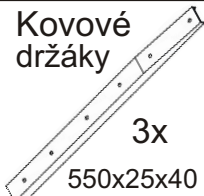



Postel Rami s úložným prostorem 160,180

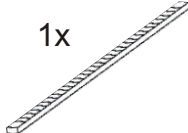





Rohový prvek 120x45x45 4x 	Lamela 160-785mm 180-885mm 30x 	Pojezdové kolečko 12x 	Konfirmát 26x krytka 20x 	Hranolek s držáky lamel 2x 1890mm 		
Lepidlo 1x 	Eurošroub 20x 	Kolík 35mm 64x 	Vrut 4x16 56x 	Vrut 4x45 22x 	Vrut 4x25 4x 	Vrut 3,5x16 60x 
M 6x30 vratový 6x 	M - 6 samojistná 6x 	Kovové držáky 3x 550x25x40 	Hranolek 2000x60x30 1x 	Opěrný hranolek 282x60x30 4x 		

1.


Kolíky natlučeme do hrany!
Nešetřit s lepidlem.

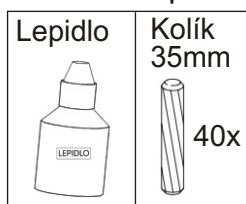


Podložka ø 6,3 24x	Držák lamel 30x	Samolepící kluzák 50x50x2 4x	Rohový prvek 72x50x50 4x	Kovová vzpěra 160-795mm 180-895mm 2x
---------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------	--

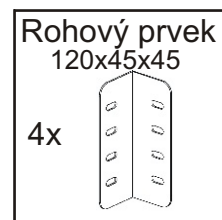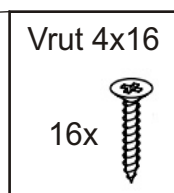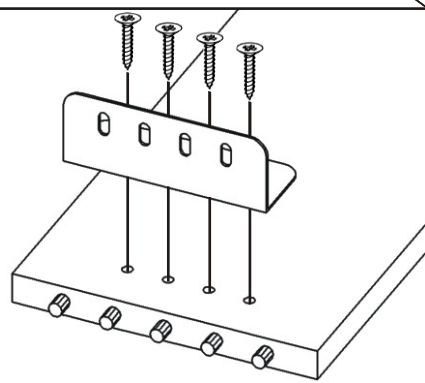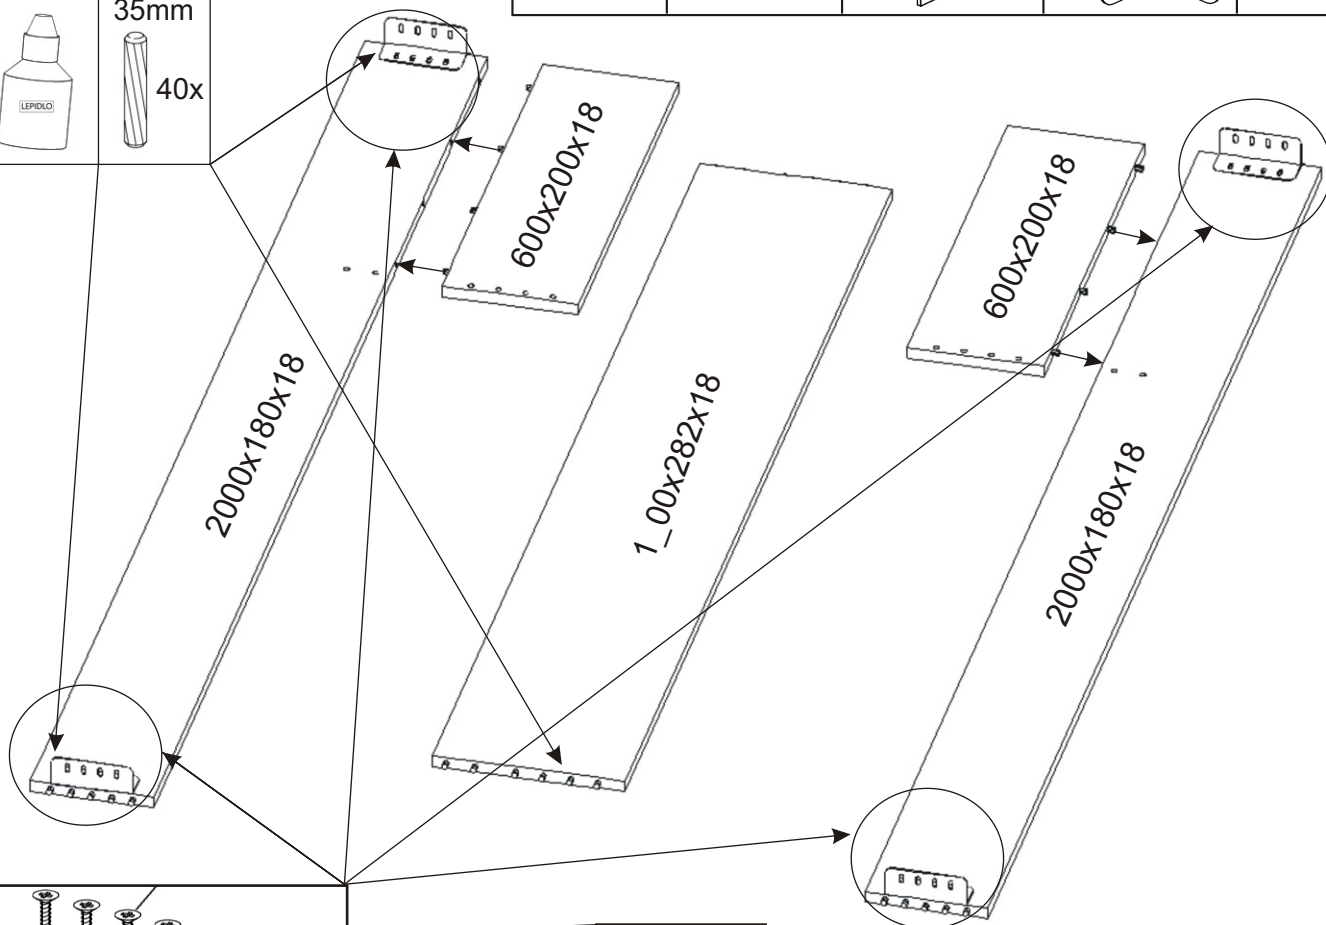

2.

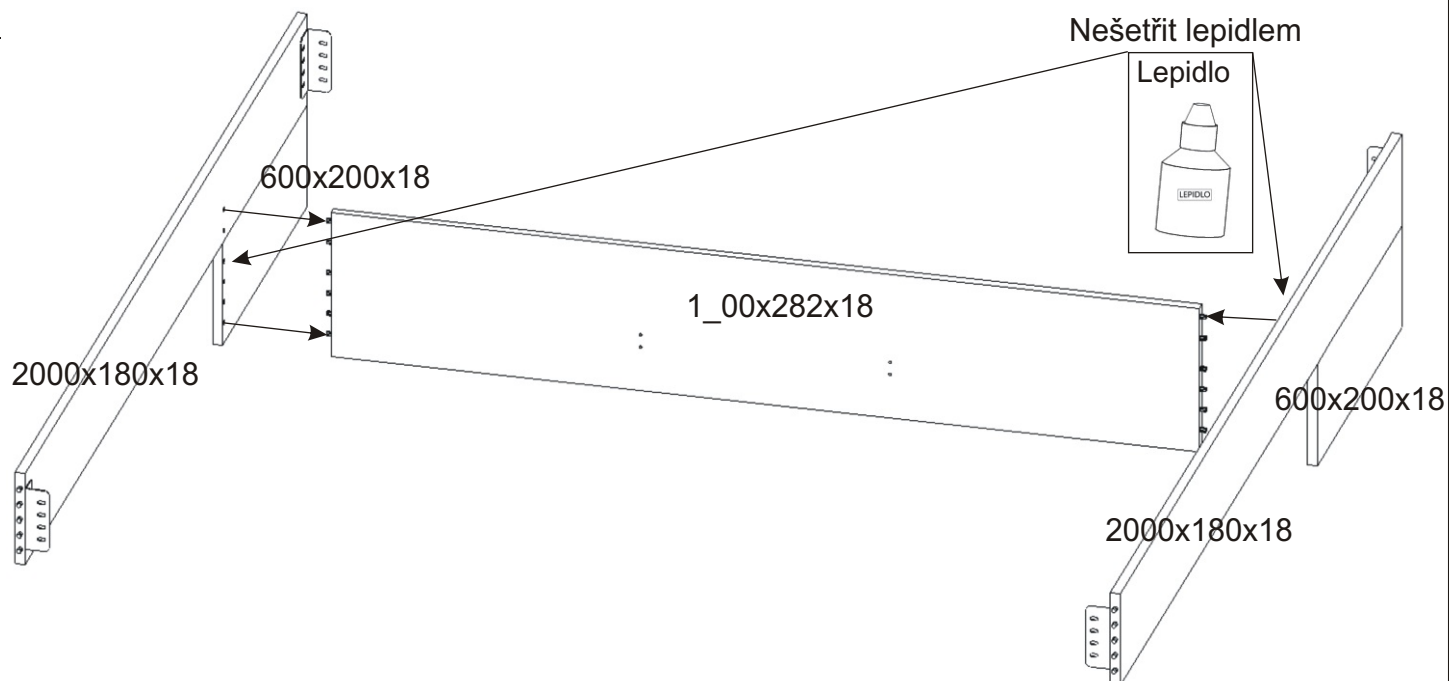


3.

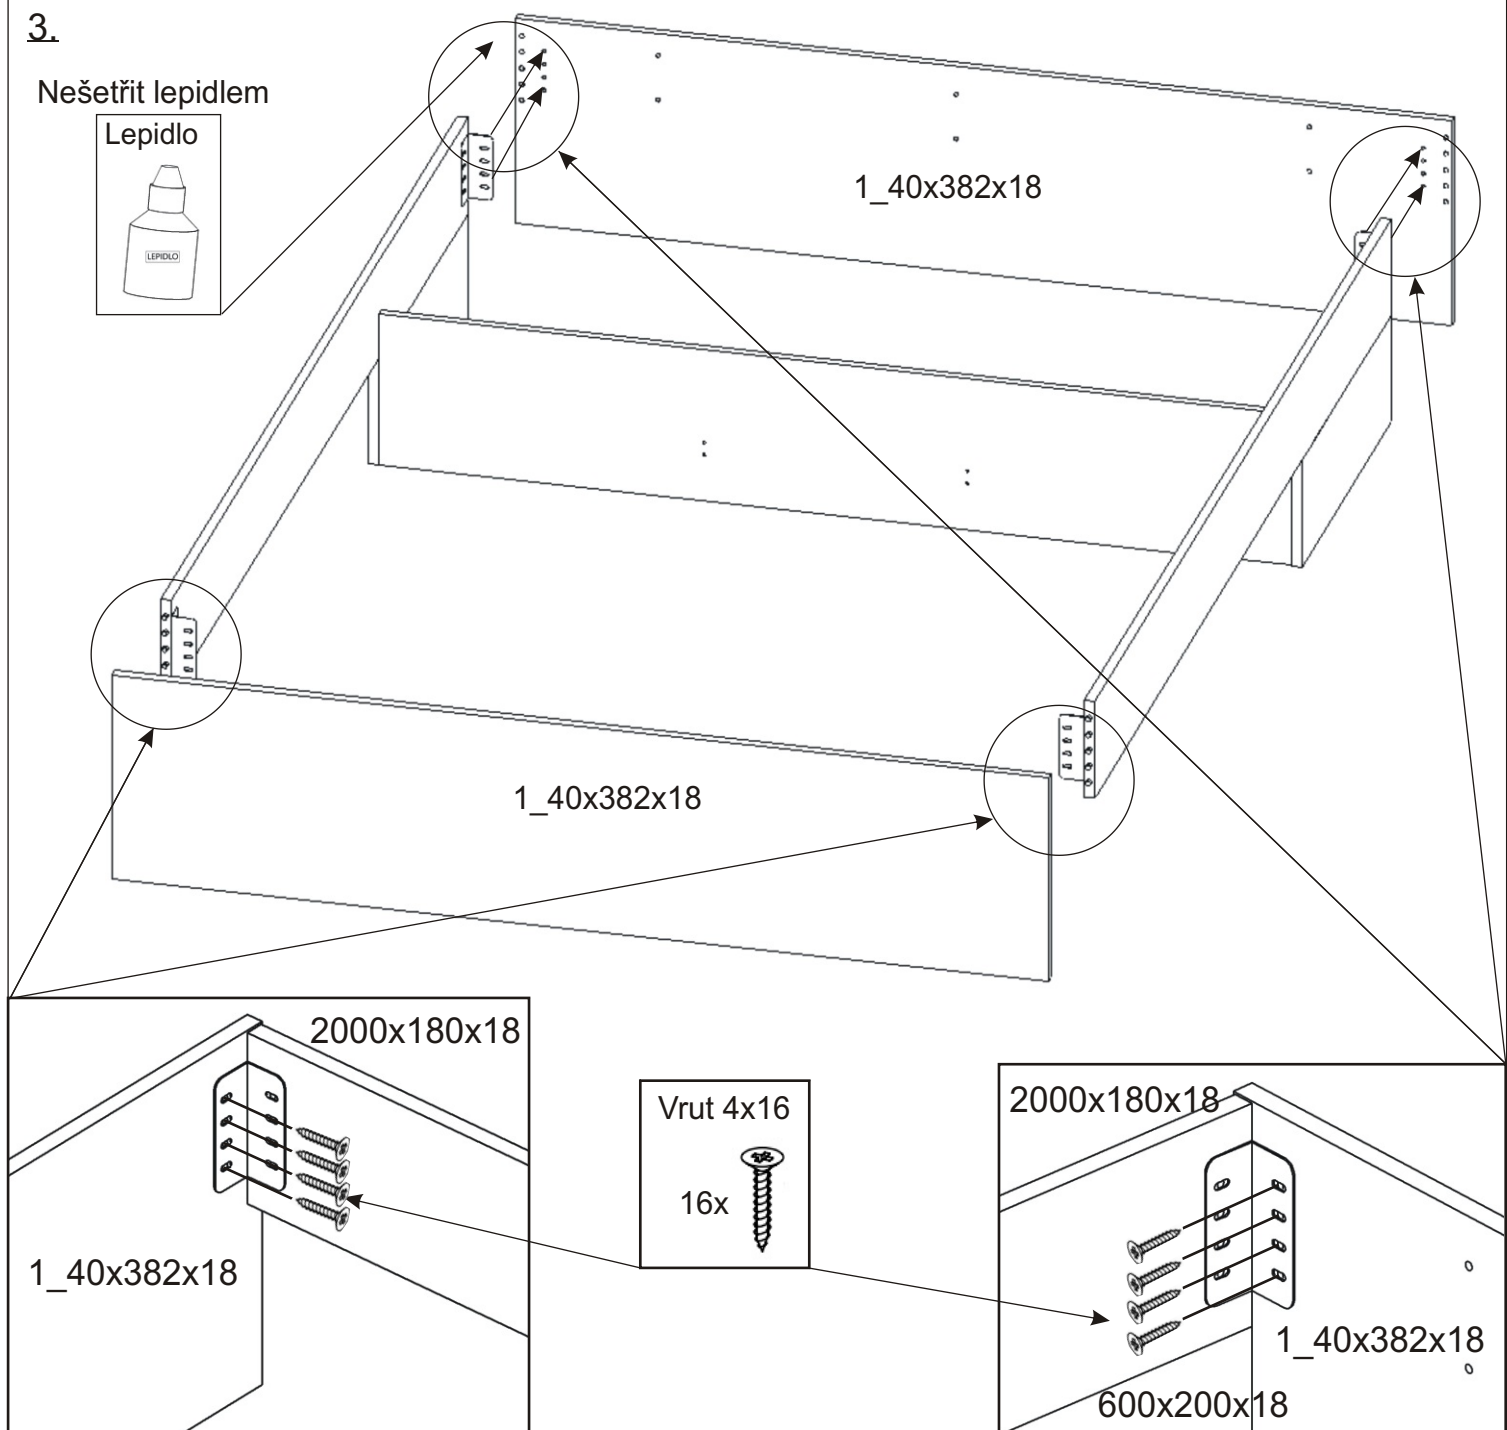


4.



M - 6 6x

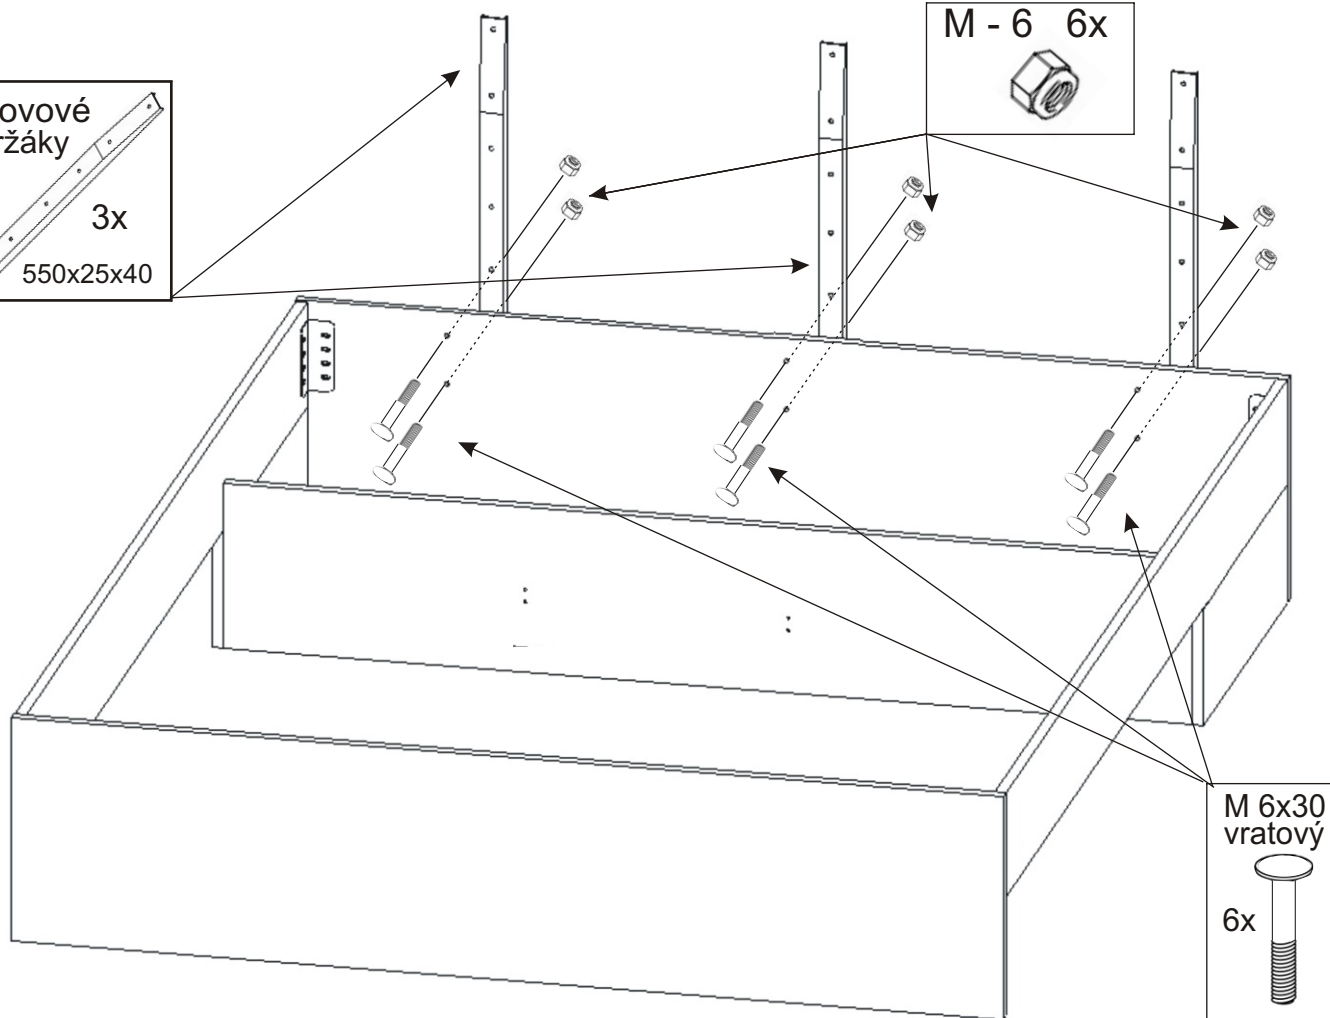

5.

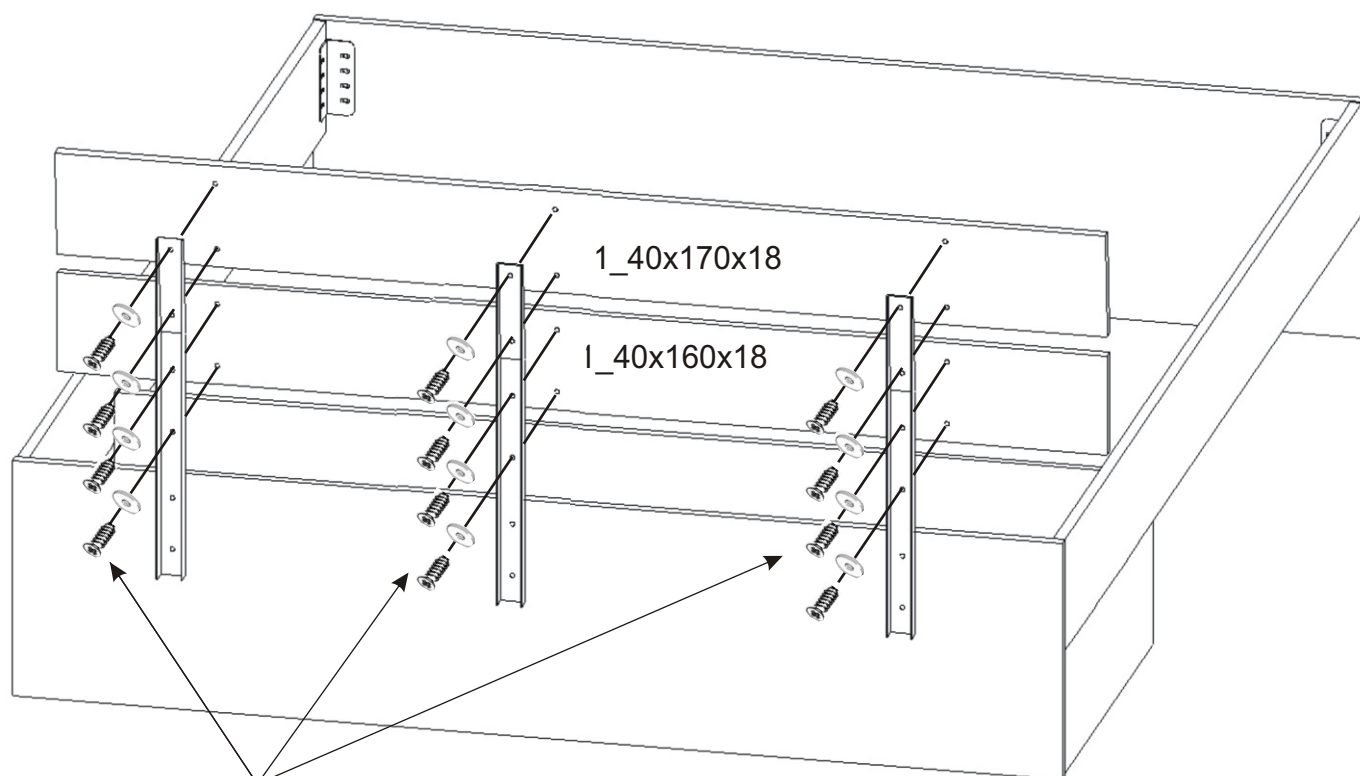

Eurošroub

12x



Podložka
ø 6,3
12x



6.

Samolepící kluzák
50x50x2 4x

Rohový prvek
72x50x50 4x

Eurošroub 8x

Opěrný hranolek
282x60x30 3x

Podložka
ø 6,3 8x

Vrut 4x45

6x

7.

Hranolek
2000x60x30

1x

Vrut 4x45

16x

Opěrný hranolek
282x60x30



1x

Hranolek s držáky
lamel


2x

1890mm


8. Nasazení lamel

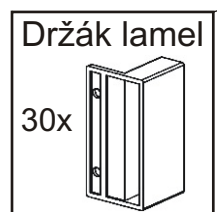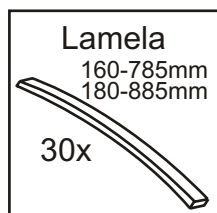



8.1.

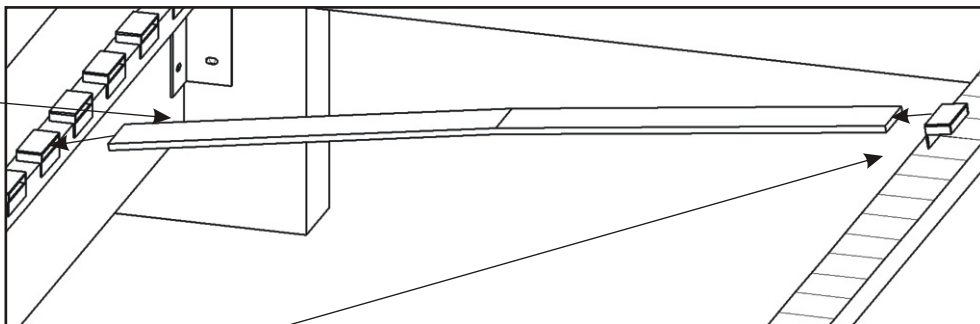

8.2.

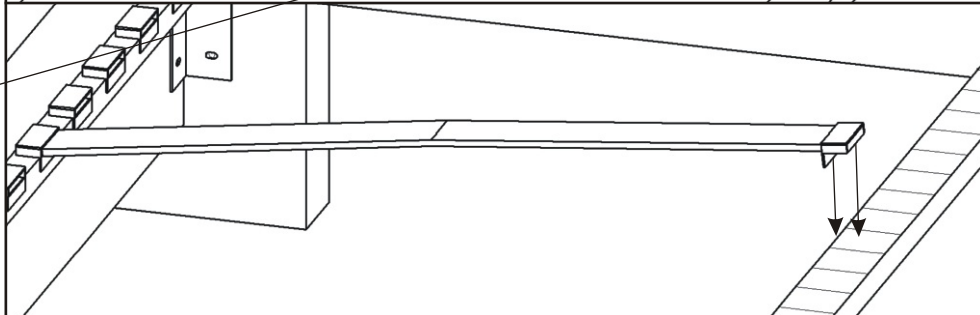

8.3.

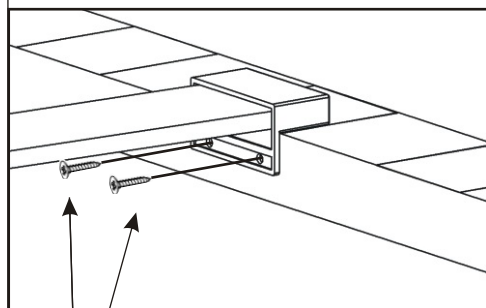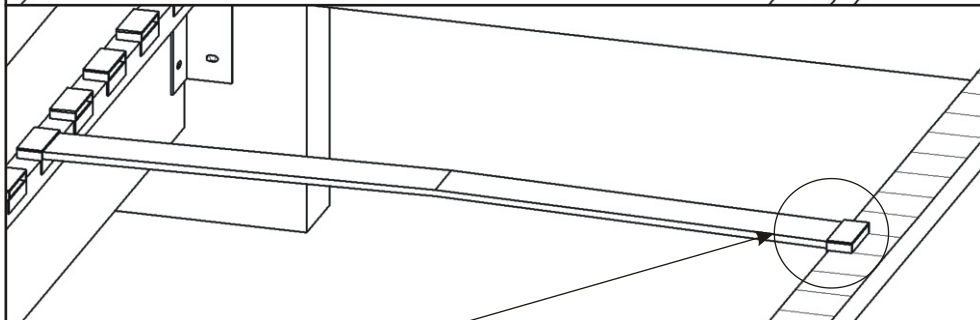

Vrut 3,5x16

60x



**Podložka
ø 6,3
4x**




Vrut 4x25

4x




**Kovová
vzpěra
160-795mm
180-895mm**


2x

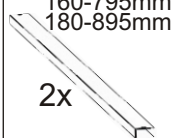


Kovovou vzpěru
připevníme ze spodní části.

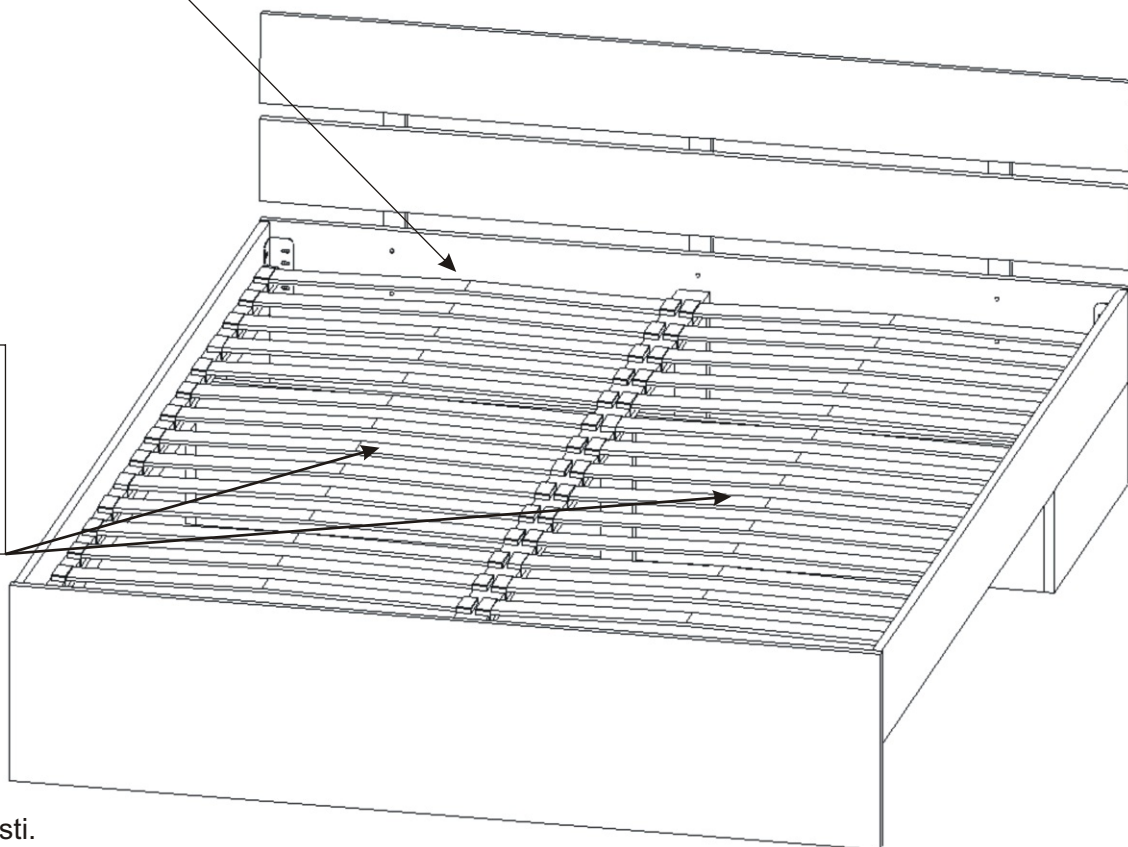

9.1. Montáž zásuvky 2ks

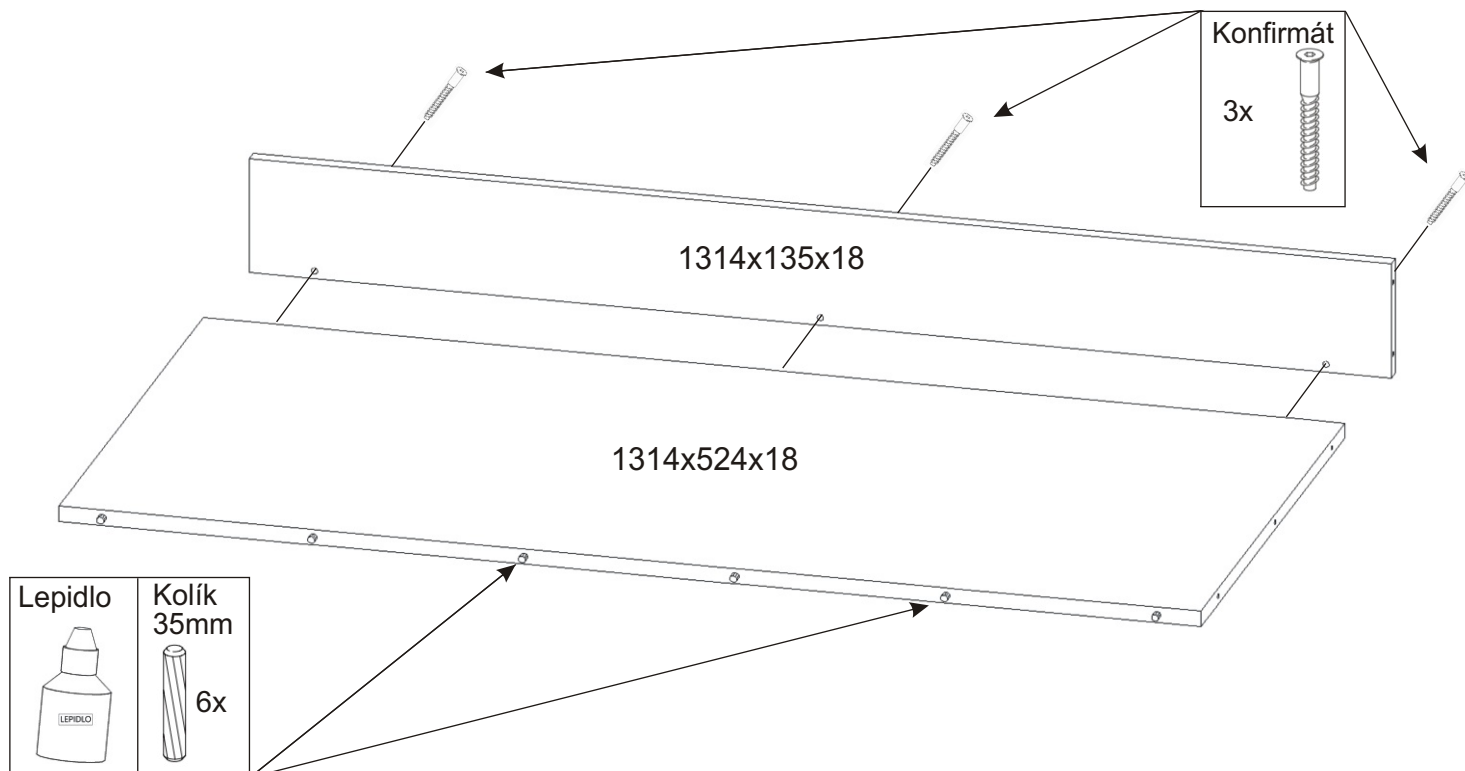

9.2. Montáž zásuvky

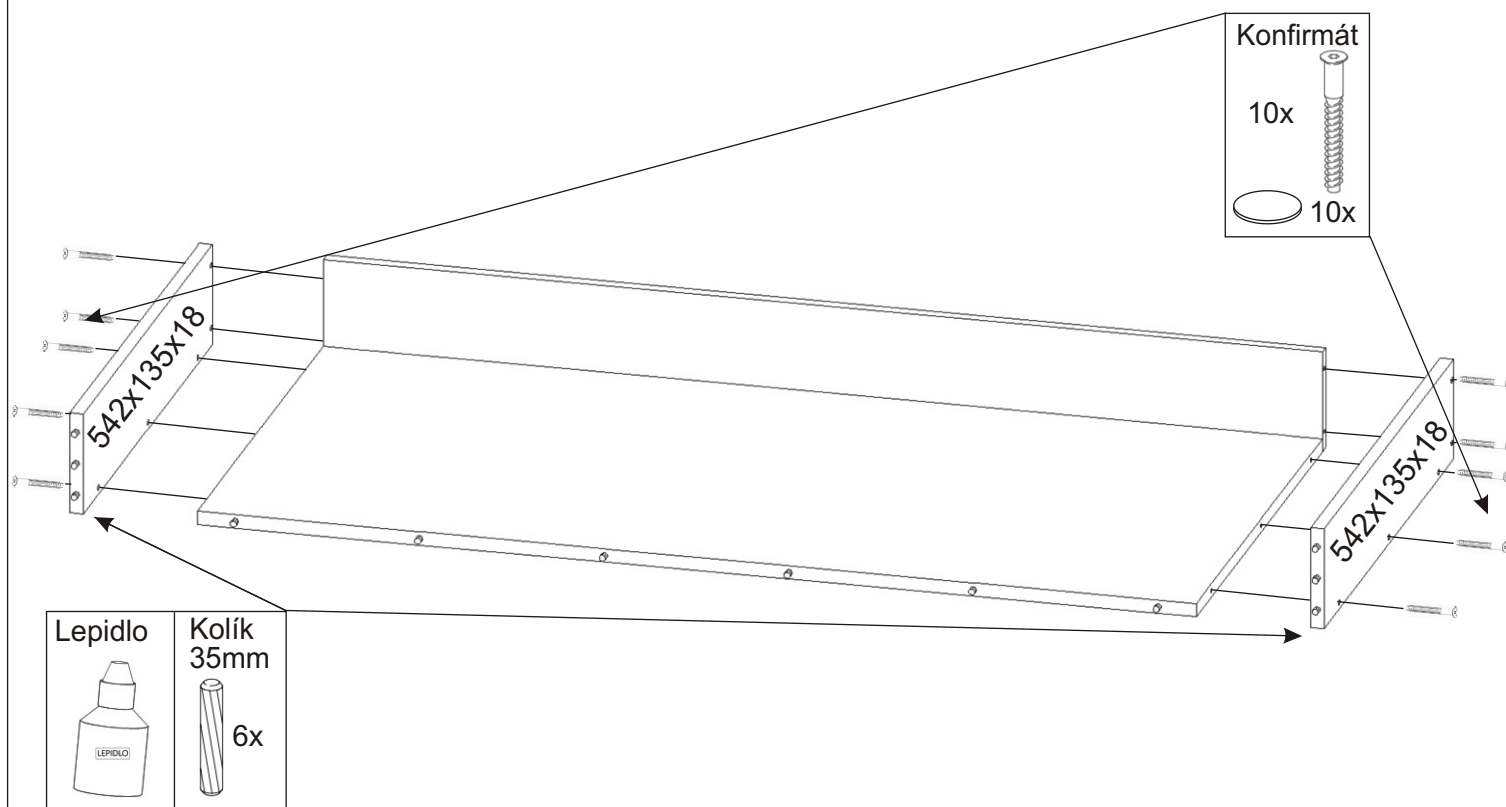


Kolíky natlučeme do hrany!
Nešetřit s lepidlem.

9.3.Montáž zásuvky

Nešetřit s lepidlem.

Lepidlo

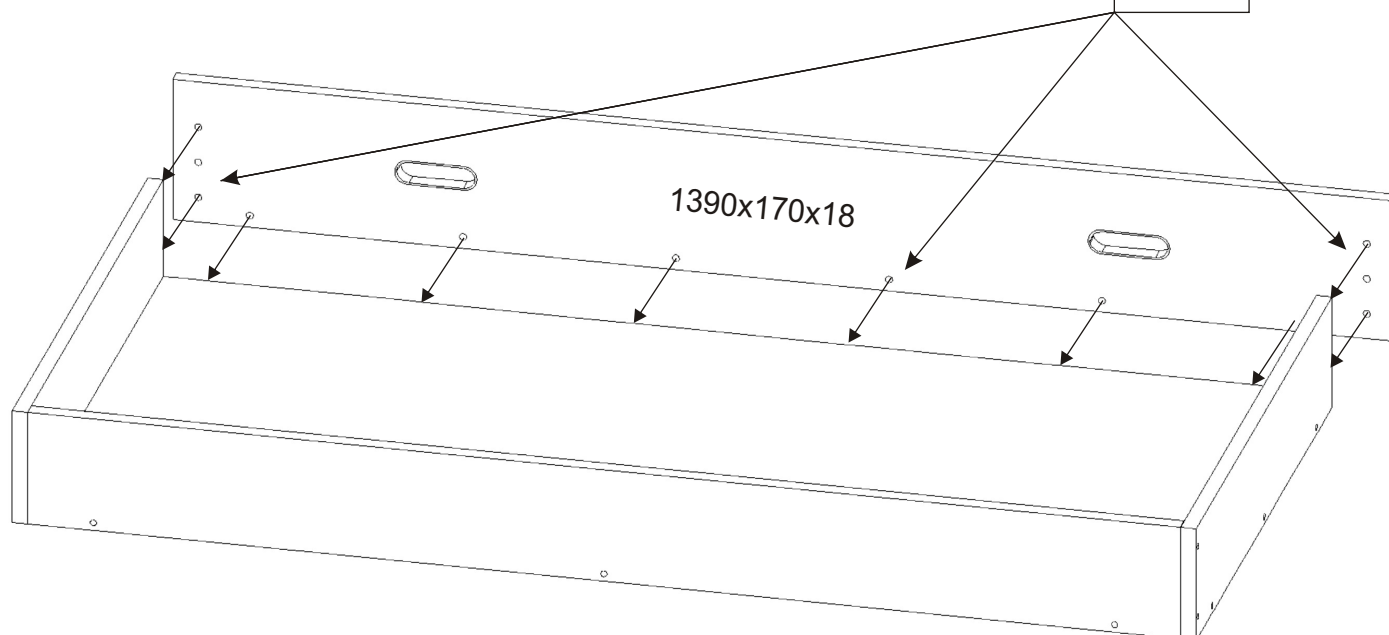

9.4.Montáž zásuvky

Vrut 4x16

12x



Pojezdové
kolečko

6x

