

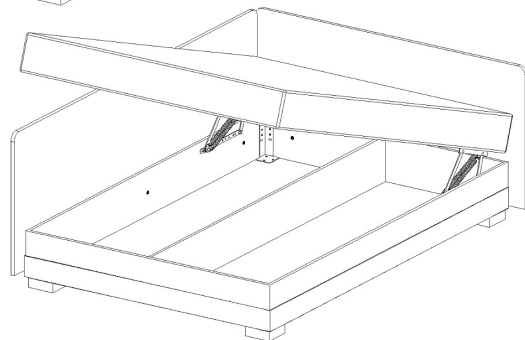


Postel ROBIN 120,140,160

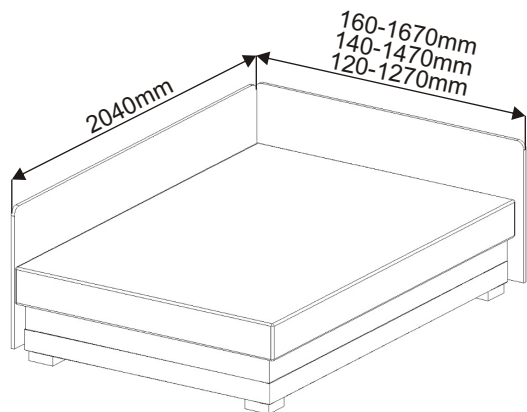


Šroub M6x90 3x 	Vrut 4x16 18x 	Vrut 4x35 12x 	Noha postele 150x150 4x 
Šroub M6x70 2x 	Matice M6 samojistná 5x 	Podložka ø 6,3 5x 	Pružina velká hrubá 4x 
Kovová opěrka nízká 24mm 2x 	Kovová opěrka vysoká 48mm 3x 	Úhelník L 62x62x12 2x 	

1.

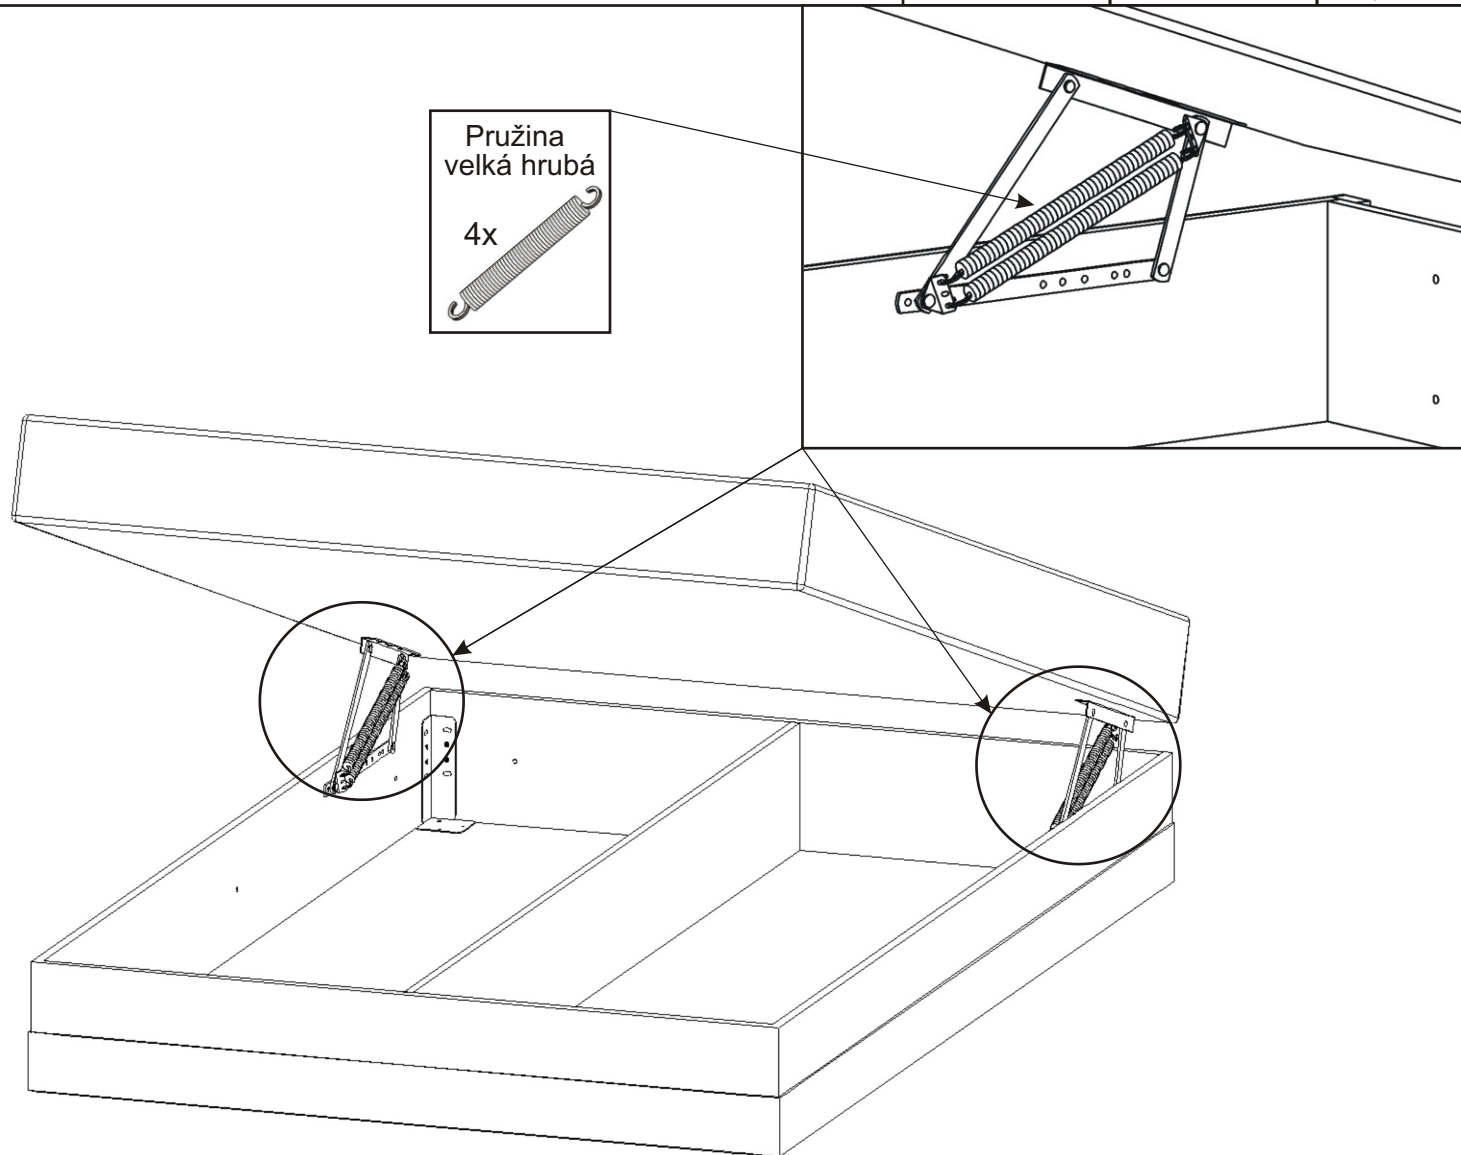


Pružina jde nasadit obtížněji. Je potřeba otevřít úložný prostor - úplně, nasadit pružinu do zadního otvoru a pomocí kombinovaných kleští nasadit druhý konec pružiny do předního otvoru. Stejně postupujeme na druhé straně mechaniky.

2.

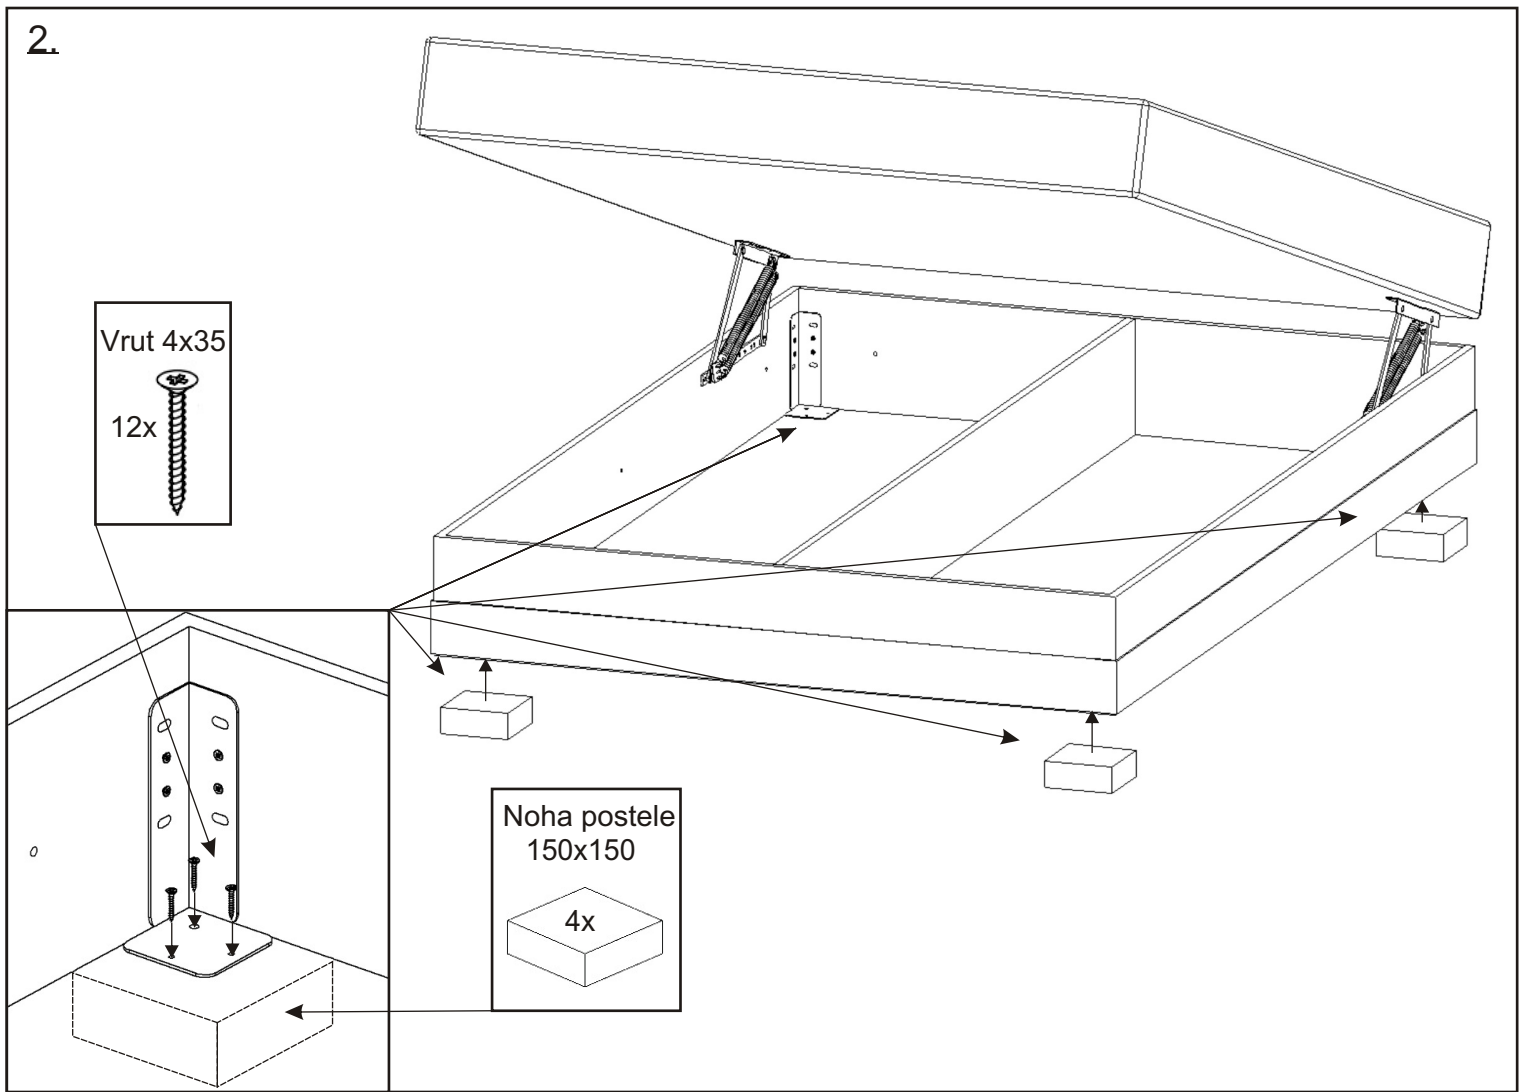


3.

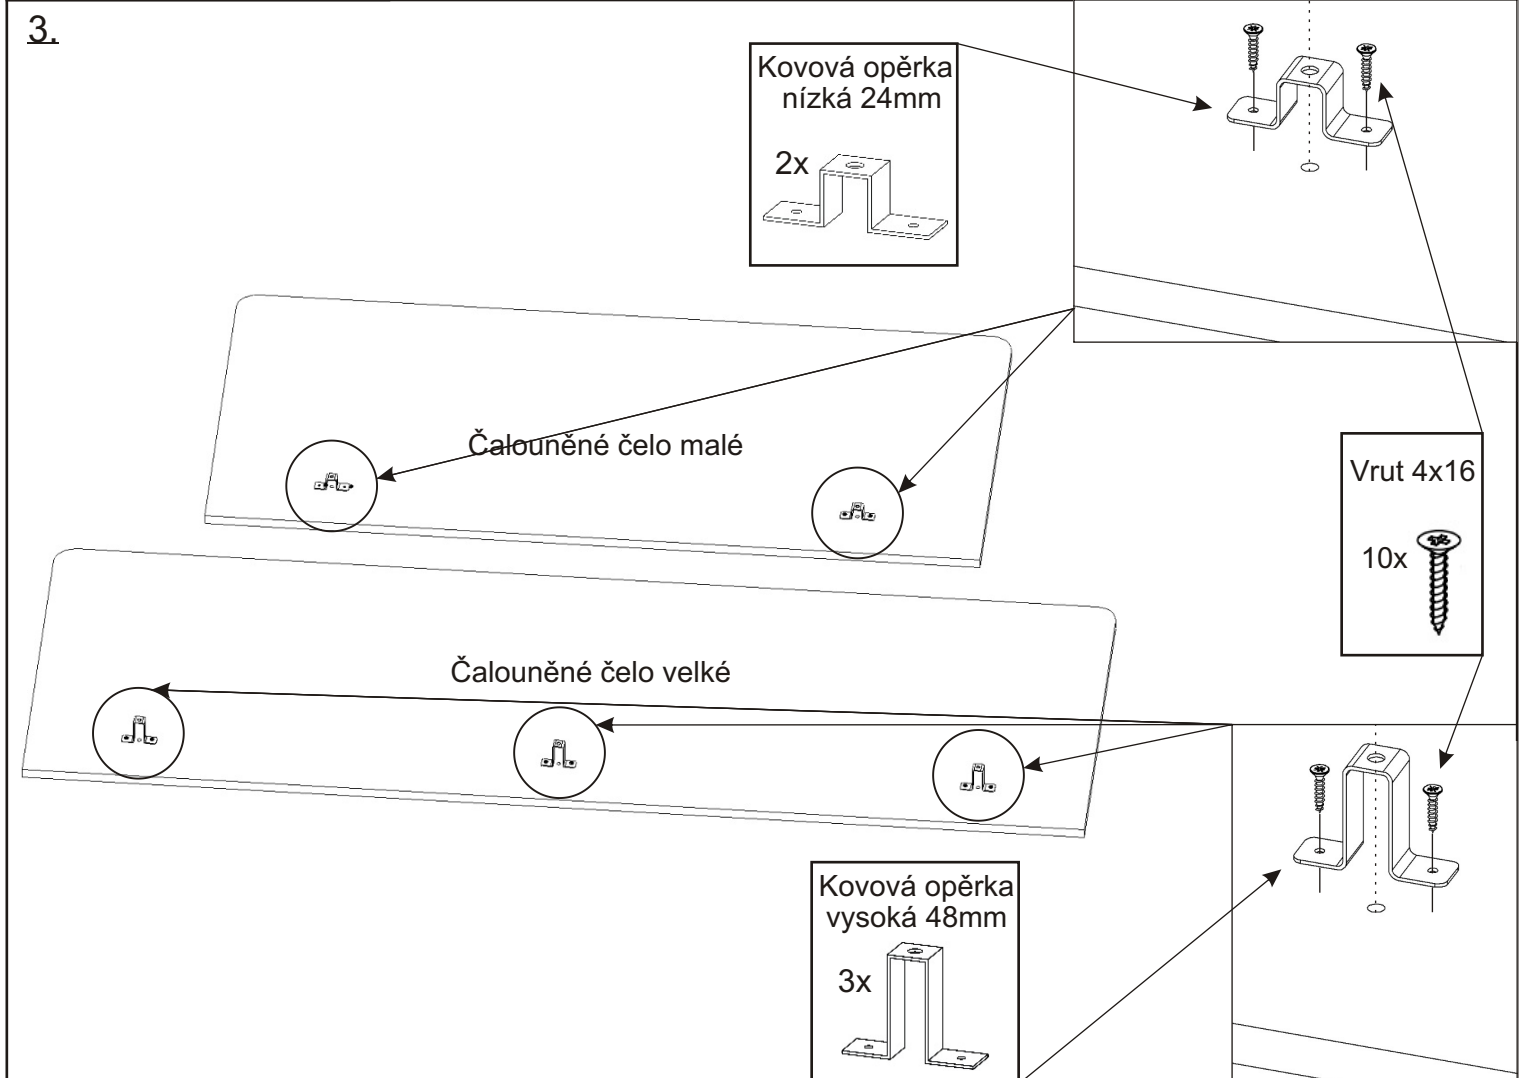


4.

Velké čalouněné čelo postele můžeme připevnit na pravou nebo levou stranu.

Šroub
M6x70



Čalouněné
čelo malé

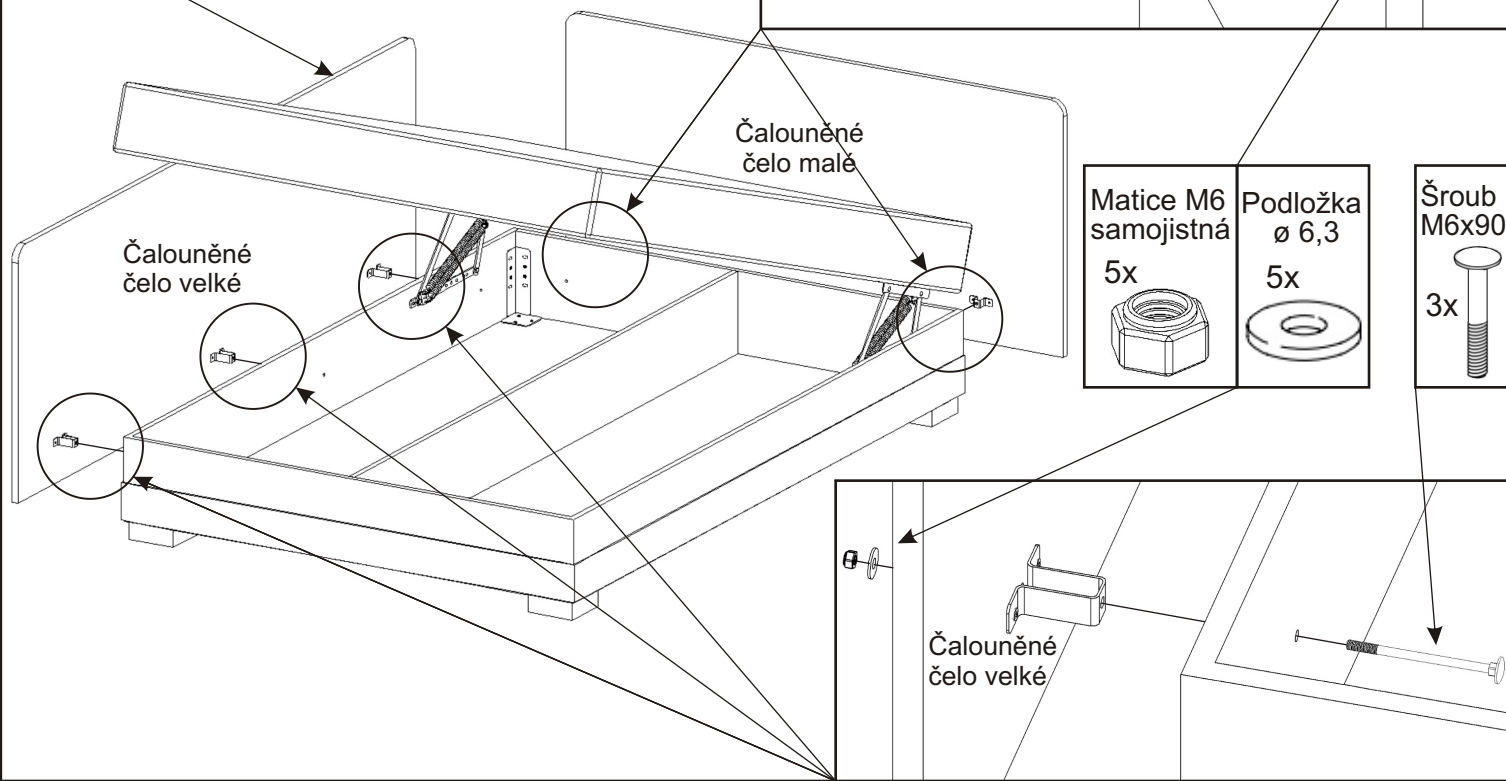

5.

