



Postel STING 180




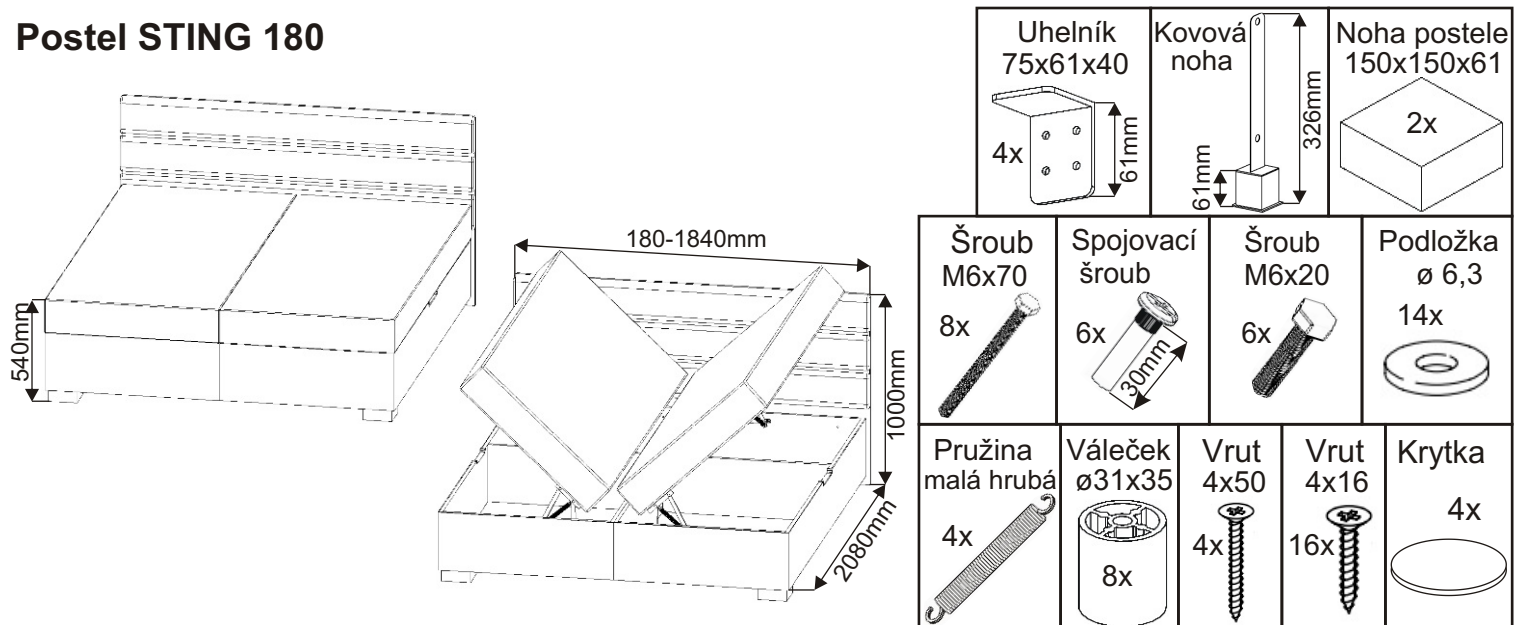


1.

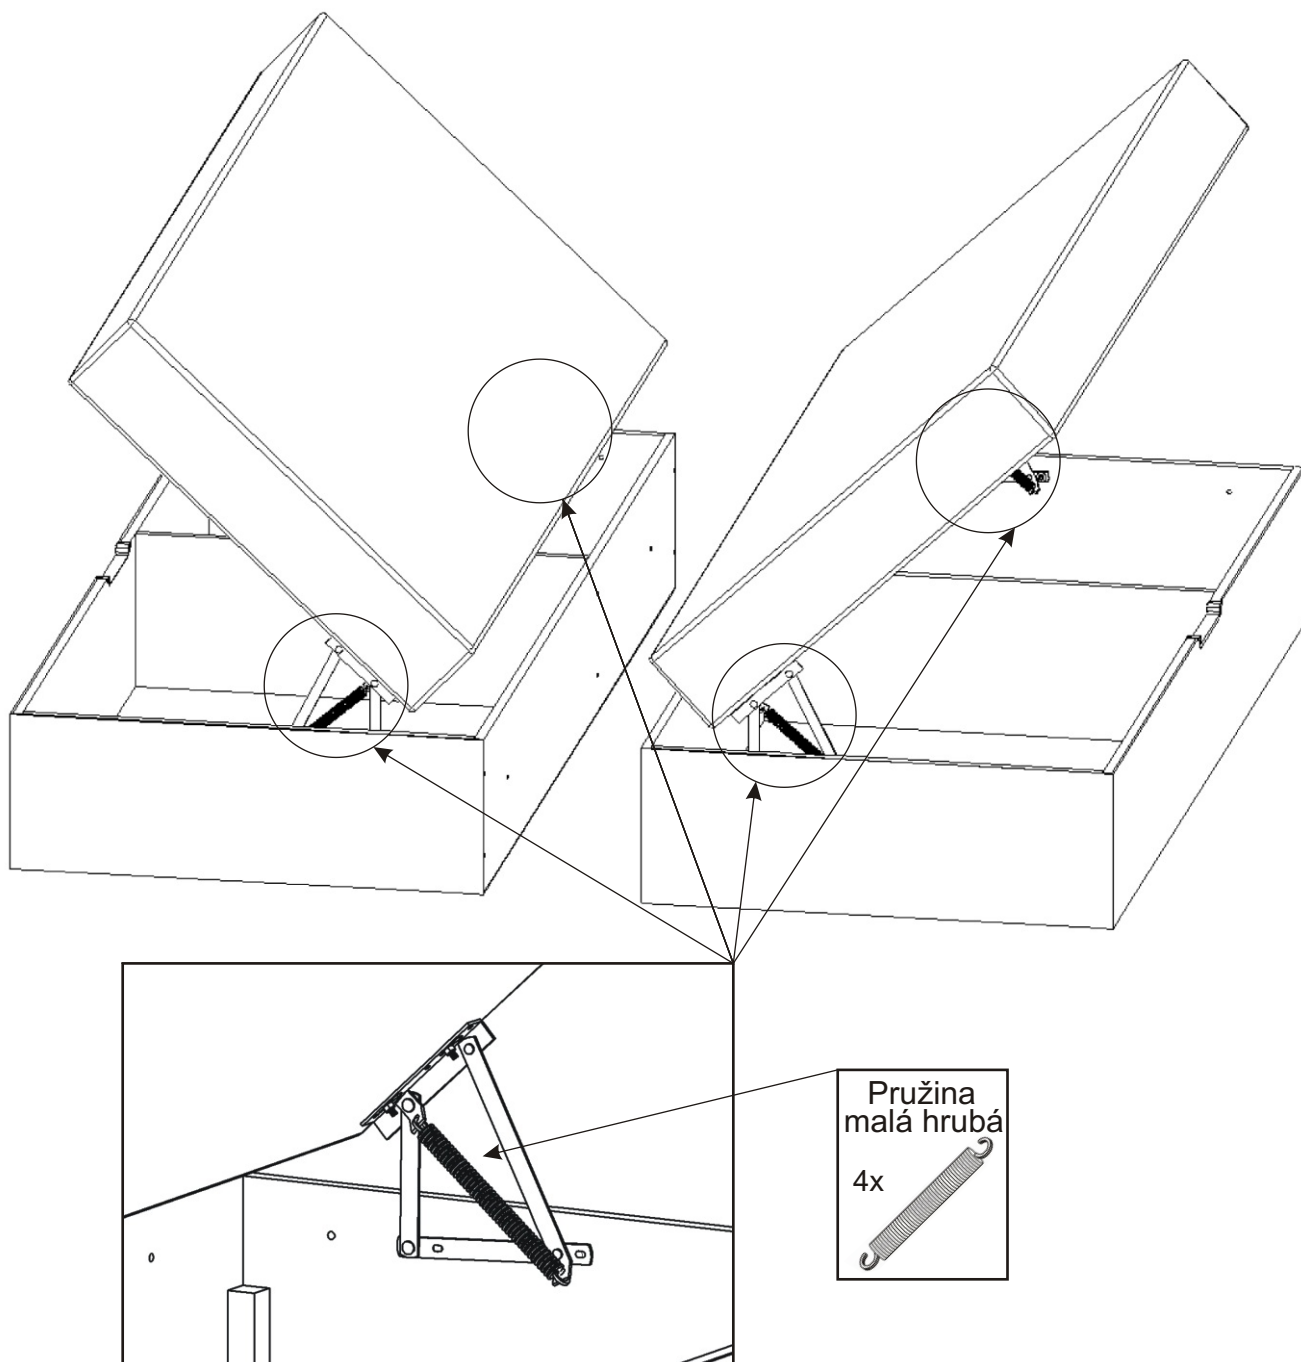

Pružina jde nasadit obtížněji. Je potřeba zcela otevřít úložný prostor - úplně, nasadit pružinu do zadního otvoru a pomocí kombinovaných kleští, nasadit druhý konec pružiny do předního otvoru. Stejně postupujeme na druhé straně mechaniky.

2.

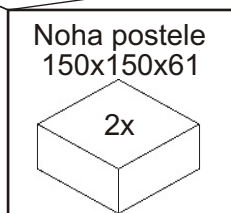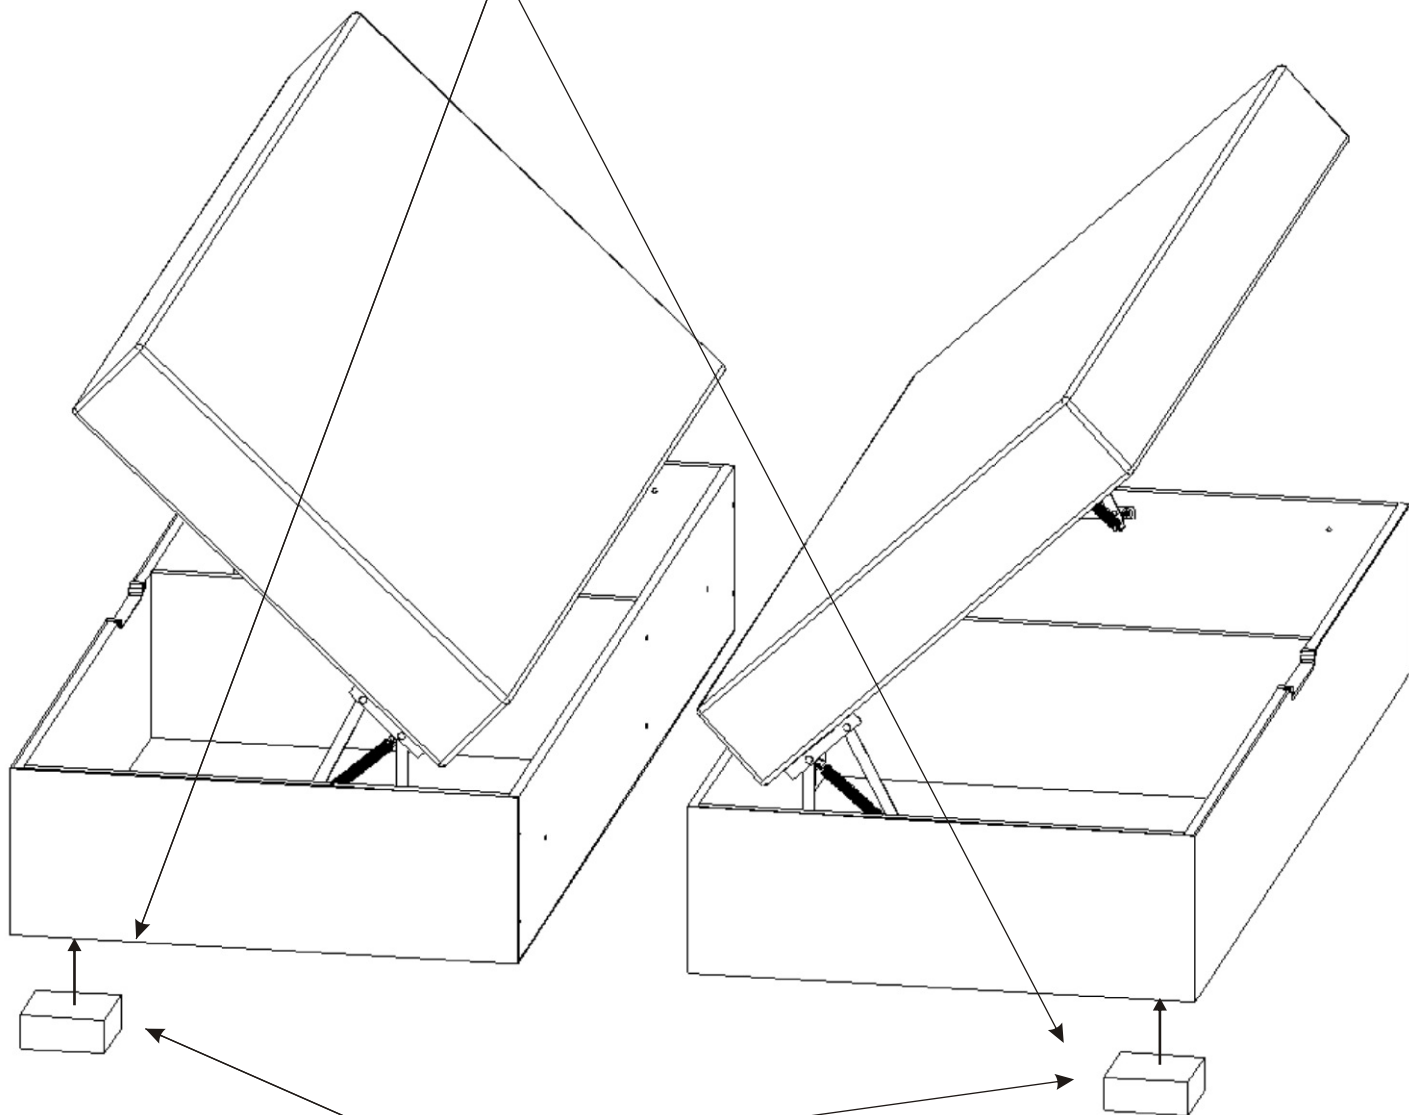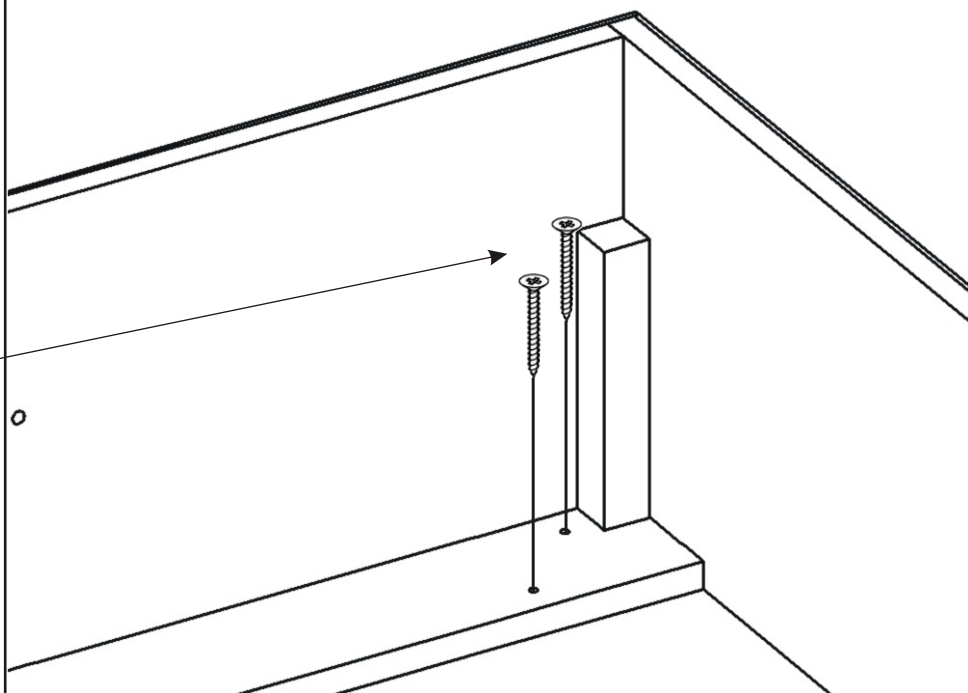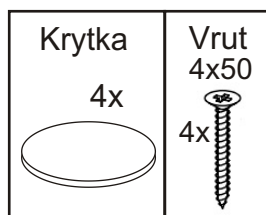

3.

Spojovací šroub

4x




Šroub
M6x20

4x



Podložka
ø 6,3

4x

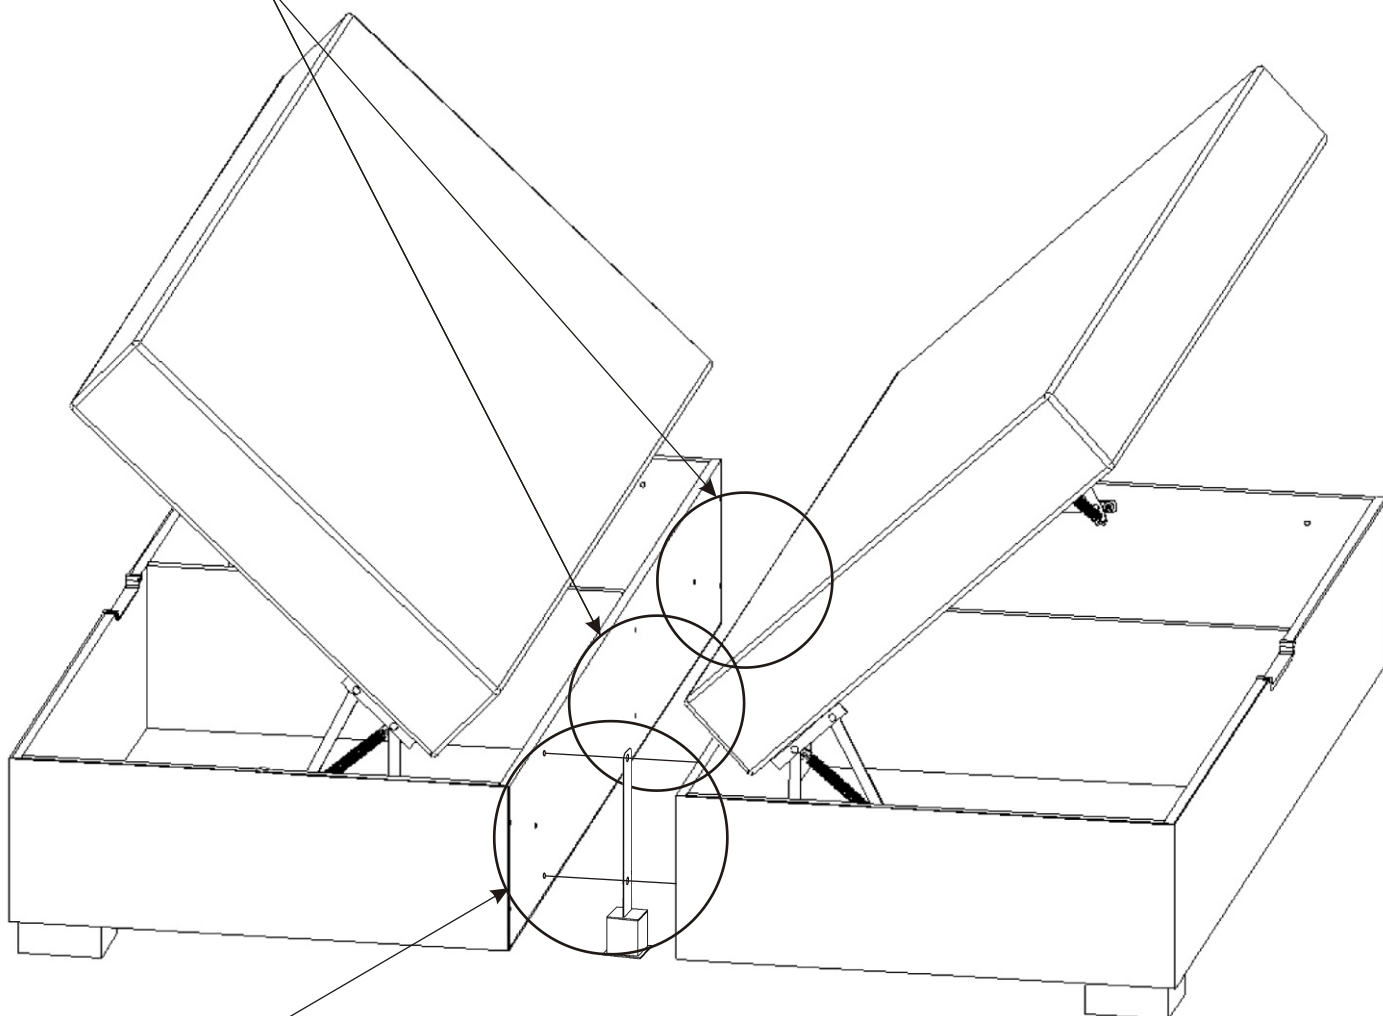

Spojovací šroub

2x




Šroub
M6x20

2x



Podložka
ø 6,3

2x

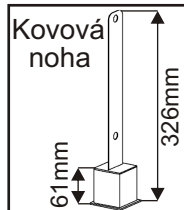

4.

