


# Předsíň PR 20 - 1200mm

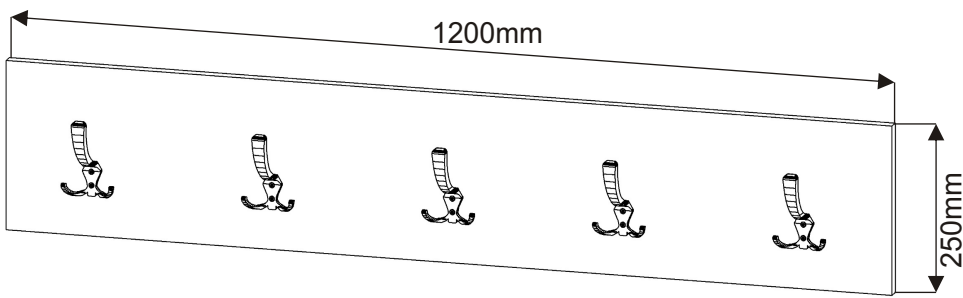

<b>Kovový věšák chrom</b>  5x	<b>Vrut 3,5x16</b>  8x	<b>Vrut 4x25</b>  10x
<b>Vrut 5x50</b>  2x	<b>Hmoždinka ø10</b>  2x	<b>Závěsný skříňky 82x12</b>  2x

1.

Vrut 3,5x16 8x

Vrut 4x25 10x

Věšák 1200x250x18

Závěsný skříňky 82x12 2x

Kovový věšák chrom 5x

2.

Vrut 5x50 2x

Hmoždinka ø10 2x

cca 7mm

Na zdi na které bude umístěna deska s věšákem si odměříme místa kde přišroubujeme vruty k připevnění věšáku. Následně navrtáme otvory pro hmoždinky s vruty. Vruty nenašroubujeme zcela, necháme odstávat cca 7mm.