



Předsíň PR 20 - 800mm

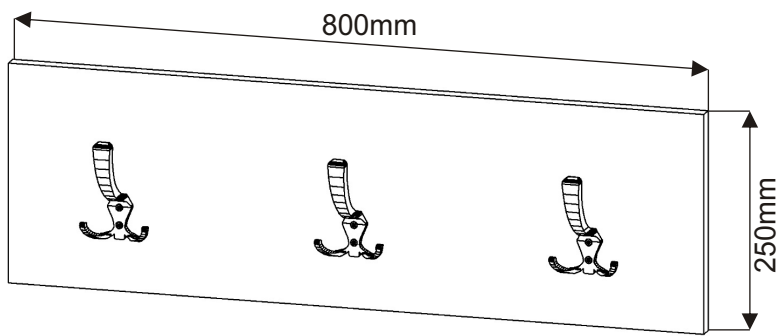


Kovový věšák chrom  3x	Vrut 3,5x16  8x	Vrut 4x25  6x
Vrut 5x50  2x	Hmoždinka ø10  2x	Závěsný skříňky 82x12  2x

1.


Vrut 4x25
6x



Vrut 3,5x16
8x




Závěsný skříňky 82x12
2x

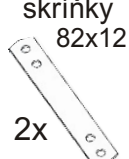


Věšák 800x250x18

Kovový věšák chrom
3x

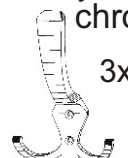


2.

Vrut 5x50
2x



Hmoždinka ø10
2x



cca 7mm

Na zdi na které bude umístěna deska s věšákem si odměříme místa kde přišroubujeme vruty k připevnění věšáku. Následně navrtáme otvory pro hmoždinky s vruty. Vruty nenašroubujeme zcela, necháme odstávat cca 7mm.