

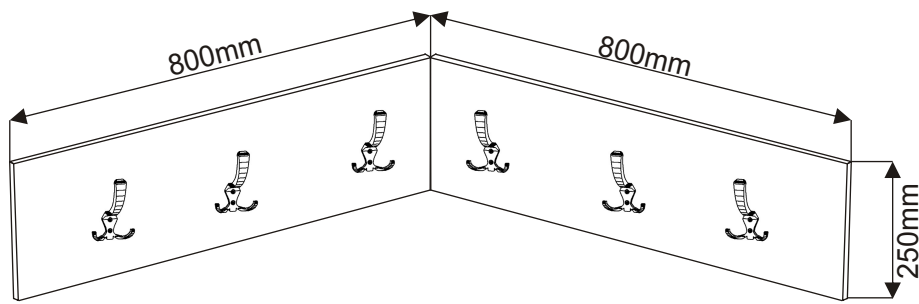
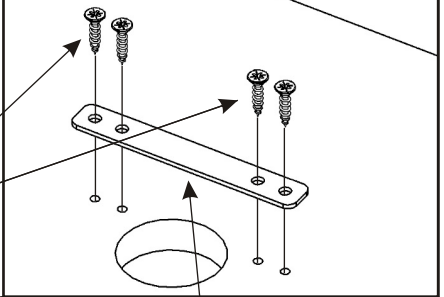
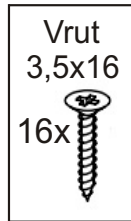


Předsíň PR 20 - roh 800x800mm



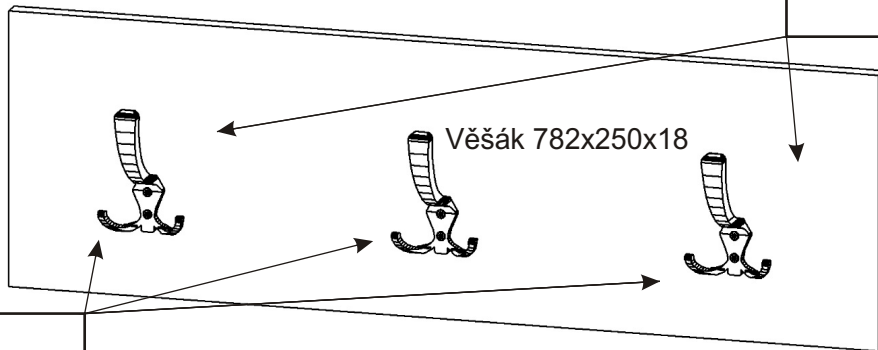


Kovový věšák chrom  6x	Vrut 3,5x16  16x	Vrut 4x25  12x
Vrut 5x50  4x	Hmoždinka ø10  4x	Závěsný skříňky 82x12  4x

1.

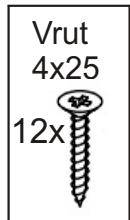

2.

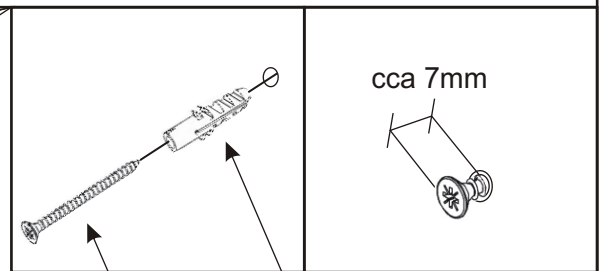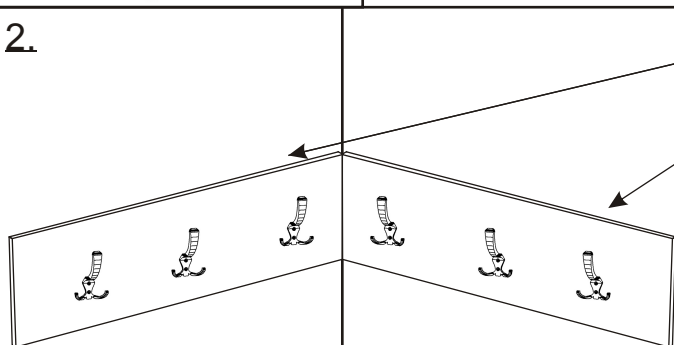

Na zdi na které bude umístěna deska s věšákem si odměříme místa kde přišroubujeme vruty k připevnění věšáku. Následně navrtáme otvory pro hmoždinky s vruty. Vrutky nenašroubujeme zcela, necháme odstávat cca 7mm.