PRE 17

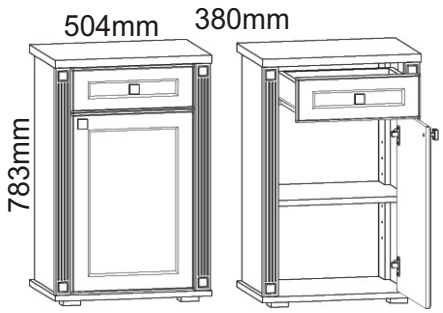

Pojezd 350mm 1 pár	Konfirmát 50mm	Vrut 3,5x16	Policové podpěrky	Lepidlo	Kolík 35mm	Vložený pant s tlumením
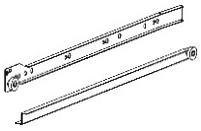	12x	22x	4x 	1x	14x	2x 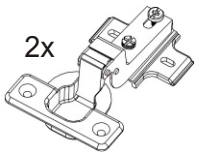

Krytka	Hřebík	Plastová noha 55x55x20	Úchytka 30x30x23	Šroubky 4x35mm-1x 4x25mm-1x	Vrut 4x30	Vrut 4x25
6x	38x	4x 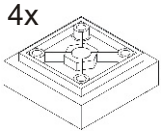	2x 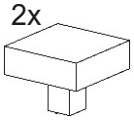		16x	2x

1.

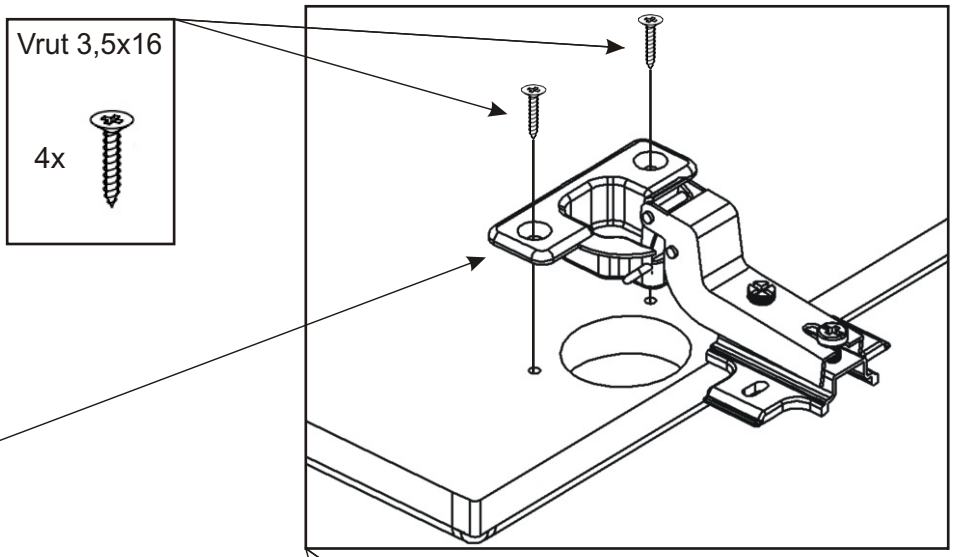

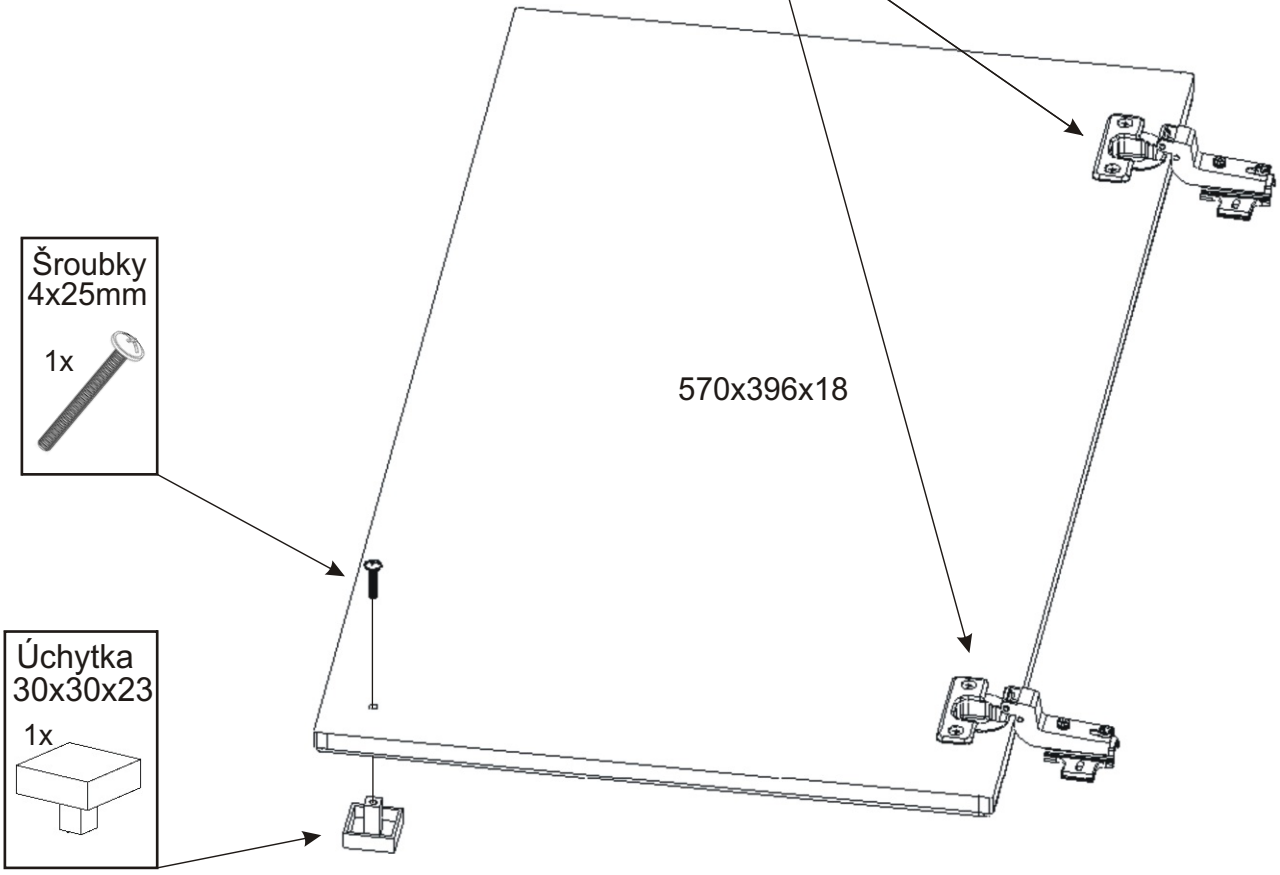

2.

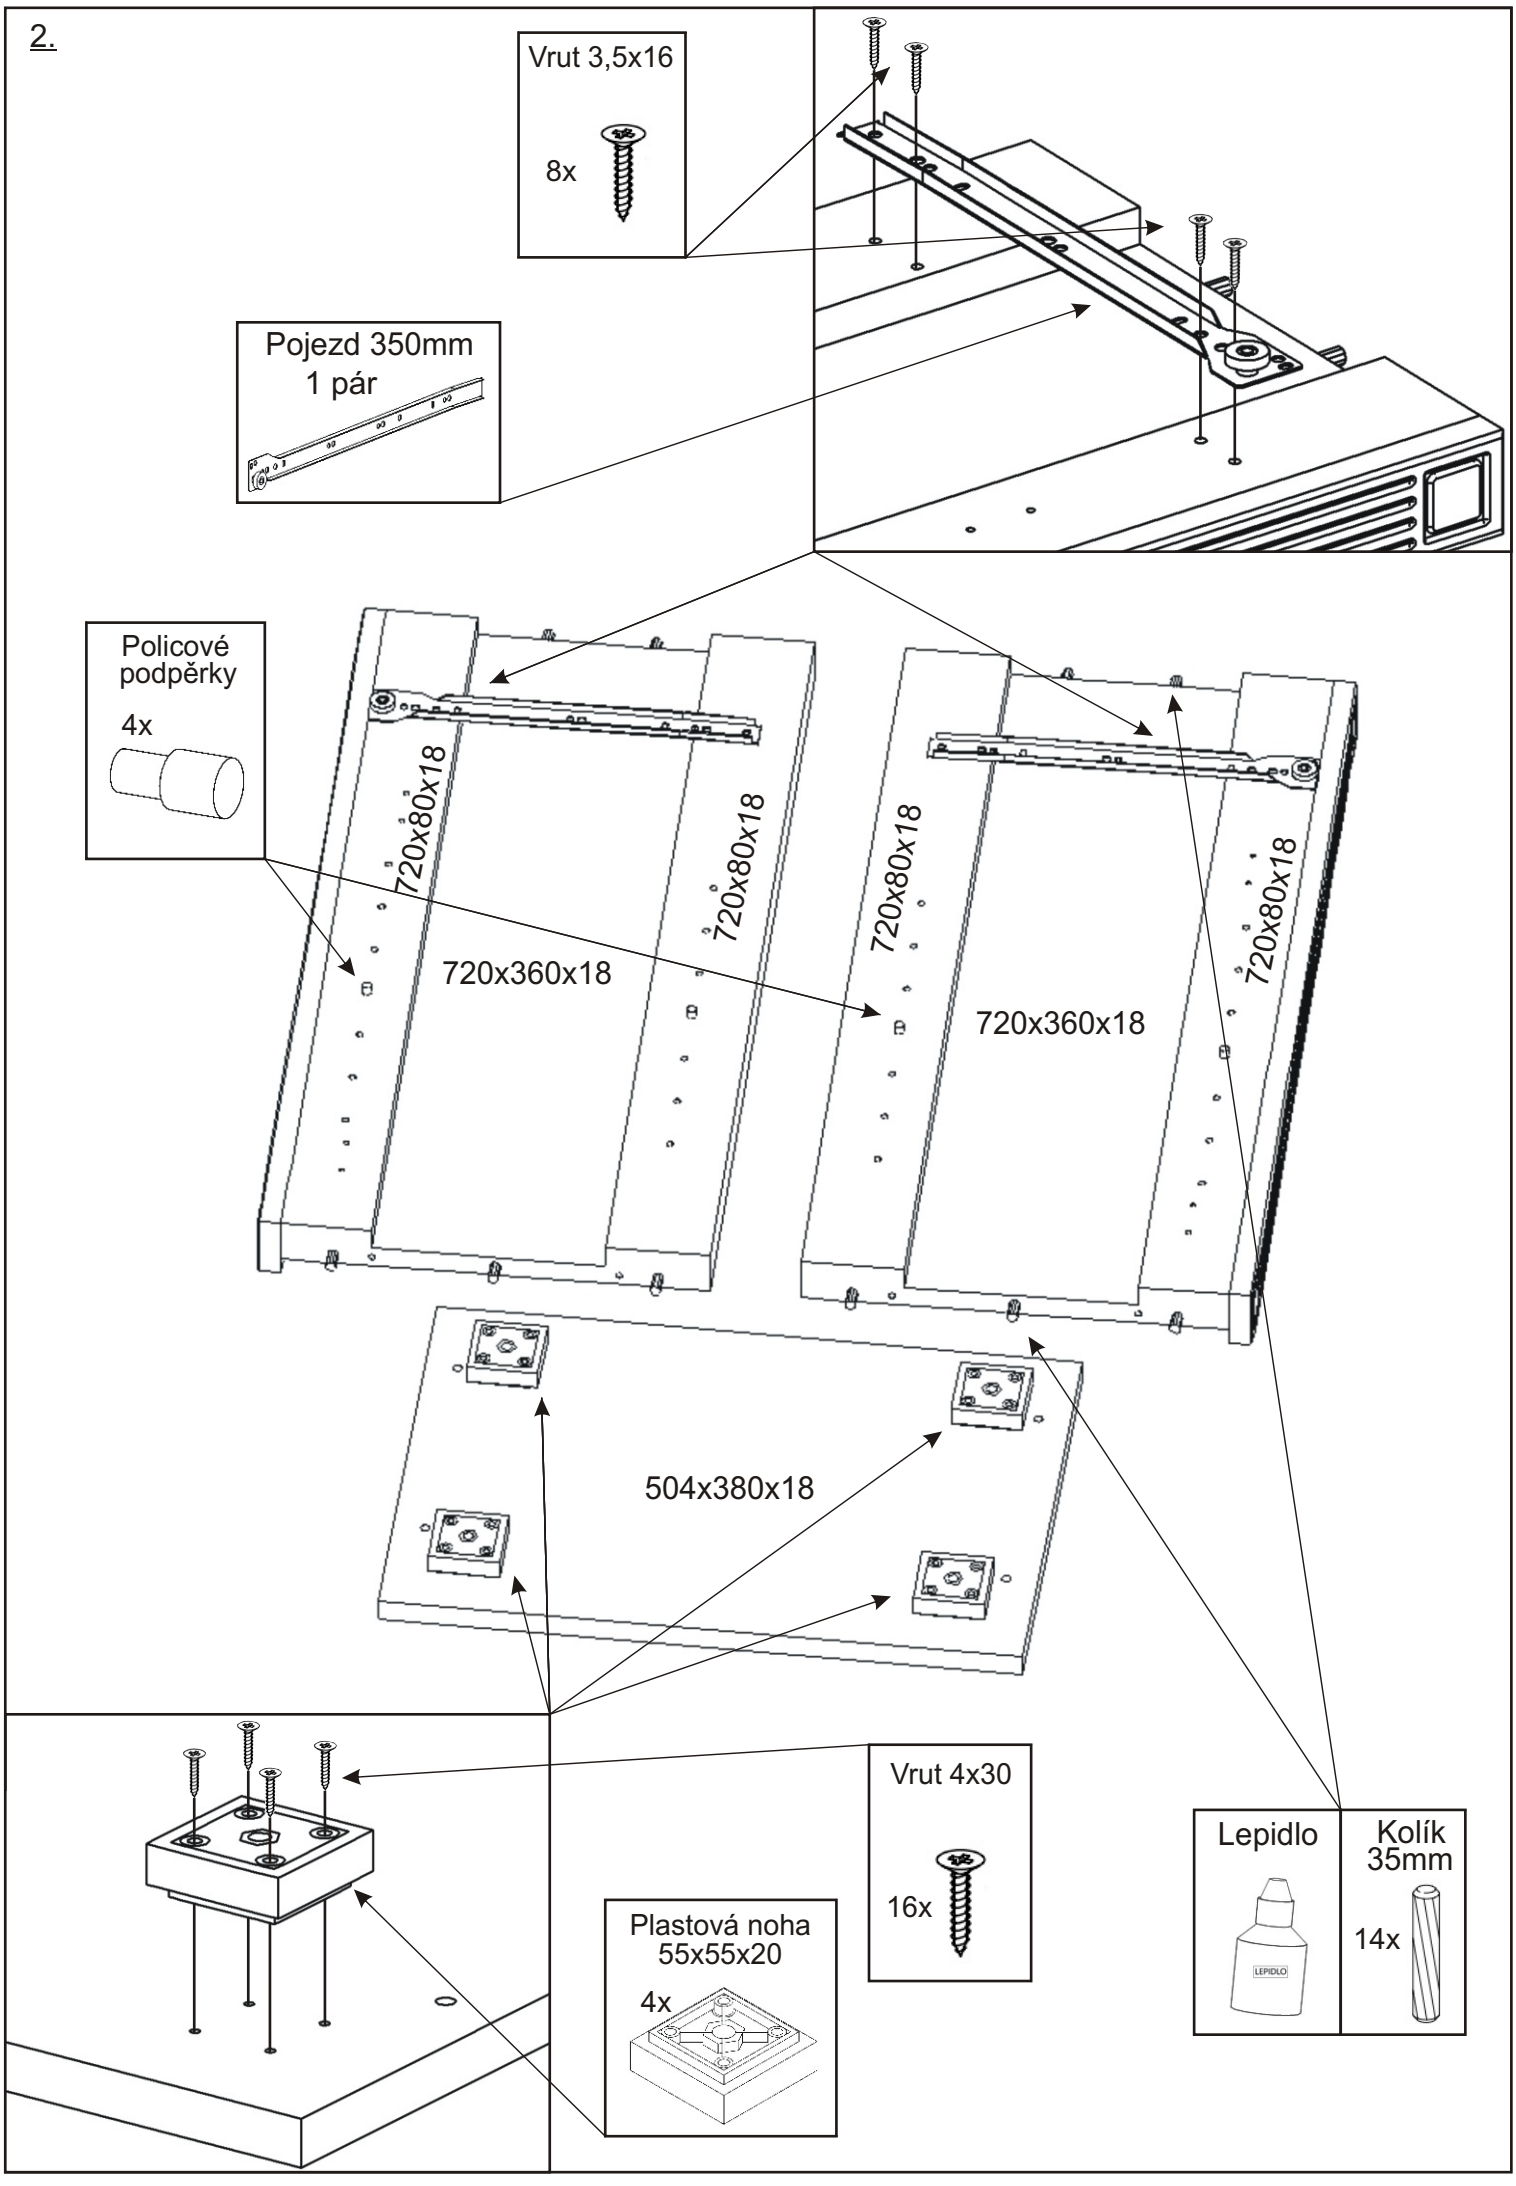
Vrut 3,5x16
8x
Pojezd 350mm
1 pár
Policové
podpěrky
4x
720x80x18
720x80x18
720x360x18
720x80x18
720x80x18
720x360x18
504x380x18
Vrut 4x30
16x
Plastová noha
55x55x20
4x
Lepidlo
Kolík
35mm
14x

3.

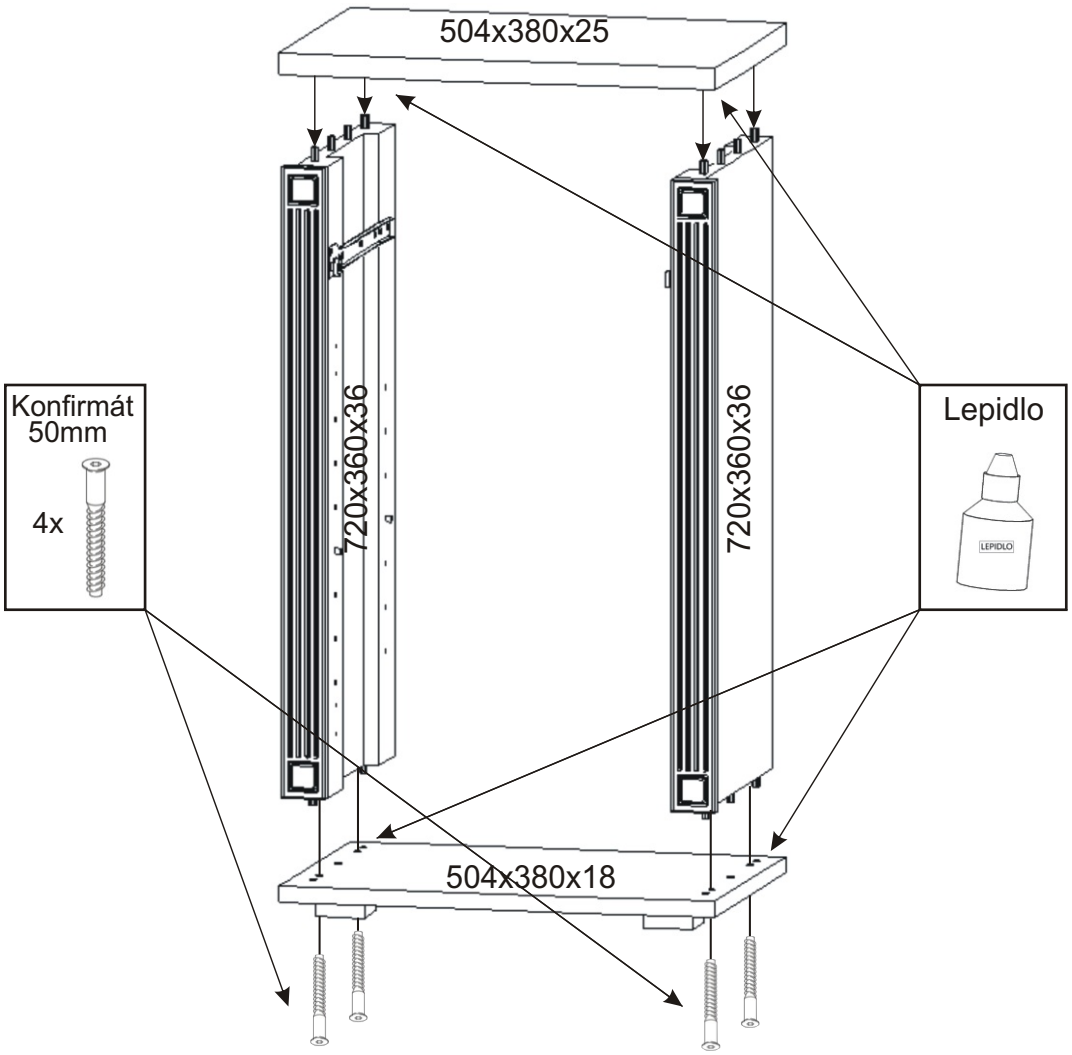

4.

Pohled zezadu

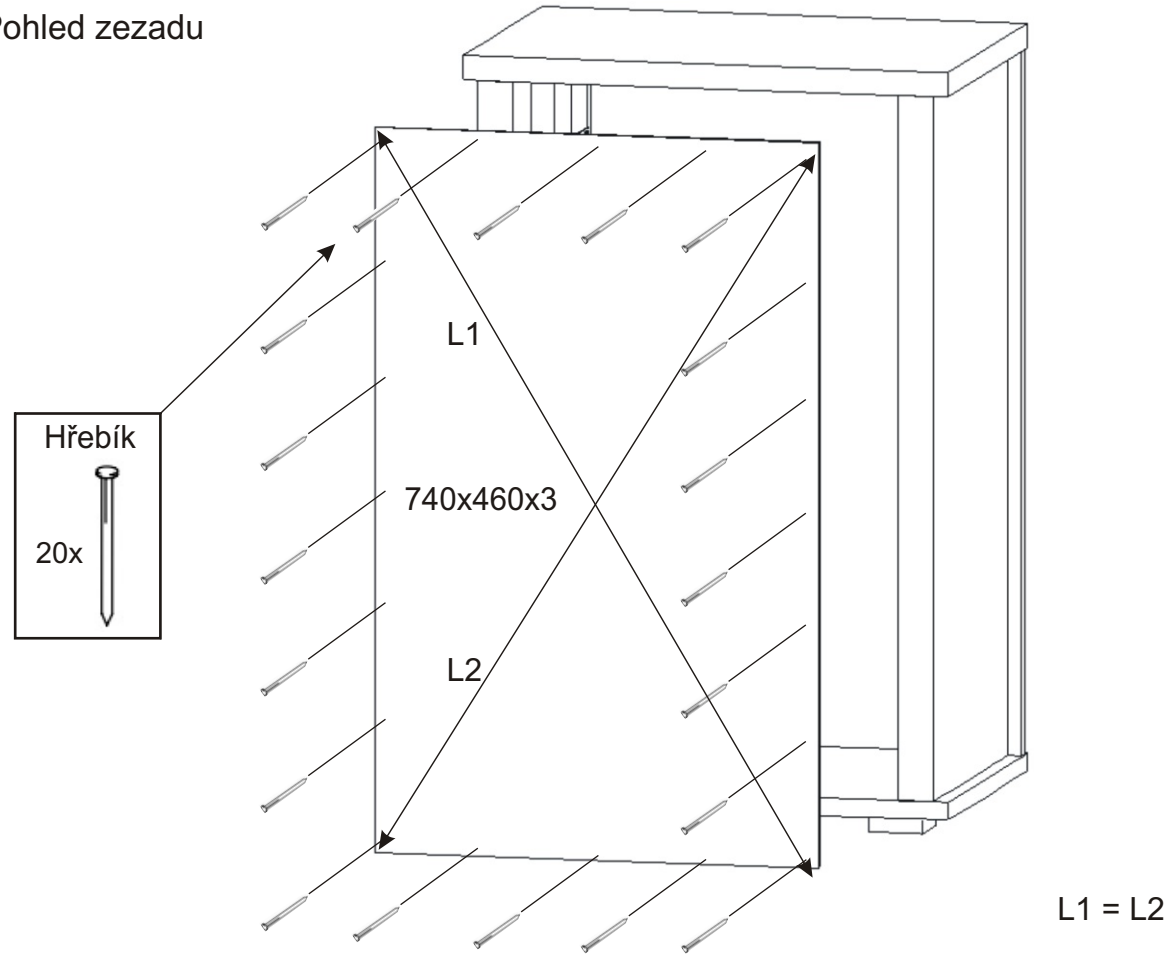

L1 = L2

5.1.Montáž zásuvky 1ks

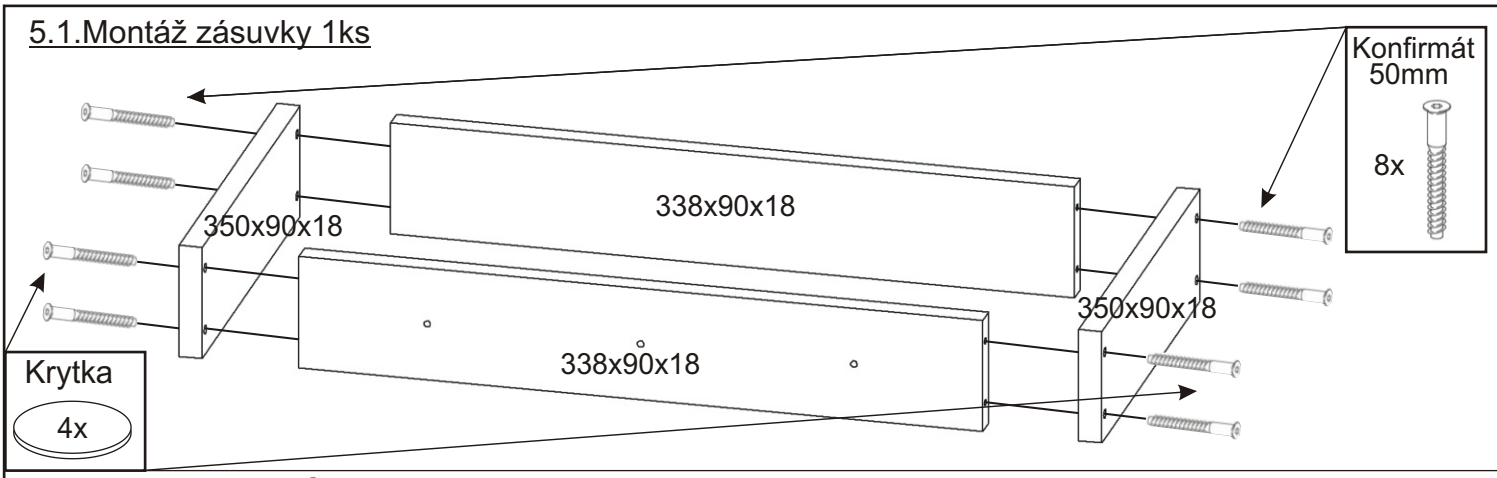

5.2.

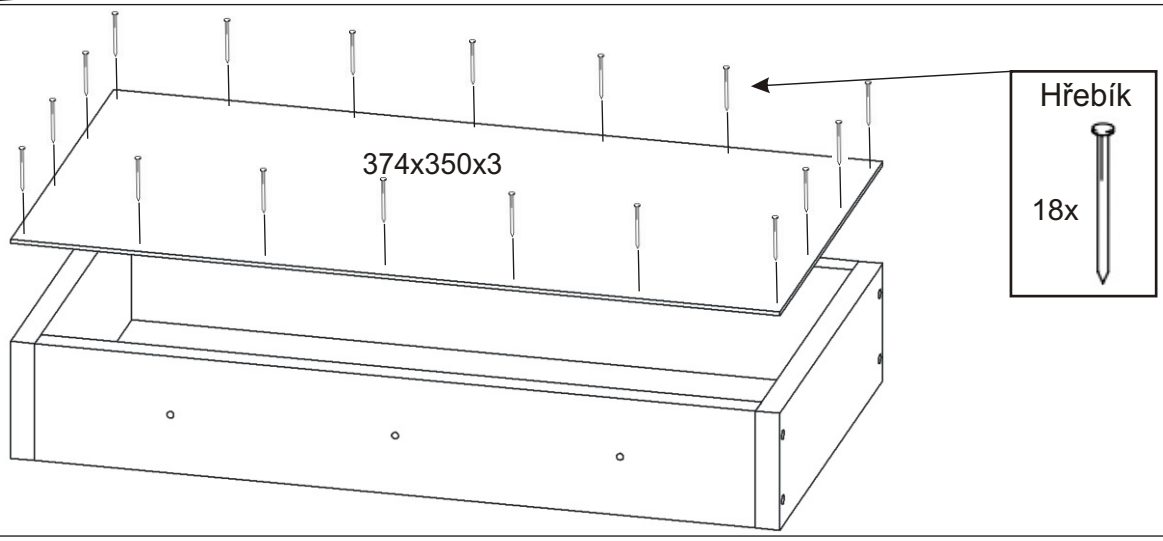

5.3

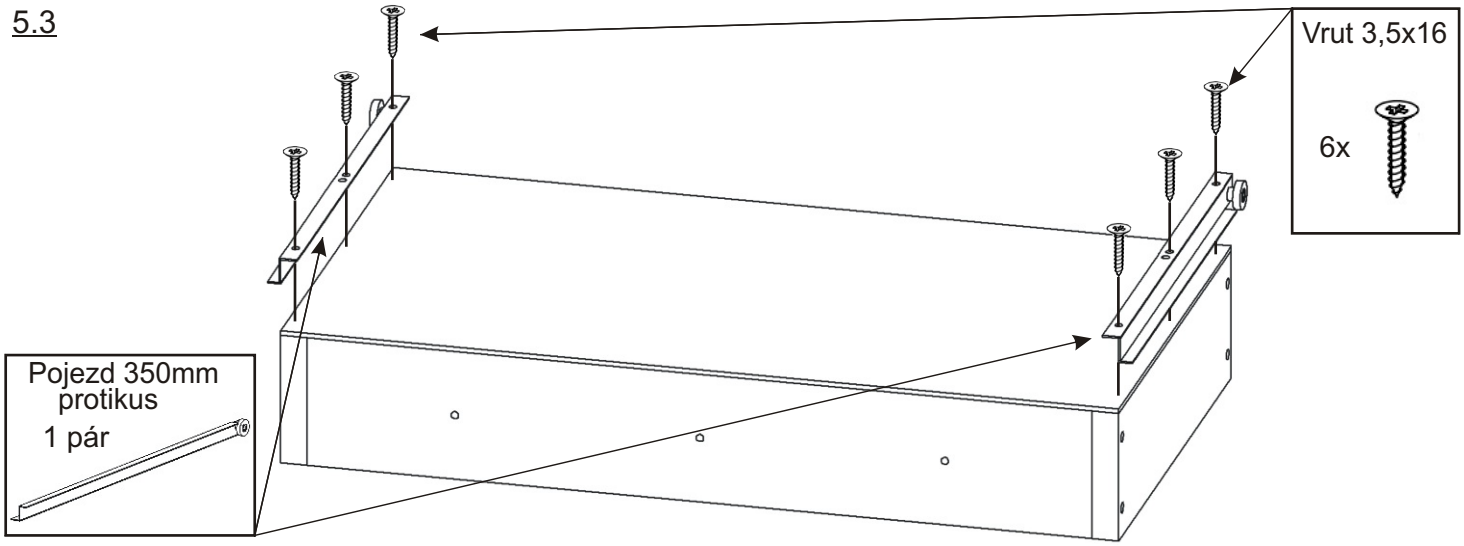

5.4.

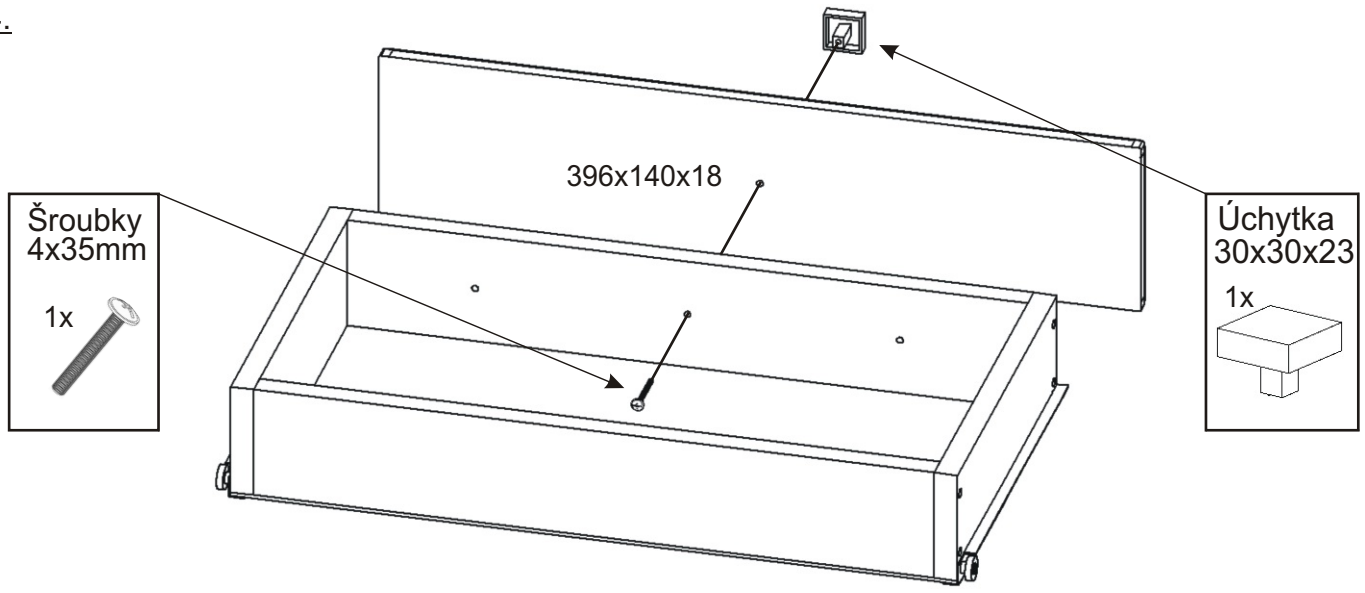

6.Vyrovnání zásuvek

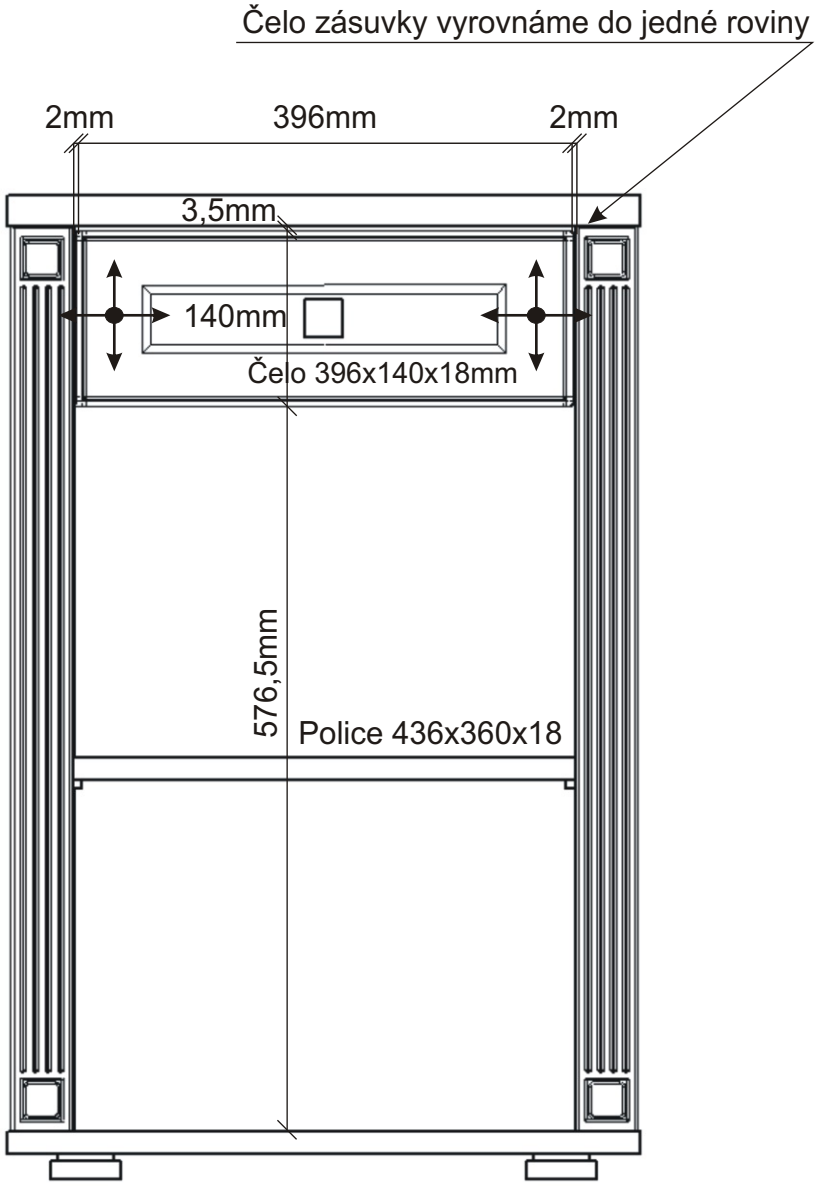

Čelo zajistíme 2ks vrutů 4x25mm.

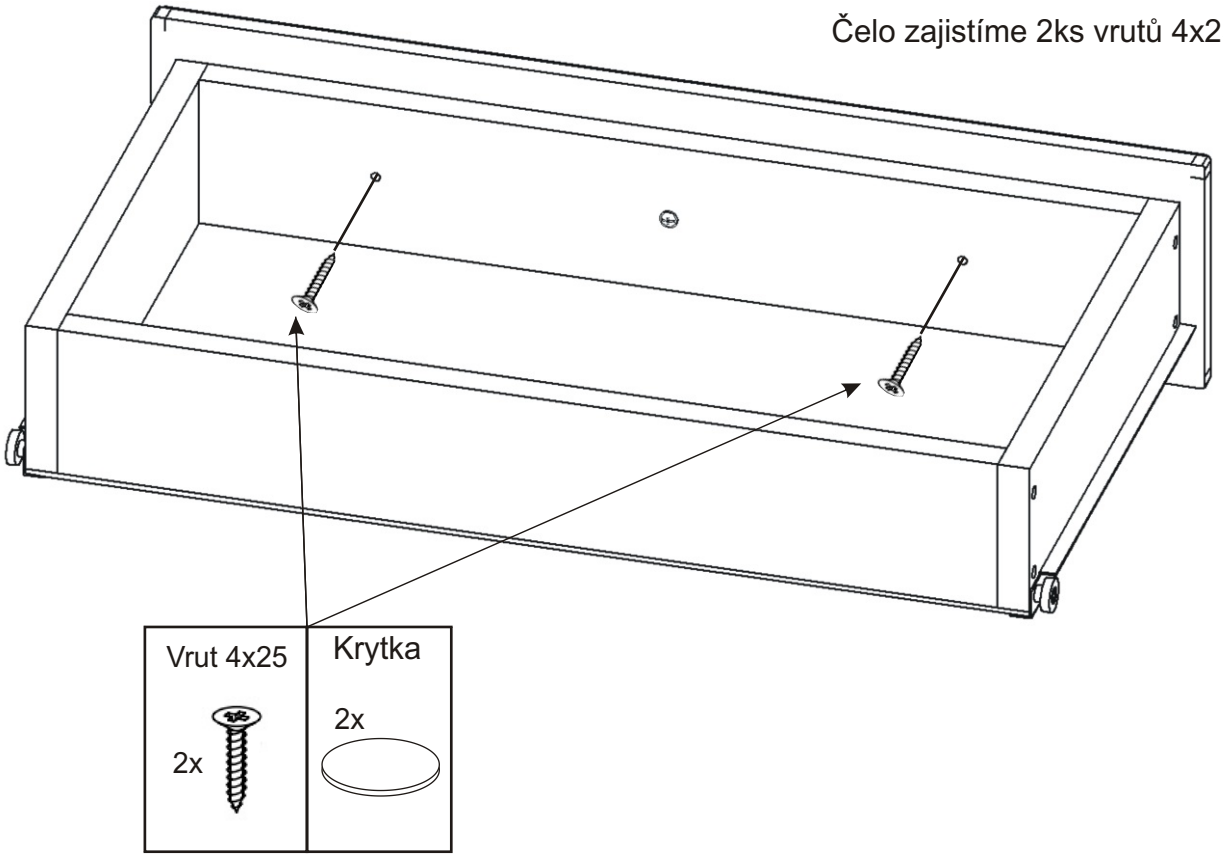

7.

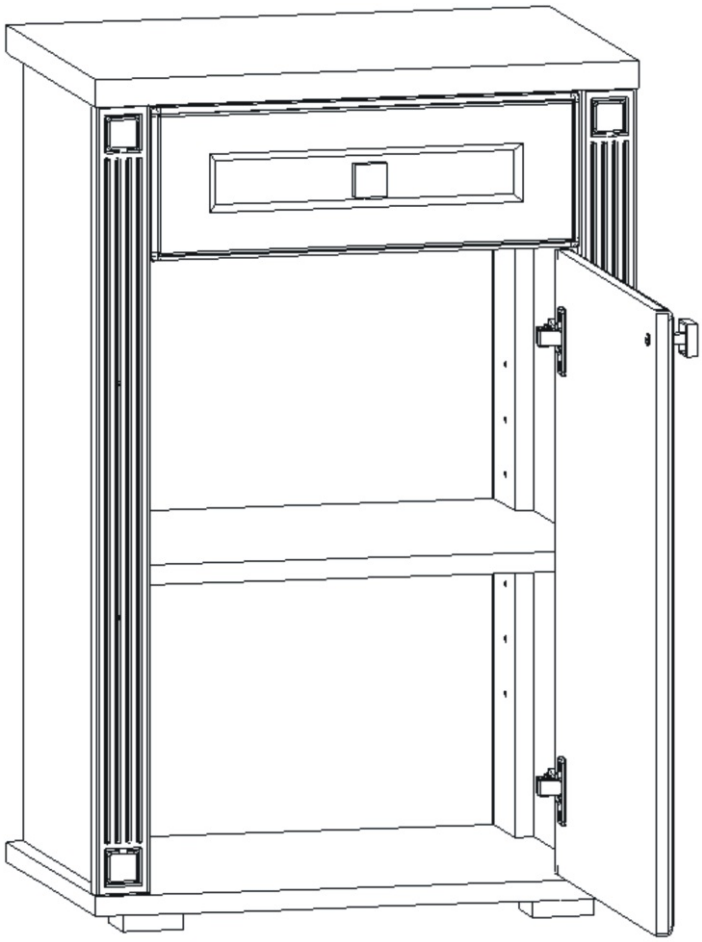
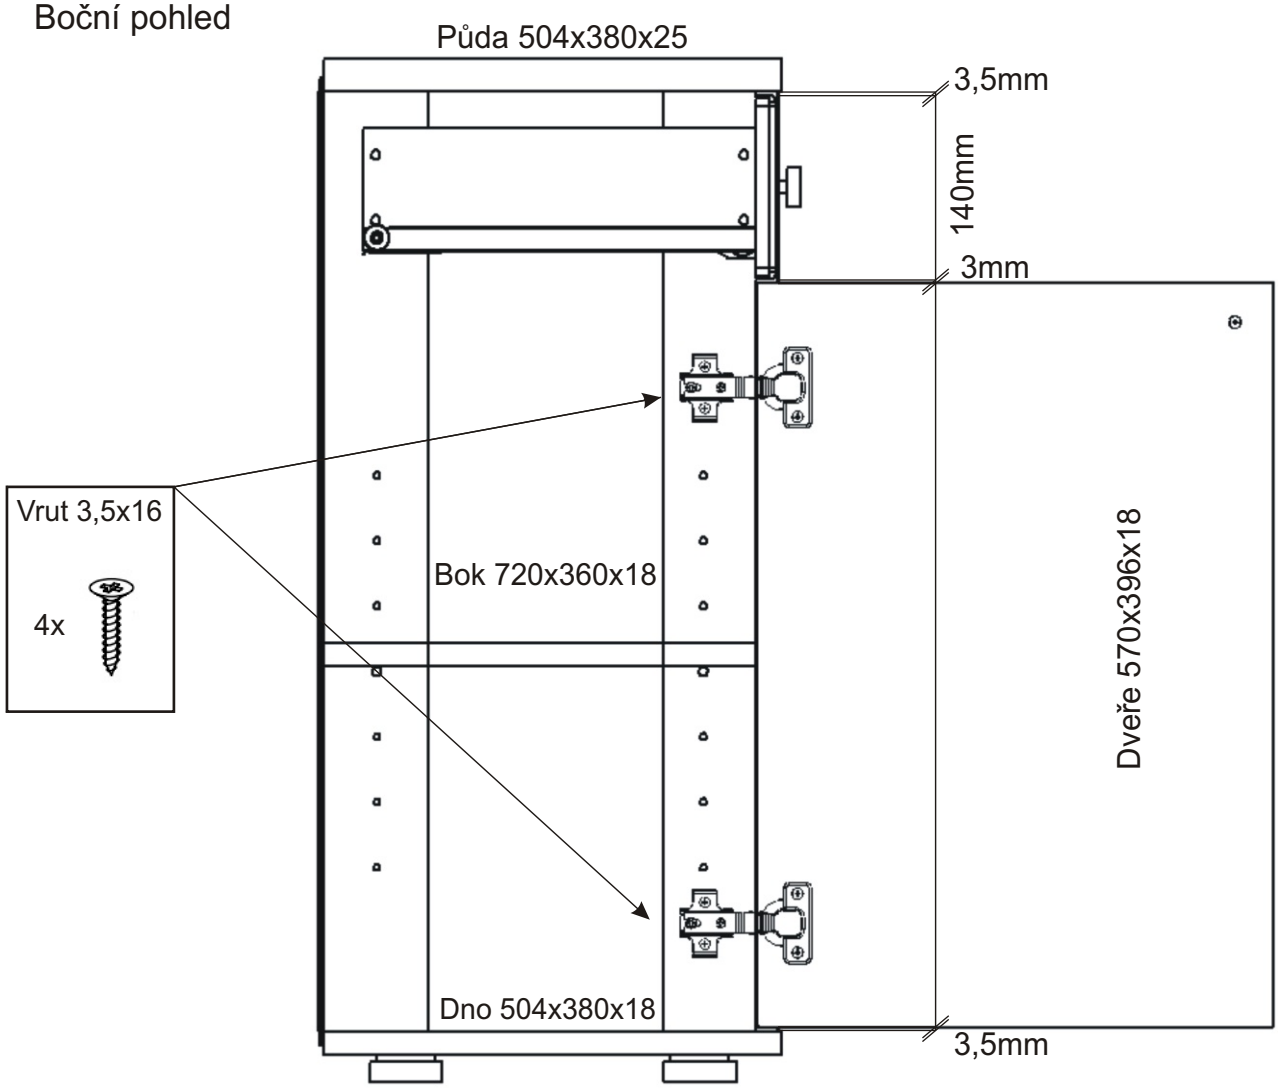
Boční pohled