



Ukázka upevnění výklopné postele ke zdi

1. Upevnění do cihlové zdi

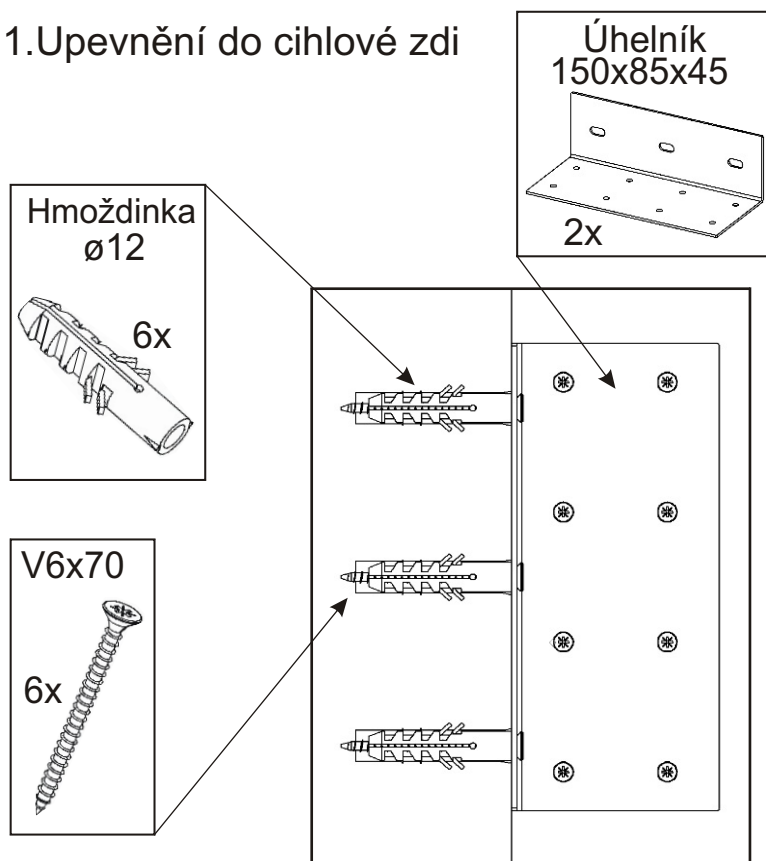



Výběr hmoždinek podle typu zdiva je nesmírně důležitý. **Hrozí jinak pád celé výklopné postele a nebezpečí úrazu!!** Postel nemůže být umístěna samostatně v prostoru.

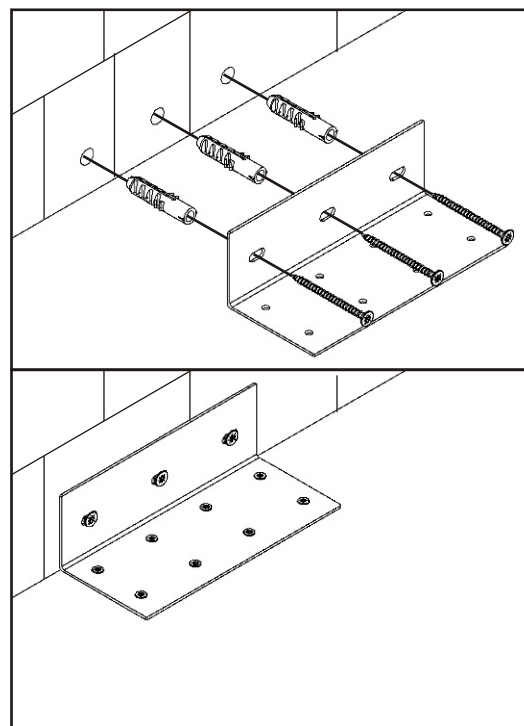





Pro toto zdivo, jsou vhodné námi dodávané hmoždinky.

Zdivo musí být pevné - nikoli zvětralé, vlhké a drolicí se!




2. Upevnění do dřeva, OSB desek + sádrokarton, nebo obkladové desky. Je důležité, aby tato dřevěná stěna byla opravdu pevná - kvalitní, **jinak dojde k pádu výklopné postele i s tímto obkladem.**

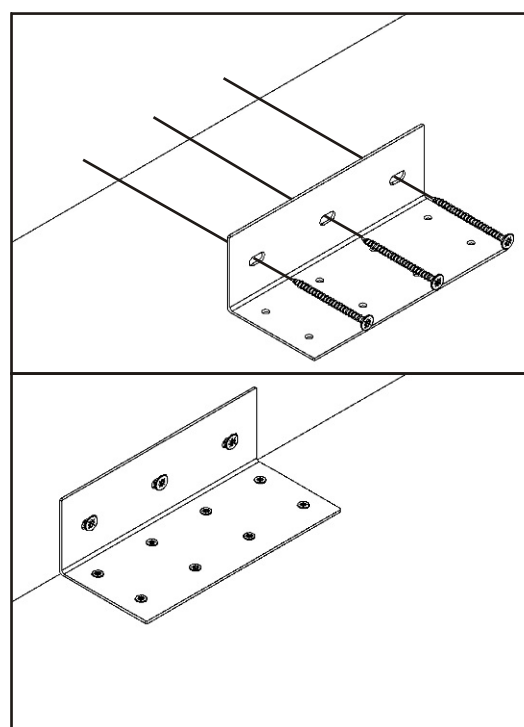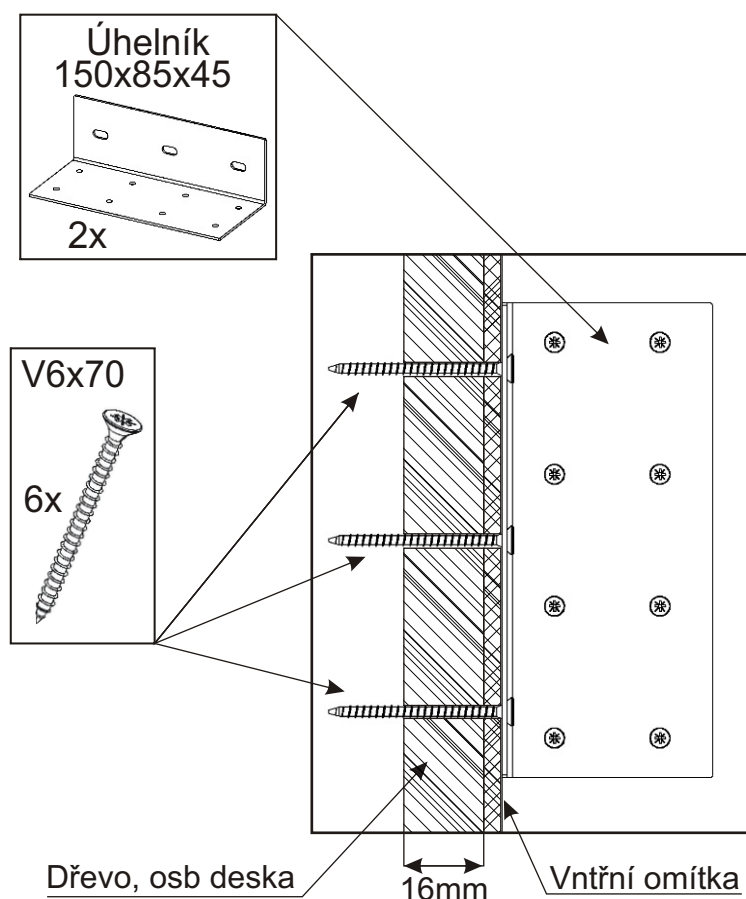

3. Upevnění do zdi z betonu, kamene a tvrdých materiálů

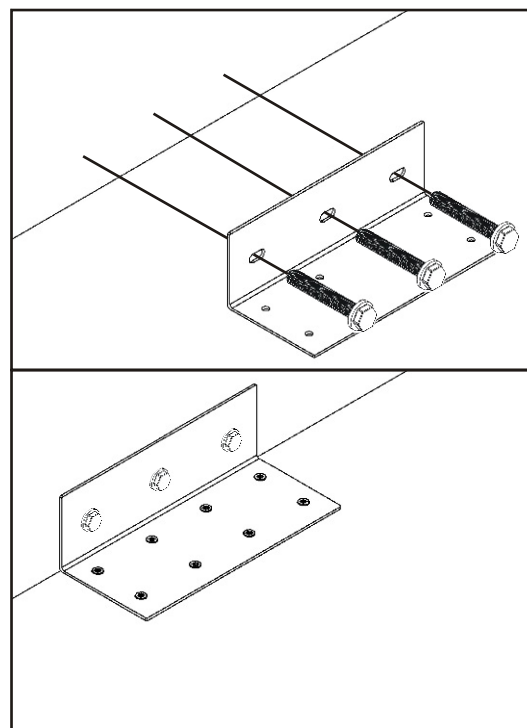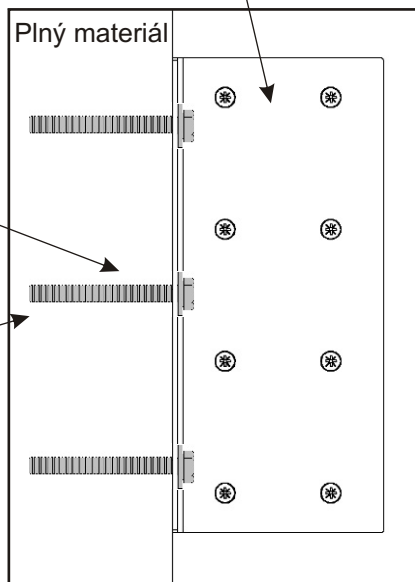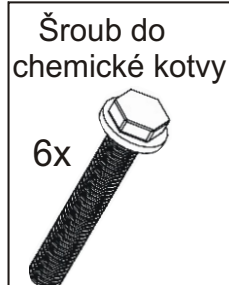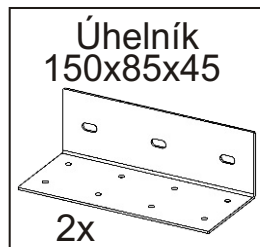

4. Upevnění do zdi ze sádrokartonu, dutých a děrovaných materiálů. Sádrokartonová stěna, musí být na tuto instalaci výklopné postele uzpůsobena. To znamená vyztužená - dřevo, kov.

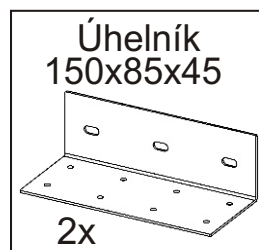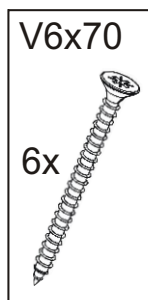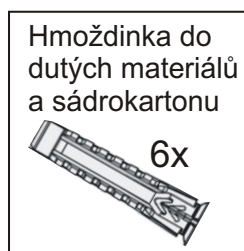

Výklopnou postel je možné uchytit i k sádrokartonu, ale jen do takového, který je vyztužen dřevěnými prkny, nebo kovovými profily!

